



# SAMSUNG

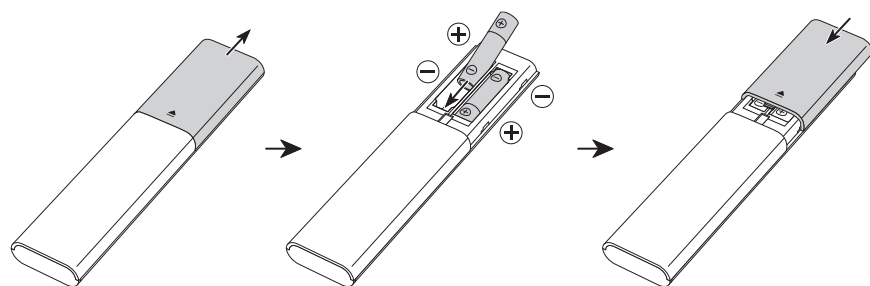

BN68-15698C-00

## Кнопки пульта дистанционного управления


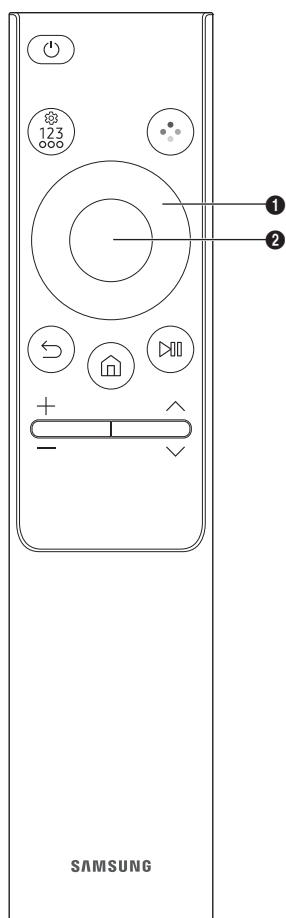


| Кнопка  | Описание  |
|---|---|
| (Выключение)  | Нажмите, чтобы включить или выключить телевизор.  |
| (Кнопка Настройки / Цифровая панель / Опции)        | <p>При каждом нажатии этой кнопки попеременно отображаются меню Настройки / виртуальная цифровая панель / панель опций.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией.</li> <li>Нажмите эту кнопку для отображения виртуальной цифровой панели на экране. Она предназначена для ввода цифровых значений. Выберите цифры, а затем выберите <b>Готово</b> или <b>Введите номер</b>, чтобы ввести цифровое значение. Функция используется для смены канала, ввода PIN-код, почтового индекса и т. д.</li> </ul> |
| (Кнопка Цвет)                                       | При нажатии на экране отображаются цветные кнопки. Используйте эту кнопку для доступа к дополнительным параметрам, связанным с той или иной функцией.   |
| 1 Навигационная кнопка (вверх, вниз, влево, вправо) | Перемещение фокуса и изменение значений элементов меню телевизора.  |
| 2 Выбор   | Выбор или запуск выделенного элемента. При нажатии кнопки во время просмотра трансляции появится подробная информация об этой программе.  |
| (Возврат)   | Нажмите для возврата к предыдущему меню. При нажатии в течение 1 секунды или больше выполнение текущей функции прекращается. При нажатии кнопки во время просмотра программы откроется предыдущий канал.  |
| (Smart Hub)   | Нажмите, чтобы перейти на первоначального экрана.   |
| (Воспроизведение/пауза)                             | При нажатии появятся элементы управления воспроизведением. С помощью этих элементов можно управлять проигрываемым мультимедийным содержимым.  |
| (Громкость)   | Настраивайте громкость с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Чтобы выключить звук, нажмите кнопку. Если удерживать эту кнопку нажатой 2 секунды или дольше, открывается экран <b>Ссылки доступности</b> .   |
| (Канал)   | <p>Переключайте каналы с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть экран <b>Телегид</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Если удерживать эту кнопку нажатой 1 секунду или дольше, открывается <b>Список каналов</b>.</li> </ul>  |

- Изображения, кнопки и функции пульта ДУ могут отличаться в зависимости от модели или региона.
- В случае использования пульта дистанционного управления, поставляемого с данным телевизором, для управления другим телевизором некоторые функции могут работать неправильно.

# SAMSUNG

## About the Buttons on the Remote Control

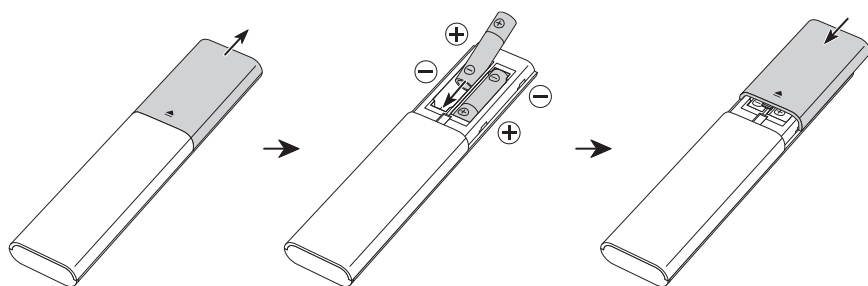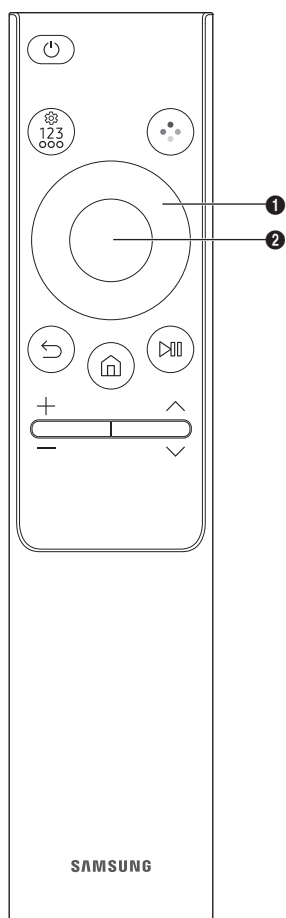

| Button                                       | Description  |
|--|--|
| (Power)                                      | Press to turn the TV on or off.  |
| (Settings / Number / Option button)          | Each time you press this button, Settings menu / virtual numeric pad / Option pad are displayed alternately. <ul style="list-style-type: none"> <li>Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.</li> <li>Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select <b>Done</b> or <b>Enter Number</b> to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, ZIP code and etc.</li> </ul> |
| (Colour button)                              | When pressed, coloured buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use.   |
| (Directional button (up, down, left, right)) | Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.  |
| (Select)                                     | Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.   |
| (Return)                                     | Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.  |
| (Smart Hub)                                  | Press to switch to the Home Screen.  |
| (Play/pause)                                 | When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing.   |
| (+ / -) (Volume)                             | Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 2 seconds or more, the <b>Accessibility Shortcuts</b> appears.  |
| ^ / ∨ (Channel)                              | Move the button up or down to change the channel. To see the <b>Guide</b> screen, press the button. <ul style="list-style-type: none"> <li>When pressed for 1 second or more, the <b>Channel List</b> screen appears.</li> </ul>   |

- The images, buttons, and functions of the remote control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.