

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Смеситель предназначен для использования в бытовых или общественных помещениях для пуска, смешивания, регулирования температуры и закрытия водного потока на его выходе из системы водоснабжения, удовлетворяющей следующим параметрам:

Группа герметичности – II. Рабочее давление – 0,63 МПа. Максимальное рабочее давление – до 1 Мпа. Пиковое давление (краткосрочное тестирование – опрессовка системы) – до 0,9 Мпа. Максимальная температура горячей воды – 90 градусов по шкале Цельсия.

Сантехника LEDEME соответствует требованиям стандартов, установленных в Беларуси: ГОСТ 25809-86, ГОСТ 19681-94.

Безопасность продукции подтверждается Санитарно-гигиеническим заключением №70.06.013.Z.000027.01.19 от 14.01.2019 ГУ РЦГнЭ.

Для производства металлических элементов использована **латунь**. Артикул (условное обозначение) изделия указаны на упаковке.

Импортер в Беларуси ООО «Аш два О», г. Минск, ул. Маяковского, 127/2, ledeme@tut.by, Изготовитель «ZHEJIANG HENGYOU

IMPORT & EXPORT CO., LTD», КНР, г. Пуцзян, ул. Хенгчанг, 118. Товарный знак, дата выпуска, штамп ОТК – см. на упаковке.

Гарантийный срок – 7 лет (см. гарантийный талон). Срок службы – 10 лет. Гарантийный срок хранения – 18 мес.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ НАСТЕННЫХ МОДЕЛЕЙ СМЕСИТЕЛЕЙ:**

1. Корпус смесителя с установленными рабочими элементами - картридж керамический/керамические кран-буксы, переключатель потока – дивертор (кроме смесителей для душа моделей L20XX, смесителя для мойки серий L46XX/L47XX) с установленной рукояткой/с двумя маховиками, с установленными накладными гайками для присоединения к коммуникациям водопровода.
2. Излив с установленным аэратором и накладной гайкой для присоединения к корпусу смесителя (кроме смесителей для душа серий L20XX).
3. Монтажный комплект: эксцентрик латунный Ø1/2"x3/4" (2 шт.), декоративная шайба-отражатель (2 шт.), прокладка резиновая с сеткой Ø3/4" (2 шт.).
4. Душевой комплект: лейка, шланг ПВХ (1,5м) в металлической оплетке с двумя прокладками, настенное крепление лейки (кроме серий L46XX, L47XX).
5. Паспорт изделия, гарантийный талон.

ПОРЯДОК СБОРКИ И МОНТАЖА НАСТЕННОГО СМЕСИТЕЛЯ:

1. Монтаж смесителя должен производиться специалистом с соблюдением настоящих инструкций. Подготовьте выходы подводящих труб, очистите резьбу, убедитесь в наличии фильтра грубой очистки.

2. Вкрутите эксцентрики (поставляются в комплекте) в муфты G1/2. Для герметизации используйте фум-ленту.

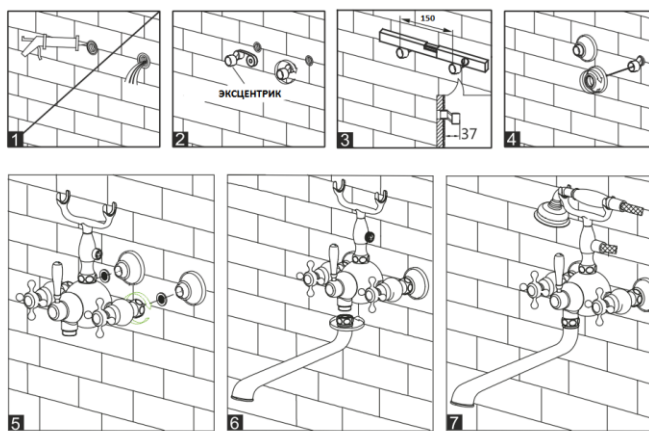
3. Подберите расстояние между эксцентриками, совпадающее с расстоянием между вводом холодной и горячей воды в корпус смесителя (150 мм). При этом обеспечьте горизонтальность установки смесителя.

4. Установите декоративные шайбы – отражатели (в комплекте);

5. Установите корпус смесителя и прикрутите накладные гайки к эксцентрикам, используя резиновые прокладки с сетками для торцевого уплотнения (в комплекте). Прикручивание обеих накладных гаек должно происходить одновременно для предотвращения «перекоса» по резьбе. Затяжка накладных гаек обязательно должно производиться ключом с мягкими губками или через 2-3 слоя ткани – во избежание повреждения декоративного покрытия гаек.

6. Установите излив на корпус смесителя (для смесителей с длинным изливом). Убедитесь в отсутствии «перекоса» по резьбе и затяните гайку руками с усилием.

7. Присоедините лейку к шлангу со стороны конусообразной гайки. Соедините шланг с корпусом смесителя. Используйте резиновые прокладки (в комплекте). Затягивание гайки производите руками.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ НАСТОЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ СМЕСИТЕЛЕЙ**

1. Корпус смесителя с установленными рабочими элементами – картридж / кран-буксы керамические с установленной рукояткой/маховиками.
2. Излив (кроме цельнолитых смесителей для умывальника) с установленным аэратором, накладной гайкой для присоединения к корпусу смесителя.
3. Гибкие подводки (2 шт.) длиной 35/40 см (в зависимости от модели) с гайками 1/2" с прокладками для подключения к коммуникациям водопровода.
4. Латунная гайка (при креплении на гайке) / резиновая прокладка, фигурная шайба, комплект шпилька-гайка (по 1 шт. или по 2 шт. в зависимости от модели)
5. Паспорт изделия и гарантийный талон

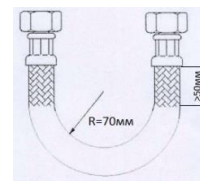
ПОРЯДОК СБОРКИ И МОНТАЖА НАСТОЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ

1. Убедитесь, что входящая в комплект гибкая подводка подходит Вам по длине**. Подсоедините гибкие подводки к корпусу смесителя. ВНИМАНИЕ: затяните соединения руками с усилием, без применения инструмента.

2. Установите смеситель в соответствующее отверстие в мойке (умывальнике). Надежно закрепите с помощью нижнего крепления: латунной гайки или фигурной шайбы, шпильки и гайки.

3. Присоедините гибкие подводки к водопроводу. Подводка должна провисать, избегайте натяжения / продольного скручивания / двойного изгиба / изгиба с радиусом менее 10 см.

****ВАЖНО!!!** Перед монтажом очистите резьбу подводящих труб от грязи и ржавчины, убедитесь в том, что установлены предварительные фильтры грубой очистки воды. При подключении гибкой подводки убедитесь, что она подходит вам по длине и при ее монтаже выполняются следующие требования: (1) длина прямолинейной части вблизи концевых соединений не менее 50мм, (2) в случае изгиба, его радиус не менее 70 мм, (3) отсутствует двойной изгиб, (4) отсутствует продольное скручивание и натяжение. В противном случае необходимо использовать гибкую подводку большей длины, установка смесителя с входящей в комплект гибкой подводкой не допускается и снимает с изготовителя ответственность за причиненный ущерб. Выход из строя гибкой подводки смесителя при этом не является гарантийным случаем.

**Уход.**

Смеситель требует регулярного ухода. При очистке смесителя используйте только специальные средства либо средства, изготовленные на мыльной основе. Не используйте для очистки абразивные порошковые средства, а так же вещества, содержащие спирт, аммоний, соляную, серную, азотную или фосфорную кислоту или бактерицидные вещества. Средства с такими составами повреждают хром - никелевое покрытие (негарантийный случай).

Способ эксплуатации.

а. **Одноручные смесители:** поворотом рукоятки вверх/вниз и по горизонтали на 110 ° производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи

б. **Двуручные смесители:** поворотом рукоятки по часовой стрелке и против производится пуск, остановка и регулирование количества и температуры водной струи.

с. **Для всех моделей:** аэратор придает струе мягкость путем её дробления и насыщения воздухом. Переключение потока воды (через излив / через душевую лейку) производится при помощи кнопочного или флажкового переключателя – дивертора.