
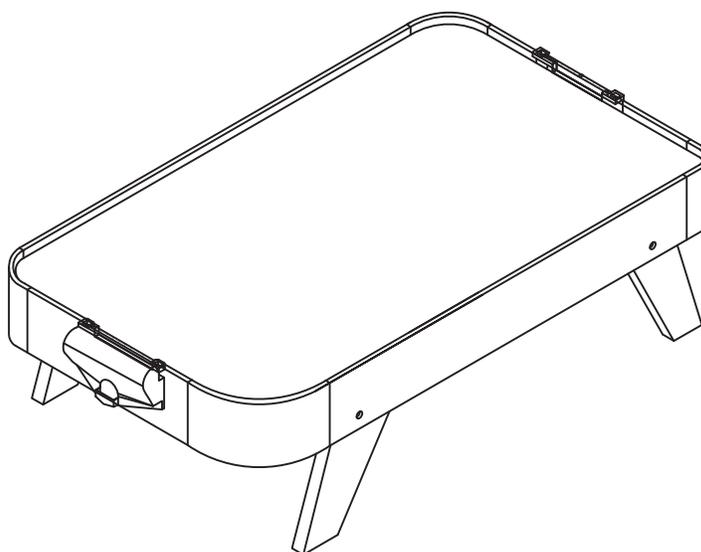
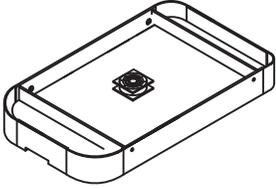
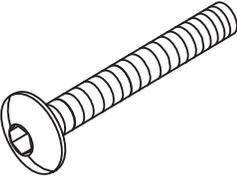

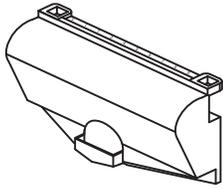



# Руководство по сборке и эксплуатации Аэрохоккей Sundays SUA-3520G

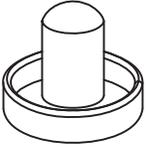


# Список деталей

Кол-во	Деталь	Кол-во	Деталь	Кол-во	Деталь
1	 Игровой стол	2	 Левая ножка	3	 Правая ножка
4	 6 x 30 мм Болт для ножек	5	 18 x 6.5 мм Шайба	6	 3.5 x 12 мм Винт
7	 Ворота	8	 Ключ для сборки	9	 Бита
10	 Шайба	11	 Прокладка	12	 Адаптер

## ШАГ 1 - КРЕПЛЕНИЕ НОЖЕК

1. Положите предварительно собранное игровое поле (№1) лицевой стороной вниз на рабочее место.
2. Расположитесь на одной из длинных сторон.
3. Прикрепите левую ножку (№ 2) и правую ножку (№3), используя болт для ножки (№4) с шайбой (№5) для каждой из них.
4. Затяните с помощью шестигранного ключа (#8).
5. Перейдите на другую сторону стола и повторите пункты 3 и 4.
6. Подсоедините шнур адаптера (№12) к двигателю.

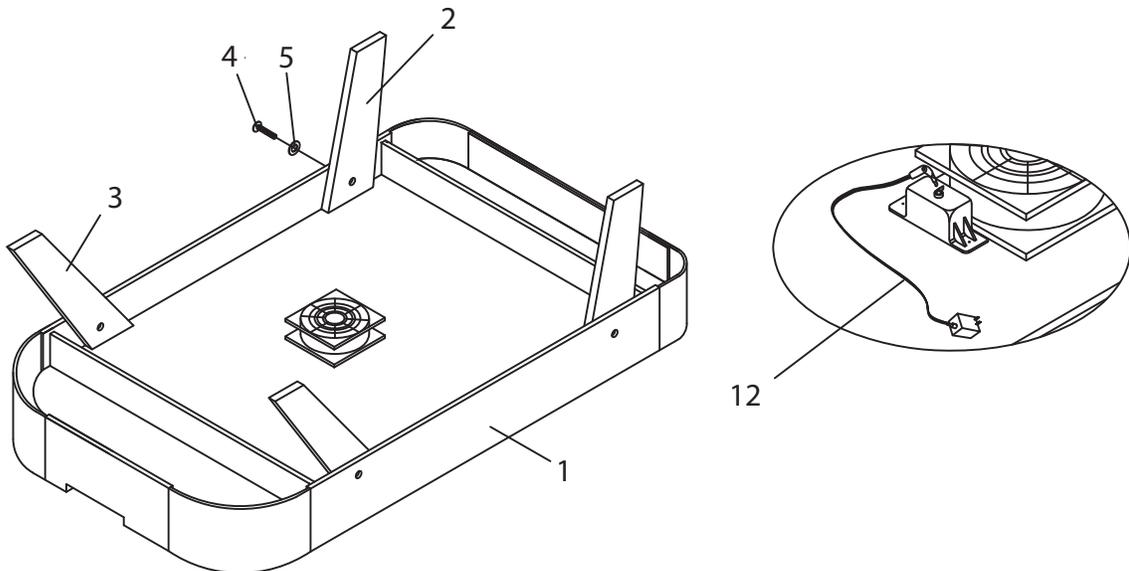


## ШАГ 2 - ПЕРЕВЕРНИТЕ СТОЛ


ПОДНИМИТЕ СТОЛ В СБОРЕ И ПЕРЕВЕРНИТЕ ЕГО ТАК, ЧТОБЫ ОН ОПИРАЛСЯ НА ВСЕ НОЖКИ.

НЕ СТАВЬТЕ СТОЛ НА ОДНУ НОЖКУ. Это создаст боковую нагрузку. Ножки должны быть оторваны от пола до тех пор, пока стол в сборе не повернётся полностью. Поставьте стол на место.

ВЕРНО

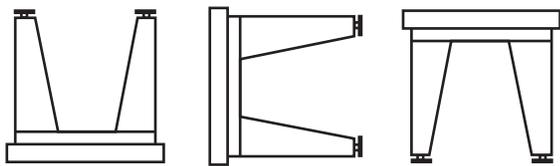


НЕВЕРНО

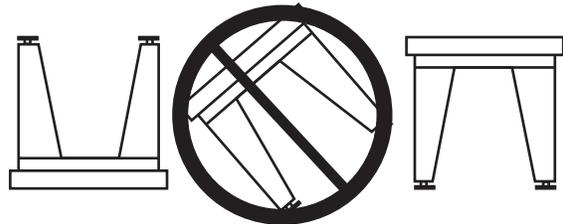

## ШАГ 3 - ПРИКРЕПИТЕ ВОРОТА

1. Установите ворота (№7) на одной из боковых панелей.
2. С помощью трёх винтов с шайбовой головкой (№6) закрепите ворота.
3. Повторите пункты 1 и 2 для вторых ворот на противоположной стороне.

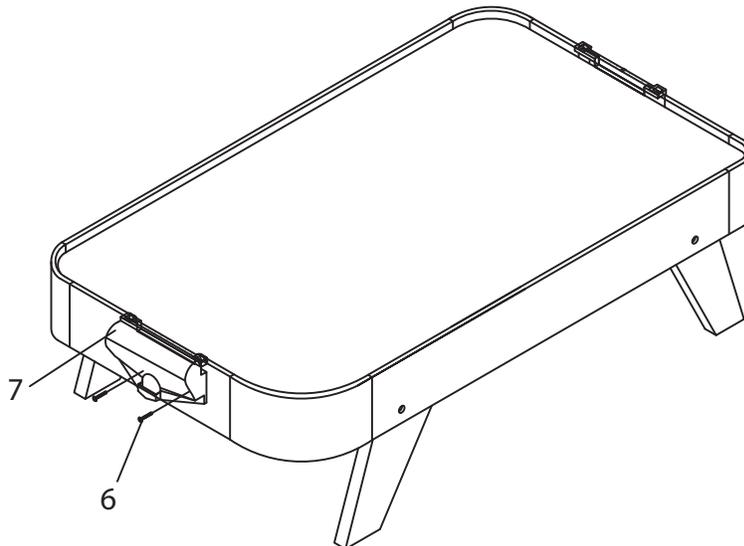

## ШАГ 4 - ВКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ


Питание стола осуществляется от адаптера (№12). Вставьте адаптер (№12) в розетку. Вентилятор будет работать, когда адаптер будет подключён к сети.

## ШАГ 5 - ВЫРОВНЯЙТЕ СТОЛ

1. Установите стол на нужное место.
2. Используйте плотницкий уровень, чтобы найти нижнюю сторону стола.
3. При необходимости подложите распорки под ножки, чтобы выровнять стол.
4. Выровняйте стол из стороны в сторону и встык. Когда игра будет включена, шайба опустится на нижнюю сторону. При необходимости может быть выполнено окончательное выравнивание.

## ШАГ 6 - СБОРКА БИТ

1. Снимите бумагу с одного из кусочков войлочной прокладки (№ 11).
2. Прикрепите войлочную прокладку (№11) к нижней части биты (№9).

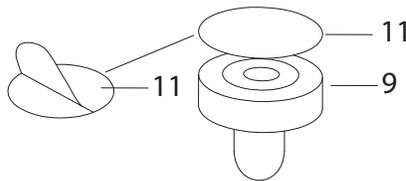

## Уход за вашим столом и его использование:

- Предназначен только для использования внутри помещений.
  - НЕ садитесь, не взбирайтесь и не опирайтесь на стол.
  - Держите игровой стол накрытым.
  - Для очистки твёрдых поверхностей распылите на ткань мягкое чистящее средство и протрите.
  - Шайбы, которые слетают со стола, могут иметь сколы по краям. Осмотрите шайбу и при необходимости замените её.
  - Воздушные отверстия могут закупориться, что приведёт к волочению шайбы. Для повторного открытия отверстий можно использовать небольшое сверло.
- НЕ используйте электрическую дрель. Вместо этого зажмите сверло в пальцах и прочистите отверстия.
-