

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЕСПРОВОДНАЯ ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

H-PAC610



Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует – обратитесь к продавцу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 20 Вт
- Диапазон воспроизводимых частот: 80Гц - 18КГц
- Соотношение сигнал/шум: >80 дБ
- Интерфейсы подключения:
 - microSD (exFAT/FAT32, до 32ГБ)
 - Аудиовход (3.5 мм)
 - Bluetooth 5.0
 - USB Type C разъём (для зарядки)
- Наличие подсветки: Да
- Время непрерывной работы: до 8 ч*
- Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3 / WMA / WAV / FLAC
- Материал: пластик/ткань
- Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 7.4В, 2000 мАч
- Напряжение зарядки: +5В, 2А
- Габариты колонки: 190 x 84 x 84 мм
- Вес: 554 г


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная портативная колонка H-PAC610
- USB-C кабель (для зарядки)
- Аудиокабель (3.5 мм)
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух колонок, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ:

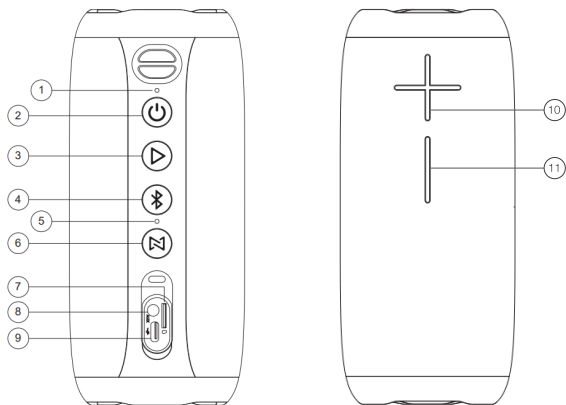

1. Индикатор состояния включено/заряд устройства
2. Включение/Выключение/Переключатель режимов
3. Воспроизведение/Пауза/Включение/Выключение подсветки
4. Подключение/Отключение Bluetooth/Принятие/Отклонение/Сброс телефонного звонка
5. Индикатор TWS
6. Подключение к TWS (True Wireless Stereo)
7. Слот для MicroSD карты
8. Аудиовход
9. USB-C разъём для зарядки
10. Следующий трек / Громкость +
11. Предыдущий трек / Громкость -

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.

Для зарядки колонки необходим источник питания с выходным напряжением +5В и мощностью не менее 5В*2А (10Вт). Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-провод (из комплекта) к колонке к USB-C разъёму (9). Другой конец USB-провода подключите к источнику питания 5В 2А (10Вт).

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства включите питание устройства длительным нажатием на кнопку 2. Индикатор загорится синим цветом и быстро начнет мигать.

Устройство перейдет в режим Bluetooth автоматически, если к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (MicroSD-карта).

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Колонка имеет три режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (2).

Режим «TF-карта» доступен только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства длительным нажатием на кнопку (2).
2. Индикатор Bluetooth загорится синим цветом и быстро начнет мигать.
3. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
4. В списке доступных устройств найдите колонку «H-PAC610» и подключитесь к ней.
5. При удачном подключении кнопка питания перестанет мигать и колонка подаст звуковой сигнал.
6. Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кратковременно кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3).
7. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (10) и «Предыдущий трек» (11) соответственно.
8. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3).
9. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (10) и «Громкость -» (11), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
10. Для принятия входящего телефонного звонка кратковременно нажмите кнопку (4).
11. Для отклонения входящего телефонного звонка длительно нажмите кнопку (4).
12. Для вызова последнего номера дважды нажмите на кнопку (4).
13. Для выключения и включения подсветки используйте двойное нажатие кнопки (3).
14. Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2).

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Колонка позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства длительным нажатием на кнопку (2).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плеер, смартфон, планшет и т.п).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (8).
4. Кратковременно нажмите кнопку переключения режимов (2) выберите режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (10) и «Громкость -» (11), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
7. Для выключения и включения подсветки используйте двойное нажатие кнопки (3).
8. Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2).

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства длительным нажатием на кнопку (2).
2. Вставьте MicroSD-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в слот (7).
3. Кратковременно нажмите кнопку переключения режимов (2) выберите режим «MicroSD». Устройство автоматически начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения треков вперёд или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (10) и «Предыдущий трек» (11) соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3).
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (10) и «Громкость -» (11).
7. Для выключения и включения подсветки используйте двойное нажатие кнопки (3).
8. Для переключения колонки в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. При наличии двух колонок H-PAC610, включите длительным нажатием питания устройства переключателем (2) на двух колонках.
2. После того, как обе колонки включатся и перейдут в режим Bluetooth, не подключая колонки к Bluetooth-устройствам, кратковременно нажмите на одной из колонок кнопку (6), во время поиска индикатор TWS (5) загорится красным цветом и начнет мигать синим цветом.
3. При удачном подключении индикатор TWS (5) перестанет мигать и загорится постоянно, а колонка, на которой был активирован режим TWS подаст звуковой сигнал.
4. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.

5. В списке доступных устройств найдите колонку «Н-РАС610» и подключитесь к ней.
6. Начните воспроизведение на источнике звука или нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3).
7. Для переключения треков вперед или назад используйте кратковременное нажатие кнопки «Следующий трек» (10) и «Предыдущий трек» (11) соответственно на любой из колонок.
8. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (3) на любой из колонок.
9. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Громкость +» (10) и «Громкость -» (11), или регулятор громкости на источнике звука (смартфон, планшет, плеер).
10. Для выключения и включения подсветки используйте двойное нажатие кнопки (3).
11. Если колонки объединены в TWS-соединение, и вы хотите использовать другое Bluetooth-устройство, сначала отключите TWS.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух колонок, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо:

1. Кратковременно нажмите кнопку (6) на одной из колонок, это приведет к отключению всех соединений.
2. При необходимости повторного подключения к TWS, нажмите кнопку (6).
3. Если два устройства ранее сопрягались с третьим, вам необходимо удалить память сопряжения, иначе эти два устройства не смогут успешно подключиться. Для этого необходимо длительно нажать на кнопку (6) на обоих устройствах, чтобы удалить память сопряжения TWS.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.

3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите акустическую систему.

Проблема: Нет звука.

Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Акустическая система не реагирует.

Решение: Перезапустите акустическую систему.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается разбирать устройство.

Запрещается смазывать детали устройства.

Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

HYUNDAI

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Topstar Electronics Co., Ltd, Block A, Shilingli, Baishi,
2nd Gangkou Road, Penjiang district, Jiangmen, Guangdong, Китай

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:
www.hyundai-electronics.com.ru

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*

Срок службы: 1 год

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

**В соответствии с гарантийными условиями*



HYUNDAI

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Телефон сервисной службы:

8-800-302-0394

Сайт:

www.hyundai-electronics.com.ru

Импортер и организация,
уполномоченная на принятие
претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»,
Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea