

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА

H-PS1006



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

Bluetooth-соединение для передачи аудиоданных FM-радио
Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
Подсветка динамика
Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 1500 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность (PMPO): 30 Вт
Номинальная мощность (RMS): 15 Вт

Режимы работы:

Режим Bluetooth
Режим FM-Радио
Режим Аудиовход
Режим USB
Режим TF-карта

Интерфейсы подключения:

Bluetooth 5.0
FM-Радио (87.5 - 108МГц)
Аудиовход (3.5 мм)

Микрофонный вход (6.35 мм)
USB 2.0 (до 32 Гб)
TF-карта (до 32 Гб)

Время непрерывной работы: до 7 ч*

Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**

Подсветка динамика

Материал: Пластик/Металлическая сетка

Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7В, 1500 мАч

Напряжение и ток зарядки: 5В, 1А

Размер устройства: 229 x 160 x 151 мм

Вес устройства: 1.05 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Портативная колонка H-PS1006
MicroUSB-кабель (для зарядки)
Руководство пользователя
Гарантийный талон


* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой

** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

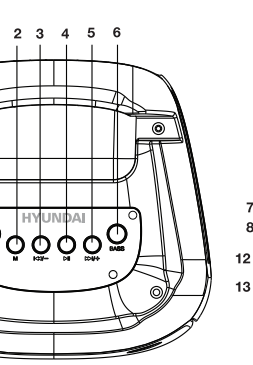

1. Переключение режима подсветки – кратковременное нажатие
2. Подключение / Отключение TWS – длительное нажатие
Переключение режимов – кратковременное нажатие

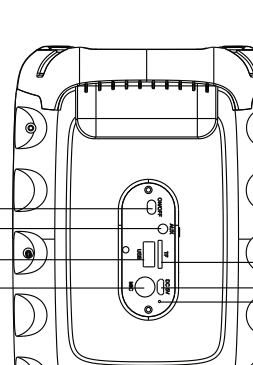

3. Предыдущий аудиофайл / Предыдущая радиостанция – кратковременное нажатие
Уменьшение громкости – длительное нажатие
4. Воспроизведение / Пауза / Сканирование радиостанций

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

(в режиме FM-Радио) – кратковременное нажатие
5. Следующий аудиофайл / Следующая радиостанция – кратковременное нажатие
Увеличение громкости – длительное нажатие
6. Усиление низких частот
7. Кнопка Включение / Выключение

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство.
Для зарядки устройства необходим источник питания с выходными напряжением и током 5В 1А. Для уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите microUSB-провод (из комплекта) к microUSB-разъёму устройства. Другой конец провода подключите к источнику питания. При этом загорится индикатор заряда. После того как батарея будет заряжена, индикатор погаснет.

8. Аудиовход (3.5 мм)
9. Слот для TF-карты
10. MicroUSB-разъём для зарядки
11. Индикатор заряда
12. USB-разъём для подключения USB-накопителя
13. Микрофонный вход (6.35 мм)

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства переведите кнопку (7) в положение ON. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (2). Режимы «USB» и «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

9. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2) на устройстве.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.
3. В списке доступных устройств найдите «H-PS1006» и подключитесь к нему.
4. При удачном подключении устройство подаст звуковой сигнал.
5. Начните воспроизведение на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере) или кратковременно нажмите кнопку «Воспроизведение / Пауза» (4) на устройстве.
6. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
7. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (4) на устройстве.
8. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

9. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2) на устройстве.

РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к разъёму (8) для получения лучшего FM-сигнала.
3. Кнопкой переключения режимов (2) на устройстве выберите режим «FM-Радио».
4. Для переключения между сохранёнными радиостанциями используйте длительное нажатие кнопки «Предыдущая радиостанция» (3) и «Следующая радиостанция» (5) на устройстве.
5. Для автоматической настройки радио используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (4) на устройстве. При этом устройство произведёт сканирование частотного диапазона с автоматическим сохранением доступных в эфире радиостанций.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим кратковременно нажмите кнопку (2) на устройстве.

РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство HYUNDAI H-PS1006 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Подключите аудиокабель к аудиовыходу другого устройства (плееру, смартфону, планшету и т. п.).
3. Другой конец аудиокабеля подключите к разъёму (8).
4. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
5. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).
7. Для переключения устройства в другой режим временно нажмите кнопку (2) на устройстве.

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (12).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (4) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим временно нажмите кнопку (2) на устройстве.

РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Включите питание устройства (переведите кнопку (7) в положение ON).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъём (9).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнёт воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (3) и «Следующий аудиофайл» (5) на устройстве.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кратковременное нажатие кнопки «Воспроизведение / Пауза» (4) на устройстве.
6. Для регулировки громкости используйте длительное нажатие кнопки «Увеличение громкости» (5) и «Уменьшение громкости» (3) на устройстве.
7. Для переключения устройства в другой режим временно нажмите кнопку (2) на устройстве.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Для включения функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
 2. После включения обоих устройств дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных TF-карты или USB-накопителя), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
 3. Длительно нажмите кнопку (2) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
 4. Подключить одно из устройств к вашему BT-устройству (телефону, плееру)
- Внимание!** При подключении вашего устройства через аудиокабель, колонка начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-PS1006, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо: длительно нажать кнопку (2) на одном из устройств, чтобы отключиться от всех соединений.

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.
Решение: Зарядите устройство.

ПРОБЛЕМА: Нет звука.

Решение:
• Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
• Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.
Решение: Перезапустите устройство.

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.
Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.
Решение:
• На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
• Другое Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.hyundai-electronics.com.ru

HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V3.2023

