

HYUNDAI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА H-PS1030



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

ОСОБЕННОСТИ

1. Акустика с фазоинвертором
2. Bluetooth соединение для передачи аудиоданных
3. FM-радио
4. Аудиовход для подключения внешнего источника звука (3.5 мм)
5. Подсветка динамиков
6. Встроенный литиевый аккумулятор ёмкостью 3600 мАч

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип подключения: беспроводной
Выходная пиковая мощность (PMPO): 40 Вт
Номинальная мощность (RMS): 20 Вт
Режимы работы:
Режим Bluetooth
Режим FM-Радио
Режим Аудиовход
Режим USB
Режим TF-карты

Интерфейсы подключения:
USB 2.0
Аудиовход (3.5 мм)
Микрофонный вход (6.35 мм)
TF-карта (до 128 Гб)
Bluetooth 5.0
USB-C (для зарядки)

Время непрерывной работы: до 10 ч*
Поддержка TWS (True Wireless Stereo)**
LED-дисплей

Подсветка динамиков
Материал: Пластик/Металлическая сетка
Встроенный Li-аккумулятор (тип 18650): 3.7 В, 3600 мАч
Напряжение и ток зарядки: 5В, 1А
Размеры устройства: 390 x 182 x 158 мм
Вес устройства: 1.9 кг

* Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth с выключенной подсветкой
** Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух устройств, соединенных друг с другом и имеющих одинаковые Bluetooth имена

РЕЖИМ USB

1. Включите питание устройства (передвиньте кнопку (14) в правое положение или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Вставьте USB-накопитель с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем (4).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнет воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (7) на устройстве или «Предыдущий аудиофайл» (8) и «Следующий аудиофайл» (9) на пульте соответственно.
5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (6) на устройстве или нажмите кнопку (2) на пульте.
6. Для регулировки громкости поверните регулятор громкости (2) на устройстве, нажмите кнопку «Увеличение громкости» (6) или кнопку «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим временно нажмите кнопку (8) на устройстве или кнопку (3) на пульте.

РЕЖИМ TF-КАРТА


1. Включите питание устройства (передвиньте кнопку (14) в правое положение или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Вставьте TF-карту с поддерживаемыми аудиофайлами в разъем (3).
3. Устройство автоматически определит установленный носитель, автоматически переключит режим и начнет воспроизведение файлов.
4. Для переключения аудиофайлов назад или вперед используйте кратковременное нажатие кнопки «Предыдущий аудиофайл» (5) и «Следующий аудиофайл» (7) на устройстве или «Предыдущий аудиофайл» (8) «Следующий аудиофайл» (9) на пульте соответственно.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативная колонка H-PS1030
USB-C кабель (для зарядки)
Пульт управления

Ремешок (для переноски)
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

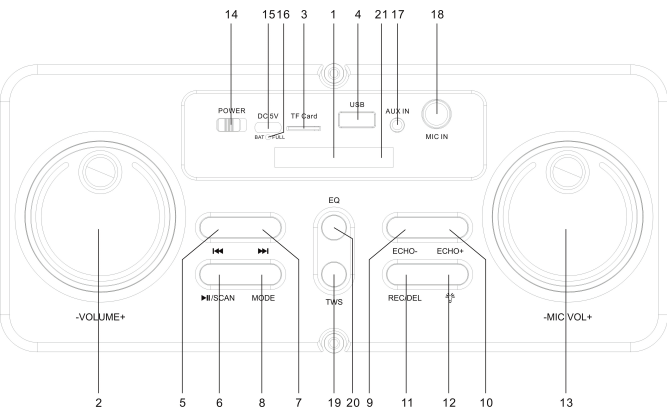

1. LED-дисплей
2. Регулировка громкости
3. Слот для TF-карты
4. USB-порт для подключения USB-накопителя

5. Для остановки или продолжения воспроизведения используйте кнопку «Воспроизведение/Пауза» (6) на устройстве или кнопку (2) на пульте.
6. Для регулировки громкости поверните регулятор громкости (2) на устройстве, нажмите кнопку «Увеличение громкости» (6) или кнопку «Уменьшение громкости» (7) на пульте.
7. Для переключения устройства в другой режим временно нажмите кнопку (8) на устройстве или кнопку (3) на пульте.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Перед включением функции TWS убедитесь, что оба устройства имеют одинаковые Bluetooth имена.
2. После включения дождитесь включения режима Bluetooth на обоих устройствах (при условии отключенного аудиовхода и отсутствии вставленных USB-накопителя или TF-карты), при этом оба устройства не должны быть соединены с другими устройствами.
3. Нажмите кнопку (19) на устройстве. После успешного соединения оба устройства подадут звуковой сигнал.
4. Подключите одно из устройств к вашему BT-устройству (смартфон, планшет, плеер).

Внимание! При подключении вашего устройства через аудиокабель, колонка начнет воспроизводить звук в режиме «АУДИОВХОД» через TWS-соединение.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)

При наличии двух устройств H-PS1030, которые были объединены в TWS-соединение, необходимо нажать кнопку (19) на одном из устройств.

- 5.Предыдущий аудиофайл/Предыдущая радиостанция (в режиме FM-радио) - кратковременное нажатие
- Сканирование до предыдущей радиостанции - длительное нажатие
- 6.Воспроизведение/Пауза - кратковременное нажатие
- Поиск радиостанций (в режиме FM-радио) - длительное нажатие
- Последовательность воспроизведения (в режиме USB и TF-карта: All - воспроизведение всех аудиофайлов подряд; ONE - повтор одного аудиофайла) - длительное нажатие
- 7.Следующий аудиофайл/Следующая радиостанция (в режиме FM-радио) - кратковременное нажатие
- Сканирование до следующей радиостанции - длительное нажатие
- 8.Переключение режимов - кратковременное нажатие
- Переключения между папкой записи и папкой MP3 - длительное нажатие
- 9.Уменьшение громкости ЭХО-эффекта
10. Увеличение громкости ЭХО-эффекта
- 11.Включение записи - кратковременное нажатие
- Удаление записи - длительное нажатие
12. Переключение режимов подсветки
13. Регулировка громкости микрофона
14. Кнопка Включения/Выключения
15. USB-C разъем для зарядки
16. Индикатор заряда
17. Аудиовход (3.5мм)
18. Микрофонный вход
19. Подключение к TWS (True Wireless Stereo)
20. Эквалайзер
21. ИК-приемник для пульта

НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте устройство от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допусайте механического воздействия на устройство.
4. Не вскрывайте устройство и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

Проблема: Отсутствует питание.

Решение: Зарядите устройство.

Проблема: Нет звука.


Решение:

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройство находится в рабочем диапазоне.

Проблема: Устройство не реагирует.

Решение: Перезапустите устройство.

УПРАВЛЕНИЕ С ПУЛЬТА

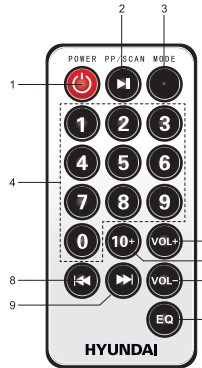

- станция (в режиме FM-радио) - кратковременное нажатие
- Сканирование до предыдущей радиостанции - длительное нажатие
9. Следующий аудиофайл/Следующая радиостанция (в режиме FM-радио) - кратковременное нажатие
- Сканирование до следующей радиостанции - длительное нажатие
10. Эквалайзер

НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство. Для зарядки устройства необходим источник питания с выходными напряжением и током 5В 1А. Для

Проблема: После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

Решение: Сигнал Bluetooth низкого качества. Переместите источник звука (плеер, смартфон, планшет и т.д.) ближе к устройству или устраните все препятствия между ними.

Проблема: Не удается подключиться к устройству.

Решение:

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к колонке. Отключите устройство и повторите попытку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

уменьшения времени заряда аккумулятора рекомендуется заряжать устройство в выключенном состоянии. Подключите USB-кабель из комплекта к USB-C разьёму устройства. Другой конец USB-кабеля подключите к источнику питания 5В*1А (5Вт). При этом индикатор заряда загорится красным. После того как батарея будет заряжена, индикатор заряда загорится синим.

ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства передвиньте кнопку (14) в правое положение или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте. Если при этом к устройству не подключены внешние аудиосмачники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (USB-накопитель, TF-карта), устройство переключится в режим «BLUETOOTH».

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Устройство имеет пять режимов работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ FM-РАДИО
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ USB
- РЕЖИМ TF-КАРТА

Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием кнопки (8). Режим «USB» и Режим «TF-карта» доступны только при установленном соответствующем носителе.

РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Включите питание устройства (передвиньте кнопку (14) в правое положение или в режиме ожидания нажмите кнопку (1) на пульте).
2. Активируйте Bluetooth на своём смартфоне, планшете, плеере.

HYUNDAI



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Для получения подробной информации об устройстве посетите сайт:
<https://hyundai-electronics.com/ru/>

Срок гарантии: 1 год*
Срок службы: 1 год

* в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea



V3.2023