

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РАДИОПРИЕМНИК  
С ФУНКЦИЕЙ БУДИЛЬНИК

### H-RCL221



Благодарим вас за покупку устройства HYUNDAI!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

• **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы принесли его с улицы в холодное время года; в этом случае устройство необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.

• Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если устройство повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


**Кварцевый стабилизатор**  
**Тип дисплея:** LED  
**Высота символов:** 1.2" (30 мм)  
**Индикация:** зеленая  
**АМ-Радио:** 522 – 1620 кГц  
**FM-Радио:** 87.5 – 108МГц  
**Режим работы будильника:** сигнал/радио  
**Два независимых будильника**  
**Формат времени:** 24 ч  
**2 уровня настройки яркости дисплея**  
**Аудиовход (3.5 мм)**  
**Встроенный календарь**  
**Отключение радио по таймеру**  
**Отложенный сигнал будильника**

**Питание:** 220-240 В, 50 Гц  
**Материал:** Пластик  
**Размер устройства:** 174 x 78 x 95 мм  
**Вес устройства:** 460 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

Радиоприёмник с функцией будильник H-RCL221  
Руководство пользователя  
Гарантийный талон



### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

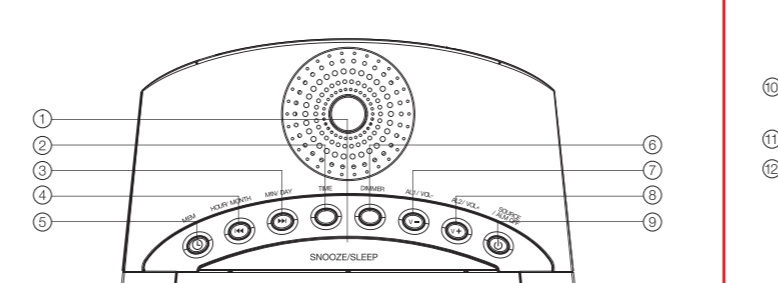

1. Кнопка откладывания будильника (время на которое откладывается будильник можно настроить) / Перехода в спящий режим
2. Кнопка просмотра текущего времени и даты
3. Кнопка настройки мин./день  
Функциональная кнопка «Вперёд»
4. Кнопка настройки час/месяц  
Функциональная кнопка «Назад»
5. Кнопка настройки времени и даты
6. Кнопка регулировки яркости
7. Уменьшение громкости / Настройка будильника 1
8. Увеличение громкости / Настройка будильника 2
9. Включение / Выключение устройства  
Переключение режимов (OFF (ожидание) > FM > AM > AUX)



10. Дисплей
11. Индикатор «Будильник 1 стандартный сигнал» (горит - включен, не горит - выключен, мигает - режим повтора будильника)
12. Индикатор «Будильник 1 радио» (горит - включен, не горит - выключен, мигает - режим повтора будильника)

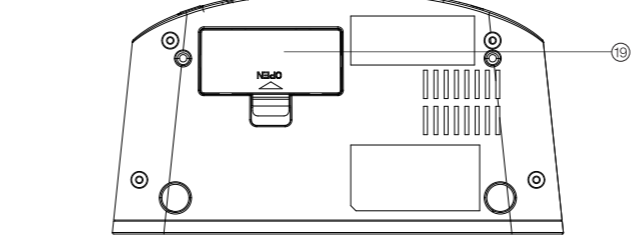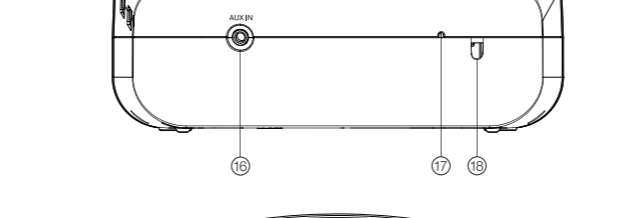

13. Индикатор «Будильник 2 стандартный сигнал» (горит - включен, не горит - выключен, мигает - режим повтора будильника)
14. Индикатор «Будильник 2 радио» (горит - включен, не горит - выключен, мигает - режим повтора будильника)
15. Динамик
16. Аудиовход (3.5 мм)
17. Антенна

### НАЧАЛО РАБОТЫ

1. Подключите устройство к электрической сети с помощью кабеля питания.
2. Плавно потяните крышку батарейного отсека (в направлении, указанном на ней) и аккуратно снимите ее.
3. Установите 2 батарейки AAA (соблюдая полярность) для сохранения настроек будильника и времени в случае отключения питания (не предназначено для повседневного использования).
4. Закройте крышку батарейного отсека.

### НАСТРОЙКА ЧАСОВ

1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку Source / ALM off / Power (9).
2. Нажмите и удерживайте кнопку MEM (5), пока цифры не начнут мигать, чтобы войти в режим настройки часов.
3. Нажмите кнопки Hour / Month (4) и Min / Day (3), чтобы установить время.
4. Нажмите кнопку MEM (5), чтобы подтвердить время.
5. Нажмите кнопки Hour / Month (4) и Min / Day (3), чтобы установить год.
6. Нажмите кнопку MEM (5), чтобы подтвердить год.

### НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 1

1. Нажмите и удерживайте ALM1 (7) в течение нескольких секунд, пока цифры не начнут мигать.
2. С помощью кнопок Hour / Month (4) и Min / Day (3) установите время будильника.
3. Нажмите ALM1 (7) для подтверждения.
4. Затем с помощью кнопок Min / Day (3) или Hour / Month (4) выберите дни, в которые срабатывает будильник. Выберите один из 3 предустановленных вариантов дня:
  - 1-5 Пн-Пт (будние дни)
  - 1-7 Пн-Вс (ежедневно)
  - 6-7 Сб-Вс (выходные)
5. Нажмите ALM1 (7) еще раз для подтверждения.
6. Теперь, когда время будильника установлено, нажмите ALM1 (7), чтобы изменить звук будильника между зуммером и радио или отключить его.
7. Нажмите кнопку ALM OFF (9), чтобы выключить будильник до следующего дня.

### НАСТРОЙКА БУДИЛЬНИКА 2

1. Нажмите и удерживайте ALM2 (8) в течение нескольких секунд, пока цифры не начнут мигать.
2. С помощью кнопок Hour / Month (4) и Min / Day (3) установите время будильника.
3. Нажмите ALM2 (8) для подтверждения.
4. Затем с помощью кнопок Min / Day (3) или Hour / Month (4) выберите дни, в которые срабатывает будильник. Выберите один из 3 предустановленных вариантов дня:
  - 1-5 Пн-Пт (будние дни)
  - 1-7 Пн-Вс (ежедневно)
  - 6-7 Сб-Вс (выходные)
5. Нажмите ALM2 (8) еще раз для подтверждения.
6. Теперь, когда время будильника установлено, нажмите ALM2 (8), чтобы изменить звук будильника между зуммером и радио или отключить его.
7. Нажмите кнопку ALM OFF (9), чтобы выключить будильник до следующего дня.

## ВРЕМЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА БУДИЛЬНИКА

1. Для временного отключения сигнала будильника нажмите кнопку SNOOZE (1).
2. Повторный сигнал будильника сработает через 9 минут (по умолчанию). Вы можете откладывать будильник до 60 мин.

## РЕЖИМ FM-РАДИО

1. Несколько раз нажмите кнопку SOURCE (9), чтобы включить FM-РАДИО. На дисплее отобразится FM частота.
2. Нажмите кнопку HOUR (4) или MIN (3), чтобы настроить FM частоту вручную. Для автоматического поиска радиостанций удерживайте кнопку HOUR (4) или MIN (3).
3. В режиме AM-Радио или FM-Радио нажмите кнопку Vol – (7) или Vol + (8), чтобы установить громкость радио.
4. Нажмите кнопку SOURCE (9), чтобы выключить FM-Радио и отобразить часы.

**Примечание:** устанавливайте устройство вдали от источников радиопомех. Полностью вытяните антенну при прослушивании радио.

## СОХРАНЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЙ

1. Войдите в режим радио.
2. Удерживайте кнопку MEM (5), на дисплее начнет мигать «P01». Нажмите кнопку MEM (5), чтобы сохранить текущую радиостанцию под номером 1.
3. Настройтесь на следующую радиостанцию, нажмите и удерживайте кнопку MEM (5), на дисплее начнет мигать «P02». Нажмите кнопку MEM (5), чтобы сохранить текущую радиостанцию под номером 2.
4. Нажимайте кнопку MEM (5), чтобы переключаться между станциями.

**Примечание:** повторите процесс для сохранения остальных радиостанций. Вы можете сохранить до 10 станций.

## РЕЖИМ АУДИОВХОД

Устройство H-RCL221 позволяет подключить другие аудиоустройства, имеющие аудиовыход.

1. Несколько раз нажмите кнопку SOURCE (9), пока на светодиодном дисплее не появится надпись «AUX».
2. Подключите аудиокабель (в комплект не входит) к аудиовыходу другого устройства (плееру, смартфону, планшету и т.п.), другой

конец аудиокабеля подключите к разъёму (16).

3. Устройство автоматически перейдет в режим «АУДИОВХОД».
4. На источнике аудиосигнала (смартфоне, планшете, плеере) включите воспроизведение. Управлять воспроизведением с помощью кнопок H-RCL221 невозможно (кроме регулировки громкости).
5. При необходимости регулятором громкости нажмите кнопку Vol – (7) или Vol + (8) или воспользуйтесь регулятором громкости на источнике звука (смартфоне, планшете, плеере).

## ТАЙМЕР СНА

1. В режиме AM/FM радио или AUX нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP (1), чтобы войти в режим таймера сна, на дисплее будет мигать «90». По умолчанию таймер отключения - 90 минут.
2. Нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP (1), чтобы выбрать 80, 70, 60, 50 минут и т. д. или «OFF» (Выкл.). Оставшееся время таймера на несколько секунд отобразится на дисплее, после чего появится текущее время.
3. Чтобы посмотреть оставшееся время таймера, нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP (1). Чтобы снова настроить время выключения или отключить автоматическое выключение, нажмите кнопку SNOOZE/SLEEP (1).

## РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ

Отрегулируйте яркость дисплея (2 уровня яркости) с помощью кнопки Dimmer (6).

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство сочетает в себе функции радиоприемника и будильника.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не подвергайте устройство чрезмерному нагреву (воздействию солнечных лучей, огня и т. п.).
2. Не устанавливайте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
3. Не устанавливайте устройство в местах с высоким уровнем влажности или запыленности. Это может привести к выходу его из строя.

4. Размещайте устройство на ровной устойчивой поверхности.

5. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе прибора немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.

6. Извлекайте батарею перед длительным хранением устройства.

7. Перед подключением устройства к сети убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.

8. Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.

9. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.

10. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Отсутствует питание.

**Решение:** Проверьте правильно ли вставлен в розетку адаптера питания.

В случае отключения питания проверьте установлена ли батарейки AAA (не предназначено для повседневного использования).

**Проблема:** Нет звука при включении радиоприемника

**Решение:** Убедитесь, что громкость настроена правильно. Убедитесь, что устройство переключено в режим AM или FM-Радио. Проверьте прием других радиостанций.

**Проблема:** Хрипы и трески при приеме радиостанций

**Решение:**

- Как правило, такие помехи вызываются слабым сигналом.
- Попробуйте изменить положение антенного кабеля.
- Попробуйте найти радиостанцию с лучшим качеством приема.

**Проблема:** Не работает будильник.

**Решение:**

- Убедитесь, что время срабатывания и частота радиоприема были заданы правильно.
- Убедитесь, что будильник был правильно включен и настроен.
- Увеличьте громкость.

**Решение:**

- Убедитесь, что радиоприемник было правильно настроен на радиостанцию.

**Проблема:** Часы теряют настройки при пропадании напряжения в электрической сети

**Решение:** Замените батарейки резервного питания.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: [www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)

# HYUNDAI



### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**  
**Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd**  
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4, ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай  
Сделано в Китае

**Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.**  
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha, No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China  
Made in China

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**  
ООО «Мерлион»  
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год\*  
Срок службы: 1 год

\*в соответствии с гарантийными условиями

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

V3.2023

