

# HYUNDAI

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

### H-HA620



GENUINE PRODUCT OF  
HYUNDAI CORPORATION

Благодарим вас за покупку акустической системы!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте акустическую систему сразу, если Вы принесли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно 3 часа
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует — обратитесь к продавцу

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Выходная пиковая мощность: 60 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц - 20КГц

Соотношение сигнал/шум: ≥80 дБ

Динамики: 4 x 2.25 мм

Цифровой дисплей

Интерфейс подключения:

- Bluetooth 5.0
- USB 2.0
- TF-карта
- Аудиовход (3.5 мм)
- Оптический вход
- Коаксиальный вход
- Разъем для зарядки

Режимы работы:

- Режим Bluetooth
- Режим FM-радио (87.5 – 108 МГц)
- Режим Аудиовход
- Режим TF-карта
- Режим USB
- Режим оптического входа
- Режим коаксиального входа

Время непрерывной работы: до 5 часов\*

Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WMA, WAV, FLAC

Рабочая дистанция: до 10 м

Возможность крепления к стене

Напряжение зарядки: 18В, 2А

Материал: пластик/металлическая сетка

Размер устройства: 780 x 60 x 60 мм

Вес устройства: 731 г

*\*Измерения производились на среднем уровне громкости в режиме Bluetooth*

## КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Акустическая система Н-НА620
- Пульт управления
- Аудиокабель (3.5 мм)
- Сетевой адаптер
- Оптический кабель
- Крепеж для установки на стену
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА


1. Подключение питания.

Подключите акустическую систему с помощью сетевого адаптера к розетке электросети.

2. Для включения акустической системы нажмите на **⏻/M** на боковой или **⏻** на пульте управления.

3. После включения выберите 1 из режимов работы, последовательно нажимая на кнопку **⏻/M** на боковой панели акустической системы или на кнопку MODE на пульте управления.

## УПРАВЛЕНИЕ. БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

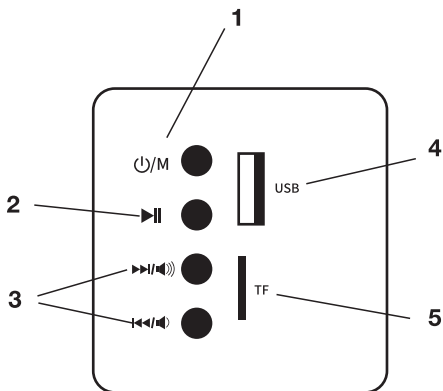

1. Включение/Выключение акустической системы/Выбор режима воспроизведения


2. Воспроизведение/Остановка воспроизведения

3. Воспроизведение следующей/предыдущей композиции – короткое нажатие  
Увеличение/Уменьшение громкости – долгое нажатие

4. Слот для подключения USB

5. Слот для подключения TF-карты


## УПРАВЛЕНИЕ. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

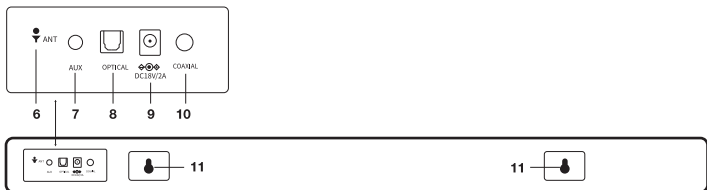

6. Радио антенна
7. Линейный вход AUX
8. Разъем для оптического кабеля
9. Разъем для подключения кабеля питания 18В  $\equiv$  2A
10. Коаксиальный разъем
11. Петля для монтажа на стену

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

1. Включение/Выключение акустической системы
2. Беззвучный режим
3. Увеличение громкости воспроизведения
4. Уменьшение громкости воспроизведения
5. Воспроизведение следующей композиции
6. Воспроизведение предыдущей композиции
7. Воспроизведение/Пауза
8. Кнопка выбора режима акустической системы
9. Активация режима «Bluetooth»
10. Активация режима «TF-карта»
11. Активация режима «AUX»
12. Активация режима «USB»

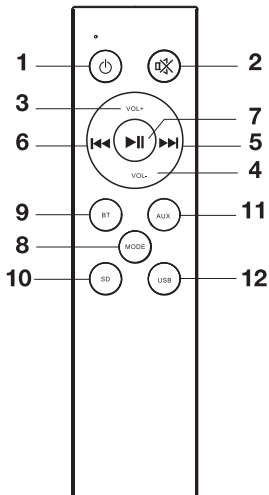

# РЕЖИМЫ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

## РЕЖИМ BLUETOOTH

Для подключения Bluetooth активируйте Bluetooth на вашем устройстве (например, смартфоне/планшете/плеере). Выберите соответствующий режим на акустической системе, последовательно нажимая на кнопку **⏻/M** на боковой панели или нажмите на кнопку «BT» на пульте управления.

На вашем устройстве найдите в списке устройств акустическую систему и подключитесь к ней. При запросе пароля введите «0000».

Для навигации используйте кнопки:

- долгое нажатие **▶▶/🔊**) / **🔊/◀◀**) - увеличение/уменьшение громкости;
- короткое нажатие **▶▶/🔊**) / **🔊/◀◀**) - воспроизведение следующей/предыдущей композиции;
- короткое нажатие **▶▶||** - воспроизведение/остановка воспроизведения.

### Комментарии:

1. Рабочая дистанция Bluetooth соединения составляет 10 метров при отсутствии видимых препятствий.
2. Акустическая может быть подключена только к 1 устройству при помощи Bluetooth соединения.
3. При входящем звонке на ваше устройство акустическая система автоматически приостановит воспроизведение композиции.

## РЕЖИМ TF-КАРТЫ

Вставьте TF-карту с медиа файлами в соответствующий слот на акустической системе. Выберите соответствующий режим акустической системы.

Для навигации используйте кнопки:

- долгое нажатие **▶▶/🔊**) / **🔊/◀◀**) - увеличение/уменьшение громкости;
- короткое нажатие **▶▶/🔊**) / **🔊/◀◀**) - воспроизведение следующей/предыдущей композиции;
- короткое нажатие **▶▶||** - воспроизведение/остановка воспроизведения.








TF CARD



## РЕЖИМ USB

Вставьте USB-накопитель с медиа файлами в соответствующий слот на акустической системе. Выберите соответствующий режим акустической системы.

Для навигации используйте кнопки на акустической системе:

- долгое нажатие  /  - увеличение/уменьшение громкости;
- короткое нажатие  /  - воспроизведение следующей/предыдущей композиции;
- короткое нажатие  - воспроизведение/остановка воспроизведения.

### Комментарии:




1. Не рекомендуется подключать USB-накопитель с помощью удлинительного кабеля USB для воспроизведения, такой формат подключения может создавать шум или прерывистый звук из-за потери аудиоданных во время передачи.
2. Декодирование и воспроизведение всей музыки в формате MP3 не гарантируется.
3. Максимальный поддерживаемый объем USB накопителя составляет 32 Гб.

## РЕЖИМ АУДИОВХОД

Подсоедините один конец аудиокабеля к вашему смартфону/планшету/плееру, а второй к соответствующему разъему AUX на задней панели акустической системы. Выберите соответствующий режим акустической системы.


На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

Для навигации используйте кнопки на акустической системе:

- долгое нажатие  /  - увеличение/уменьшение громкости;
- короткое нажатие  - воспроизведение/остановка воспроизведения

Обращаем внимание, что в режиме AUX кнопки включения предыдущей и следующей композиции недоступны.

## РЕЖИМ РАДИО

Включите акустическую систему. Вставьте кабель Jack 3.5, выступающий в качестве антенны, в соответствующий разъем на акустической системе (активируется режим AUX). Если на момент подключения аудиокабеля акустическая система работала в другом режиме, нажмите на кнопку 

на боковой панели или на кнопку MODE на пульте управления для перехода в режим FM.

Для навигации используйте кнопки на акустической системе:

- долгое нажатие **▶||** - поиск доступных радиостанций (LED индикатор начнет мигать);
- короткое нажатие **▶||** - прекращение поиска доступных радиостанций;
- долгое нажатие **▶||/🔊** / **◀◀/🔊** - увеличение /уменьшение громкости;
- короткое нажатие **▶||/🔊** / **◀◀/🔊** - переключение между найденными радиостанциями.

## РЕЖИМ ОПТИЧЕСКОГО ВХОДА

Подключите усилитель или другое поддерживаемое устройство с возможностью оптического выхода к акустической системе с помощью оптического кабеля.

Нажмите кнопку «**MODE**» на пульте управления и выберите соответствующий режим. При успешном подключении акустическая система будет воспроизводить аудио композиции.

## РЕЖИМ КОАКСИАЛЬНОГО ВХОДА

С помощью коаксиального кабеля подключите устройство, поддерживающее данный тип подключения, вставив один конец кабеля в соответствующий разъем на задней панели акустической системы, а второй в ваше устройство. Нажмите кнопку **🔊/M** на боковой панели основного блока или **MODE** на пульте управления и выберите соответствующий режим.

## РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Отсутствует питание.

**Решение:** Подключите акустическую систему к питанию электросети.

**Проблема:** Нет звука.

**Решение:**

- Настройте уровень громкости на подключенном устройстве.
- Убедитесь, что устройство включено и исправно работает.

**Проблема:** Акустическая система не реагирует.

**Решение:** Перезапустите акустическую систему.

**Проблема:** После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

**Решение:** Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

**Проблема:** Не удается подключиться к устройству.

**Решение:**

- На устройстве не включена функция Bluetooth. Инструкцию по активации функции смотрите в руководстве пользователя.
- Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для воспроизведения звука.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.



## **РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## **УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

## **УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ:**

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

## **УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.



# HYUNDAI

## **Уважаемые покупатели!**

Обратите внимание, что технические характеристики, дизайн и алгоритмы работы устройства могут быть изменены без предварительного уведомления!

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематичными изображениями объектов и могут отличаться от их реального внешнего вида.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**

Topstar Electronics Co., Ltd, Block A, Shilingli, Baishi, 2nd Gangkou Road, Penjiang district, Jiangmen, Guangdong, Китай

**Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:**

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

[www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)

Месяц и год изготовления данного устройства Вы можете найти на упаковке продукции.

Срок гарантии: 1 год\*

Срок службы: 1 год

\*в соответствии с гарантийными условиями

**По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Корея**

**Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea**