

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной
- Механизм клавиш: мембранный
- Количество клавиш: 108
- Ресурс нажатий: до 10 000 000 раз
- Anti-Ghosting: 26 клавиш
- Возможность настройки макросов
- RGB подсветка: 9 режимов
  - 4 уровня скорости подсветки
  - 3 уровня яркости подсветки
- Мультимедийные клавиши: FN + F1-F12
- Дополнительные порты:
  - USB 2.0
  - Jack 3.5 x2 (для микрофона и аудио)
- Интерфейс подключения: USB

- Потребление: 5В === 200мА
- Длина кабеля: 1.8 м
- Кабель с позолоченными коннекторами USB и Jack 3.5 x2 и ферритовым фильтром
- Размер: 496 x 191 x 39.5 мм
- Вес: 877 г

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Игровая компьютерная клавиатура 975GK
- Руководство пользователя

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Совместимость с ОС Windows/ОС Mac
- Свободный USB-порт

### СХЕМА УСТРОЙСТВА

FN + F1 – Медиаплеер  
FN + F2 – Уменьшить громкость  
FN + F3 – Увеличить громкость  
FN + F4 – Беззвучный режим  
FN + F5 – Предыдущий трек  
FN + F6 – Следующий трек  
FN + F7 – Воспроизведение/  
Пауза  
FN + F8 – Остановка  
воспроизведения


FN + F9 – Новая страница браузера  
FN + F10 – Открытие «Почтового  
ящика»  
FN + F11 – Мой компьютер  
FN + F12 – Избранное  
FN + WIN – Блокировка клавиши WIN  
FN + W – Назначение клавишам WASD  
функции курсоров

### НАСТРОЙКА ПОДСВЕТКИ

☀️ – Включение/Выключение подсветки  
FN + 1-8 – Изменение режима подсветки  
Настройка по умолчанию: FN + 1  
FN + 9 – Голосовая настройка подсветки.  
Яркость подсветки регулируется самостоя-  
тельно в зависимости от громкости голоса  
FN + ☀️ / ☁️ – Регулировка яркости  
подсветки  
FN + ⏸️ / ⏪ – Регулировка скорости  
подсветки

Для персональной настройки подсветки дважды нажмите FN + 7, индикатор загорится белым цветом. Нажмите FN + ▲▼ для выбора цвета подсветки. Далее нажмите на FN + ◀️▶️ для выбора формата подсветки. Для сохранения подсветки нажмите FN + 7 еще раз.

Порт Jack 3.5 x2 для микрофона и аудио

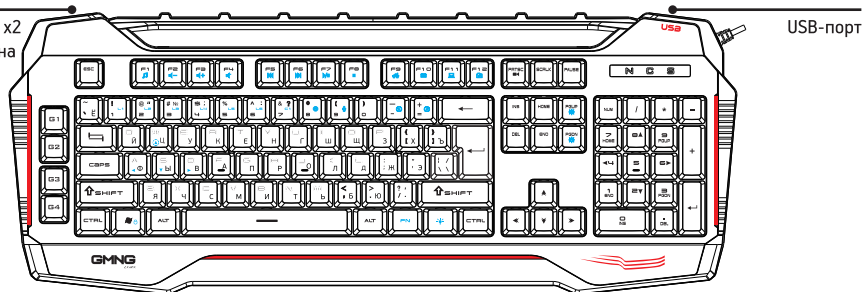

### НАСТРОЙКА МАКРОСОВ

Для начала настройки макро клавиш (G1-G4) нажмите FN + PRNTSC. Запишите необходимую комбинацию клавиш, после нажмите на макро клавишу, которой хотите присвоить желаемую функцию.

Для сброса настроек нажмите FN + PRNTSC и настроенную макро клавишу.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт ПК.
4. В случае необходимости подключите коннекторы Jack 3.5 (аудио и микрофон) клавиатуры, в соответствующие разъемы ПК, затем подключите микрофон и/или устройство воспроизведения звука в порты Jack 3.5 на клавиатуре.
5. С помощью приложения (см.сайт производителя) можно изменить некоторые настройки.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте чрезмерного механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

### РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ

**Проблема:** Устройство не работает.

**Решение:**

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь в исправности USB-порта ПК. Подключите устройство к другому USB-порту.

### ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

### РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

### УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Не требует специальных условий для утилизации.

### УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Условия гарантийного обслуживания вы можете найти на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам технической поддержки вы можете обратиться через соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс Лимитед  
Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا,  
Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited  
Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town,  
Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион» Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве и дополнительных программах конфигурации посетите сайт: [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru)

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

## ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

ОКЛИК құрылғысын сатып алғаныңыз үшін алғыс айтамыз!

Осы құрылғыны пайдаланбас бұрын, өнімнің дұрыс жұмыс істеуін және оның зақымдалуын болдырмау үшін пайдаланушы нұсқаулығын мұқият оқуыңызды сұраймыз.

Құрылғының құрылымдық ерекшеліктері мен осы нұсқаулықтың мазмұны өнімді жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Осы өнімді өндіруші және дистрибьюторлар құрылғы корпусының зақымданғаны үшін, сондай-ақ пайдаланушының дұрыс пайдаланбауы немесе сәйкес келмеуі салдарынан келтірілген залал үшін жауапты болмайды.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Қосылу түрі: сымды
- Қосылу интерфейсі: USB
- Пернетақта өлшемі: 496 x 191 x 39,5 мм
- Салмағы (кабельді есептемегенде): 877 г
- Пернетақтаны тұтынуы: 5В ===200мА

### ҚОЛДАНЫЛУЫ:

Бұл құрылғылар жиынтығы жүргіргіні басқаруға және компьютерге әртүрлі командаларды беруге арналған.


### ҚҰРЫЛҒЫ СХЕМАСЫ

FN + F1 - Медиа ойнатқыш  
FN + F2 - Дыбыс деңгейін төмендетіңіз  
FN + F3 - Дыбыс деңгейін жоғарылату  
FN + F4 - Дыбыссыз режим  
FN + F5 - Алдыңғы композиция  
FN + F6 - Келесі композиция  
FN + F7 - Ойнату / Кідірту  
FN + F8 - Ойнатуды тоқтату

FN + F9 - Браузердің жаңа беті  
FN + F10 - "Пошта жәшігін" ашу  
FN + F11 - Менің компьютерім  
FN + F12 - Таңдаулылар  
FN + WIN - WIN пернесін құлыптау  
FN + W - Жүргіргі функциясының WASD пернелерін тағайындау

☀ - Қосу/Өшіру жарық  
FN + ☀ / ☀ - Жарықтандыру жарықтығын реттеу  
FN + ☹ / ☹ - Артқы жарық жылдамдығын реттеу

Микрофон мен аудио үшін Jack 3.5 x2 порты

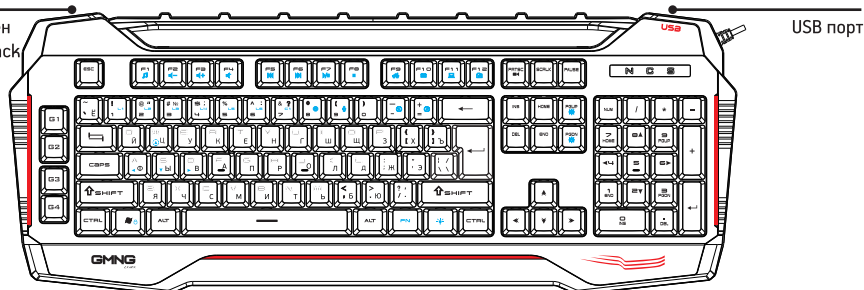

USB порт

☀ - Қосу/Өшіру жарық

FN + ☀ / ☀ - Жарықтандыру жарықтығын реттеу  
FN + ☹ / ☹ - Артқы жарық жылдамдығын реттеу

### ҚОСУ ЖӘНЕ ОРНАТУ

1. Құрылғыны қаптамадан алыңыз.
2. Тасымалдау кезінде пайда болуы мүмкін корпустың көрінетін зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Егер өнім зақымдалған немесе жұмыс істемесе – сатушыға хабарласыңыз.
3. USB кабелін компьютердің бос USB портына қосыңыз.
4. Қажет болса, пернетақтаның Jack 3.5 қосқыштарын (аудио және микрофон) компьютердің тиісті қосқыштарына қосыңыз, содан кейін микрофонды және/немесе дыбысты ойнату құрылғысын пернетақтадағы Jack 3.5 порттарына қосыңыз.
5. Қолданбаның көмегімен (өндірушінің веб-сайтын қараңыз) кейбір параметрлерді өзгертуге болады.

### САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Бұйымды жоғары ылғалдылықтан, шаңнан және жоғары температураның әсерінен қорғаңыз.
2. Сұрту үшін бензинді, спиртті немесе басқа еріткіштерді пайдаланбаңыз, өйткені олар бетті зақымдауы мүмкін. Тазалау үшін жұмсақ, құрғақ шүберекті пайдаланыңыз.
3. Бұйымға шамадан тыс механикалық әсер етуін болдыртпаңыз.
4. Бұйымды ашаңыз және өзіңіз жөндемеңіз.

### МҮМКІН МӘСЕЛЕРДІ ШЕШУ

**Мәселе:** Құрылғы жұмыс істемейді.

**Шешім:**

- Құрылғының дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.
- USB портының жарамдылығын тексеріңіз. Құрылғыны басқа USB портына қосыңыз.

### МОНТАЖДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ:

Бұл құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.

### САҚТАУ ШАРТТАРЫ

Құрылғыны 5 бастап 40 °C дейінгі температурада 85%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылықта сақтау керек, күн сәулесінің тікелей түсуіне жол бермеу керек.

### ТАСЫМАЛДАУ ШАРТТАРЫ

Өнімді түпнұсқа қаптамада тасымалдау ұсынылады.

### ҚҰРЫЛҒЫНЫ САТУ

Өнім бөлшек сауда желілері арқылы сатуға арналған және арнайы шарттарды қажет етпейді.

### КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ШАРТТАРЫ

Кәдеге жарату үшін арнайы жағдайларды қажет емес.

### ПАЙДАЛАНУДЫ ШЕКТЕУ ШАРТТАРЫ

Бұл құрылғы осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қауіпсіздік шаралары мен мақсатына сәйкес тұрғын, коммерциялық және өндірістік аймақтарда жұмыс істеуге арналған.

### КЕПІЛДІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

Кепілдікті қызмет көрсету шарттарын сіз ОКЛИК сайтынан таба аласыз: [oklick.ru/support/warranty](http://oklick.ru/support/warranty)

### ТЕХНИКАЛЫҚ ҚОЛДАУ

Техникалық қолдау мәселелері бойынша сіз ОКЛИК сайтындағы тиісті бөлім арқылы хабарласа аласыз: [oklick.ru/support/help](http://oklick.ru/support/help)

### ДАЙЫНДАУШЫ: Ниппон Клик Системс Лимитед

Мекенжайы: Куиджано Чемберс, А/Ж 3159, Роуд Таун, Тортола, Британдық Виргин Аралдары. Қытайда жасалған

Импорттаушы және тұтынушылардан талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті ұйым: «Мерлион» ЖШҚ. Мәскеу облысы, Красногорск қаласы, Құрылысшылар б-ры, 4 үй

Құрылғы туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.oklick.ru](http://www.oklick.ru) сайтына кіріңіз.

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет мерзімі: 1 жыл