



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕСЫ КУХОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ



Максимальная нагрузка 5 кг

Модель: SA-6060 / Артикул: SA-6060SG


Весы предназначены для определения веса различных продуктов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент питания:	2 x 1.5V батарейки, тип AAA
Максимальный предельный вес	5 кг
Цена деления	1 г
Чувствительность	> 0,1 г
Доступные единицы измерения	г / кг / фунт / унция
Диапазон рабочих температур	+5°C+60°C
Вес прибора	220 г
LCD дисплей	есть, 47*18 мм
Индикация низкого заряда элемента питания	есть
Индикатор перегрузки	есть
Выбор единицы измерения	есть
Сброс показаний для учета веса тары	есть
Автоматическое отключение	есть
Материал	нерж.сталь / пластик
Размер весов	18x14x2,2 см

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Описание прибора

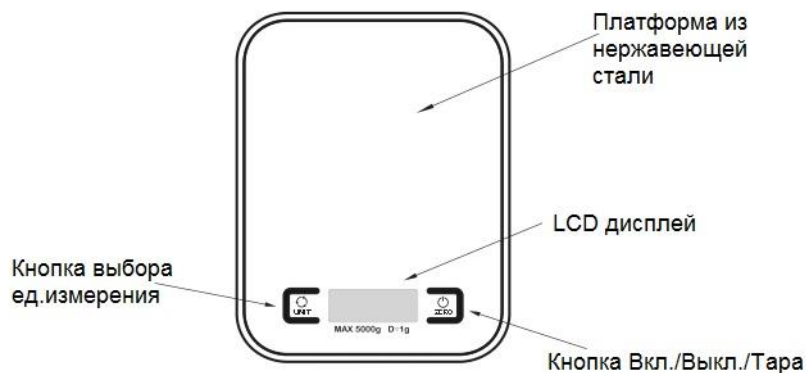

Функциональные кнопки:

Кнопка **"ON/OFF/ZERO"** (ВКЛ, ВЫКЛ, Сброс Тары) – для включения (выключения) прибора, для обнуления веса тары в процессе работы.

Кнопка **"Unit"** (кнопка Единицы измерения) – для смены единицы измерения.

Меры безопасности

Перед подключением устройства внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, соблюдайте все меры безопасности и рекомендации по эксплуатации прибора, приведенные в данной инструкции.

При правильном использовании он прослужит Вам долгие годы.

- Прибор предназначен только для бытового использования. Данное устройство не предназначено для промышленного использования.
- Не разрешайте пользоваться прибором детям, пока им не будут объяснены и станут понятны инструкции для безопасной эксплуатации. Не разрешается использование прибора и упаковочных материалов для игр детям.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать и ремонтировать прибор, обращайтесь в авторизованный сервисный центр

- Используйте только элемент питания соответствующего типа. Тип элемента питания можно узнать из технических характеристик или на заводской табличке прибора.
- Запрещается погружение прибора в воду и любые жидкости. Это может привести к повреждениям.

ЗАПРЕЩЕНА ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУХОННЫХ ВЕСОВ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- В помещениях с повышенной влажностью, например в ванной комнате. Существует опасность выхода из строя прибора.
- На открытом воздухе. Существует опасность неисправности прибора из-за дождя и других погодных условий.
- Микроволновая печь или мобильный телефон может создавать помехи, что может привести к неточным результатам взвешивания.
- Используйте кухонные весы на расстоянии не менее 1,5 метров от работающей микроволновой печи или выключите микроволновую печь.
- Держите включенный мобильный телефон на расстоянии не менее 2 метров от весов или выключите мобильный телефон.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА ПРИ ЛЮБЫХ НЕИСПРАВНОСТЯХ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.

Меры предосторожности при работе с элементами питания

- Устанавливать батареи следует с правильным соблюдением полярности (+ или -) в соответствии с маркировкой на батарее и оборудовании.
- Не смешивать старые и новые батареи и батареи различных типов или марок.
- Не разбирать, не сжигать, не использовать батареи со следами повреждений или протечек.
- Хранить батареи в месте, недоступном для детей.



Особое внимание следует уделять хранению батарей малого размера из-за опасности проглатывания их детьми. В случае проглатывания элемента или батареи требуется немедленная медицинская помощь.

- Хранить неиспользуемые батареи в их оригинальной упаковке отдельно от металлических предметов. Если батареи уже распакованы, не смешивать их и не хранить вместе с другими предметами в беспорядке.

ПРИМЕЧАНИЕ! Сохрани те эту инструкцию для дальнейшего использования.

Перед первым включением

1. Аккуратно выньте прибор из коробки, удалите все упаковочные материалы, в т.ч. рекламные наклейки.
2. Протрите влажной тканью корпус прибора (2), после чего просушите.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ КУХОННЫХ ВЕСОВ

Внимание! При установке элемента питания руки и устройство должны быть сухими.

• СБОРКА

Перед использованием убедитесь, что элементы питания установлены.

После установки закройте крышку блока питания.

Если емкость элементов питания иссякла, на дисплее отобразится сообщение о низком заряде элементов питания.

Извлеките элементы питания и установите новые.

• ВЗВЕШИВАНИЕ

1. Поставьте весы на гладкую твердую поверхность.
2. Включите весы, нажав кнопку "ON/OFF/ZERO".
3. Поставьте мерную чашу на весы, если она используется.
3. На дисплее появятся данные о весе.

• ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Для того чтобы изменить единицу измерения, нажмите на кнопку "Unit".

• СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Поставьте весы на гладкую твердую поверхность.

2. Включите весы, нажав кнопку "ON/OFF/ ZERO".
3. Поставьте чашу на весы и дождитесь фиксации ее веса на дисплее.
4. Нажмите кнопку "ON/OFF/ ZERO", показания на дисплее обнулятся.
5. Добавьте в чашу продукты, которые хотите взвесить. На дисплее появятся данные о весе.

● АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Автоматическое отключение происходит примерно через 2 минуты бездействия.

● ОТКЛЮЧЕНИЕ КНОПКОЙ

Для экономии энергии отключайте весы вручную. Нажмите и удерживайте кнопку "ON/OFF/ZERO" в течение 2-3 сек.

● ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

1. Надпись «Err» означает, что весы перегружены. Уберите объекты с весов, чтобы избежать их повреждения.
2. Если на дисплее появилась надпись «Lo» - замените батарейки.
3. Надпись «UnSt» означает, что вес не может быть четко зафиксирован. Удалите взвешиваемые объекты с весов и попробуйте снова.
4. Надпись «Out2» означает, что на весы до момента включения помещен вес более 5 кг. Удалите взвешиваемые объекты с весов, уменьшите вес и попробуйте снова.

Уход и хранение

- Для очистки устройства не пользуйтесь абразивными моющими средствами, металлическими щетками, спиртосодержащими моющими средствами и т.д.
- Запрещается опускать прибор в воду или промывать под струей воды.
- Очищайте платформу весов влажной тканью и при необходимости щадящим моющим средством, затем протирайте насухо.
- Прибор должен храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия влаги и резких колебаний температуры.
- Перед длительным хранением извлекайте элементы питания из прибора.

Ремонт и восстановление

- Если ваш прибор не работает или работает ненадлежащим образом, обратитесь в авторизованный сервисный центр за консультацией или ремонтом.
- Гарантия действует при использовании прибором в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдению правил и требований безопасности.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантия не включает в себя техническое обслуживание, установку и настройку прибора на дому у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.

Гарантия не распространяется на:

- естественный износ и механические повреждения.
- повреждения, вызванные нарушением правил эксплуатации, неправильной установкой, сборкой, транспортировкой.
- повреждения, вызванные стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.д.).
- приборы со следами ремонта или внесения изменений в конструкцию неуполномоченными лицами.
- повреждения из-за попадания внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых.
- повреждения из-за использования прибора в профессиональных целях.
- расходные материалы, аксессуары.

Комплектация

1. Платформа весов – 1 шт.
2. Инструкция по эксплуатации – 1шт.
3. Гарантийный талон – 1 шт.

Срок службы прибора: 3 года

Данный прибор соответствует всем требуемым российским и европейским стандартам безопасности.



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Для заметок

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Производитель / Manufacturer: NINGBO OXEN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD
Адрес производителя / Manufacturer's address: No.157, Room 2313 Chenmao
West Road, Zhonggongmiao Street, Yinzhou district, Ningbo city, P.R China

Импортер / Importer: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес / Importer's address: 630088, Российская Федерация,
г. Новосибирск, Северный проезд, 24а. Тел./Факс: +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com

Номер партии:

23S5021-431Z

Дата изготовления:

04/2023

