

SAMSUNG

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО

HW-Q600C

Удивительные возможности

Благодарим за приобретение устройства компании Samsung.

Для наилучшего обслуживания

зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/register

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА.

ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.

Описание символов, которые могут быть на устройстве Samsung, см. в таблице ниже.

	ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАТЬ! 
	Этот символ свидетельствует о том, что внутри изделия имеется высокое напряжение. Любой контакт с деталями внутри изделия представляет опасность.
	Этот символ обозначает, что к изделию прилагается важный документ, касающийся его эксплуатации и технического обслуживания.
	Изделие класса II: этот символ означает, что данное изделие не требует заземления. Если этот символ отсутствует на изделии с проводом питания, изделие ДОЛЖНО иметь надежное соединение с защитным заземлением (заземлением).

	Напряжение переменного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к переменному току.
	Напряжение постоянного тока: этот символ означает, что указанное номинальное напряжение относится к постоянному току.
	Внимание!, Перед использованием ознакомьтесь с инструкциями: этот символ призывает пользователей ознакомиться со сведениями по безопасности, приведенными в руководстве пользователя.
	Символ "не для пищевой продукции" применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности упаковки" 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.
	Символ "петля Мебиуса" указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ

- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилку кабеля питания из розетки, соответственно, вилка всегда должна содержаться в исправном состоянии.
- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилку из розетки. Поэтому вилка должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Убедитесь, что источник питания переменного тока в вашем доме соответствует требованиям к питанию, приведенным на идентификационной наклейке внизу устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность (мебель), обеспечив достаточно места вокруг него для вентиляции 7 - 10 см. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Не устанавливайте устройство на усилители или другое оборудование, которое может сильно нагреться. Данное устройство предназначено для продолжительного использования. Для отключения устройства отсоедините сетевую вилку из розетки. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его от сети.
2. Во время грозы отсоединяйте сетевую вилку от розетки. Скачки напряжения питания во время грозы могут повредить устройство.


3. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла. Это может вызвать перегрев и привести к неисправности устройства.
 4. Защищайте проигрыватель от попадания влаги (например, вода из вазы), не подвергайте его чрезмерному нагреванию (например, не ставьте рядом с камином) и не оставляйте вблизи устройств, излучающих сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. В случае неисправной работы устройства отсоедините кабель питания от источника переменного тока. Устройство предназначено только для личного использования. При хранении устройства в условиях низкой температуры возможно образование конденсата. При транспортировке устройства в зимнее время не включайте его приблизительно в течение 2 часов, пока температура устройства не достигнет комнатной температуры.
 5. Батареи, используемые в данном устройстве, содержат вредные для окружающей среды химические элементы. Не выбрасывайте батареи в корзину с бытовыми отходами. Не бросайте батареи в огонь. Не допускайте короткого замыкания или нагревания батарей, не разбирайте их.
- ВНИМАНИЕ :** При неправильной замене батареи существует опасность взрыва. Для замены используйте только такие же или аналогичные батареи.

СОДЕРЖАНИЕ

01	Проверка компонентов	6
02	Обзор устройства	7
	Передняя панель / верхняя панель Soundbar	7
	Нижняя панель устройства Soundbar	8
03	Использование пульта дистанционного управления	9
	Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AAA)	9
	Как использовать пульт дистанционного управления	9
	Использование скрытых кнопок (кнопок с несколькими функциями)	13
	Выходные характеристики для различных режимов звукового эффекта	13
	Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ	14
04	Подключение устройства Soundbar	15
	Подключение электропитания	15
	Подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung к Soundbar	18
05	Подключение к ТВ	19
	Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI	19
	Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля	21
	Способ 3. Подключение по Bluetooth	23
06	Подключение к внешнему устройству	25
	Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI (возможность декодирования и воспроизведения Dolby Atmos®/DTS:X)	25
	Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля	26

07	Подключение USB-накопителя	27
08	Подключение мобильного устройства	28
	Подключение с помощью Bluetooth	28
	Использование функции Tap Sound	32
09	Установка настенного крепления	33
	Меры предосторожности при установке	33
	Компоненты для крепления на стену	33
10	Установка устройства soundbar перед телевизором	35
11	Обновление программного обеспечения	36
	Обновление через USB	36
	Сброс	37
12	Поиск и устранение неисправностей	38
13	Лицензия	40
14	Примечание относительно лицензии с открытым исходным кодом	41
15	Важное примечание об обслуживании	41
16	Спецификации и руководство	42
	Технические характеристики	42

01 ПРОВЕРКА КОМПОНЕНТОВ

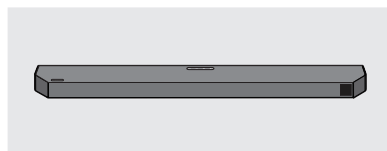

Основное устройство Soundbar




Сабвуфер




Пульт дистанционного управления / батарейки



Сетевой шнур
(Сабвуфер, Soundbar)



Адаптер переменного/
постоянного тока
(Soundbar)



Кабель HDMI




Направляющая настенного крепления



Держатель



Кронштейн
крепления к стене




Винт

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя часть основного устройства Soundbar)
- Для покупки дополнительных компонентов или кабелей обратитесь в сервис-центр Samsung или службу поддержки Samsung.
- Подробнее о настенном креплении см. на стр. 33.
- Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Внешний вид принадлежностей может отличаться от изображений в настоящем руководстве.

02 ОБЗОР УСТРОЙСТВА

Передняя панель / верхняя панель Soundbar

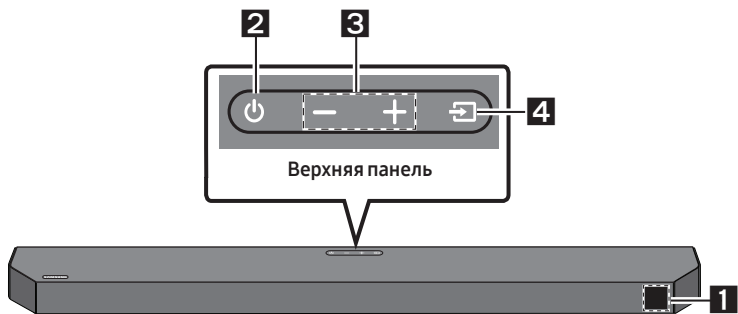


1	Дисплей Отображает статус устройства и текущий режим.													
2	Кнопка  (питание) Включение и выключение питания. • Функция Auto Power Down Блок автоматически выключается в следующих случаях. – Режим D.IN / HDMI / BT / USB: При отсутствии звукового сигнала в течение 18 минут.													
3	Кнопка  (громкость) Регулирует громкость. • При регулировке, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается уровень громкости.													
4	Кнопка  (Источник сигнала) Выбор режима входящего источника сигнала. <table><tr><th>Режим ввода</th><th>Дисплей</th></tr><tr><td>Оптический</td><td>D.IN</td></tr><tr><td rowspan="2">eARC/ARC (HDMI OUT)</td><td>* D.IN → TV eARC (Автоматическое преобразование)</td></tr><tr><td>D.IN → TV ARC (Автоматическое преобразование)</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>Режим BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr><tr><td>Режим USB</td><td>USB</td></tr></table> • Для того чтобы включить режим "BT PAIRING", переключите источник сигнала в режим "BT", а затем нажмите и удерживайте кнопку  (Источник сигнала) более 5 секунд.	Режим ввода	Дисплей	Оптический	D.IN	eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (Автоматическое преобразование)	D.IN → TV ARC (Автоматическое преобразование)	HDMI	HDMI	Режим BLUETOOTH	BT	Режим USB	USB
Режим ввода	Дисплей													
Оптический	D.IN													
eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (Автоматическое преобразование)													
	D.IN → TV ARC (Автоматическое преобразование)													
HDMI	HDMI													
Режим BLUETOOTH	BT													
Режим USB	USB													

- Режим **"*"** поддерживается, когда в настройках телевизора включена функция eARC.
- При подключении кабеля питания переменного тока кнопка питания заработает через 4–6 секунд.

- После включения питания устройство сможет воспроизводить звук через 4 - 5 секунд.
- Если вы одновременно слышите звук с телевизора и устройства Soundbar, откройте меню **Настройки** для звука телевизора и измените динамик телевизора на **Внеш. Ресивер..**

Нижняя панель устройства Soundbar

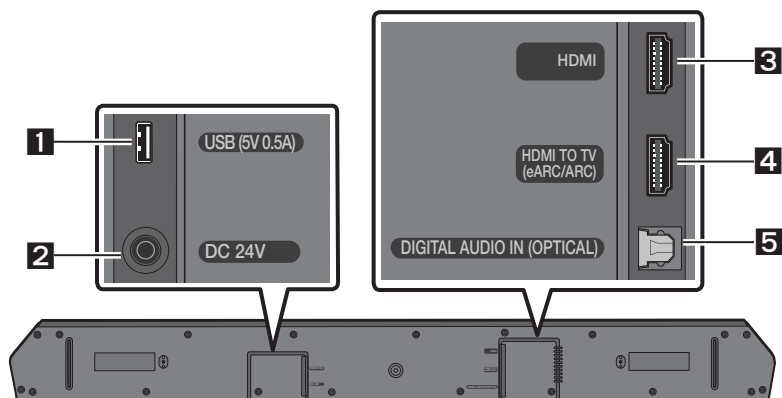


1	USB (5V 0.5A) Подключите сюда USB-накопитель, чтобы воспроизводить через Soundbar музыкальные файлы, сохраненные на USB-накопителе. (См. стр. 27.)
2	DC 24V (Вход подачи питания) Подключение адаптера питания переменного/постоянного тока. (См. стр. 15.)
3	HDMI Одновременный ввод цифровых видео- и аудиосигналов с помощью кабеля HDMI. Подключение к выходу HDMI внешнего устройства. (См. стр. 25.)
4	HDMI TO TV (eARC/ARC) Подключение к гнезду HDMI IN (eARC) на ТВ. (См. стр. 19.)
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Подключение к цифровому (оптическому) выходу внешнего устройства. (См. стр. 26.)

- При отсоединении кабеля питания сетевого адаптера переменного/постоянного тока от настенной розетки потяните за штепсельную вилку. Не тяните за кабель.
- Не подключайте данный блок или другие компоненты к розетке переменного тока, пока не выполнены все соединения между компонентами.


03 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ



Установка батареек перед использованием пульта дистанционного управления (2 батарейки AAA)

Сдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки, пока она не будет полностью снята. Вставьте 2 батарейки AAA (1,5 В), расположив их в правильной полярности. Установите заднюю крышку в исходное положение.

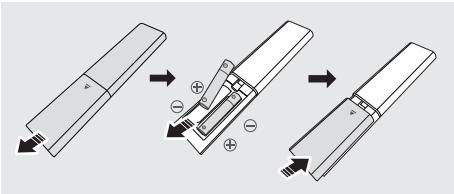


Как использовать пульт дистанционного управления

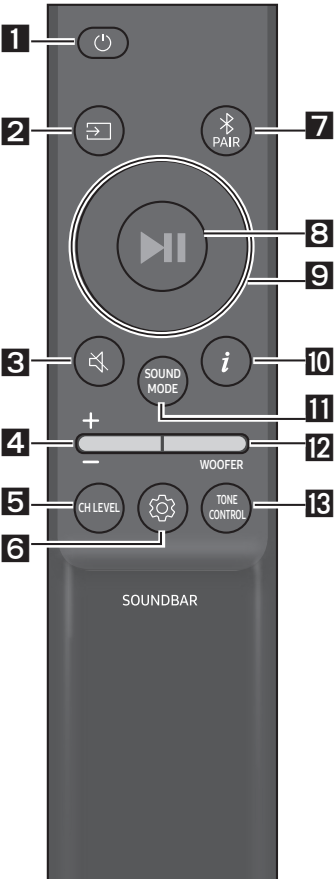

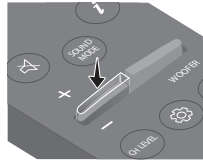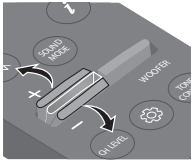1	 Питание	Включение и выключение устройства Soundbar.
2	 Источник сигнала	Нажмите для выбор источника сигнала, подключенного к устройству Soundbar.
3	 Отключить звук	Нажмите кнопку  (Отключить звук), чтобы отключить звук. Нажмите эту кнопку еще раз, чтобы включить звук снова.
4	 Громкость	 Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости звука. Отключить звук Нажмите кнопку Громкость для отключения звука. Нажмите повторно для включения звука.

5	 CH LEVEL	Нажав кнопку, можно настроить громкость каждого динамика. - Нажмите кнопку, чтобы выбрать CENTER LEVEL или TOP LEVEL, и отрегулируйте громкость в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки Вверх/Вниз. - Параметр REAR LEVEL поддерживается, если подключены задние динамики (приобретаются отдельно). Громкость для параметра REAR LEVEL регулируется в диапазоне от -6 до +6 с помощью кнопок Вверх/Вниз.
6	 Управление звуком	Нажав кнопку, можно задать звуковую функцию. Нужные параметры можно настроить с помощью кнопок Вверх/Вниз. VOICE ENHANCE ON/OFF → NIGHT MODE ON/OFF → SYNC → VIRTUAL ON/OFF VOICE ENHANCE ON/OFF Этот режим помогает лучше слышать речь в фильмах и телепередачах. NIGHT MODE ON/OFF Этот режим оптимизирован для просмотра в ночное время: громкость снижается, но речь остается хорошо различимой. SYNC Если видео и аудио не синхронизируются между ТМ и системой Soundbar, нажмите кнопку  (Управление звуком), выберите элемент SYNC, а затем установите аудио-задержку между 0~300 мс, используя кнопки Вверх/Вниз. (Не доступно в режиме "USB" или "BT".) VIRTUAL ON/OFF Функцию Dolby Virtual можно включить и выключить ON/OFF. - Звуковые функции VOICE ENHANCE, NIGHT MODE и VIRTUAL можно включить и выключить ON/OFF с помощью кнопок Вверх/Вниз. (Функция VIRTUAL недоступна в режимах "USB" и "BT".) - Нажмите и удерживайте кнопку  (Управление звуком) в течение примерно 5 секунд, чтобы настроить звук для каждого частотного диапазона. Можно выбирать частоты 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц и 10 кГц с помощью кнопок Влево/Вправо. Для каждой из частот можно задать значение от -6 до +6 с помощью кнопок Вверх/Вниз. (Убедитесь, что выбран звуковой режим "STANDARD".)
7	 Bluetooth PAIR	Переключите устройство Soundbar в режим сопряжения по Bluetooth. Нажмите кнопку  PAIR и дождитесь появления экрана "BT PAIRING" для подключения к новому устройству Bluetooth.
8	 Воспроизвести / приостановить	Нажав эту кнопку, можно также воспроизвести или приостановить музыку.

9	 Вверх/Вниз/ Влево/ Вправо	 Нажмите на указанные зоны для выбора Вверх/Вниз/ Влево/Вправо. Нажмите одну из кнопок Вверх/Вниз/Влево/Вправо для выбора/установки функций. • Повтор Для использования функции Повтор в режиме “USB”, нажмите кнопку Вверх. • Пропустить музыкальный файл Нажмите кнопку Вправо для выбора следующего музыкального файла. Нажмите кнопку Влево для выбора предыдущего музыкального файла. • ID SET Нажмите и удерживайте кнопку Вверх в течение 5 секунд, чтобы выполнить ID SET (при подключении беспроводного сабвуфера или беспроводных задних динамиков).
10	 Информация	Нажмите, чтобы отобразить информацию об активной функции или доступном кодеке.
11	 SOUND MODE	Нажав эту кнопку, можно выбрать нужный режим звучания. SURROUND SOUND → GAME PRO → ADAPTIVE SOUND → STANDARD – SURROUND SOUND Обеспечивает более широкое звуковое поле в сравнении со стандартным. – GAME PRO Обеспечивает стереоскопический звук, способствующий погружению в экранное действие во время игры. – ADAPTIVE SOUND Анализирует содержимое в режиме реального времени и автоматически обеспечивает оптимальное звуковое поле на основе характеристик содержимого. – STANDARD Воспроизводит оригинальный звук. • DRC (Dynamic Range Control) Позволяет применить динамическое управление диапазоном для дорожек в формате Dolby Digital. Нажмите и удерживайте кнопку SOUND MODE дольше 5 секунд, когда устройство Soundbar выключено, чтобы включить или выключить функцию DRC (динамического управления диапазоном). Когда функция DRC включена, громкий звук заглушается. (Звук может воспроизводиться с искажением.) • Bluetooth Power Эта функция автоматически включает устройство Soundbar при получении запроса на подключение от ранее подключенного телевизора или устройства Bluetooth. Функция включена по умолчанию. – Нажмите и удерживайте кнопку SOUND MODE более 5 секунд, чтобы отключить функцию управления Bluetooth Power.

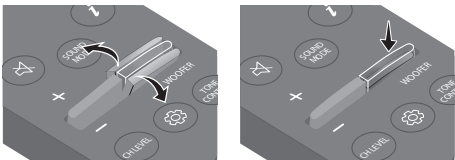12	 WOOFER (Уровень низких частот)	 Нажмите кнопку вверх или вниз для регулировки громкости громкоговорителя (низкие частоты) на уровне -12 или в диапазоне от -6 до +6. Чтобы установить громкость громкоговорителя (низкие частоты) на 0 (по умолчанию), нажмите кнопку.
13	 TONE CONTROL	Нажав эту кнопку, можно настроить громкость высоких или низких частот. Нажмите кнопку, чтобы выбрать TREBLE или BASS, и отрегулируйте громкость в диапазоне от -6 до +6, используя кнопки вверх/вниз. Уровень вуфера меняется в соответствии с громкостью низких частот.

Использование скрытых кнопок (кнопок с несколькими функциями)

Скрытая кнопка		Ссылочная страница
Кнопка пульта дистанционного управления	Функция	
WOOFER (Вверх)	Включение/выключение пульта дистанционного управления ТВ (режим ожидания)	Стр. 14
Влево	Автоподключение к ТВ ВКЛ./ВЫКЛ. (Готовое подключение BT)	Стр. 24
Вверх	ID SET	Стр. 11
 (Управление звуком)	7-частотный EQ	Стр. 10
SOUND MODE	DRC ON/OFF (режим ожидания)	Стр. 11
	Bluetooth Power	Стр. 11

Выходные характеристики для различных режимов звукового эффекта

Эффект		Вход	Выход	
			Только с сабвуфером	С сабвуфером и комплектом беспроводных задних динамиков
 SOUND MODE	SURROUND SOUND	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.2 канала
		5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.2 канала
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 канала	5.1.2 канала
	GAME PRO	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.2 канала
		5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.2 канала
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 канала	5.1.2 канала
	ADAPTIVE SOUND	2.0 канала	3.1.2 канала	5.1.2 канала
		5.1 канала	3.1.2 канала	5.1.2 канала
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 канала	5.1.2 канала
	STANDARD	2.0 канала	2.1 канала	2.1 канала
		5.1 канала	3.1 канала	5.1 канала
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 канала	5.1.2 канала




- Комплект беспроводных задних динамиков Samsung может быть приобретен отдельно. Чтобы приобрести комплект, обратитесь к поставщику, у которого было приобретено устройство Soundbar.
- Когда источником входящего сигнала является Dolby Atmos®, DTS:X, настройка только сабвуфера обеспечивает 3.1.2-канальный звук, а настройка сабвуфера и комплекта беспроводных задних динамиков обеспечивает 5.1.2-канальный звук.
- Задние динамики не будут воспроизводить звук для 2-канального выхода, пока используется режим **STANDARD**. Чтобы включить звук для задних динамиков, измените режим эффектов на **SURROUND SOUND**.

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ

Регулировка громкости устройства Soundbar с помощью пульта дистанционного управления ТВ

- Данная функция может быть использована только с ИК-пультами дистанционного управления. Пульты дистанционного управления Bluetooth (пульты, требующие сопряжения) не поддерживаются.
- Установите динамик телевизора на значение **Внеш. Ресивер.** для использования данной функции.
- Производители, поддерживающие данную функцию:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Отключите устройство Soundbar.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **WOOFER** в течение 5 секунд.
Каждый раз при нажатии и удержании кнопки **WOOFER** в течение 5 секунд режим устройства переключается в следующем порядке: **“OFF-TV REMOTE”** (Стандартный режим), **“SAMSUNG-TV REMOTE”**, **“ALL-TV REMOTE”**.

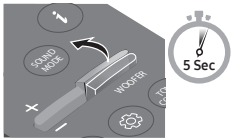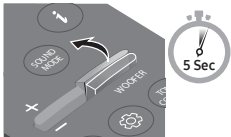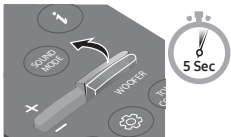
Кнопка пульта дистанционного управления	Дисплей	Состояние
	(Стандартный режим) 	Выключение пульта дистанционного управления ТВ.
		Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора Samsung.
		Включение ИК-пульта дистанционного управления телевизора сторонних производителей.

04 ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА SOUNDBAR

Подключение электропитания

Используйте компоненты питания для подключения сабвуфера и Soundbar к электрической розетке в следующем порядке.

- Характеристики источника электропитания и потребления электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. (Наклейка : Нижняя часть основного устройства Soundbar)
1. Подключите кабель питания к сабвуферу.
 2. Подключите кабель питания к адаптеру переменного/постоянного тока. Подключите адаптер переменного/постоянного тока (с помощью кабеля питания) к устройству Soundbar.
 3. Подключите питание к устройству Soundbar и сабвуферу.
 - Сначала подключите питание к сабвуферу. При включении устройства Soundbar будет произведено автоматическое подключение к сабвуферу.

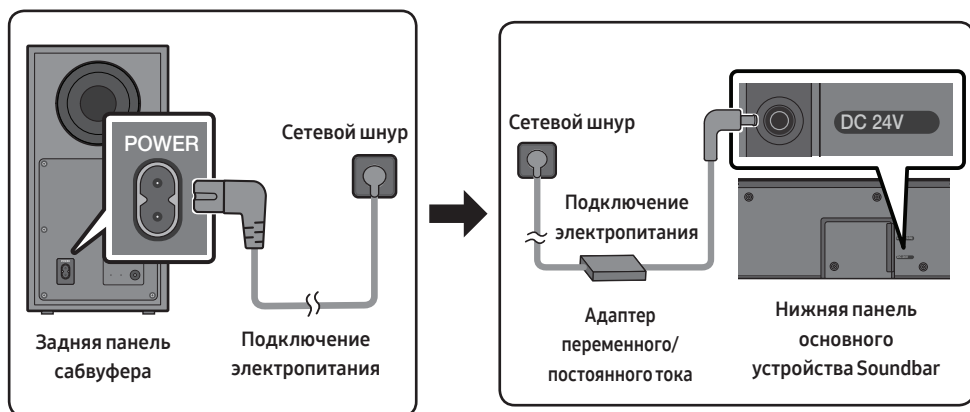


- Убедитесь в ровном положении адаптера переменного/постоянного тока на столе или на полу. Если поместить адаптер переменного/постоянного тока так, что он висит с направленным вверх входным сетевым шнуром, вода или другие посторонние вещества могут проникнуть в адаптер и привести к его неисправности.
- Если отсоединить кабель питания и снова подключить его во время работы устройства, устройство Soundbar включится автоматически.

Подключение сабвуфера вручную при сбое автоматического подключения


Действия, которые необходимо выполнить перед подключением сабвуфера вручную:

- Проверьте правильность подключения кабелей питания к устройству Soundbar и сабвуферу.
- Убедитесь, что устройство Soundbar включено.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **ID SET** на задней панели сабвуфера не менее 5 секунд.
 - Красный индикатор на задней панели сабвуфера выключается, а синий индикатор мигает.

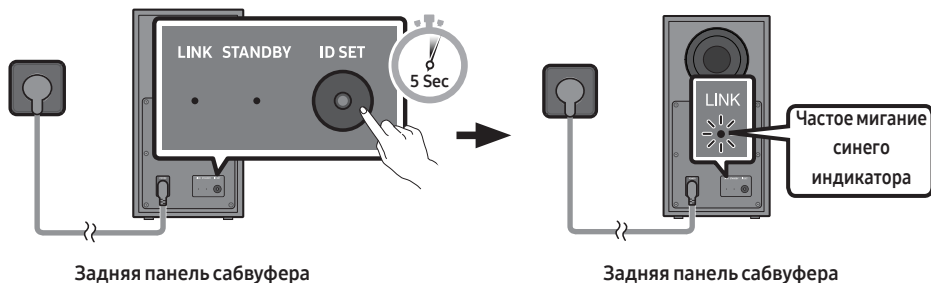

2. Нажмите и удерживайте кнопку **Вверх** на пульте дистанционного управления не менее 5 секунд.
 - На дисплее Soundbar временно отобразится сообщение **ID SET**, которое через некоторое время исчезнет.
 - Soundbar включится автоматически после выполнения действия **ID SET**.

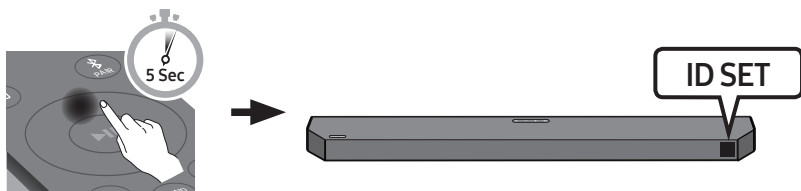

3. Убедитесь, что светодиод LINK непрерывно подсвечивается синим цветом (подключение выполнено).



Светодиодный индикатор LINK прекращает мигать и непрерывно подсвечивается синим цветом, когда между Soundbar и беспроводным сабвуфером установлено соединение.

Светодиодные индикаторные лампы на задней панели сабвуфера

Светодиодный индикатор	Статус	Описание	Решение
 Синий LINK STANDBY ID SET	Вкл.	Успешно подключен (обычный режим работы)	-
	Мигает	Восстановление соединения	Убедитесь, что кабель питания основного устройства Soundbar плотно вставлен, или подождите около 5 минут. Если светодиодный индикатор продолжает мигать, попробуйте подключить сабвуфер вручную. См. стр. 16.
 Красный LINK STANDBY ID SET	Вкл.	В режиме ожидания (основное устройство Soundbar выключено)	Проверьте правильность подключения кабеля питания к основному устройству Soundbar.
		Подключение не удалось	Подключите повторно. См. инструкции по ручному подключению на стр. 16.
 Красный и синий LINK STANDBY ID SET	Мигает	Сбой	См. контактную информацию сервисного центра Samsung в руководстве.

ЗАМЕТКИ

- Перед перемещением или установкой данного устройства, не забудьте отключить питание и отсоединить кабель питания.
- Если основной блок выключен, беспроводной сабвуфер переходит в режим ожидания, а на задней панели загорается красный светодиодный STANDBY после того, как несколько раз загорится мигающий синий.
- Если вы используете устройство, которое использует одинаковую с устройством Soundbar частоту, возле устройства Soundbar, помехи могут вызвать прерывание звука.
- Максимальное расстояние передачи беспроводного сигнала основного блока составляет около 10 метров, но может варьироваться в зависимости от рабочей среды. Если между основным блоком и беспроводным сабвуфером располагается бетонно-стальная или металлическая стена, система может полностью отказать в работе, так как беспроводной сигнал не проходит через металл.

ВНИМАНИЕ

- Беспроводные приемные антенны встроены в беспроводной сабвуфер. Держите блоки подальше от воды и влаги.
- Для оптимального прослушивания убедитесь, что вокруг беспроводного сабвуфера и беспроводных задних динамиков (продаются отдельно) нет никаких препятствий.

Подключение комплекта беспроводных задних динамиков Samsung к Soundbar

Расширение до настоящего беспроводного объемного звучания с помощью подключения комплекта беспроводных задних динамиков Samsung (SWA-9200S, приобретаются отдельно) к устройству Soundbar.

Подробную информацию о подключении см. в руководстве к комплекту беспроводных задних динамиков Samsung.


05 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТВ

Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI

Подключение телевизора, поддерживающего HDMI ARC/eARC (обратный аудиоканал/улучшенный обратный аудиоканал)

ВНИМАНИЕ

- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- При подключении телевизора к устройству Soundbar с помощью кабеля HDMI обязательно используйте разъемы с надписью ARC и eARC. В противном случае звук телевизора может не воспроизводиться.
- Рекомендуемый кабель: **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.
- При подключении телевизора, поддерживающего функцию eARC, на дисплее появится сообщение “TV eARC” и прозвучит звуковой сигнал.
- Dolby Atmos®/DTS:X поддерживается при использовании функции ARC/eARC.

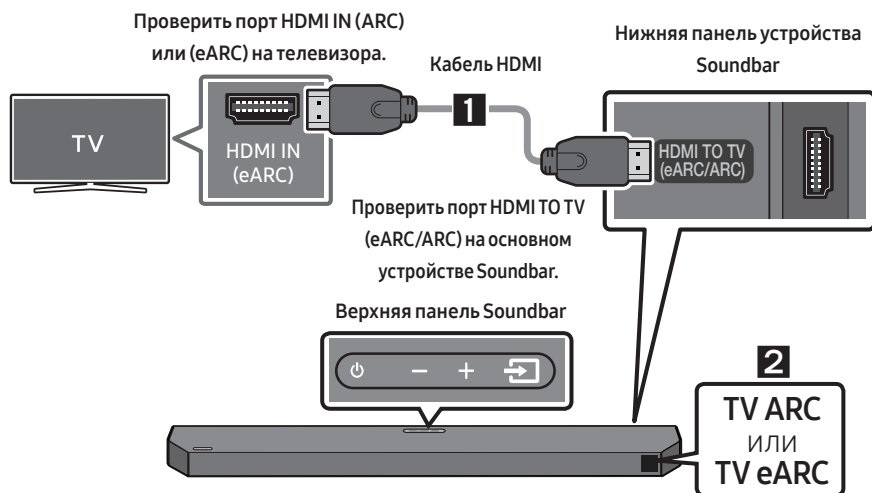

1. Включив устройство Soundbar и телевизор, подключите кабель HDMI, как показано на рисунке.
2. “TV ARC” или “TV eARC” отображается на окне дисплея основного устройства Soundbar и воспроизводится звук ТВ с устройства Soundbar.
 - “TV eARC” отображается, если функция eARC в настройках телевизора включена.

- Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение “Вкл.”. Для получения подробной информации о настройке см. руководство пользователя телевизора. (напр. Samsung TV : Главная (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Дополнительные настройки → Режим HDMI-eARC (Авто))
- Если у телевизора отсутствует звук, нажмите кнопку  (**Источник сигнала**) на пульте дистанционного управления или на верхней панели Soundbar, чтобы переключиться в режим **“D.IN”**. На экране попеременно отображаются **“D.IN”** и **“TV ARC”** или **“TV eARC”** и воспроизводится звук ТВ.
- Если надпись **“TV ARC”** или **“TV eARC”** не отображается в окне дисплея основного устройства Soundbar, убедитесь, что кабель HDMI подключен к нужному порту.
- Используйте кнопки регулировки громкости на пульте дистанционного управления для изменения громкости на устройстве Soundbar.


ЗАМЕТКИ

- Если к устройству Soundbar через кабель HDMI подключен телевизор, поддерживающий HDMI ARC/eARC (обратный аудиоканал/улучшенный обратный аудиоканал), можно выполнять цифровую передачу видео- и аудиоданных без подключения отдельного оптического кабеля.
- Рекомендуется по возможности использовать кабель HDMI без сердечника. В случае использования кабеля HDMI с сердечником, используйте тот кабель, диаметр которого меньше 14 мм.
- Данная функция не доступна, если кабель HDMI не поддерживает функцию ARC или eARC.
- Функции ARC и eARC отличаются диапазоном частот. eARC представляет собой улучшенную версию обратного аудиоканала и имеет значительно более широкий диапазон частот по сравнению с ARC, позволяющий передавать больший объем данных. Благодаря этому через канал eARC можно воспроизводить звук в таких форматах, как Dolby Atmos® и DTS:X.
- Если звук трансляции закодирован по стандарту Dolby Digital, а для параметра “Формат цифрового аудиовывода” на вашем устройстве установлено значение PCM, рекомендуем изменить его на Dolby Digital. После изменения параметра качество звука устройства повысится (В меню телевизора пункты Dolby Digital и PCM могут называться по-разному в зависимости от производителя устройства.).

Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля

Перечень проверок перед подключением


- При одновременном подключении кабеля HDMI и оптического кабеля сигнал HDMI принимается в первую очередь.
- При использовании оптического кабеля и разъемов с защитными колпачками убедитесь, что защитные колпачки сняты.

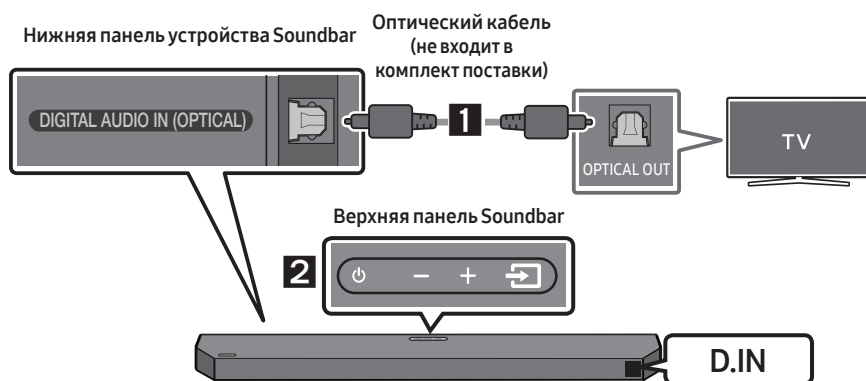

1. Подключите разъем **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar к разъему OPTICAL OUT на ТВ при помощи цифрового оптического кабеля (не входит в комплект поставки).
2. Нажмите кнопку  (**Источник сигнала**) на верхней панели устройства или на пульте дистанционного управления, а затем выберите режим **"D.IN"**.
3. Звук телевизора начнет воспроизводиться с устройства Soundbar.

Использование функции Q-Symphony

Для работы функции Q-Symphony устройство Soundbar синхронизируется с телевизором Samsung для вывода звука через оба устройства с целью достижения оптимального эффекта объемного звучания. Если устройство Soundbar подключено, появится надпись “TV+Soundbar” в меню **Вывод звука** на телевизоре. Выберите соответствующее меню.

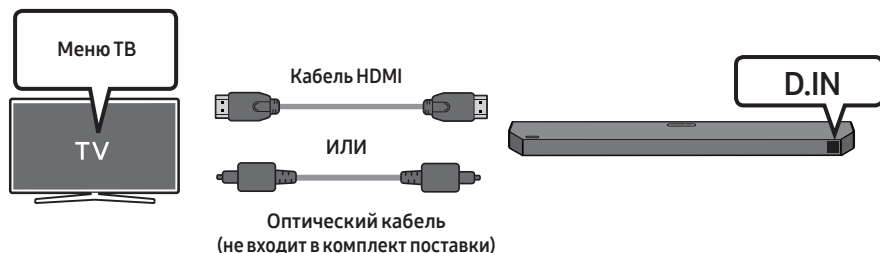

- Пример меню ТВ: **TV + название серии [AV] Soundbar (HDMI)**


ЗАМЕТКИ

- Эта функция может быть использована в соответствии с кодеком, который поддерживается телевизором.
- Эта функция поддерживается только при подключении кабеля HDMI или оптического кабеля (не входит в комплект поставки).
- Отображаемое сообщение может отличаться в зависимости от модели телевизора.
- Эта функция доступна лишь на некоторых телевизорах Samsung и на некоторых моделях устройства Soundbar.

Способ 3. Подключение по Bluetooth

При подключении телевизора с помощью Bluetooth, возможно прослушивание стерео звука без необходимости подключения кабелей.

- Возможно одновременное подключение только одного телевизора.

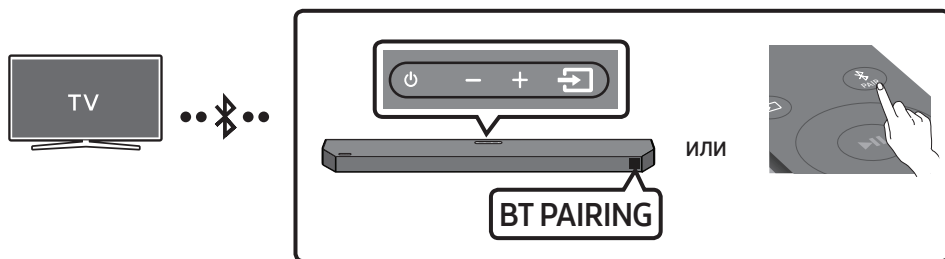

Начальное подключение

1. Нажмите кнопку **PAIR** на пульте управления, чтобы войти в режим **"BT PAIRING"**.
(ИЛИ) а. Нажмите кнопку **Source** (Источник сигнала) на верхней панели и выберите **"BT"**.
Через несколько секунд надпись **"BT"** автоматически изменится на **"BT PAIRING"** или **"BT READY"** при обнаружении ранее подключавшихся устройств.
б. Когда появится надпись **"BT READY"**, нажмите кнопку **Source** (Источник сигнала) на верхней панели Soundbar и удерживайте ее не менее 5 секунд до появления надписи **"BT PAIRING"**.
2. Выберите режим Bluetooth на ТВ. (Для дополнительной информации, см. руководство телевизора.)
3. Выберите **"Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)"** из списка на экране телевизора.
Доступное устройство Soundbar отображается с сообщением **"Need Pairing"** или **"Paired"** в списке устройств Bluetooth на ТВ. Для подключения к устройству Soundbar, выберите сообщение и установите соединение.
 - При подключении телевизора, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается [Имя ТВ] → **"BT"**.
4. Теперь возможно прослушивание звука телевизора с устройства Soundbar.
 - После первого подключения устройства Soundbar к телевизору используйте для повторного подключения режим **"BT READY"**.

При ошибке подключения устройства

- При появлении в списке ранее подключенного устройства Soundbar (например, **"Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)"**), удалите его.
- Затем повторите шаги с 1 по 3.

Отключение устройства Soundbar от телевизора

Нажмите кнопку  (**Источник сигнала**) на верхней панели или на пульте дистанционного управления, а затем включите любой режим за исключением **"BT"**.

- Отключение требует времени, потому что телевизор должен получить ответ от устройства Soundbar. (Необходимое время может отличаться в зависимости от модели телевизора.)
- Чтобы отменить автоматическое подключение Soundbar к ТВ по Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку **Влево** на пульте дистанционного управления в течение 5 секунд, когда Soundbar находится в режиме **"BT READY"**. (Переключение между режимами Вкл. → Выкл.)

В чем разница между режимами BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY** : Этот режим позволяет выполнить повторное подключение телевизора или мобильного устройства, которое было подключено ранее.
- **BT PAIRING** : В этом режиме вы можете подключить новое устройство к Soundbar. (Нажмите кнопку  **PAIR** на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку  (**Источник сигнала**) на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд, когда система Soundbar находится в режиме **"BT"**.)

Примечания о соединении по Bluetooth


- Расположите новое устройство на расстоянии максимум 1 м для подключения по Bluetooth.
- При запросе PIN-кода во время подключения устройства Bluetooth, введите <0000>.
- В режиме подключения Bluetooth, соединение Bluetooth может быть потеряно, если расстояние между устройством Soundbar и устройством Bluetooth превышает 10 м.
- Устройство Soundbar автоматически выключается через 18 минут в состоянии готовности.
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях:
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства Soundbar.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном либо находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае сбоя.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.

06 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВНЕШНЕМУ УСТРОЙСТВУ

Способ 1. Подключение с помощью кабеля HDMI (возможность декодирования и воспроизведения Dolby Atmos®/DTS:X)

Перечень проверок перед подключением

- Если параметры вывода звука включают "Дополнительный звук", убедитесь, что для параметра "Дополнительный звук" установлено значение "Выкл."
- Убедитесь, что содержимое поддерживает технологию Dolby Atmos®/DTS:X.

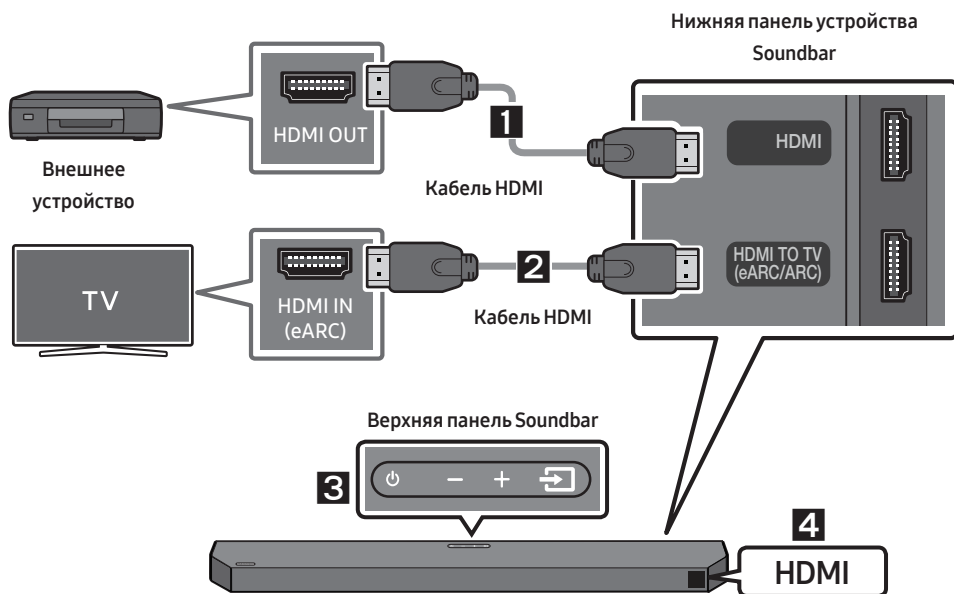

1. Подключите кабель HDMI к порту **HDMI** на нижней панели устройства Soundbar и к порту **HDMI OUT** на цифровом устройстве.
2. Подключите кабель HDMI к порту **HDMI TO TV (eARC/ARC)** на нижней панели устройства Soundbar и к порту **HDMI IN (eARC)** на телевизоре.
3. Нажмите кнопку **Источник сигнала** (Signal source) на верхней панели или на пульте дистанционного управления, а затем выберите **"HDMI"**.
4. Режим **"HDMI"** отображается на панели дисплея Soundbar и воспроизводится звук.

ЗАМЕТКИ


- **Когда вы используете Dolby Atmos®/DTS:X:** Если источник входного сигнала — Dolby Atmos®/DTS:X, см. «Выходные характеристики для различных режимов звукового эффекта» на странице 13.
- Когда Dolby Atmos® включен, на переднем дисплее появится надпись **“DOLBY ATMOS”**.
- Если включена технология DTS:X, на верхнем дисплее появится надпись **DTS:X**.
- **Настройка Dolby Atmos®/DTS:X на BD-проигрывателе или на другом устройстве.** Откройте параметры вывода звука в меню настроек BD-проигрывателя или другого устройства и убедитесь, что для параметра Bitstream выбрано значение “Без кодирования”. Например, на BD-проигрывателе Samsung перейдите в Главное меню → Звук → Цифровой выход, а затем выберите Bitstream (необработанный).
- В режиме сквозной передачи сигнала HDMI (Pass-Through) устройство Soundbar воспроизводит звук источника через собственные динамики и передает неизмененный видеосигнал на телевизор через второй кабель HDMI.

Поддерживаемая спецификация сигналов UHD (3840 x 2160p)

Частота кадров (кадр./с)	Глубина цвета	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 бит	О	О	О	О
	10 бит	-	-	О	О
	12 бит	-	-	О	О
120	8 бит	-	-	-	-
	10 бит	-	-	-	-

- Поддерживаемая спецификация может отличаться в зависимости от подключенного внешнего устройства или условий использования.


Способ 2. Подключение с помощью оптического кабеля

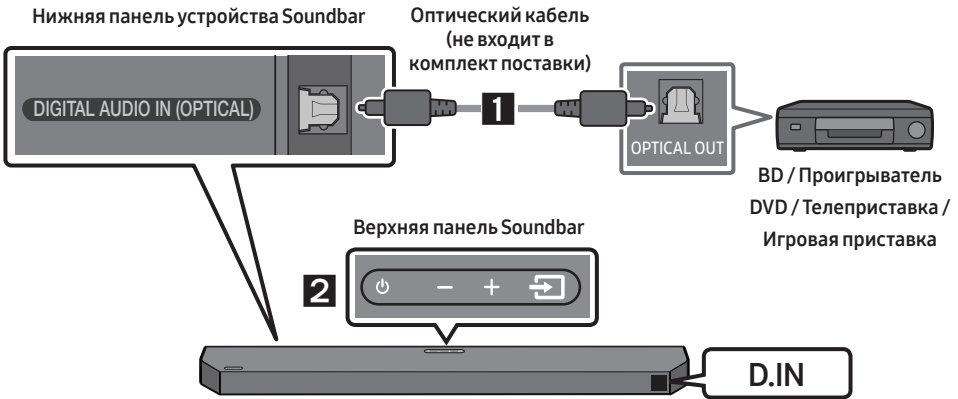

1. Подключите оптический кабель (не входит в комплект поставки) к порту **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** на устройстве Soundbar и к порту **OPTICAL OUT** на внешнем устройстве, как показано на рисунке.
2. Выберите режим **“D.IN”**, нажав кнопку  (**Источник сигнала**) на верхней панели или на пульте дистанционного управления.
3. Звук внешнего устройства начнет воспроизводиться с устройства Soundbar.

07 ПОДКЛЮЧЕНИЕ USB-НАКОПИТЕЛЯ

Через устройство Soundbar можно воспроизводить музыкальные файлы, сохраненные на USB-накопителе.

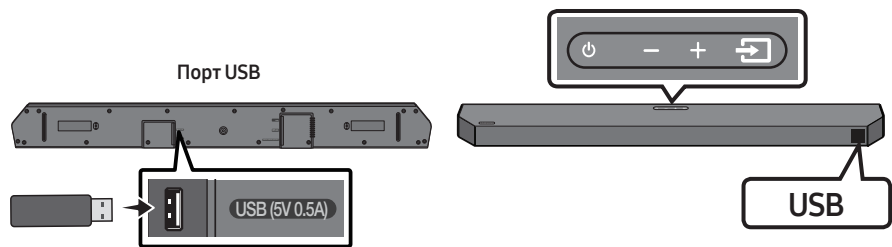

1. Подключите USB-накопитель к порту USB на нижней панели устройства.
2. Нажмите кнопку  (**Источник сигнала**) на верхней панели или на пульте дистанционного управления, а затем выберите “USB”.
3. На экране дисплея отображается “USB”.
4. Воспроизведите музыкальные файлы с USB-накопителя через устройство Soundbar.
 - Устройство Soundbar автоматически выключается (Auto Power Down), если аудиосигнал с USB-накопителя или подключенный USB-накопитель отсутствует более 18 минут.

Список совместимых устройств

Расширение	Кодек	Частота дискретизации	Скорость передачи битов
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 Кбит/с
	MPEG1 Layer3	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 Кбит/с
	MPEG2 Layer3	16 кГц ~ 24 кГц	8 ~ 160 Кбит/с
	MPEG2.5 Layer3	8 кГц ~ 12 кГц	8 ~ 160 Кбит/с
*.wma	WMA7/8/9 (только аудио)	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 Кбит/с
*.ogg	Vorbis	32 кГц ~ 48 кГц	45 ~ 500 Кбит/с
*.aac *.m4a *.mp4	AAC-LC (Только аудио MPEG2/ MPEG4)	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 Кбит/с
*.wav	LPCM	32 кГц ~ 192 кГц	1024 ~ 9216 Кбит/с
*.flac	FLAC	32 кГц ~ 192 кГц	162 ~ 8100 Кбит/с
*.aiff	AIFF	32 кГц ~ 192 кГц	1024 ~ 9216 Кбит/с


- Если USB-накопитель содержит очень много папок (около 200) и файлов (около 2000), устройству Soundbar может потребоваться некоторое время, чтобы найти и воспроизвести файлы.
- Поддерживаемая файловая система USB-накопителей: FAT16, FAT32, NTFS

08 ПОДКЛЮЧЕНИЕ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

Подключение с помощью Bluetooth

При подключении мобильного устройства с помощью Bluetooth, возможно прослушивание стерео звука без необходимости подключения кабелей.

- Когда к выключенному устройству Soundbar подключается сопряженное устройство Bluetooth, устройство Soundbar автоматически включается.
- Одновременно можно подключиться к одному ТВ или двум устройствам Bluetooth.

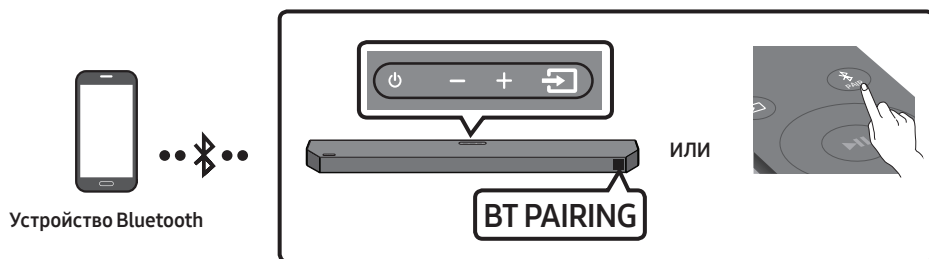

Начальное подключение

- При подключении нового устройства Bluetooth убедитесь в том, что устройство расположено в пределах 1 м.

1. Нажмите кнопку **PAIR** на пульте управления, чтобы войти в режим **"BT PAIRING"**.

- (ИЛИ) а. Нажмите кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели и выберите **"BT"**. Через несколько секунд надпись **"BT"** автоматически изменится на **"BT PAIRING"** или **"BT READY"** при обнаружении ранее подключавшихся устройств.
- б. Когда появится надпись **"BT READY"**, нажмите кнопку **(Источник сигнала)** на верхней панели Soundbar и удерживайте ее не менее 5 секунд до появления надписи **"BT PAIRING"**.

2. Выберите **"[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series"** из списка.

- При подключении устройства Soundbar к мобильному устройству на переднем дисплее появится надпись **[имя мобильного устройства] → "BT"**.

3. Воспроизведите музыкальные файлы с устройства, подключенного с помощью Bluetooth, через устройство Soundbar.

- После первого подключения устройства Soundbar к мобильного устройства используйте для повторного подключения режим **"BT READY"**.

При ошибке подключения устройства

- Если в списке динамиков мобильного устройства уже есть устройство Soundbar (например, **[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series**), удалите его.
- Затем повторите шаги 1 и 2.

В чем разница между режимами BT READY и BT PAIRING?

- **BT READY** : Этот режим позволяет выполнить повторное подключение телевизора или мобильного устройства, которое было подключено ранее.
- **BT PAIRING** : В этом режиме вы можете подключить новое устройство к Soundbar. (Нажмите кнопку  **PAIR** на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку  (**Источник сигнала**) на верхней панели Soundbar не менее 5 секунд, когда система Soundbar находится в режиме “**BT**”.)

Примечания о соединении по Bluetooth

- Расположите новое устройство на расстоянии максимум 1 м для подключения по Bluetooth.
- При запросе PIN-кода во время подключения устройства Bluetooth, введите <0000>.
- В режиме подключения Bluetooth, соединение Bluetooth может быть потеряно, если расстояние между устройством Soundbar и устройством Bluetooth превышает 10 м.
- Устройство Soundbar автоматически выключается через 18 минут в состоянии готовности
- Устройство Soundbar может не выполнять поиск устройств Bluetooth или не подключаться должным образом в следующих условиях:
 - При наличии мощного электрического поля вокруг устройства Soundbar.
 - При одновременном сопряжении нескольких устройств Bluetooth с устройством Soundbar.
 - При включенном либо находящемся не на месте устройстве Bluetooth или в случае сбоя.
- Электронные устройства могут вызывать радиопомехи. Устройства, генерирующие электромагнитные волны, следует держать подальше от основного устройства Soundbar, например, микроволновые печи, устройства беспроводной локальной сети и т.д.
- Система саундбар поддерживает данные в формате (44,1 кГц, 48 кГц).
- Соединение возможно только с устройством Bluetooth, которое поддерживает функцию A2DP (AV).
- Систему Soundbar нельзя подключить к устройству Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (громкая связь).
- После сопряжения системы Soundbar с устройством Bluetooth выберите параметр “**[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series**” в списке обнаруженных устройств, и режим автоматически изменится на “**BT**”.
 - Функция доступна, только если устройство Soundbar указано в списке устройств, сопряженных с устройством Bluetooth. (Необходимо, чтобы устройства Bluetooth и Soundbar были предварительно сопряжены хотя бы один раз.)
- Устройство Soundbar будет отображаться в списке устройств, в отношении которых выполнялся поиск, на устройстве Bluetooth, только если на дисплее Soundbar отображается индикация “**BT READY**”.
- При подключении устройства Soundbar к устройству Bluetooth расположите их как можно ближе друг к другу.
- Чем дальше расположены друг от друга устройство Soundbar и устройство Bluetooth, тем ниже качество звука. Соединение по Bluetooth может прерваться, если устройства находятся вне эффективного диапазона.
- Соединение по Bluetooth может частично отсутствовать в зонах с плохим приемом сигнала.

- Устройство Bluetooth может работать неисправно или с помехами в следующих ситуациях.
 - Когда тело человека контактирует с приемопередатчиком сигнала на устройстве Bluetooth или устройстве Soundbar.
 - Когда устройство расположено в углу или когда в его непосредственной близости есть препятствие, например стена или перегородка, в результате чего могут возникать электрические помехи.
 - Когда возникают радиопомехи от других устройств, работающих в тех же диапазонах частот, например от медицинского оборудования, микроволновых печей и устройств беспроводной локальной сети.
 - Когда есть препятствия (например, двери и стены), способные влиять на качество звука, даже если устройства находятся в пределах эффективного диапазона.
- Обратите внимание: при использовании соединения по Bluetooth нельзя выполнить сопряжение устройства Soundbar с другими устройствами Bluetooth.
- Данное беспроводное устройство может создавать электрические помехи во время работы.

Bluetooth Power вкл. (SOUND MODE)

Если ранее сопряженное устройство Bluetooth пытается выполнить сопряжение с устройством Soundbar при включенной функции Bluetooth Power вкл. и выключенном устройстве Soundbar, то устройство Soundbar включается автоматически.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SOUND MODE** на пульте управления более 5 секунд при включенной системе Soundbar.
2. На дисплее устройства Soundbar появится сообщение **"ON-BLUETOOTH POWER"**.

Отсоединение устройства Bluetooth от устройства Soundbar

Можно отключить устройство Bluetooth от системы Soundbar. Инструкции см. в руководстве пользователя устройства Bluetooth.

- Система Soundbar будет отключена.
- При отключении устройства Soundbar от устройства Bluetooth, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается **"BT DISCONNECTED"**.


Отключение устройства Soundbar от устройства Bluetooth

Нажмите кнопку  (**Источник сигнала**) на верхней панели или на пульте дистанционного управления, а затем выберите любой режим за исключением **"BT"**.

- Отключение требует времени, потому что устройство Bluetooth должно получить ответ от устройства Soundbar. (Необходимое время для отключения может отличаться в зависимости от устройства Bluetooth)
- При отключении устройства Soundbar от устройства Bluetooth, на переднем дисплее устройства Soundbar отображается **"BT DISCONNECTED"**.

Подключение нескольких устройств Bluetooth

К Soundbar можно подключить до 2-х устройств Bluetooth одновременно.

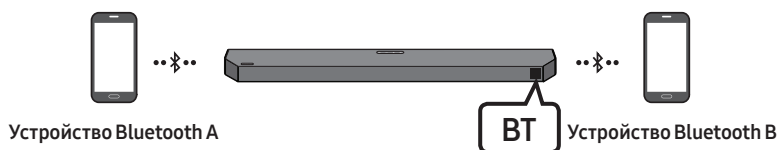

1. Подключайте до двух устройств Bluetooth к Soundbar. (См. стр. 28)
2. Воспроизводите музыку с одного из подключенных устройств Bluetooth при наличии соединения, установленного между двумя устройствами.
3. Если начать воспроизводить музыку на устройстве Bluetooth “B” во время воспроизведения музыки на устройстве “A”, музыка начнет воспроизводиться на устройстве “B”, а воспроизведение на устройстве “A” будет автоматически прекращено/приостановлено.
4. Время переключения устройства при воспроизведении музыки может осуществляться с задержкой в версиях ранее AVRCP V1.4.


ЗАМЕТКИ

- Устройство можно переключать по уведомлению или оповещению с некоторых других устройств.
- Некоторые устройства не поддерживают подключение нескольких устройств Bluetooth.
- Если в течение 3 минут не было выполнено сопряжение ни с одним устройством, происходит выход из режима “**BT PAIRING**”.
- В некоторых приложениях переключение устройств может занимать около 7 секунд.
- При попытке подключить 3-е устройство Bluetooth устройство A или B будет отсоединено. (Подключение к устройству, которое в данный момент не активно, будет потеряно.)
- Только один телевизор Samsung или 2 устройства Bluetooth могут быть подключены одновременно.
- Soundbar будет отключен от устройств Bluetooth при получении запроса на подключение телевизора Samsung.

Использование функции Tap Sound

Коснитесь устройства Soundbar мобильным устройством, чтобы воспроизвести аудио с мобильного устройства через Soundbar.

- Данная функция может быть недоступна в зависимости от мобильного устройства.
- Данная функция совместима только с мобильными устройствами Samsung на базе Android 8.1 или более поздней версии.

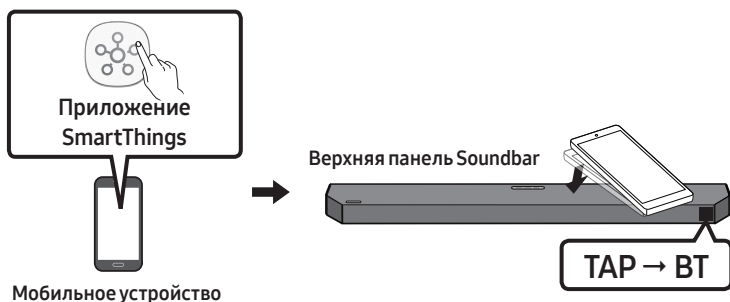

1. Включите функцию **Tap Sound** на мобильном устройстве.
 - Для получения подробной информации о том, как включить данную функцию, см. раздел **“Включение функции Tap Sound”** ниже.
2. Коснитесь устройства Soundbar с помощью вашего мобильного устройства. Нажмите **“Начать”** в отображаемом окне сообщения. Установка соединения между мобильным устройством и Soundbar выполняется по Bluetooth.
3. Воспроизведите аудио с мобильного устройства через Soundbar.
 - Данная функция устанавливает соединение между мобильным устройством и Soundbar по Bluetooth, используя вибрацию мобильного устройства при касании Soundbar.
 - Убедитесь в том, что мобильное устройство не касается острого угла устройства Soundbar. На устройстве Soundbar или мобильном устройстве могут возникнуть царапины или повреждения.
 - Рекомендуется использовать мобильное устройство в чехле. Слегка коснитесь широкой области в верхней части устройства Soundbar, не применяя чрезмерную силу.
 - Чтобы использовать данную функцию, обновите приложение **SmartThings** до самой последней версии. Данная функция может быть недоступна в зависимости от версии приложения.

Включение функции Tap Sound

Используйте приложение **SmartThings**, чтобы включить функцию **Tap View, Tap Sound**.

1. Запустите приложение **SmartThings** на мобильном устройстве.
2. Выберите пункт (☰ → ⚙️) на экране приложения **SmartThings** на мобильном устройстве.
3. Установите для функции **“Tap View, Tap Sound”** значение Вкл., чтобы позволить мобильному устройству использовать данную функцию вблизи Soundbar.

ЗАМЕТКИ

- Когда мобильное устройство находится в режиме энергосбережения, функция **Tap Sound** не работает.
- Функция **Tap Sound** может не работать, если рядом с устройством Soundbar находятся устройства, которые вызывают радиопомехи, напр. электрические устройства. Убедитесь в том, что устройства, которые могут быть причиной радиопомех, расположены на достаточном расстоянии от устройства Soundbar.

09 УСТАНОВКА НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ

Меры предосторожности при установке

- Разрешается только вертикальная установка на стене.
- Не устанавливайте в местах с высокой температурой или влажностью.
- Проверьте, достаточно ли крепка стена, чтобы выдержать вес устройства. В противном случае укрепите стену или выберите другую точку для установки.
- Необходимо приобрести и использовать крепежные винты или анкеры, подходящие для типа вашей стены (гипсокартон, металлическая доска, дерево и т.д.). Если это возможно, закрепите опорные винты в стойку каркаса стены.
- Необходимо приобрести винты для настенного крепления в зависимости от типа и толщины стены, на которой будет установлено устройство Soundbar.
 - Диаметр: M5
 - Длина: рекомендуемая длина – не менее 35 мм.
- Подключите кабели от блока к внешним устройствам, прежде чем установить устройство Soundbar на стене.
- Перед установкой убедитесь в том, что устройство выключено и отсоединено от источника питания. В противном случае возможно поражение электрическим током.

Компоненты для крепления на стену



Направляющая настенного крепления



Держатель




Винт




Кронштейн крепления к стене

1. Поместите **направляющую настенного крепления** на поверхность стены.

- **Направляющая настенного крепления** должна быть ровной.
- Если телевизор установлен на стене, установите устройство Soundbar хотя бы на 5 см ниже телевизора.

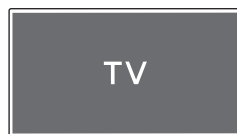


5 см или более

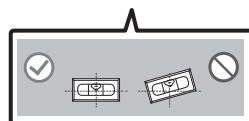


2. Совместите **центральную линию направляющей для настенного монтажа** с центром вашего телевизора (при монтаже устройства Soundbar под ТВ), а затем зафиксируйте **направляющую настенного крепления** на стене с помощью скотча.

- При монтаже не под ТВ, поместите **центровую линию** в центр монтажной поверхности.

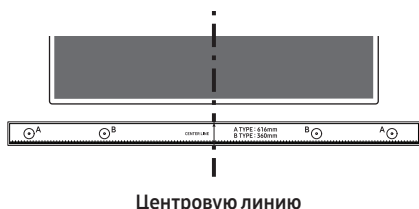


3. Проткните центр изображений **A-TYPE** на каждом конце направляющей заостренным кончиком карандаша или ручкой для обозначения отверстий для крепежных винтов, а затем снимите **направляющую настенного крепления**.

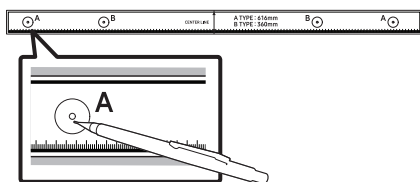


4. Используя сверло соответствующего размера, просверлите отверстие в стене на каждом обозначенном месте.

- Если обозначения не соответствуют положениям штифтов, прежде чем вставлять опорные винты, убедитесь в том, что в отверстия вставлены соответствующие анкеры. Убедитесь, что отверстия достаточно велики для анкеров, которые вы используете.

5. Просуньте шуруп (не входит в комплект поставки) через каждый **держатель**, а затем плотно завинтите каждый шуруп в отверстие опорного винта.

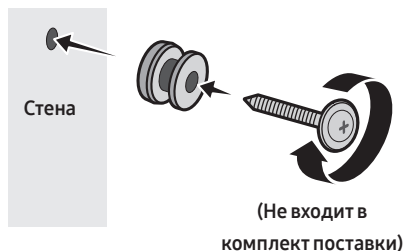


6. Установите 2 **кронштейна крепления к стене** в правильном направлении на нижнюю панель устройства Soundbar, используя 2 Винта.

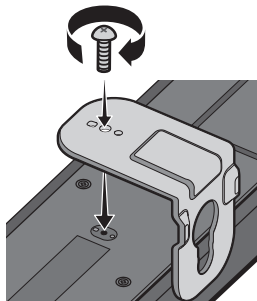

- Во время монтажа, убедитесь, что подвеска **кронштейнов крепления к стене** расположена за задней панелью устройства Soundbar.




7. Установите устройство Soundbar с прикрепленными **кронштейнами крепления к стене** посредством подвешивания кронштейнов на **держатели**.

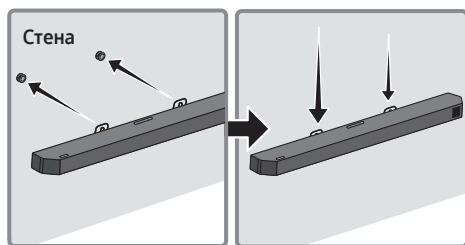


8. Передвиньте устройство Soundbar вниз, как показано ниже, так чтобы **кронштейны крепления к стене** плотно сели на **держатели**.

- Вставьте **держатели** в широкие (нижние) части **кронштейнов крепления к стене**, а затем переместите **кронштейны крепления к стене** вниз, так чтобы **кронштейны крепления к стене** плотно сели на **держатели**.

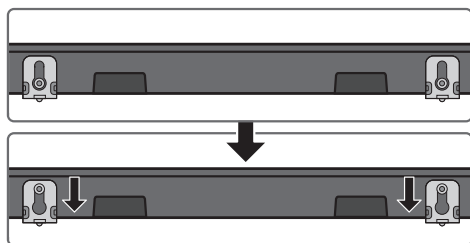

10 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА SOUNDBAR ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ

Поместите устройство Soundbar на подставку телевизора.

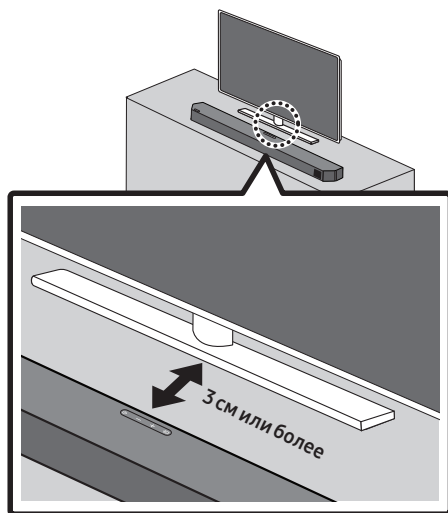


Совместите центр устройства Soundbar с центром телевизора в соответствии с рисунком, а затем осторожно расположите устройство Soundbar на подставке телевизора. Для обеспечения наилучшего качества звука размещайте устройство Soundbar на расстоянии не менее 3 см от передней части телевизора.

ЗАМЕТКИ

- Убедитесь, что устройство Soundbar расположено на ровной и прочной поверхности.
- Недостаточное расстояние до телевизора может стать причиной проблем с акустикой.

11 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Компания Samsung может предлагать обновления для микропрограммы системы Soundbar в будущем.

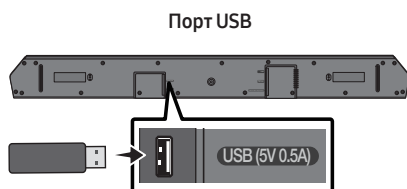

Если доступно обновление встроенного ПО, его можно установить путем подключения USB-накопителя, содержащего это обновление, к порту USB на устройстве Soundbar.

Обновление через USB


После завершения обновления все ваши пользовательские настройки будут сохранены.

1. Подключите USB-накопитель к порту USB на вашем компьютере.

Важно! На USB-накопителе не должно быть аудиофайлов. Они могут вызвать сбой при обновлении встроенного ПО.

2. Перейдите на веб-сайт (www.samsung.com) и выполните поиск по имени модели на вкладке поддержки.
 - Для получения подробной информации об обновлении см. Руководство по обновлению.
3. Загрузите файл обновления (тип USB).
4. Распакуйте загруженный файл обновления и скопируйте файл *.bin в корневой каталог USB-накопителя.

5. Выключите устройство Soundbar и подключите USB-накопитель, содержащий обновление встроенного ПО, к порту USB на устройстве Soundbar.
6. Включите устройство Soundbar и нажмите кнопку  (**Источник сигнала**), чтобы выбрать USB-источник. На экране появится надпись “UPGR”. Процесс может занять до 3 минут.

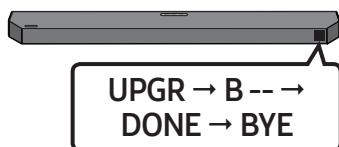


- Ход обновления встроенного ПО отображается в виде последовательности этапов **UPGR** → **B** -- → **DONE** → **BYE**. В зависимости от встроенного ПО, которое обновляется, могут использоваться обозначения B и H.

ПРИМЕЧАНИЯ

- После завершения обновления устройство Soundbar автоматически перезагрузится.
- Данное устройство имеет функцию DUAL BOOT. Если обновление встроенного ПО завершилось сбоем, попытку обновления можно повторить.
- Во время обновления не выключайте и не извлекайте USB-накопитель.
- Если обновление не выполняется, отсоедините и снова подключите кабель питания устройства Soundbar.
- Обновление не выполняется после установки последней версии.
- В зависимости от типа USB обновление может не поддерживаться.
- Если подключение к сабвуферу не восстанавливается автоматически после обновления, см. информацию на стр. 16.
- Если не удастся выполнить обновление ПО, проверьте исправность USB-накопителя.
- Для Mac OS необходимо использовать формат USB MS-DOS (FAT).

Сброс

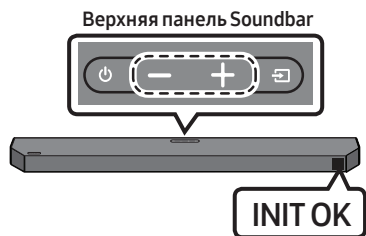

При включенном устройстве Soundbar одновременно нажмите и удерживайте кнопки **— + (Громкость)** на устройстве не менее 5 секунд. На дисплее появится надпись **"INIT OK"**, после чего будет выполнен сброс настроек устройства Soundbar.

ВНИМАНИЕ

- Все настройки устройства Soundbar сброшены.
Выполняйте эту операцию только тогда, когда сброс настроек действительно необходим.

12 ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обратиться в сервисный центр, проверьте следующее

Soundbar не включается.

- Проверьте, правильно ли подключен шнур питания устройства Soundbar в розетку.

Soundbar работает с перебоями.

- Отсоедините шнур питания и снова подсоедините его.
- Отсоедините и снова подключите кабель питания внешнего устройства, затем повторите попытку.
- Если сигнал отсутствует, устройство Soundbar будет автоматически отключено после определенного периода времени. Включите питание. (См. стр. 7.)

Если пульт ДУ не работает.

- Наведите пульт ДУ непосредственно на Soundbar.
- Замените батарейки на новые.

Soundbar не выводит звук.

- Громкость устройства Soundbar слишком низкая или отключена. Отрегулируйте громкость.
- При подключении любого внешнего устройства (приставка цифрового телевидения, устройство Bluetooth, мобильное устройство и т.д.) отрегулируйте громкость внешнего устройства.
- Для вывода звука телевизора выберите устройство Soundbar. (Телевизор Samsung: Главная (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Выберите устройство Soundbar)
- Возможно, кабель плохо подключен к Soundbar. Отсоедините кабель и снова подключите его.
- Полностью отсоедините сетевой шнур, снова подключите и включите питание.
- Произведите инициализацию устройства и попробуйте еще раз. (См. стр. 37.)

Сабвуфер не выводит звук.

- Проверьте, горит ли синий светодиодный индикатор на задней панели сабвуфера. Отсоедините и снова подключите устройство Soundbar и сабвуфер, если индикатор мигает синим или красным цветом. (См. стр. 16.)
- Возможно возникновение неполадок если между устройством Soundbar и сабвуфером есть препятствие. Переместите устройство подальше от препятствий.
- Другие устройства, находящиеся вблизи и посылающие радиочастотные сигналы, могут прервать соединение. Держите ваш динамик подальше от таких устройств.
- Отсоедините и снова подключите шнур питания.

Если в сабвуфере появились шумы, дрожание или задержка звука.

- Проблема может быть вызвана наличием каких-либо объектов между Soundbar и сабвуфером. Переставьте устройства туда, где нет посторонних объектов.
- Дрожание и задержка звука могут появиться, когда сабвуфер находится далеко от Soundbar. Поставьте его рядом с Soundbar.
- Дрожание и задержка звука могут появиться, когда Soundbar находится рядом с инструментом или электрическим устройством, способным вызывать радиопомехи. Поставьте Soundbar на удалении от устройств, вызывающих радиопомехи (например, от беспроводного маршрутизатора).
- Измените состояние подключения к сети телевизора с беспроводного на проводное.

Громкость сабвуфера слишком низкая.

- Исходный уровень громкости воспроизводимого содержимого может быть низким. Попробуйте отрегулировать уровень громкости сабвуфера. (См. стр. 12.)
- Поднесите динамик сабвуфера ближе.

Если ТВ не подключен через HDMI TO TV (eARC/ARC).

- Проверьте, правильно ли подключен кабель HDMI к разъему eARC. (См. стр. 19.)
- Подключение может быть невозможно из-за подключенного внешнего устройства (приставки цифрового телевидения, игровой приставки и т.д.) Подключитесь напрямую к устройству Soundbar.
- Функция HDMI-CEC может быть не активирована в телевизоре. Активируйте функцию CEC в меню ТВ. (Телевизор Samsung: Главная (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Подключение → Диспетчер внешних устройств → Anynet+ (HDMI-CEC) ВКЛ.)
- Чтобы подключиться к eARC, для функции eARC в меню телевизора должно быть установлено значение "Вкл.". (Телевизор Samsung: Главная (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Дополнительные настройки → Режим HDMI-eARC (Авто))

При подключении к телевизору в режиме HDMI TO TV (eARC/ARC) звук отсутствует.

- Устройство не может воспроизвести входящий сигнал. Измените вывод звука телевизора на PCM или AUTO. (Телевизор Samsung: Главная (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Дополнительные настройки → Формат выхода цифрового звука)

Soundbar не подключается по Bluetooth.

- При подключении нового устройства переключитесь в режим **"BT PAIRING"** для установления соединения. (Нажмите кнопку  **PAIR** на пульте дистанционного управления или нажмите и удерживайте кнопку  (**Источник сигнала**) на панели не менее 5 секунд.)
- Если устройство Soundbar подключено к другому устройству, сначала отключите это устройство, чтобы переключить устройство.
- Подключите его снова после удаления списка динамиков Bluetooth на устройстве для подключения. (Телевизор Samsung: Главная (🏠) → Меню → Настройки (⚙️) → Все настройки (⚙️) → Звук → Вывод звука → Список динамиков Bluetooth)
- Автоматическое соединение с ТВ может быть отключено. Когда устройство Soundbar находится в режиме **"BT READY"**, нажмите и удерживайте кнопку **Влево** на пульте дистанционного управления Soundbar в течение 5 секунд для выбора **ON-TV CONNECT**. Если отображается надпись **OFF-TV CONNECT**, снова нажмите и удерживайте кнопку **Влево** в течение 5 секунд для переключения выбора.
- Отсоедините и снова подключите шнур питания, а затем попробуйте еще раз.
- Произведите инициализацию устройства и попробуйте еще раз. (См. стр. 37.)

Звук пропадает при подключении по Bluetooth.

- Некоторые устройства (например, микроволновые печи, беспроводные маршрутизаторы и т. п.) могут служить источником радиопомех, если они располагаются слишком близко к Soundbar.
- Если устройство, подключенное по Bluetooth, переместить слишком далеко от Soundbar, звук может пропасть. Поднесите устройство ближе к Soundbar.
- Если какая-либо часть вашего тела прикасается с приемопередатчиком Bluetooth или устройство установлено на металлической мебели, звук может пропасть. Проверьте условия установки и эксплуатации.

Подключение нескольких устройств Bluetooth не работает.

- При подключении телевизора к Soundbar функция подключения нескольких устройств Bluetooth может не работать. Отключите Soundbar от телевизора и повторите попытку.
- Проверьте, включена ли функция подключения нескольких устройств Bluetooth. (См. раздел **“Soundbar не подключается по Bluetooth.”**).
- Отключите устройство, с которого воспроизводится содержимое, и выполните сопряжение с нужным устройством, после чего вновь подключите первое устройство.
- Если звук не слышно даже после правильного подключения устройств, см. раздел **“Звук пропадает при подключении по Bluetooth.”**.

Soundbar не включается автоматически вместе с телевизором.

- При выключении устройства Soundbar во время просмотра телевизора синхронизация питания с телевизором отключается. В первую очередь отключите телевизор.

13 ЛИЦЕНЗИЯ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 ПРИМЕЧАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИЦЕНЗИИ С ОТКРЫТЫМ ИСХОДНЫМ КОДОМ

Чтобы отправлять запросы и заявки для получения информации относительно открытого программного обеспечения, обращайтесь в Samsung Open Source. (<http://opensource.samsung.com>)

15 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ

- Рисунки и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
 - (a) Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
 - (b) Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

16 СПЕЦИФИКАЦИИ И РУКОВОДСТВО

Технические характеристики

Акустическая система- устройство, предназначенное для организации эффективного звукового сопровождения при просмотре видеофильмов, видеопрограмм или прослушивании аудиокomпозиций в домашних условиях.

Акустическая система

Название модели	HW-Q600C
Источник питания	Постоянный ток 24В
Потребление электроэнергии	34Вт
USB	5V/0,5A
Вес	3,8 кг
Размеры (Ш x В x Г)	1030,0 x 57,0 x 105,0 мм
Рабочая температура	от +5°C до +35°C
Диапазон допустимой влажности при работе	от 10 % до 75 %
УСИЛИТЕЛЬ Потребление электроэнергии	200Вт (30Вт x 6 + 10Вт x 2)
Поддерживаемые форматы воспроизведения	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS:X MA / DTS:X / DTS-HD MA / DTS-HD HRA / DTS Express / DTS 96/24 / DTS-ES / DTS Digital Surround / LPCM 8ch

Название сабвуфера	PS-WC67B
Источник питания	Переменный ток 110-240В~50/60Гц
Потребление электроэнергии	28Вт
Вес	5,5 кг
Размеры (Ш x В x Г)	184,0 x 343,0 x 295,0 мм
УСИЛИТЕЛЬ Потребление электроэнергии	160Вт

Bluetooth Способ отключения	Нажмите и удерживайте кнопку SOUND MODE более 5 секунд, чтобы отключить функцию управления Bluetooth Power.
--------------------------------	--

ЗАМЕТКИ

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
- Указанные размеры и вес приблизительны.

• ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ БЕСПРОВОДНОГО УСТРОЙСТВА

Максимальная мощность передатчика RF

100 мВт в диапазоне частот 2,4 ГГц – 2,4835 ГГц

25 мВт в диапазоне частот 5,725 ГГц – 5,825 ГГц



- Импортёр : ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2, Российская Федерация
- Изготовитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Настоящий продукт произведен под полным производственным контролем «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.». Наименование производителя (зависит от модели и указано на изделии):
 1. HUIZHOU CITY BUMJIN TECHNOLOGY CO., LTD
Китай, В Block, JinHerui High Tech Industrial Park, ShanPo Village, LiLin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province
 2. BUMJIN ELECTRONICS VINA Co., Ltd.
Вьетнам, Lot 04, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
 3. Eastech Systems (Huiyang) Co., Ltd.
Китай, DongFeng District Xin Xu, Hui Yang, Guangdong
 4. EASTECH (VN) COMPANY LIMITED
Вьетнам, Lot B2-4, Cong Hoa industrial park, Cong Hoa ward, Chi Linh city, Hai Duong province
 5. Tonly Technology Co., Ltd. Tongqiao Factory
Китай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province
 6. TONLY ELECTRONICS TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD
Вьетнам, Lot CN-02, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
 7. TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd. Zhongkai The Third Factory
Китай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province
- Дату изготовления см. на этикетке продукта.



[Правильная утилизация аккумуляторов]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие этого символа на аккумуляторе, на его упаковке или в сопроводительной документации указывает на то, что по окончании срока службы изделие не должно выбрасываться с другими бытовыми отходами. Наличие обозначений химических элементов Hg, Cd и Pb означает, что аккумулятор содержит ртуть, кадмий или свинец, количество которых превышает эталонный уровень, определенный в Директиве ЕС 2006/66.

Неправильная утилизация аккумуляторов может привести к нанесению вреда здоровью человека или окружающей среде.

Чтобы защитить природные ресурсы и обеспечить повторное использование материалов, пожалуйста не выбрасывайте аккумуляторы с другими отходами, а сдавайте их на переработку в местную бесплатную службу приема аккумуляторов.



Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное & оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.



© Samsung Electronics Co., Ltd., 2023. Все права защищены.

Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

Страна	Сервисный центр Samsung ☎	Веб-сайт
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	
MONGOLIA	1800-25-55	

Дата выпуска

SAMSUNG

ТОЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҚ

HW-Q600C

Мүмкіндіктерді елестетіп көріңіз

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет.

Толығырақ қызмет алу үшін, өнімді

www.samsung.com/register торабында тіркеңіз.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҢЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ. БІЛІКТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАНҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ. Samsung құрылғысында болуы мүмкін белгілердің түсініктемесін төмендегі кестеден қараңыз.

	ЕСКЕРТУ ТОК СОҒУ ҚАУІПІ АШПАҢЫЗ	
	Бұл белгіше құрылғының ішінде жоғары кернеу бар екенін көрсетеді. Осы өнімнің ішкі бөлшектеріне қол тигізу қауіпті.	
	Бұл белгі осы құрылғыны іске пайдалануға және күтіп ұстауға қатысты маңызды нұсқаулар кітапшасының жинаққа кіргенін көрсетеді.	
	II сынып өнімі: Бұл белгі жерге қосу (тұйықтау) үшін қауіпсіз қосылымның қажет емес екенін көрсетеді. Егер бұл белгі желілік сымы бар құрылғыда жоқ болса, құрылғы қорғаныш жерге тұйықталуға сенімді түрде қосылуы тиіс.	
	АТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналдық кернеудің АТ кернеуі екенін көрсетеді	
	ТТ кернеуі: Бұл белгі осы белгімен көрсетілген номиналдық кернеудің ТТ кернеуі екенін көрсетеді.	
	Назар аударыңыз, Пайдалану үшін нұсқауларды қараңыз: Бұл белгі пайдаланушыға қосымша қауіпсіздік ақпаратын пайдаланушы нұсқаулығынан қарау керек деп нұсқайды.	

	Белгі Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.
	Белгі қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Белгі сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ

- Өрт шығуын немесе ток соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.

ЕСКЕРТУ

- ТОК СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.
- Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін, штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка ыңғайлы жерде орналасуы тиіс.
- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай болуы тиіс.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ


1. Үйіңздегі АТ қуат көзі өнімнің астыңғы жағында орналасқан идентификациялық жапсырмада тізімделген қуат талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Өнімді ыңғайлы жерге (жиһаздың үстіне), айналасында желдетуге жеткілікті бос орын 7-10 см қалдырып, көлденең қойыңыз. Желдеткіш ұялардың жабылып қалмауын қадағалаңыз. Ойнатқышты күшейткіштердің немесе басқа ысып кететін жабдықтың үстіне қоймаңыз. Бұл өнім ұзақ пайдалануға арналған. Құрылғыны толығымен өшіру үшін айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырып алыңыз. Ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз, құрылғыны ажыратыңыз.
2. Найзағайлы дауыл болғанда айнымалы ток штепсельдік ұшын розеткадан суырыңыз. Найзағайдан кернеудің барынша күрт жоғарылауы құрылғыны зақымдауы мүмкін.
3. Құрылғыға күн сәулесін немесе басқа жылу көздерін түсірмеңіз. Бұл құрылғының шамадан тыс қызуына және дұрыс жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
4. Өнімді ылғалдан (мысалы, құмыралардан), шамадан тыс жылудан (мысалы, камин) және күшті магниттік немесе электр өрістерін тудыратын жабдықтардан қорғаңыз. Өнім жұмысында ақаулық пайда болса, қуат кабелін айнымалы ток көзінен ажыратыңыз. Өнім өндірістік мақсатта пайдалануға арналмаған. Бұл өнім тек жеке пайдалануға арналған. Өнім суық жерде сақталған болса, конденсация орын алуы мүмкін. Егер құрылғы қыста тасымалданған болса, пайдалану алдында ол бөлме температурасына жеткенше шамамен 2 сағат күтіңіз.
5. Осы өнімнің батареяларында қоршаған ортаға зиянды химиялық заттар бар. Батареяларды үй қоқысымен бірге тастамаңыз. Батареяларды қысқа тұйықтауға, бөлшектеуге немесе қатты қыздыруға болмайды.
ЕСКЕРТУ : Батареяны дұрыс салмаған кезде жарылыс шығу қаупі бар. Батареяның орнына, дәл осындай батареяны салыңыз.

МАЗМҰНЫ

01	Құрамдастарды Тексеру	6
02	Өнімге Шолу	7
	Soundbar құрылғысының алдыңғы панелі / үстіңгі панелі	7
	Soundbar құрылғысының түп жағындағы панелі	8
03	Қашықтан Басқару Пультін Пайдалану	9
	Қашықтан басқару пультін пайдаланбас бұрын батареяларды (AAA батареялары X 2) салу	9
	Қашықтан басқару пультін пайдалану жолы	9
	Жасырын түймелерді пайдалану (бірнеше функциясы бар түймелер)	13
	Әртүрлі дыбыс әсері режимдерінің шығыс техникалық сипаттамалары	13
	Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін реттеу	14
04	Soundbar Құрылғысын Қосу	15
	Электр қуатын қосу	15
	Samsung сымсыз артқы колонка жинағын Soundbar құрылғысына жалғау	18
05	Теледидарға қосу	19
	1-әдіс. HDMI кабелі арқылы жалғау	19
	2-әдіс. Оптикалық кабельмен жалғау	21
	3-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу	23
06	Сыртқы Құрылғыға Жалғау	25
	1-әдіс. HDMI кабелімен жалғау (Dolby Atmos®/DTS:X қайта кодтау және ойнату функцияларын атқара алады)	25
	2-әдіс. Оптикалық кабельмен жалғау	26

07	USB дискін жалғау	27
08	Мобильді Құрылғыны Жалғау	28
	Bluetooth арқылы байланыстыру	28
	Tap Sound функциясын пайдалану	32
09	Қабырғаға Бекіткішті Орнату	33
	Орнатуға байланысты сақтық шаралары	33
	Қабырғаға орнату құрамдастары	33
10	Soundbar-ды теледидар алдында орнату	35
11	Бағдарламалық Жасақтаманы Орнату	36
	USB арқылы жаңарту	36
	Қалпына келтіру	37
12	Ақаулықтарды Жою	38
13	Лицензия	40
14	Ашық Көз Лицензиясы Туралы Ескерту	41
15	Қызмет Туралы Маңызды Ескерту	41
16	Техникалық Сипаттамалар Және Нұсқаулық	42
	Техникалық Сипаттар	42

01 ҚҰРАМДАСТАРДЫ ТЕКСЕРУ

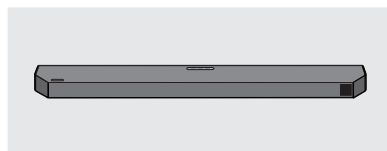

Soundbar негізгі құрылғысы




Сабвуфер




Қашықтан басқару пульті /
батареялар




Қуат сымы
(Сабвуфер, Soundbar)



AT/TT адаптері
(Soundbar)



HDMI кабелі




Қабырғаға бекіткіш бағыттауышы



Тұтқыш бұранда



Қабырғаға бекіткіш
кронштейн




Бұранда

- Қуат көзі мен қуат шығын туралы қосымша ақпарат алу үшін, өнімге жапсырылған жапсырманы қараңыз. (Жапсырма : Soundbar негізгі құрылғысының түбі)
- Қосымша құрамдас бөлшектерді немесе қосымша кабельдерді сатып алу үшін, Samsung қызмет көрсету орталығына немесе Samsung тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға бекіткіш туралы қосымша ақпарат алу үшін 33-бетті қараңыз.
- Дизайны мен сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін.
- Құрал-жабдықтардың сыртқы түрі жоғарыдағы суреттерден кішкене өзгеше болуы мүмкін.

02 ӨНІМГЕ ШОЛУ

Soundbar құрылғысының алдыңғы панелі / үстіңгі панелі

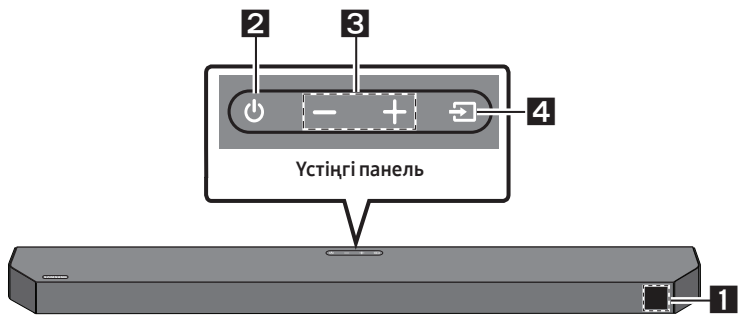


1	Дисплей Өнімнің күйі мен ағымдағы режимін көрсетеді.													
2	⏻ (Қуат) түймесі Қуатты қосады және өшіреді. • Auto Power Down функциясы Құрылғы төмендегі жағдайларда автоматты түрде өшеді. – D.IN / HDMI / BT / USB режимі : 18 минут бойы аудио сигнал шықпаса.													
3	— + (Дыбыс деңгейі) түймесі Дыбыс деңгейін реттейді. • Реттелген кезде, дыбыс деңгейі Soundbar құрылғысының алдыңғы дисплейінде көрінеді.													
4	↶ (Бастапқы көз) түймесі Бастапқы енгізу режимін таңдайды. <table><tr><th>Енгізу режимі</th><th>Дисплей</th></tr><tr><td>Оптикалық</td><td>D.IN</td></tr><tr><td rowspan="2">eARC/ARC (HDMI OUT)</td><td>* D.IN → TV eARC (Авто түрлендіру)</td></tr><tr><td>D.IN → TV ARC (Авто түрлендіру)</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH режимі</td><td>BT</td></tr><tr><td>USB режимі</td><td>USB</td></tr></table> • “BT PAIRING” режимін қосу үшін, құрылғыны “BT” режиміне ауыстырып, содан соң ↶ (Бастапқы көз) түймесін 5 секундтан ұзақ басып тұрыңыз.	Енгізу режимі	Дисплей	Оптикалық	D.IN	eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (Авто түрлендіру)	D.IN → TV ARC (Авто түрлендіру)	HDMI	HDMI	BLUETOOTH режимі	BT	USB режимі	USB
Енгізу режимі	Дисплей													
Оптикалық	D.IN													
eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (Авто түрлендіру)													
	D.IN → TV ARC (Авто түрлендіру)													
HDMI	HDMI													
BLUETOOTH режимі	BT													
USB режимі	USB													

- **“*”** режиміне теледидардағы eARC функциясын қосқан кезде қолдау көрсетіледі.
- Айнымалы ток сымына жалғағанда, қуат пернесі 4-6 секунд жұмыс істейді.

- Құрылғының қуатын қосқан кезде ол дыбыс шығарғанша 4-5 секундтай кідіріс болады.
- Егер теледидар мен Soundbar құрылғысының екеуінен де дыбыс естісеңіз, теледидар аудиосына арналған **Баптаулар** мәзіріне өтіп, теледидар колонкасын **Сыртқы динамик** параметріне өзгертіңіз.

Soundbar құрылғысының түп жағындағы панелі

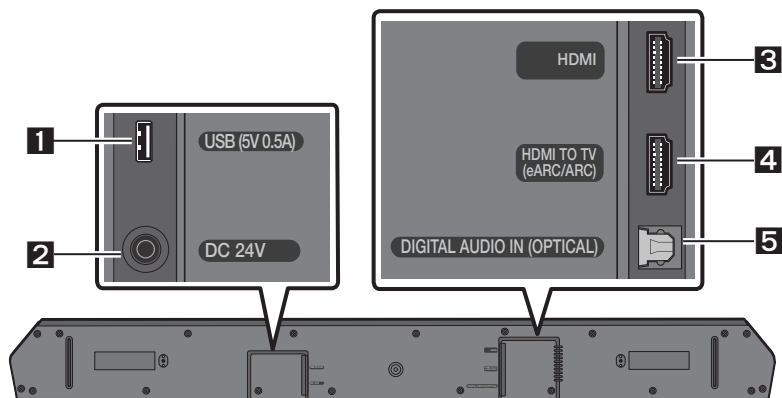


1	USB (5V 0.5A) USB дискісінде сақталған музыка файлдарын Soundbar арқылы ойнату үшін USB дискісін осында қосыңыз. (27-бетті қараңыз)
2	DC 24V (қуат көзінің кірісі) AT/TT қуат адаптерін қосу. (15-бетті қараңыз)
3	HDMI HDMI кабелі арқылы сандық бейнені және дыбыстық сигналдарды бір уақытта енгізеді. Сыртқы құрылғының HDMI шығысына қосыңыз. (25-бетті қараңыз)
4	HDMI TO TV (eARC/ARC) Теледидардағы HDMI IN (eARC) жалғағышына қосу. (19-бетті қараңыз)
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Сыртқы құрылғының сандық (оптикалық) шығысына қосыңыз. (26-бетті қараңыз)

- AT/TT қуат адаптерінің қуат кабелін қабырғадағы розеткадан ажыратқанда, штепсельді тартыңыз. Кабельді тартуға болмайды.
- Бұл құрылғы немесе басқа құрамдастарды AT розеткасына құрамдастар арасындағы барлық байланыстар орнатылғанша жалғауға болмайды.


03 ҚАШЫҚТАН БАСҚАРУ ПУЛЬТІН ПАЙДАЛАНУ



Қашықтан басқару пульті пайдаланбас бұрын батареяларды (AAA батареялары X 2) салу

Артқы қақпақ толығымен алынғанша, оны көрсеткінің бағытымен сырғытыңыз.
2 AAA (1,5 В) батареясын полярлығы дұрыс болатындай етіп бағытталған күйде салыңыз. Содан кейін артқы қақпақты орнына кері сырғытыңыз.

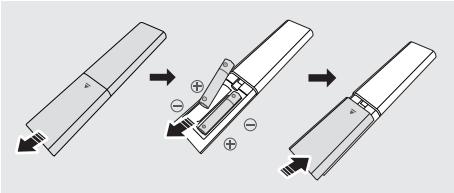


Қашықтан басқару пульті пайдалану жолы

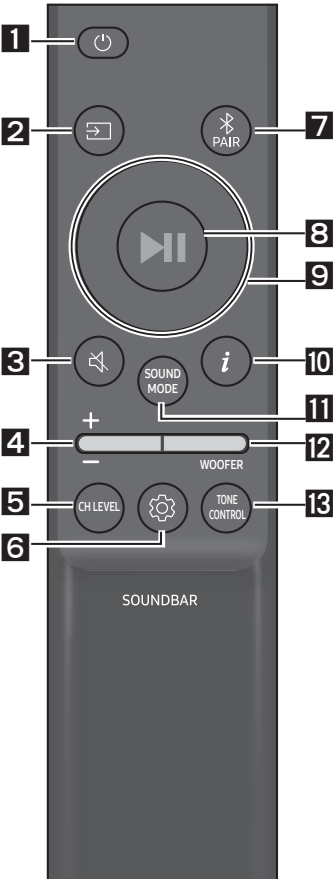

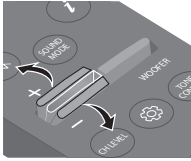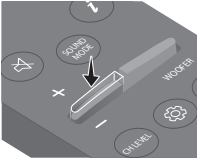1	 Қуат	Soundbar құрылғысын іске қосады және өшіреді.
2	 Бастапқы көз	Soundbar құрылғысына қосылған құрылғыны таңдау үшін басыңыз.
3	 Дыбысты өшіру	Дыбысты өшіру үшін  (Дыбысты өшіру) түймесін басыңыз. Дыбысты қосу үшін, түймені қайта басыңыз.
4	 Дыбыс деңгейі	  Дыбыс деңгейін реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз. • Дыбысты өшіру Дыбыс деңгейі түймесін бассаңыз, дыбыс өшеді. Қайта бассаңыз, дыбыс қалпына келеді.

5	 CH LEVEL	Түймені басу арқылы әр колонканың дыбыс деңгейін реттей аласыз. • CENTER LEVEL немесе TOP LEVEL параметрін таңдау үшін түймені басыңыз, содан кейін Жоғары/Төмен түймелерін пайдалана отырып дыбыс деңгейін -6~+6 арасында реттеңіз. • Артқы колонкалар (бөлек сатылады) жалғанған болса, REAR LEVEL параметріне қолдау көрсетіледі. Жоғары/Төмен түймелерін пайдалана отырып REAR LEVEL дыбыс деңгейін -6 және +6 аралығында реттеу үшін.
6	 Дыбыс деңгейін басқару	Түймені басу арқылы аудио функциясын орната аласыз. Қажетті параметрлерді Жоғары/Төмен түймелерінің көмегімен реттеуге болады. VOICE ENHANCE ON/OFF → NIGHT MODE ON/OFF → SYNC → VIRTUAL ON/OFF – VOICE ENHANCE ON/OFF Бұл режим фильмдерде және теледидарда дауыстық диалогты естуді оңайырақ етеді. – NIGHT MODE ON/OFF Бұл режим түнгі уақытта көруге оңтайландырылған: параметрлер дыбыс деңгейін төмендету, бірақ диалогты анық етіп сақтау үшін реттеледі. – SYNC Теледидардағы бейне және Soundbar құрылғысындағы аудио синхрондалмаса,  (Дыбыс деңгейін басқару) түймесін басып, SYNC параметрін таңдаңыз, содан кейін Жоғары/Төмен түймелерінің көмегімен аудио кідірісін 0~300 миллисекундқа орнатыңыз. (“USB” немесе “BT” режимінде қолжетімді емес.) – VIRTUAL ON/OFF Dolby Virtual функциясын ON/OFF күйіне орнатуға болады. • VOICE ENHANCE, NIGHT MODE және VIRTUAL функциясын ON/OFF күйіне Жоғары/Төмен түймелерін пайдаланып орнатуға болады. (VIRTUAL функциясы “USB” немесе “BT” режимінде қолжетімді емес.) • Әр жиіліктер диапазоны үшін дыбысты реттеу үшін,  (Дыбыс деңгейін басқару) түймесін 5 секундтай басып тұрыңыз. 150 Гц, 300 Гц, 600 Гц, 1,2 кГц, 2,5 кГц, 5 кГц және 10 кГц жиіліктерін Солға/Оңға түймелері арқылы таңдауға және әрқайсысын Жоғары/Төмен түймелері арқылы -6 және +6 арасындағы параметрге реттеуге болады. (Дыбыс режимі “STANDARD” күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.)
7	 Bluetooth PAIR	Soundbar құрылғысын Bluetooth бойынша жұптастыру режиміне ауыстырыңыз. Жаңа Bluetooth құрылғысына қосылу үшін  PAIR түймесін басып, “BT PAIRING” экранының пайда болуын күтіңіз.
8	 Ойнату/ уақытша тоқтату	Түймені басу арқылы музыканы да ойнатуға немесе тоқтатуға болады.

9	 Жоғары/ Төмен/Солға/ Оңға	 Жоғары/Төмен/Солға/Оңға жылжыту үшін, көрсетілген аймақтарды басыңыз. Функцияларды таңдау немесе орнату үшін, түймедегі Жоғары/Төмен/Солға/Оңға бағыттарын басыңыз. • Қайталау “USB” режимінде Қайталау функциясын пайдалану үшін, Жоғары түймесін басыңыз. • Әуенді өткізіп жіберу Келесі әуендік файлды таңдау үшін, Оңға түймесін басыңыз. Алдыңғы әуендік файлды таңдау үшін, Солға түймесін басыңыз. • ID SET ID SET процедурасын аяқтау үшін (сымсыз сабвуфер немесе сымсыз артқы колонкаларды қосқанда), Жоғары түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.
10	 Ақпарат	Белсенді функция немесе қолжетімді кодек туралы ақпаратты көру үшін басыңыз.
11	 SOUND MODE	Түймені басу арқылы, қажетті дыбыс режимін таңдай аласыз. SURROUND SOUND → GAME PRO → ADAPTIVE SOUND → STANDARD – SURROUND SOUND Стандартты дыбысқа қарағанда кеңірек акустикалық аймақпен қамтамасыз етеді. – GAME PRO Ойын ойнау кезінде ұмытылмайтындей әсер алуыңыз үшін, стереоскоптық дыбыспен қамтамасыз етеді. – ADAPTIVE SOUND Шынайы уақыттағы мазмұнды талдап, мазмұн сипаттамалары негізінде оңтайлы дыбыс өрісін түзеді. – STANDARD Бастапқы дыбысты шығарады. • DRC (Dynamic Range Control) Dolby Digital тректеріне динамикалық ауқымды басқаруды қолдануға мүмкіндік береді. DRC (динамикалық ауқымды басқару) функциясын қосу немесе өшіру үшін Soundbar өшірілген кезде SOUND MODE түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз. DRC қосылған кезде, қатты дыбыс азаяды. (Дыбыс бұрмалануы мүмкін.) • Bluetooth Power Бұл мүмкіндік алдында қосылған теледидар немесе Bluetooth құрылғысынан қосылу сұрауын алғанда, Soundbar құрылғысын автоматты түрде іске қосады. Параметр әдепкі бойынша қосылу болады. – Bluetooth Power функциясын өшіру үшін SOUND MODE түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.

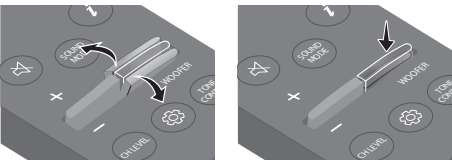12	 WOOFER WOOFER (БАС) ДЕҢГЕЙІ	 Сабвуфер (төменгі жиілік) деңгейін -12 немесе -6 және +6 аралығында реттеу үшін түймені жоғары немесе төмен қарай басыңыз. Сабвуфер (төменгі жиілік) дыбыс деңгейін 0-ге (әдепкі) орнату үшін түймені басыңыз.
13	 TONE CONTROL	Түймені басу арқылы төмен жиіліктегі дыбыстың немесе бас дыбысының деңгейін реттей аласыз. • TREBLE немесе BASS параметрін таңдау үшін түймені басыңыз, содан кейін Жоғары/Төмен түймелерін пайдалана отырып дыбыс деңгейін -6~+6 арасында реттеңіз. Басс деңгейі өзгертілгеннен кейін вуфер деңгейі де сәйкесінше реттеледі.

Жасырын түймелерді пайдалану (бірнеше функциясы бар түймелер)

Жасырын түйме		Сілтемелік бет
Қашықтан басқару пультінің түймесі	Функциясы	
WOOFER (Жоғары)	Теледидардың қашықтан басқару пультін Қосу/Өшіру (Күту режимі)	14-бет
Солға	Теледидарды автоматты түрде қосу/өшіру (BT дайын)	24-бет
Жоғары	ID SET	11-бет
 (Дыбыс деңгейін басқару)	7 жиілікті EQ	10-бет
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Күту режимі)	11-бет
	Bluetooth Power	11-бет

Әртүрлі дыбыс әсері режимдерінің шығыс техникалық сипаттамалары

Әсер		Кіріс	Шығыс	
			Тек сабвуфермен	Сабвуфермен және сымсыз артқы колонка жинағымен
 SOUND MODE	SURROUND SOUND	2.0 арна	3.1.2 арна	5.1.2 арна
		5.1 арна	3.1.2 арна	5.1.2 арна
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 арна	5.1.2 арна
	GAME PRO	2.0 арна	3.1.2 арна	5.1.2 арна
		5.1 арна	3.1.2 арна	5.1.2 арна
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 арна	5.1.2 арна
	ADAPTIVE SOUND	2.0 арна	3.1.2 арна	5.1.2 арна
		5.1 арна	3.1.2 арна	5.1.2 арна
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 арна	5.1.2 арна
	STANDARD	2.0 арна	2.1 арна	2.1 арна
		5.1 арна	3.1 арна	5.1 арна
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 арна	5.1.2 арна

- Samsung сымсыз артқы динамиктер жинағын бөлек сатып алуға болады. Жинақты сатып алу үшін, сізге Soundbar құрылғысын сатқан жабдықтаушыға хабарласыңыз.
- Кіріс сигналының көзі Dolby Atmos® болса, DTS:X, тек сабвуферді орнату 3.1.2 арналық дыбысты қамтамасыз етеді, ал сабвуфер мен сымсыз артқы динамиктер жинағын орнату 5.1.2 арналық дыбысты қамтамасыз етеді.
- **STANDARD** режимі пайдаланылғанда, 2 арналы шығыс үшін артқы колонкадан дыбыстар шықпайды. Артқы колонкалар үшін дыбысты қосу үшін әсер режимін **SURROUND SOUND** параметріне өзгертіңіз.




Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін реттеу

Теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейін реттеңіз.

- Бұл функцияны тек ИҚ қашықтан басқару пульттерімен пайдалануға болады. Bluetooth қашықтан басқару пульттеріне (жұптастыруды талап ететін қашықтан басқару пульттері) қолдау көрсетілмейді.
- Осы функцияны пайдалану үшін теледидардың динамигін **Сыртқы динамик** күйіне орнатыңыз.
- Бұл функцияға қолдау көрсететін өндірушілер:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Soundbar құрылғысын өшіріңіз.
2. **WOOFER** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз.

WOOFER түймесін әр басқан және оны 5 секунд басып тұрған сайын, режим мынадай реттілікпен ауысады: **“OFF-TV REMOTE”** (әдепкі режим), **“SAMSUNG-TV REMOTE”**, **“ALL-TV REMOTE”**.

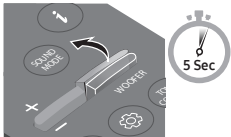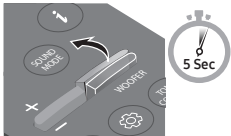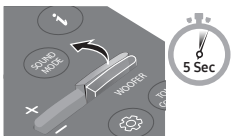
Қашықтан басқару пультінің түймесі	Дисплей	Күйі
	(Әдепкі режим) 	Теледидардың қашықтан басқару пультін өшіріңіз.
		Samsung теледидарының ИҚ қашықтан басқару пультін қосыңыз.
		Басқа теледидардың ИҚ қашықтан басқару пультін қосыңыз.

04 SOUNDBAR ҚҰРЫЛҒЫСЫН ҚОСУ

Электр қуатын қосу

Сабвуферді және Soundbar құрылғысын розеткаға жалғау үшін қуат құрамдастырын мына ретпен пайдаланыңыз:

- Қуат көзі мен қуат шығын туралы қосымша ақпарат алу үшін, өнімге жапсырылған жапсырманы қараңыз. (Жапсырма : Soundbar негізгі құрылғысының түбі)
1. Қуат сымын сабвуферге жалғаңыз.
 2. Қуат сымын айнымалы/тікелей ток адаптеріне қосыңыз. Айнымалы/тікелей ток адаптерін (қуат сымы арқылы) Soundbar құрылғысына жалғаңыз.
 3. Қуат көзін Soundbar құрылғысы мен сабвуферге жалғаңыз.
 - Қуат сымын алдымен сабвуферге жалғаңыз. Soundbar құрылғысын қосқан кезде, сабвуфер автоматты түрде қосылады.

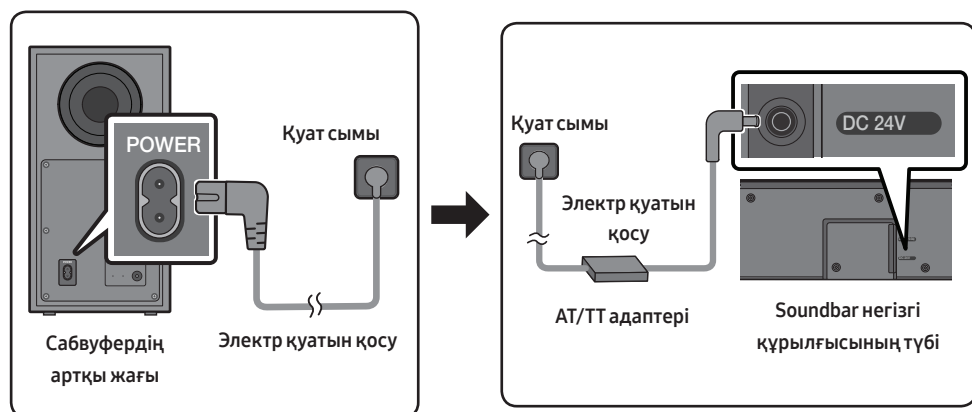


- АТ/ТТ адаптерінің үстелге немесе еденге тегіс қойылғанына көз жеткізіңіз. Егер АТ/ТТ адаптерін АТ сымының кірісі жоғары қаратылып ілінгендей етіп қойсаңыз, адаптер ішіне су не басқа да бөгде заттар еніп, адаптердің ақаулығын тудыруы мүмкін.
- Құрылғы қосылған кезде, қуат сымын ажыратып, қайта жалғайтын болсаңыз, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

Автоматты байланыс орындалмаған жағдайда сабвуферді қолмен қосу


Қолмен қосу процедурасын орындау алдында төмендегі әрекеттер орындалады:

- Soundbar құрылғысының және сабвуфердің қуат кабельдерінің тиісті түрде жалғанғанын тексеріңіз.
- Soundbar құрылғысының қосылғанына көз жеткізіңіз.

1. Сабвуфердің артқы жағындағы **ID SET** түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.
 - Сабвуфердің артқы жағындағы қызыл түсті индикатор өшеді, ал көк түсті индикатор жыпылықтайды.

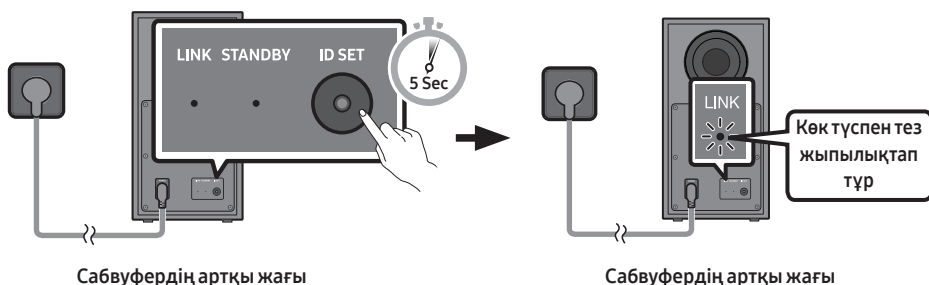

2. Қашықтан басқару пультіндегі **Жоғары** түймесін кемінде 5 секунд басып тұрыңыз.
 - Soundbar құрылғысының дисплейінде **ID SET** хабары пайда болады, содан кейін жоғалады.
 - **ID SET** аяқталған кезде, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

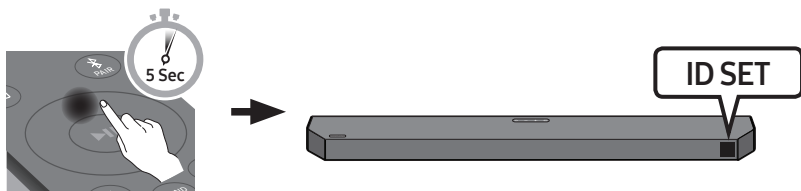

3. LINK LED қою көк түсте (қосылым аяқталды) жанып тұрғанына көз жеткізіңіз.



LINK LED индикаторы жыпылықтауын тоқтатады, Soundbar құрылғысы мен сымсыз сабвуфер арасында байланыс орнатылғанда қою көк түсте жанады.

САБВУФЕРДІҢ АРТҚЫ ЖАҒЫНДАҒЫ ЖАРЫҚ ДИОДЫ ИНДИКАТОРЫНЫҢ ШАМДАРЫ

Жарық диоды	Күйі	Сипаттамасы	Шешім
Көк 	Қосулы	Сәтті қосылды (қалыпты жұмыс)	-
	Жыпылықтау	Қосылымды қалпына келтіру	Soundbar негізгі құрылғысына жалғанған қуат кабелінің дұрыс қосылғанын тексеріңіз немесе 5 минут күтіңіз. Егер жыпылықтап тұрса, сабвуферді қолмен қосып көріңіз. 16-бетті қараңыз.
Қызыл 	Қосулы	Күту режимі (Soundbar негізгі құрылғысы өшірулі болғанда)	Қуат кабелінің Soundbar негізгі құрылғысына тиісті түрде жалғанғанын тексеріңіз.
		Байланыс орындалмады	Қайта жалғаңыз. Қолмен қосу үшін 16-беттегі нұсқауларды қараңыз.
Қызыл және көк 	Жыпылықтау	Ақаулық	Samsung қызмет көрсету орталығының байланыс ақпаратын нұсқаулықтан қараңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Осы өнімді жылжытпас немесе орнатпас бұрын, қуат көзі өшіріліп, қуат сымының ажырағанын тексеріңіз.
- Негізгі құрылғы өшірулі болса, сымсыз сабвуфер күту режиміне ауысып, артқы жағындағы STANDBY LED бірнеше рет көк түсте жыпылықтаған соң, қызыл түсті болады.
- Soundbar құрылғысының жанында Soundbar ретінде бірдей жиілікте пайдаланылатын құрылғыны пайдалансаңыз, кедергі дыбыстың үзіліп шығуына себеп болуы мүмкін.
- Негізгі құрылғының сымсыз сигналының максималды беріліс қашықтығы шамамен 10 метр болады, бірақ жұмыс ортаңызға байланысты басқаша болуы мүмкін. Негізгі құрылғы мен сымсыз сабвуфер арасында темірбетон немесе металдан жасалған қабырға болса, жүйе мүлдем жұмыс істемейді мүмкін, себебі металл сымсыз сигналды өткізбейді.

ЕСКЕРТУ

- Сымсыз қабылдау антенналары сымсыз сабвуферге кіріктірілген. Құрылғыларды су және ылғал тимейтін жерде ұстаңыз.
- Оңтайлы тыңдау өнімділігі үшін сымсыз сабвуфердің және артқы колонкалардың (бөлек сатылады) айналасында ешқандай кедергі жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Samsung сымсыз артқы колонка жинағын Soundbar құрылғысына жалғау

Samsung сымсыз артқы колонка жинағын (SWA-9200S; бөлек сатылады) Soundbar құрылғысына жалғау арқылы шынайы сымсыз көлемдік дыбысқа дейін кеңейтіңіз.

Қосылымдар туралы толық ақпаратты Samsung сымсыз артқы колонка жинағының нұсқаулығынан қараңыз.


05 ТЕЛЕДИДАРҒА ҚОСУ

1-әдіс. HDMI кабелі арқылы жалғау

HDMI ARC/eARC параметрін (аудио қайтару арнасы/жақсартылған аудио қайтару арнасы) қолдайтын теледидарды жалғау

⚠ ЕСКЕРТУ

- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Теледидар мен Soundbar құрылғысы арасында HDMI кабелін жалғау үшін ARC немесе eARC деп белгіленген клеммаларды міндетті түрде жалғаңыз. Әйтпесе теледидар дыбысы шықпауы мүмкін.
- Ұсынылатын кабель — **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.
- eARC функциясын қолдайтын теледидарды жалғағанда, дисплейде “TV eARC” мәтіні көрсетіліп, дыбыс естіледі.
- Dolby Atmos®/DTS:X функциясына ARC/eARC функциясында қолдау көрсетіледі.

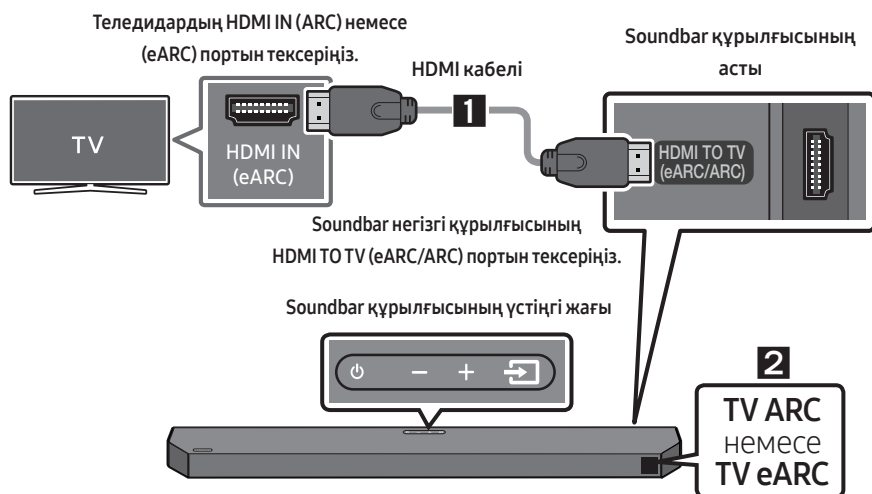

1. Soundbar құрылғысы мен теледидар қосулы болғанда, HDMI кабелін суретте көрсетілгендей жалғаңыз.
2. Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” немесе “TV eARC” жазуы пайда болады және Soundbar құрылғысынан теледидардың дауысы шығады.
 - “TV eARC” функциясы теледидардағы eARC функциясын қосқан кезде көрсетіледі.

- eARC құрылғысына жалғау үшін теледидардың мәзіріндегі eARC функциясы “Қосулы” күйіне орнатылуы керек. Параметр туралы мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз. (мысалы, Samsung теледидары : Басты () → Мәзір → Баптаулар () → Барлық баптаулар () → Дыбыс → Маман параметрлері → HDMI-eARC режимі (Авт-ы))
- Егер теледидардың дауысы естілмей тұрса, қашықтан басқару құралындағы немесе Soundbar құрылғысының үстіңгі жағындағы  (Бастапқы көз) түймесін “D.IN” режиміне ауысу үшін басыңыз. Экран “D.IN” және “TV ARC” немесе “TV eARC” режимдерін ретімен көрсетеді және теледидар дауысы шығады.
- Soundbar негізгі құрылғысының дисплей терезесінде “TV ARC” немесе “TV eARC” жазуы пайда болмаса, HDMI кабелінің дұрыс портқа жалғанғандығын тексеріңіз.
- Soundbar құрылғысындағы дыбыс деңгейін өзгерту үшін теледидардың қашықтан басқару пультіндегі дыбыс деңгейінің түймелерін пайдаланыңыз.


ЕСКЕРТПЕЛЕР

- HDMI ARC/eARC (дыбысты қайтару арнасы/жақсартылған дыбысты қайтару арнасы) қолдайтын теледидарды HDMI кабелі арқылы Soundbar құрылғысына жалғаған кезде сандық бейне және дыбыс деректерін бөлек оптикалық кабельді жалғамай-ақ таратуға болады.
- Мүмкіндігінше біліксіз HDMI кабелін пайдаланған жөн. Білігі бар HDMI кабелін пайдалансаңыз, диаметрі 14 мм-ден аспайтын кабельді пайдаланыңыз.
- HDMI кабелі ARC немесе eARC портына қолдау көрсетпесе, бұл функция қолжетімді болмайды.
- ARC және eARC өткізу мүмкіндігі әртүрлі. Аудионы қайтару арнасының жақсартылған нұсқасы болып табылатын eARC функциясының өткізу мүмкіндігі ARC функциясынан әлдеқайда жоғарырақ. Жоғарырақ өткізу мүмкіндігі тасымалдауға болатын деректердің мөлшерін арттырады. Осылайша, eARC арнасы арқылы Dolby Atmos® және DTS:X сияқты пішімдер арқылы дыбысты тыңдауға болады.
- Хабар таратудағы аудио дыбыс Dolby Digital жүйесінде кодталған кезде және теледидардағы “Сандық шығыс аудио пішімі” параметрі PCM режиміне орнатылғанда, параметрді Dolby Digital жүйесіне өзгерткен жөн. Теледидардағы параметр өзгертілген кезде, дыбыстың сапасы жақсарады. (Теледидар мәзірінде теледидардың өндірушісіне байланысты Dolby Digital және PCM үшін басқа сөздерді пайдаланылуы мүмкін.)

2-әдіс. Оптикалық кабельмен жалғау

Алдын ала бақылау тізімі


- HDMI кабелі және оптикалық кабель жалғанған кезде, алдымен HDMI сигналы қабылданады.
- Оптикалық кабельді пайдаланған кезде, клеммалардың қақпақтары бар болған жағдайда, қақпақтарды міндетті түрде алып тастаңыз.

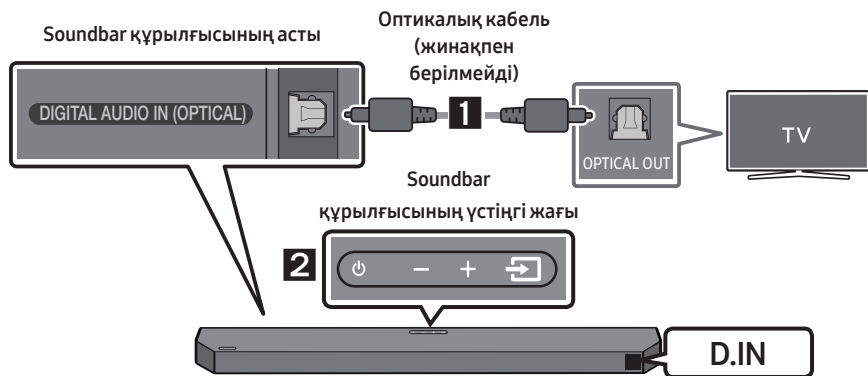

1. Soundbar құрылғысындағы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** жалғағышын сандық оптикалық кабелі (жинақта берілмейді) бар теледидардың OPTICAL OUT розеткасына қосыңыз.
2. Үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы (Бастапқы көз) түймесін басыңыз, содан кейін “D.IN” режимін таңдаңыз.
3. Теледидар дыбысы Soundbar құрылғысынан шығады.

Q-Symphony функциясын пайдалану

Q-Symphony функциясы үшін Soundbar құрылғысы Samsung теледидарымен синхрондалып, оңтайлы көлемді дыбыс әсеріне қол жеткізу үшін дыбысты екі құрылғы арқылы шығарады. Soundbar құрылғысы жалғанғанда, теледидардың **Дыбыс шығысы** мәзірінде “TV+Soundbar” пайда болады. Тиісті мәзірді таңдаңыз.

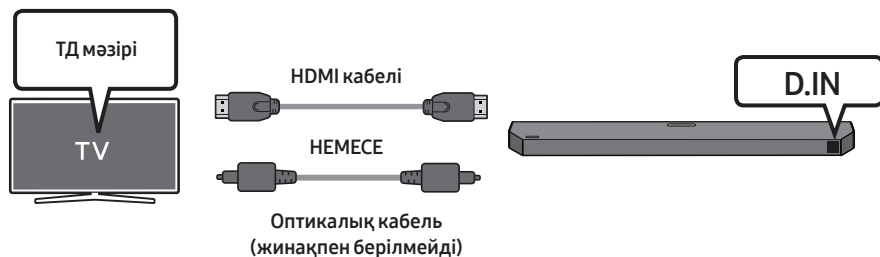

- ТД мәзірінің мысалы: **TV + [AV] Soundbar сериясының атауы (HDMI)**


ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Ол теледидарда қолдау көрсетілетін кодекке сәйкес жұмыс істейді.
- HDMI кабелі немесе оптикалық кабель (жинақпен берілмейді) жалғанған кезде, бұл функцияға қолдау көрсетіледі.
- ТД үлгісіне қарай көрсетілген хабарлама әртүрлі болуы мүмкін.
- Бұл функцияны кейбір Samsung TV құрылғыларында және кейбір Soundbar үлгілерінде қолдануға болады.

3-әдіс. Bluetooth арқылы қосылу

Теледидар Bluetooth құрылғысы арқылы қосылғанда, кабельдерді жалғамай-ақ, стерео дыбысты естуге болады.

- Бір уақытта тек бір ғана теледидарға қосуға болады.

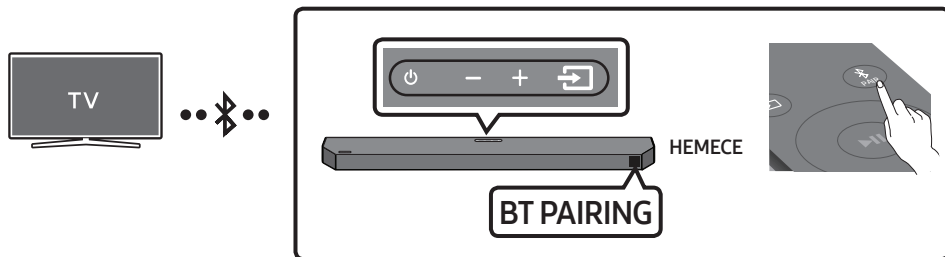

Бастапқы байланыс

1. “BT PAIRING” режиміне өту үшін, қашықтан басқару пультіңдегі **PAIR** түймесін басыңыз.
- (HEMECE) a. Үстіңгі панельдегі **PAIR** (Бастапқы көз) түймесін басып, содан кейін “BT” режимін таңдаңыз.
“BT” режимі “BT PAIRING” режиміне бірер секунд ішінде автоматты түрде ауысады немесе қосылу жазбасы бар болса, “BT READY” күйіне ауысады.
- b. “BT READY” хабары пайда болғанда Soundbar құрылғысының үстіңгі панеліндегі **PAIR** (Бастапқы көз) түймесін “BT PAIRING” режимін көрсету үшін 5 секундтан ұзақ басып тұрыңыз.
2. Теледидардағы Bluetooth режимін таңдаңыз. (Қосымша ақпаратты ТД пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.)
3. ТД экранындағы тізімнен “Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)” таңдаңыз.
Қолжетімді Soundbar құрылғысы ТД Bluetooth құрылғысының тізімінде “Need Pairing” немесе “Paired” жазуымен көрсетіледі.
Soundbar құрылғысына қосылу үшін хабар таңдап, байланыс орнатыңыз.
 - Теледидар қосылғанда, Soundbar құрылғысының алдыңғы дисплейінде [ТД атауы] → “BT” хабары пайда болады.
4. Енді Soundbar құрылғысынан теледидар дауысын естуге болады.
 - Soundbar құрылғысы теледидарға алғашқыда қосылған соң, қайта қосылу үшін “BT READY” режимін пайдаланыңыз.

Егер құрылғыны қосу сәтсіз аяқталса

- Алдында қосылған Soundbar тізімінде (мыс. “Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)”) атауы пайда болса, оны жойыңыз.
- Содан кейін 1 және 3 аралығындағы қадамдарды қайталаңыз.

Soundbar құрылғысын теледидардан ажырату

Үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы  (Бастапқы көз) түймесін басыңыз, содан кейін **“BT”** режимінен басқа кез келген режимге қосыңыз.

- Ажырау процесі біраз уақыт алады, себебі теледидар Soundbar құрылғысынан жауап алуы керек. (Қажетті уақыт теледидар үлгісіне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.)
- Soundbar құрылғысы мен теледидар арасындағы автоматты Bluetooth байланысынан бас тарту үшін, Soundbar құрылғысы **“BT READY”** күйінде тұрғанда, қашықтан басқару пультіндегі **Солға** түймесін 5 секунд басып тұрыңыз. (Қосу → Өшіру)

BT READY және BT PAIRING режимдерінің айырмашылығы қандай?

- **BT READY** : Бұл режимде бұрын жалғанған теледидарды немесе мобильді құрылғыны қайта жалғауға болады.
- **BT PAIRING** : Бұл режимде жаңа құрылғыны Soundbar құрылғысына жалғауыңызға болады. (Soundbar құрылғысы **“BT”** режиміне ауысқанша, қашықтан басқару құралындағы  **PAIR** түймесін басыңыз немесе Soundbar құрылғысының үстіңгі панеліндегі  (Бастапқы көз) түймесін 5 секундтан көбірек басып тұрыңыз.)

Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер


- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосып жатқанда PIN код сұраса, <0000> мәнін енгізіңіз.
- Bluetooth байланысы режимінде, егер Soundbar мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтық 10 м асса, Bluetooth байланысы жоғалады.
- Дайын күйде болғанда 18 минут өтсе, Soundbar автоматты түрде өшеді.
- Мына жағдайларда Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысын іздемеуі мүмкін немесе оған дұрыс қосылмауы мүмкін:
 - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болса.
 - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысымен үздіксіз жұптасқан жағдайда.
 - Егер Bluetooth құрылғысы өшірулі болса, өз орнында болмаса және дұрыс жұмыс істемесе.
- Электрондық құрылғылар радиокедергілердің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электромагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.

06 СЫРТҚЫ ҚҰРЫЛҒЫҒА ЖАЛҒАУ

1-әдіс. HDMI кабелімен жалғау (Dolby Atmos®/DTS:X қайта кодтау және ойнату функцияларын атқара алады)

Алдын ала бақылау тізімі

- Егер дыбыс шығысының опциялары екінші дыбысты қамтыса, екінші дыбыстың өшірулі күйіне орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Контент Dolby Atmos®/DTS:X жүйесін қолдайтынына көз жеткізіңіз.

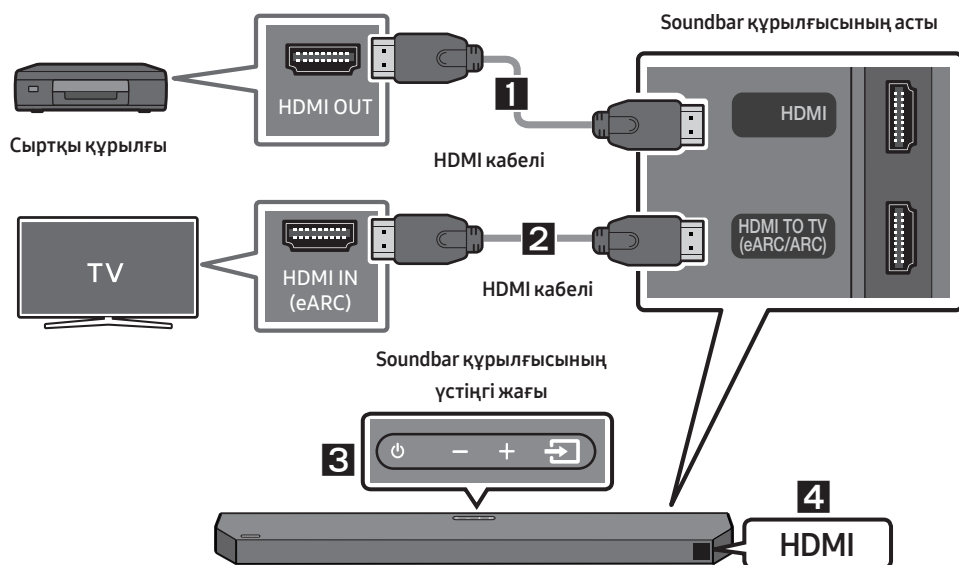

1. Soundbar құрылғысының астындағы **HDMI** портынан шығатын HDMI кабелін сандық құрылғыдағы HDMI OUT портына жалғаңыз.
2. Soundbar құрылғысының астындағы **HDMI TO TV (eARC/ARC)** портынан шығатын HDMI кабелін теледидардағы HDMI IN (eARC) портына жалғаңыз.
3. Үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы  (**Бастапқы көз**) түймесін басыңыз, содан кейін **"HDMI"** режимін таңдаңыз.
4. **"HDMI"** режимі Soundbar дисплей панелінде көрсетіледі және дыбыс ойнатылады.

ЕСКЕРТПЕЛЕР


- **Сіз Dolby Atmos®/DTS:X жүйесін пайдаланғанда:** Егер кіріс көзі Dolby Atmos®/DTS:X болса, 13-беттегі “Әртүрлі дыбыс әсері режимдерінің шығыс техникалық сипаттамалары” бөлімін қараңыз.
- Dolby Atmos іске қосылған кезде, алдыңғы дисплейде “**DOLBY ATMOS**” жазбасы пайда болады.
- DTS:X белсендірілген кезде алдыңғы дисплейде “**DTS:X**” пайда болады.
- **Dolby Atmos®/DTS:X жүйесін BD ойнатқышында немесе басқа құрылғыда конфигурациялау.** BD ойнатқышының немесе басқа құрылғының параметрлері мәзірінде дыбыс шығысының параметрлерін ашып, Bitstream үшін “Шифрлаусыз” таңдалғанын тексеріңіз. Мысалы, Samsung BD ойнатқышында Басты мәзір → Дыбыс → Сандық шығыс тармағына өтіп, Bitstream (өңделмеген) опциясын таңдаңыз.
- HDMI тікелей тасымалдау дегеніміз Soundbar көзден келетін аудионы өзінің колонкалары арқылы ойнататынын және екінші HDMI кабелі арқылы өзгертілмеген бейне сигналды теледидарға жібереді.

Қолдау көрсетілетін UHD Signals Specification (3840 x 2160p)

Кадр жиілігі (кадр/сек)	Түс тереңдігі	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 бит	○	○	○	○
	10 бит	-	-	○	○
	12 бит	-	-	○	○
120	8 бит	-	-	-	-
	10 бит	-	-	-	-

- Қолдау көрсетілетін сипаттама жалғанған сыртқы құрылғыға немесе пайдалану шарттарына байланысты әртүрлі болуы мүмкін.


2-әдіс. Оптикалық кабельмен жалғау

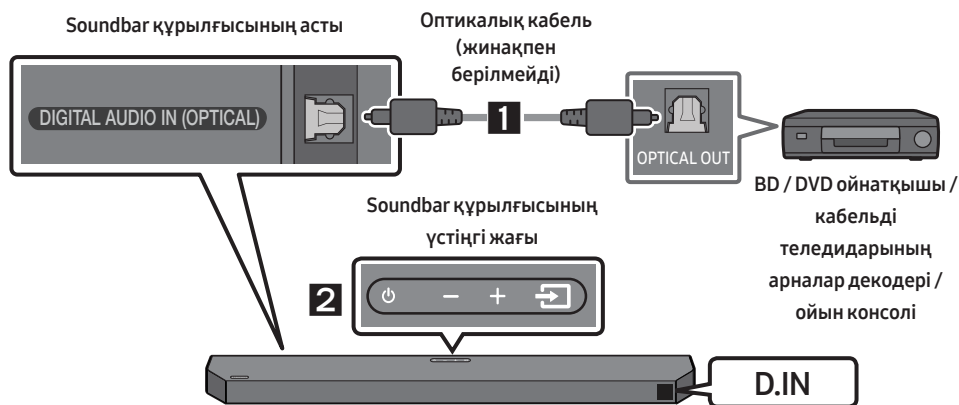

1. Soundbar-дағы **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** портын және сыртқы құрылғыдағы OPTICAL OUT портын оптикалық кабель (қамтамасыз етілмеген) арқылы суретте көрсетілгендей жалғаңыз.
2. “**D.IN**” режимін үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы  (Бастапқы көз) түймесін басу арқылы таңдаңыз.
3. Сыртқы құрылғы дыбысы Soundbar құрылғысынан шығады.

07 USB ДИСКІН ЖАЛҒАУ

Сіз USB дискінде орналасқан музыкалық файлдарды Soundbar арқылы ойната аласыз.

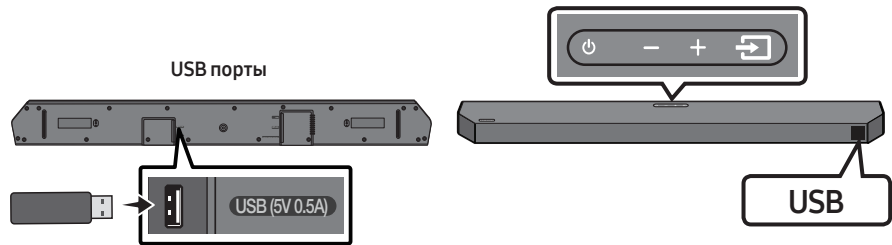

1. USB дискін өнімнің төменгі жағындағы USB портына қосыңыз.
2. Үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы  (Бастапқы көз) түймесін басыңыз, содан кейін “USB” режимін таңдаңыз.
3. Дисплей экранында “USB” пайда болады.
4. USB дискісіндегі музыкалық файлдарды Soundbar арқылы ойнатыңыз.
 - 18 минуттан көбірек уақыт бойы USB дискісінен аудио сигнал болмаса немесе USB дискісінің қосылымы болмаса, Soundbar автоматты түрде өшеді (Auto Power Down).

Үйлесімділік тізімі

Кеңейтім	Кодек	Дискретизация жиілігі	Бит жылдамдығы
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбит/с
	MPEG1 Layer3	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбит/с
	MPEG2 Layer3	16 кГц ~ 24 кГц	8 ~ 160 кбит/с
	MPEG2.5 Layer3	8 кГц ~ 12 кГц	8 ~ 160 кбит/с
*.wma	WMA7/8/9 (аудио ғана)	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбит/с
*.ogg	Vorbis	32 кГц ~ 48 кГц	45 ~ 500 кбит/с
*.aac *.m4a *.mp4	AAC-LC (MPEG2/MPEG4 аудиосы ғана)	32 кГц ~ 48 кГц	32 ~ 320 кбит/с
*.wav	LPCM	32 кГц ~ 192 кГц	1024 ~ 9216 кбит/с
*.flac	FLAC	32 кГц ~ 192 кГц	162 ~ 8100 кбит/с
*.aiff	AIFF	32 кГц ~ 192 кГц	1024 ~ 9216 кбит/с


- Егер USB дискісінде тым көп қалта (шамамен 200) және файл (шамамен 2000) сақталса, Soundbar панеліне файлдарға қол жеткізуге және ойнатуға біраз уақыт кетуі мүмкін.
- Қолдау көрсетілетін USB файлдық жүйесі: FAT16, FAT32, NTFS

08 МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ЖАЛҒАУ

Bluetooth арқылы байланыстыру

Мобильді құрылғы Bluetooth арқылы қосылғанда, кабельдерді жалғамай-ақ, стерео дыбысты естуге болады.

- Жұптасқан Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысының өшірулі күйінде жалғаған кезде, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.
- Байланыс бір теледидармен немесе екі Bluetooth құрылғысымен бір уақытта шектеледі.

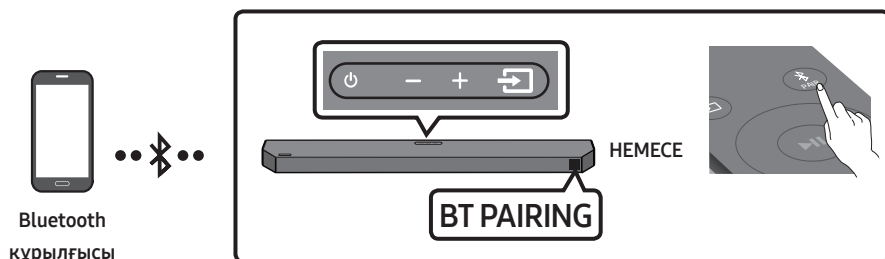

Бастапқы байланыс

- Жаңа Bluetooth құрылғысына қосылған кезде құрылғының 1 м шеңберінде болғанына көз жеткізіңіз.

1. “BT PAIRING” режиміне өту үшін, қашықтан басқару пультіңдегі  PAIR түймесін басыңыз.

(HEMECE) a. Үстіңгі панельдегі  (Бастапқы көз) түймесін басып, содан кейін “BT” режимін таңдаңыз.

“BT” режимі “BT PAIRING” режиміне бірер секунд ішінде автоматты түрде ауысады немесе қосылу жазбасы бар болса, “BT READY” күйіне ауысады.

b. “BT READY” хабары пайда болғанда Soundbar құрылғысының үстіңгі панеліндегі  (Бастапқы көз) түймесін “BT PAIRING” режимін көрсету үшін 5 секундтан ұзақ басып тұрыңыз.

2. Тізімнен “[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series” таңдаңыз.

- Soundbar құрылғысы мобильді құрылғыға қосылған кезде, алдыңғы дисплейде [Мобильді құрылғысы атауы] → “BT” пайда болады.

3. Soundbar құрылғысынан Bluetooth арқылы байланысқан құрылғыдағы әуендік файлдарды ойнатыңыз.

- Soundbar құрылғысы Мобильді құрылғы алғашқыда қосылған соң, қайта қосылу үшін “BT READY” режимін пайдаланыңыз.

Егер құрылғыны қосу сәтсіз аяқталса

- Егер мобильді құрылғыдағы колонкалардың тізімінде Soundbar құрылғысы (мыс., “[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series”) бұрыннан бар болса, оны жойыңыз.
- Содан кейін 1 және 2 қадамдарын қайталаңыз.

BT READY және BT PAIRING режимдерінің айырмашылығы қандай?

- **BT READY** : Бұл режимде бұрын жалғанған теледидарды немесе мобильді құрылғыны қайта жалғауға болады.
- **BT PAIRING** : Бұл режимде жаңа құрылғыны Soundbar құрылғысына жалғауыңызға болады. (Soundbar құрылғысы “BT” режиміне ауысқанша, қашықтан басқару құралындағы  PAIR түймесін басыңыз немесе Soundbar құрылғысының үстіңгі панеліндегі  (Бастапқы көз) түймесін 5 секундтан көбірек басып тұрыңыз.)

Bluetooth байланысы бойынша ескертпелер

- Bluetooth байланысы арқылы қосылу үшін жаңа құрылғыны 1 м шеңберінде орналастырыңыз.
- Bluetooth құрылғысын қосып жатқанда PIN код сұраса, <0000> мәнін енгізіңіз.
- Bluetooth байланысы режимінде, егер Soundbar мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтық 10 м асса, Bluetooth байланысы жоғалады.
- Дайын күйде болғанда 18 минут өтсе, Soundbar автоматты түрде өшеді.
- Мына жағдайларда Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысын іздемеуі мүмкін немесе оған дұрыс қосылмауы мүмкін:
 - Soundbar құрылғысының айналасында күшті электр өрісі болса.
 - Бірнеше Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысына бір уақытта жұптастырылса.
 - Егер Bluetooth құрылғысы өшірулі болса, өз орнында болмаса және дұрыс жұмыс істемесе.
- Электрондық құрылғылар радиокедергілердің пайда болуына себеп болуы мүмкін. Микротолқынды пеш, сымсыз LAN құрылғылары және басқа да электромагниттік толқын шығаратын құрылғыларды Soundbar негізгі құрылғысынан алшақ ұстаңыз.
- Soundbar SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыңыз.
- Тек HF (Hands Free) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына Soundbar жүйесін қосу мүмкін емес.
- Soundbar жүйесін Bluetooth құрылғысына жұптағаннан кейін, құрылғының сканерленген құрылғылар тізімінен “[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series” тармағын таңдау Soundbar жүйесін “BT” режиміне автоматты түрде өзгертеді.
 - Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының жұпталған құрылғыларының тізімінде болса ғана қолжетімді. (Bluetooth құрылғысы мен Soundbar бұрын кем дегенде бір рет жұпталуы қажет.)
- Soundbar құралы Bluetooth құрылғысының ізделген құрылғылар тізімінде Soundbar көрсетілген кезде ғана пайда болады “BT READY”.
- Soundbar құрылғысын Bluetooth құрылғысына жалғағанда, оларды бір-біріне мүмкіндігінше жақын қойыңыз.
- Soundbar құрылғысы мен Bluetooth құрылғысы бір-бірінен алыс орналасқан сайын, дыбыс сапасы төмендей береді. Bluetooth байланысы құрылғылар қосыла алатын аймақтан тыс болғанда үзілуі мүмкін.
- Қабылдау мүмкіндігі төмен аймақтарда Bluetooth қосылымы күтілетіндей жұмыс істемейі мүмкін.

- Келесі жағдайларда Bluetooth құрылғысынан шуыл шығуы немесе ақау пайда болуы мүмкін:
 - Дене Bluetooth құрылғысындағы немесе Soundbar құрылғысындағы сигнал трансиверіне тигенде,
 - Электрлік өзгерістер пайда болуы мүмкін бұрыштарда немесе жақын жерде қабырға немесе арақабырға сияқты кедергі болғанда.
 - Медициналық жабдық, микротолқынды пештер және сымсыз LAN құрылғылары сияқты бірдей жиілік ауқымдарында жұмыс істейтін басқа өнімдерден радио кедергілер болғанда.
 - Құрылғылар тиімді ауқымда болса да, есіктер мен қабырғалар сияқты кедергілер дыбыс сапасына әсер етуі мүмкін.
- Bluetooth опциясын пайдалану барысында Soundbar құрылғысын басқа Bluetooth құрылғыларымен жұптастыру мүмкін емес екенін ескеріңіз.
- Жұмыс барысында осы сымсыз құрылғыдан электрлік кедергі шығуы мүмкін.

Bluetooth Power қосулы (SOUND MODE)

Егер алдында жұптастырылған Bluetooth құрылғысы Bluetooth Power қосулы функциясы қосылғанда және Soundbar құрылғысы өшірілгенде Soundbar құрылғысымен жұптаспақ болса, Soundbar құрылғысы автоматты түрде қосылады.

1. Soundbar құрылғысы қосылып тұрғанда қашықтан басқару құрылғысындағы **SOUND MODE** түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.
2. **“ON-BLUETOOTH POWER”** параметрі Soundbar құрылғысының дисплейінде пайда болады.

Bluetooth құрылғысын Soundbar құрылғысынан ажырату

Bluetooth құрылғысын Soundbar құралынан ажырата аласыз. Нұсқауларды Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

- Soundbar құралы ажыратылады.
- Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысынан ажырағанда, Soundbar алдыңғы дисплейінде **“BT DISCONNECTED”** хабары шығады.


Bluetooth құрылғысынан Soundbar құрылғысын ажырату

Үстіңгі панельдегі немесе қашықтан басқару құралындағы  (**Бастапқы көз**) түймесін басыңыз, содан кейін **“BT”** режимінен басқа кез келген режимге қосыңыз.

- Ажырау процесі біраз уақыт алады, себебі Bluetooth құрылғысы Soundbar құрылғысынан жауап алуы керек. (Bluetooth құрылғысына байланысты ажырау уақыты әртүрлі болады)
- Soundbar құрылғысы Bluetooth құрылғысынан ажырағанда, Soundbar алдыңғы дисплейінде **“BT DISCONNECTED”** хабары шығады.

Бірнеше Bluetooth байланысы

Soundbar құрылғысын 2 Bluetooth құрылғысымен бір уақытта қосуға болады.

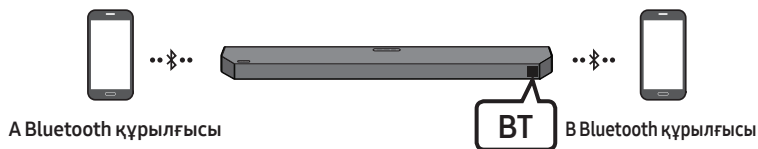

1. Soundbar құрылғысын екі Bluetooth құрылғысына қосыңыз. (28-бетті қараңыз)
2. Екі құрылғы қосылу болғанда қосылған Bluetooth құрылғыларының біреуінен музыка ойнатыңыз.
3. Егер “А” құрылғысынан ойнау кезінде Bluetooth “В” құрылғысынан музыка ойналатын болса, музыка “В” құрылғысында ойнатыла бастайды және “А” құрылғысында ойнатылуы автоматты түрде тоқтатылады/уақытша тоқтатылады.
4. AVRCP V1.4 дейінгі нұсқаларда құрылғыда музыка ойнатудың ауыстыру уақыты кешіктірілуі мүмкін.


ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Құрылғыны кейбір құрылғыларда хабарлама немесе дабыл арқылы ауыстыруға болады.
- Кейбір құрылғылар Bluetooth көпарналы қосылымын қолдамайды.
- “**BT PAIRING**” режимі 3 минут ішінде ешбір құрылғы жұпталмаған кезде тоқтайды.
- Кейбір қолданбаларда құрылғыларды ауыстыру шамамен 7 секундты алуы мүмкін.
- 3-ші Bluetooth құрылғысын қосуға әрекеттенсеңіз, А немесе В құрылғылары ажыратылады. (Ағымда ойнатылмаған құрылғы ажыратылады.)
- Бір уақытта тек бір Samsung теледидарын немесе 2 Bluetooth құрылғысын жалғауға болады.
- Soundbar құрылғысы Samsung теледидарынан қосылу сұрауын алған кезде Bluetooth құрылғыларынан ажыратылады.

Tap Sound функциясын пайдалану

Soundbar арқылы мобильді құрылғыдан дыбысты ойнату үшін мобильді құрылғымен Soundbar құрылғысын түртіңіз.

- Мобильді құрылғыға байланысты бұл функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Бұл функция Android 8.1 немесе одан кейінгі нұсқадағы Samsung мобильді құрылғыларымен ғана үйлесімді.

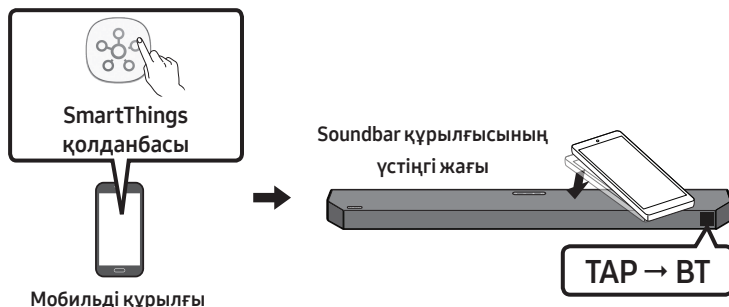

1. Мобильді құрылғыдағы **Tap Sound** функциясын қосыңыз.
 - Функцияны қосу жолы туралы мәліметтерді төмендегі “**Tap Sound функциясын іске қосу**” бөлімінен қараңыз.
2. Soundbar белгісін мобильді құрылғымен түртіңіз. Көрсетілген хабарлама терезесіндегі “**Start now**” опциясын таңдаңыз. Bluetooth арқылы мобильді құрылғы мен Soundbar арасында байланыс орнатылады.
3. Soundbar арқылы мобильді құрылғыдан дыбысты ойнатыңыз.
 - Бұл функция құрылғы Soundbar жүйесін түрткен кезде орын алатын дірілді анықтау арқылы мобильді құрылғыны Soundbar құрылғысына Bluetooth арқылы қосады.
 - Мобильді құрылғының Soundbar құрылғысының өткір бұрышына тимейтініне көз жеткізіңіз. Soundbar немесе мобильді құрылғы сырылуы немесе зақымдалуы мүмкін.
 - Мобильді құрылғыны қабына салған жөн. Soundbar құрылғысының жоғарғы бөлігіндегі кең аймақты, шамадан тыс күш жұмсамай, аздап түртіңіз.
 - Бұл функцияны пайдалану үшін **SmartThings** қолданбасын соңғы нұсқасына дейін жаңартыңыз. Қолданбаның нұсқасына байланысты функцияға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

Tap Sound функциясын іске қосу

Tap View, Tap Sound функциясын қосу үшін **SmartThings** қолданбасын пайдаланыңыз.

1. Мобильді құрылғыдағы **SmartThings** қолданбасын іске қосыңыз.
2. Мобильді құрылғыда көрсетілген **SmartThings** қолданбасының экранында (☰ → ⚙️) белгішесін таңдаңыз.
3. Мобильді құрылғы Soundbar құрылғысына жақындаған кезде, функцияның жұмыс істеуіне мүмкіндік беру үшін “**Tap View, Tap Sound**” функциясын қосулы күйге орнатыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Мобильді құрылғы қуатты үнемдеу режимінде болған кезде, **Tap Sound** функциясы жұмыс істемейді.
- Егер Soundbar құрылғысының жанында электрлік құрылғылар сияқты радио кедергілер тудыратын құрылғылар болса, **Tap Sound** функциясы жұмыс істемейді мүмкін. Радио кедергі тудыра алатын құрылғылардың Soundbar құрылғысынан жеткілікті қашықтықта орналасқанына көз жеткізіңіз.

09 ҚАБЫРҒАҒА БЕКІТКІШТІ ОРНАТУ

Орнатуға байланысты сақтық шаралары

- Тек тік қабырғада ғана орнатыңыз.
- Температурасы не ылғалдығы жоғары орында орнатуға болмайды.
- Қабырғаның өнім салмағын көтере алатындай жеткілікті түрде мықты екенін тексеріңіз. Егер олай болмаса, қабырғаны қатайтыңыз не басқа орнату орнын таңдаңыз.
- Қабырға түріне (сылақты тақта, темір тақта, ағаш және т.б.) сәйкес бекіту бұрандаларын немесе бекіткіштерді сатып алып, пайдаланыңыз. Мүмкін болса, тірек бұрандаларын қабырға діңгегіне бекітіңіз.
- Soundbar құрылғысын бекіткіңіз келетін қабырға түрі мен қалыңдығына сәйкес қабырғаға бекіту бұрандаларын сатып алыңыз.
 - Диаметрі: M5
 - Ұзындығы: 35 мм немесе одан үлкенірегі ұсынылады
- Soundbar құрылғысын қабырғаға бекітпес бұрын, құрылғы кабельдерін сыртқы құрылғыларға жалғаңыз.
- Орнатар алдында құрылғының өшіп тұрғанына және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз. Әйтпесе, ток соғуы мүмкін.

Қабырғаға орнату құрамдастары



Қабырғаға бекіткіш бағыттаушы



Тұтқыш бұранда



Бұранда




Қабырғаға бекіткіш кронштейн



1. Қабырғаға бекіткіш бағыттаушы

қабырғаға орнатыңыз.

- **Қабырғаға бекіткіш бағыттаушы** бір деңгейде болуы керек.
- Егер ТД қабырғада бекітілген болса, Soundbar құрылғысын ТД астынан кем дегенде 5 см төмен орнатыңыз.

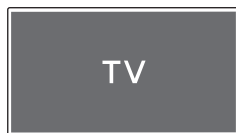


5 см немесе көбірек

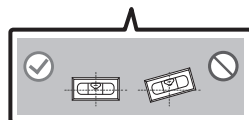

2. **Қабырғаға бекіту бағыттаушының орта сызығы** теледидардың ортасымен (Soundbar құрылғысын теледидар астына орнатсаңыз) тураңыз, содан кейін


Қабырғаға бекіткіш бағыттаушы таспа арқылы қабырғаға бекітіңіз.

- Егер теледидар астына орнатпасаңыз, **Орта сызық** орнату аймағының ортасына орналастырылуы керек.

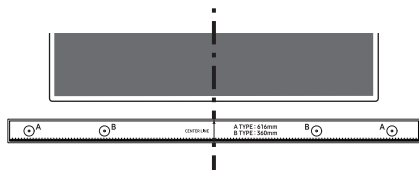

Орта сызық

3. Бекіту бұрандаларына арналған тесіктерді белгілеу үшін, қаламсап ұшымен немесе ұшты қаламмен бағыттаушының әрбір шетіндегі **A-TYPE** кескіндерінің ортасына басыңыз да, **Қабырғаға бекіткіш бағыттаушы** алып тастаңыз.

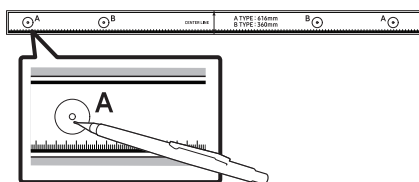


4. Сәйкес өлшемді бұрғыны пайдалана отырып, қабырғадағы әр белгіге бұрғылап тесік тесіңіз.
- Егер белгілер шпилькалардың позицияларына сәйкес келмесе, тірек бұрандаларын салмас бұрын, саңылауларға тиісті анкерлерді салыңыз. Егер сіз анкерлерді қолдансаңыз, онда бұрғылайтын тесіктер көлемі қолданылатын анкерлер үшін жеткілікті түрде үлкен екеніне көз жеткізіңіз.

5. Бұранданы (жинақпен берілмейді) әрбір **Тұтқыш бұранда** арқылы итеріп, әр бұранданы тірек бұранда тесігіне мықтап бекітіңіз.




6. Бұранданы пайдаланып, 2 **Қабырғаға бекіткіш кронштейн** Soundbar құрылғысының астына дұрыс бағытта орнатыңыз.

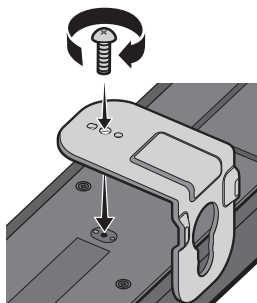


- Құрастырып жатқанда, **Қабырғаға бекіткіш кронштейн** аспа бөлігі Soundbar артқы панелінде орналасқанына көз жеткізіңіз.

Soundbar артқы панелі

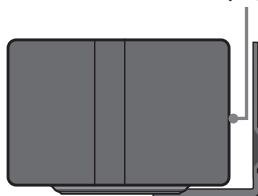


Soundbar құрылғысының оң жақ шеті

7. Бекітілген **Қабырғаға бекіткіш кронштейн** бар Soundbar құрылғысын қабырғадағы **Тұтқыш бұранда** **Қабырғаға бекіткіш кронштейн** ілу арқылы орнатыңыз.

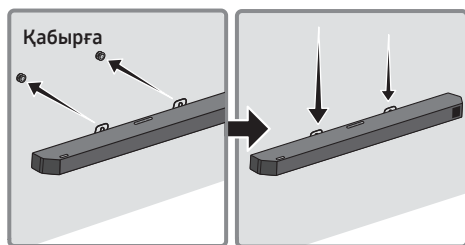


8. Төменде көрсетілген **Қабырғаға бекіткіш кронштейн** **Тұтқыш бұранда** қауіпсіз тірелетіндей Soundbar құрылғысын төмен қарай сырғытыңыз.

- **Тұтқыш бұранда** **Қабырғаға бекіткіш кронштейн** кең (астыңғы) бөліміне салып, содан кейін **Қабырғаға бекіткіш кронштейн** **Тұтқыш бұранда** қауіпсіз тірелетіндей **Қабырғаға бекіткіш кронштейн** төмен қарай сырғытыңыз.

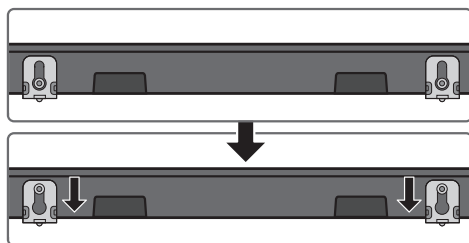

10 SOUNDBAR-ДЫ ТЕЛЕДИДАР АЛДЫНДА ОРНАТУ

Soundbar құрылғысын ТД тұғырына қойыңыз.

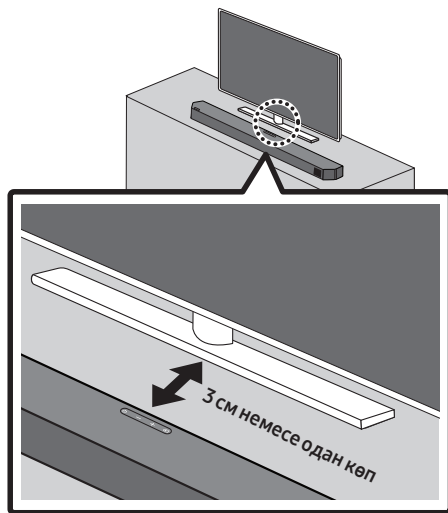


Кескінде көрсетілгендей, Soundbar құрылғысының ортасын ТД ортасымен туралап, Soundbar құрылғысын ТД тұғырына абайлап орналастырыңыз. Оңтайлы дыбыс сапасы үшін Soundbar құрылғысын ТД алдынан кем дегенде 3 см алыс қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Soundbar құрылғысының тегіс әрі қатты бетке қойылғанына көз жеткізіңіз.
- Теледидардан жеткіліксіз бос орын акустика мәселелерін тудыруы мүмкін.

11 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ЖАСАҚТАМАНЫ ОРНАТУ

Samsung компаниясы болашақта Soundbar жүйесі микробағдарламасына арналған жаңартуларды ұсынуы мүмкін.

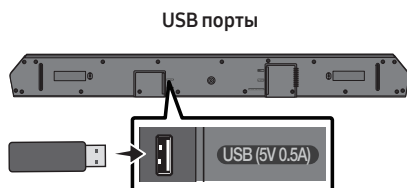

Жаңарту ұсынылса, микробағдарлама жаңартуы сақталған USB дискісін Soundbar-дағы USB портына қосу арқылы микробағдарламаны жаңартуға болады.

USB арқылы жаңарту


Жаңарту аяқталғаннан кейін, бейімделген пайдаланушы параметрлеріңіздің барлығы сақталады.

1. USB дискісін компьютердегі USB портына жалғаңыз.

Маңызды: USB дискісінде ешқандай музыкалық файлдардың болмауын қамтамасыз етіңіз. Бұл микробағдарламаны жаңартудың орындалмауына себеп болуы мүмкін.

2. (www.samsung.com) веб-сайтына өтіңіз → клиенттерге қолдау көрсету қызметі мәзірінде үлгі атауын іздеңіз.
 - Жаңарту туралы Қосымша ақпаратты жаңарту нұсқаулығынан қараңыз.
3. Жаңарту файлын (USB түрі) жүктеп алыңыз.
4. Жүктеп алынған файлды мұрағаттан шығарыңыз және *.bin файлын USB дискісінің түбірлік каталогына көшіріңіз.

5. Soundbar-ды өшіріңіз және микробағдарлама жаңартуын қамтитын USB дискісін Soundbar-дағы USB портына қосыңыз.
6. Soundbar-ды қосып, USB көзін таңдау үшін  (**Бастапқы көз**) түймесін басыңыз. “UPGR” көрсетіледі, бұған 3 минутқа дейін кетуі мүмкін.

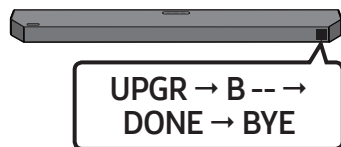


- Микробағдарламаны жаңарту процесі **UPGR → B -- → DONE → BYE** ретімен көрсетіледі, B немесе H жаңартылып жатқан микробағдарламаға сай көрсетілуі мүмкін.

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Жаңарту аяқталғанда, Soundbar автоматты түрде өшіп, қайта қосылады.
- Бұл өнімде DUAL BOOT функциясы бар. Егер микробағдарлама жаңартылмаса, микробағдарламаны қайтадан жаңартуға болады.
- Жаңарту барысында оны өшірмеңіз немесе USB құрылғысын алып тастамаңыз.
- Жаңарту жалғаспаса, Soundbar-дың қуат сымын қайта қосыңыз.
- Ең соңғы нұсқа орнатылғанда, жаңарту орындалмайды.
- USB түріне байланысты жаңартуға қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Жаңартудан кейін сабвуфермен қосылым автоматты түрде орнатылмаса, 16-бетті қараңыз.
- Бағдарламалық құралды жаңарту орындалмаса, USB дискісінде ақау жоқтығын тексеріңіз.
- Mac OS пайдаланушылары MS-DOS (FAT) USB пішімін пайдаланулары керек.

Қалпына келтіру

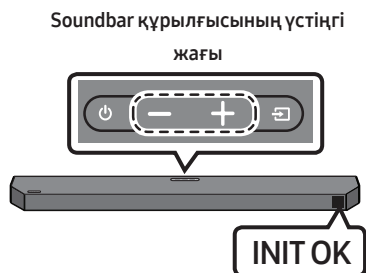

Soundbar құрылғысы қосулы болғанда, корпустағы **— + (Дыбыс деңгейі)** түймелерін бір уақытта кемінде 5 секунд басып тұрыңыз. Дисплейде **“INIT OK”** жазуы пайда болады да, Soundbar бастапқы қалпына келтіріледі.

ЕСКЕРТУ

- Soundbar құрылғысының барлық параметрлері қалпына келтіріледі. Мұны міндетті түрде тек қалпына келтіру қажет болғанда орындаңыз.

12 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мыналарды тексеріңіз.

Soundbar қосылмайды.

- Soundbar құрылғысының қуат сымы розеткаға дұрыс салынғанын тексеріңіз.

Soundbar тұрақсыз жұмыс істейді.

- Қуат сымын суырып алғаннан кейін оны қайтадан салыңыз.
- Қуат сымын сыртқы құрылғыдан ажыратып, қайта қосып, әрекетті қайталаңыз.
- Сигнал болмаған кезде, Soundbar құрылғысы белгілі бір уақыт аралығында автоматты түрде өшіріледі. Қуатты қосыңыз. (7-бетті қараңыз.)

Егер қашықтан басқару пульті жұмыс істемесе.

- Қашықтан басқару пультіні Soundbar панеліне бағыттаңыз.
- Батареяларды жаңасына ауыстырыңыз.

Soundbar ешқандай дыбыс шығармайды.

- Soundbar құрылғысының дыбыс деңгейі тым төмен немесе дыбыс өшірілген. Дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Кез келген сыртқы құрылғы (STB, Bluetooth құрылғысы, мобильді құрылғы және т.б.) қосылған кезде, сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін реттеңіз.
- Теледидар дыбысын шығару үшін Soundbar құрылғысын таңдаңыз. (Samsung теледидары: Басты (🏠) → Мәзір → Баптаулар (⚙️) → Барлық баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Soundbar құрылғысын таңдаңыз)
- Soundbar құрылғысына жалғанған кабель әлсіреуі мүмкін. Кабельді ажыратып, қайтадан жалғаңыз.
- Қуат кабелін толығымен алып, оны қайтадан қосып, қуат көзін қосыңыз.
- Құрылғыны іске қосып, әрекетті қайталаңыз. (37-бетті қараңыз.)

Сабвуфер ешқандай дыбыс шығармайды.

- Сабвуфердің артқы панеліндегі жарық диодты индикатордың көк түсті болып тұрғанын тексеріңіз. Индикатор көк немесе қызыл түспен жыпылықтаса, Soundbar құрылғысын және сабвуферді қайта жалғаңыз. (16-бетті қараңыз.)
- Soundbar құрылғысы мен сабвуфер арасында кедергі болса, мәселе туындауы мүмкін. Құрылғыларды кедергілерден алыс аймаққа жылжытыңыз.
- Жақын жерде радиожиілік сигналдарын жіберетін басқа құрылғылар қосылымды үзуі мүмкін. Динамикті осындай құрылғылардан алыс ұстаңыз.
- Қуат штепселін ажыратып, қайтадан жалғаңыз.

Сабвуферден немесе көлемдік дыбыс колонкасынан дыбыс дірілі, кешігулер немесе шу шыққан жағдайда.

- Егер Soundbar құрылғысы мен сабвуфер арасында қандай да бір зат болса, мәселе туындауы мүмкін. Араларында мұндай зат болмайтындай етіп олардың орнын ауыстырыңыз.
- Сабвуфер Soundbar құрылғысынан алыс болғанда дыбыс дірілі немесе кешігулері орын алуы мүмкін. Оны Soundbar құрылғысының жанына орналастырыңыз.
- Егер Soundbar құрылғысы радио кедергілер тудыратын аспаптың немесе электрлік құрылғының жанында орналасқан болса, дыбыс дірілі немесе кешігулері орын алуы мүмкін. Soundbar құрылғысын осындай радио кедергілер тудыратын құрылғылардан алыстау орналастырыңыз. (Мысалы, сымсыз маршрутизатор)
- ТД желісінің байланыс күйін сымсыздан сымды желіге ауыстырыңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейі тым төмен.

- Ойнатылатын контенттің бастапқы дыбыс деңгейі төмен болуы мүмкін. Сабуфердің деңгейін реттеуге тырысыңыз. (12-бетті қараңыз.)
- Сабуфердің динамигін өзіңізге жақындатыңыз.

Егер теледидар HDMI TO TV (eARC/ARC) арқылы жалғанбаса.

- HDMI кабелі eARC клеммасына дұрыс жалғанғанын тексеріңіз. (19-бетті қараңыз.)
- Қосылған сыртқы құрылғының (теледидар, телеприставка және т.б.) себебінен қосылу мүмкін емес. Soundbar құрылғысын тікелей жалғаңыз.
- HDMI-CEC теледидарда іске қосылмаған болуы мүмкін. Теледидардың мәзірінде CEC қосыңыз. (Samsung теледидары: Басты (🏠) → Мәзір → Баптаулар (⚙️) → Барлық баптаулар (⚙️) → Қосылым → Сыртқы құрылғы менеджері → Anynet+ (HDMI-CEC) ҚОСУЛЫ)
- eARC құрылғысына жалғау үшін теледидардың мәзіріндегі eARC функциясы “Қосулы” күйіне орнатылуы керек. (Samsung теледидары: Басты (🏠) → Мәзір → Баптаулар (⚙️) → Барлық баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Маман параметрлері → HDMI-eARC режимі (Авт-ыл)

Теледидарды HDMI TO TV (eARC/ARC) режиміне қосқан кезде ешқандай дыбыс жоқ.

- Құрылғы кіріс сигналын ойната алмайды. Теледидардың дыбыс шығысын PCM немесе AUTO жүйесіне өзгертіңіз. (Samsung теледидары үшін: Басты (🏠) → Мәзір → Баптаулар (⚙️) → Барлық баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Маман параметрлері → Цифрлық шығыс аудио пішімі)

Soundbar Bluetooth арқылы қосылмайды.

- Жаңа құрылғыны қосқан кезде, қосу үшін **“BT PAIRING”** режиміне ауысыңыз. (Қашықтан басқару құралында **PAIR** түймесін немесе корпустың **PAIR** (Бастапқы көз) түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.)
- Soundbar құрылғысы басқа құрылғыға қосылған болса, сол құрылғыны ауыстыру үшін, алдымен оны ажыратыңыз.
- Қосу үшін құрылғыдағы Bluetooth динамиктерінің тізімін жойғаннан кейін оны қайта жалғаңыз. (Samsung теледидары: Басты (🏠) → Мәзір → Баптаулар (⚙️) → Барлық баптаулар (⚙️) → Дыбыс → Дыбыс шығысы → Bluetooth динамиктері тізімі)
- Автоматты теледидар қосылымы өшірулі болуы мүмкін. Soundbar құрылғысы **“BT READY”** режимінде боған кезде, Soundbar қашықтан басқару пультіндегі **Солға** түймесін **ON-TV CONNECT** таңдау үшін 5 секунд басып тұрыңыз. Егер **OFF-TV CONNECT** көрсетілсе, таңдауды ауыстыру үшін **Солға** түймесін тағы 5 секунд басып тұрыңыз.
- Қуат штепселін ажыратып, қайтадан жалғаңыз, содан кейін әрекетті қайталаңыз.
- Құрылғыны іске қосып, әрекетті қайталаңыз. (37-бетті қараңыз.)

Bluetooth арқылы қосылған кезде дыбыс шығады.

- Кейбір құрылғылар, мысалы, микротолқынды пештер, сымсыз маршрутизаторлар және т.б., Soundbar тақтасына тым жақын орналасса, радио кедергілерді тудыруы мүмкін.
- Егер Bluetooth арқылы жалғанған құрылғы Soundbar тақтасынан тым алыстап кетсе, бұл дыбыстың шығып кетуіне әкелуі мүмкін. Құрылғыны Soundbar тақтасына жақындатыңыз.
- Егер денеңіздің бір бөлігі Bluetooth қабылдағыш-трансиверімен байланыста болса немесе өнім металл жиһазға орнатылса, дыбыс шығып кетуі мүмкін. Орнату ортасы мен пайдалану шарттарын тексеріңіз.

Bluetooth көпарналы қосылымы жұмыс істемейді.

- Теледидар soundbar тақтасына қосылған кезде, Bluetooth көпарналы қосылымы жұмыс істемейуі мүмкін. Soundbar тақтасын теледидардан ажыратып, қайталап көріңіз.
- Bluetooth көпарналы қосылымы параметрінің қосылғандығын тексеріңіз. (**“Soundbar Bluetooth арқылы қосылмайды.”** бөлімін қараңыз.)
- Қазір ойнатылып жатқан құрылғыны ажыратып, қосқыңыз келетін құрылғымен жұптастырып, алдыңғы құрылғыны қайта қосыңыз.
- Егер дұрыс қосылғаннан кейін де дыбыс естілмесе, **“Bluetooth арқылы қосылған кезде дыбыс шығады.”** бөлімін қараңыз.

Soundbar теледидарда автоматты түрде қосылмайды.

- Теледидарды көру кезінде Soundbar құрылғысын өшіргенде, қуатты теледидармен синхрондау қолжетімсіз болады. Алдымен теледидарды өшіріңіз.

13 ЛИЦЕНЗИЯ



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 АШЫҚ КӨЗ ЛИЦЕНЗИЯСЫ ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ

Ашық көздерге қатысты сұрақтар бойынша өтініштер мен сұрауларды жіберу үшін Samsung Open Source бөліміне (<http://opensource.samsung.com>) хабарласыңыз.

15 ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ МАҢЫЗДЫ ЕСКЕРТУ

- Осы пайдаланушы нұсқаулығындағы суреттер мен кескіндер тек анықтама ретінде берілген және өнімнің нақты түрі өзгеше болуы мүмкін.
- Төмендегі жағдайдың бірінде әкімшілік ақы алынуы мүмкін:
 - (a) инженер өтініш бойынша шақырылса, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз);
 - (b) құрылғыны жөндеу орталығына апарсаңыз, бірақ өнімде ешқандай ақау болмаса (яғни, осы пайдаланушы нұсқаулығын оқымағансыз).
- Мұндай әкімшілік ақының көлемі қандай да бір жұмыс орындалмастан немесе үйге бармастан бұрын хабарланады.

16 ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР ЖӘНЕ НҰСҚАУЛЫҚ

Техникалық Сипаттар

Акустикалық жүйе

Үлгі атауы	HW-Q600C
Қуат көзі	Тұрақты тоқ 24В
Қуат тұтынуы	34Вт
USB	5V/0,5A
Салмағы	3,8 кг
Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы)	1030,0 x 57,0 x 105,0 мм
Жұмыс Істеу Температурасы	+5°C пен +35°C арасында
Жұмыс Істеу Ылғалдылығы	10 % пен 75 % арасында
КҮШЕЙТКІШ Қуат тұтынуы	200Вт (30Вт x 6 + 10Вт x 2)
Қолдау көрсететін ойнату пішімдері	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS:X MA / DTS:X / DTS-HD MA / DTS-HD HRA / DTS Express / DTS 96/24 / DTS-ES / DTS Digital Surround / LPCM 8ch

Сабвуфер аты	PS-WC67B
Қуат көзі	Айнымалы тоқ 110-240В~50/60Гц
Қуат тұтынуы	28Вт
Салмағы	5,5 кг
Өлшемдері (ені x биіктігі x қалыңдығы)	184,0 x 343,0 x 295,0 мм
КҮШЕЙТКІШ Қуат тұтынуы	160Вт

Bluetooth Портын өшіру әдісі	Bluetooth Power функциясын өшіру үшін SOUND MODE түймесін 5 секундтан артық басып тұрыңыз.
---------------------------------	---

ЕСКЕРТПЕЛЕР

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
- Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.

• СЫМСЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ШЫҒЫС ҚУАТЫ

RF таратқышының максималды қуаты

2,4 ГГц – 2,4835 ГГц шамасында 100 мВт

5,725 ГГц – 5,825 ГГц шамасында 25 мВт



- Импортер : «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA»
(САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ) ЖШС
Қазақстан Республикасы, А05D7M5, Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 115, 3 қабат.
Импорттер : ТОО «SAMSUNG ELECTRONICS CENTRAL EURASIA»
(САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРАЗИЯ)
Республика Казахстан, А05D7M5, город Алматы, Алмалинский район, улица Желтоқсан, 115, 3 этаж
- Өндіруші : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Гунги-до, 16677, Корея Республикасы
- Производитель : Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
129, Самсунг-ро, Ёнгтонг-гу, Сувон-си, Кёнги-до, 16677, Республика Корея
- Бұл өнім «SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.» толық өндірістік бақылауында өндірілген. Өндіруші атауы (үлгісіне және көрсетілген заттаңбасына байланысты):
 1. HUIZHOU CITY BUMJIN TECHNOLOGY CO., LTD
Қытай, B Block, JinHerui High Tech Industrial Park, ShanPo Village, LiLin Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City, Guangdong Province
 2. BUMJIN ELECTRONICS VINA Co., Ltd.
Вьетнам, Lot 04, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
 3. Eastech Systems (Huiyang) Co., Ltd.
Қытай, DongFeng District Xin Xu, Hui Yang, GuangDong
 4. EASTECH (VN) COMPANY LIMITED
Вьетнам, Lot B2-4, Cong Hoa industrial park, Cong Hoa ward, Chi Linh city, Hai Duong province
 5. Tonly Technology Co., Ltd. Tongqiao Factory
Қытай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong Province
 6. TONLY ELECTRONICS TECHNOLOGY VIETNAM CO., LTD
Вьетнам, Lot CN-02, Dong Mai Industrial Zone, Dong Mai Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province
 7. TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd. Zhongkai The Third Factory
Қытай, No. 88, North Of Luen Fat Road, Tongqiao Industrial Base, ZhongKai High-tech Development Zone, Huizhou City, Guangdong
- Өндірілген күнін өнімдегі затбелгіден қараңыз.



[Осы өнімдегі батареяларды дұрыс тастау]

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареяда, нұсқаулықта немесе қаптамада көрсетілген бұл белгі осы өнімдегі батареялар қызметі аяқталғаннан кейін өзге үй қалдықтарымен бірге тасталмауы тиіс екенін көрсетеді. Белгі тұрса, Hg, Cd немесе Pb химиялық таңбалары батареядағы сынап, кадмий немесе қорғасын мөлшері 2006/66 ЕО директивасында көрсетілген деңгейлерден жоғары екенін білдіреді.

Батареяларды тиісті түрде тастамаса, бұл заттар адам денсаулығына немесе қоршаған ортаға зардап тигізуі мүмкін.

Табиғи ресурстарды қорғау және материалдардың қайта пайдалануын ынталандыру үшін, батареяларды өзге қалдықтардан тыс ұстап, жергілікті батареяларды қайтару жүйесі арқылы қайта өңдеңіз.



Осы мониторды дұрыс тастау (қоқыс электр және электрондық жабдықтар)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөліңіз және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану мақсатында қайда және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіптік тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.



© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. Барлық құқықтары қорғалған.

ДУНИЕЖҮЗІЛІК SAMSUNG КОМПАНИЯСЫНА хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты қандай да бір сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

Аймақ	Samsung қызмет көрсету орталығы ☎	Веб-сайт
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	
MONGOLIA	1800-25-55	

SAMSUNG

სრული სახელმძღვანელო

HW-Q600C

წარმოიდგინეთ შესაძლებლობები

მადლობას გიხდით Samsung-ის ამ

პროდუქტის შეძენისთვის.

მეტი სრული მომსახურების მისაღებად,

დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი

მისამართზე www.samsung.com/register

ინფორმაცია უსაფრთხოების ტექნიკაზე

გაფრთხილებები უსაფრთხოების ტექნიკაზე

დენის დარტყმის რისკის შესამცირებლად არ მოხსნათ კორპუსი (ან უკანა კედელი). შიგნით არ არის ნაწილები, რომელთა მომსახურება შეუძლია მომხმარებელს. მომსახურებისთვის მიმართეთ კვალიფიციურ პერსონალს. ნახეთ ქვემოთ მოცემულ ცხრილში იმ სიმბოლოთა ახსნა, რომლებიც შეიძლება იყოს თქვენ Samsung-ის ნაწარმზე.

	გაფრთხილება დენის დარტყმის რისკი. არ გახსნათ.	
	ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ შიგნით მაღალი ძაბვაა. ნებისმიერი სახის კონტაქტი ნაწარმის ნებისმიერ შიდა ნაწილთან სახიფათოა.	
	ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ნაწარმი შეიცავს მნიშვნელოვან ლიტერატურას ფუნქციონირების და მოვლის შესახებ.	
	ნაწარმი II კლასი: ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ უსაფრთხო მიერთება ელექტრულ მიწაზე (დამინება) არ არის საჭირო. თუ ეს სიმბოლო არ არის ნაწარმზე ელექტრული კაბელით, ნაწარმს უნდა ჰქონდეს სანდო მიერთება დამცავ მიწასთან (დამინება).	
	ცვლადი (AC) ძაბვა: ეს სიმბოლო მიუთითებს ნომინალურ ძაბვას, მონიშნულს სიმბოლოთი (AC) ცვლადი ძაბვა.	

	მუდმივი (DC) ძაბვა: ეს სიმბოლო მიუთითებს, რომ ნომინალური ძაბვა, მონიშნული ამ სიმბოლოთი, (DC) მუდმივი ძაბვაა.
	გაფრთხილება, იხილეთ გამოყენების ინსტრუქციები: ეს სიმბოლო ავალებს მომხმარებელს გაცნოს მომხმარებლის სახელმძღვანელოში დამატებით ინფორმაციას უსაფრთხოების შესახებ.

ფრთხილად

- ხანძრის ან დენით დარტყმის რისკის შესამცირებლად ხელსაწყო არ უნდა მოხვდეს წვიმაში ან ნესტის ზემოქმედების ქვეშ.

გაფრთხილება

- დენით დარტყმის თავიდან აცილებისთვის ჩადეთ ჩანგლის ფართე კონტაქტი ფართე ჭრილში ბოლომდე.
- ეს ხელსაწყო ყოველთვის უნდა იყოს მიერთებული ცვლადი დენის შტეფსელთან დამცავი დამინებული კონტაქტით.
- ხელსაწყოს ქსელიდან გამოსართავად ჩანგალი უნდა გამოაძროთ ქსელის შტეფსელიდან, ამიტომ ქსელის შტეფსელი ადვილად ფუნქციონირებადი.
- ეს ხელსაწყო არ უნდა იყოს წვეთების ან შხეფების ზემოქმედების ქვეშ. არ დადგათ ხელსაწყოზე სითხით სავსე საგნები, მაგალითად, ვაზები.
- იმისათვის, რომ სრულად გამორთოთ ხელსაწყო, უნდა გამოაძროთ კვების კაბელი კედლის შტეფსელიდან. შესაბამისად, დენის ჩანგალი ყოველთვის ადვილად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს.

სიფრთხილის ზომები

1. დარწმუნდით, რომ თქვენს სახლში AC ელექტრომომარაგება შეესაბამება სიმძლავრის მოთხოვნებს, რომლებიც ჩამოთვლილია საიდენტიფიკაციო სტიკერზე, რომელიც მდებარეობს თქვენი ნაწარმის ძირზე. დააყენეთ თქვენი ნაწარმი ჰორიზონტალურად, სათანადო სადგარზე (ავეჯზე), მის ირგვლივ საკმარისი სივრცით (7-10 სმ) ვენტილაციისთვის. დარწმუნდით, რომ სავენტილაციო ჭრილები არ არის დაფარული. არ დადგათ ბლოკი გამაძლიერებლებზე ან სხვა აღჭურვილობაზე, რომელიც შეიძლება გაცხელდეს. ეს ბლოკი განკუთვნილია უწყვეტი გამოყენებისთვის. ბლოკის სრული გამორთვისთვის, გამორთეთ ცვლადი ძაბვის ჩანგალი კედლის შტეფსელიდან. გამორთეთ ბლოკი, თუ აპირებთ მის დატოვებას გამოუყენებლად ხანგრძლივი დროით.
2. ჭექა-ქუხილის დროს გამოაძრეთ ცვლადი ძაბვის ჩანგალი კედლის შტეფსელიდან. ელვის გამო ძაბვის პიკებს შეუძლიათ დააზიანოს ბლოკი.
3. არ დატოვოთ ბლოკი პირდაპირი მზის სინათლის ან სითბოს სხვა წყაროს ქვეშ. ამან შეიძლება გამოიწვიოს გადახურება და გააფუჭოს ბლოკი.

4. დაიცავით ნაწარმი სინესტისგან (მაგ., ვახუბის) და ჭარბი სითბოსგან (მაგ., ბუხარი) ან აღჭურვილობისაგან, რომელიც ქმნის ძლიერ მაგნიტურ ან ელექტრულ ველს. თუ ბლოკი ცუდად მუშაობს, გამორთეთ ცვლადი ძაბვის ჩანგალი კედლის შტეფსელიდან. თქვენი ნაწარმი არ არის განკუთვნილი სამრეწველო გამოყენებისთვის. ის მხოლოდ პირადი გამოყენებისთვისაა. ნაწარმის დაბალ ტემპერატურაზე შენახვისას შეიძლება წარმოიქმნას კონდენსაცია. ნაწარმის ტრანსპორტირებისას ზამთრის პერიოდში გამოყენებამდე დააცადეთ დაახლოებით 2 საათი, სანამ ბლოკი არ მიიღებს ოთახის ტემპერატურას.
 5. ნაწარმთან გამოყენებული ელემენტები შეიცავენ ქიმიურ ნივთიერებებს, რომლებიც მავნებელია გარემოსთვის. არ გადაადგოთ ელემენტი საერთო საყოფაცხოვრებო ნაგავში. არ დაუშვათ ბლოკზე პირდაპირი მზის სინათლის, სითბოს სხვა წყაროს ან ცეცხლის ზემოქმედება. არ დაშალოთ, გააცხელოთ ელემენტი ან მოახდინოთ მოკლე ჩართვა.
- გაფრთხილება:** ელემენტის არასწორ გამოცვლას ახლავს აფეთქების საშიშროება. შეცვალეთ ისეთივე ან ეკვივალენტური ტიპით.

შინაარსი

01	კომპონენტების შემოწმება	6
02	პროდუქტის მიმოხილვა	7
	შინა პანელი / Soundbar-ის ზედა პანელი	7
	Soundbar-ის ქვედა პანელი	8
03	დისტანციური პულტის გამოყენება	9
	ჩასვით ელემენტები დისტანციური მართვის პულტის გამოყენებამდე (AAA ელემენტები X 2)	9
	როგორ გამოვიყენოთ დისტანციური მართვის პულტი	9
	დამალული ღილაკების გამოყენებით (ღილაკები ერთზე მეტი ფუნქციით)	12
	გამომავალი ტექნიკური მახასიათებლები სხვადასხვა ხმის ეფექტის რეჟიმებისთვის	13
	Soundbar-ის ჟღერადობის რეგულირება ტელევიზორის დისტანციური პულტით	14
04	Soundbar-ის დაკავშირება	15
	ელექტრული სიმძლავრის მიერთება	15
	Samsung უსადენო უკანა დინამიკების ნაკრების დაკავშირება თქვენს Soundbar-თან	18
05	დაკავშირება ტელევიზორთან	19
	მეთოდი 1. HDMI-თან დაკავშირება	19
	მეთოდი 2. დაკავშირება ოპტიკური კაბელის გამოყენებით	21
	მეთოდი 3. დაკავშირება Bluetooth-ით	23
06	გარე მოწყობილობის დაკავშირება	25
	მეთოდი 1. დაკავშირება HDMI კაბელის გამოყენებით (შეუძლია Dolby Atmos®/DTS:X დეკოდირება და ხელახლა დაკვრა)	25
	მეთოდი 2. დაკავშირება ოპტიკური კაბელის გამოყენებით	26

07	მიმდინარეობს USB დისკნამყვანის დაკავშირება	27
08	მობილურ მონყობილობასთან დაკავშირება	28
	დაკავშირება Bluetooth-ით	28
	Tap Sound-ის გამოყენება	32
09	კედელზე დამაგრების ინსტალაცია	33
	ინსტალაციის სიფრთხილის ზომები	33
	კედლის დამჭერის კომპონენტები	33
10	Soundbar-ის დაყენება ტელევიზორის წინ	35
11	პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება	36
	USB განახლება	36
	საწყის პარამეტრზე დაყენება	37
12	პრობლემების მოგვარება	38
13	ლიცენზია	40
14	შეტყობინება ღია წყაროს ლიცენზიის შესახებ	41
15	მნიშვნელოვანი შენიშვნები სერვისის შესახებ	41
16	მახასიათებლები და ინსტრუქცია	42
	მახასიათებლები	42


01 კომპონენტების შემოწმება

			
Soundbar-ის მთავარი მენიუ	საბუფერი	დისტანციური მართვის პულტი / ბატარეები	
			
კვების კაბელი (საბუფერი, Soundbar-ი)	ცვლადი დენის/ მუდმივი დენის ადაპტერი (Soundbar-ი)	HDMI კაბელი	
			
კედლის სამონტაჟო სახელმძღვანელო	დამჭერი-ხრახნი	კრონშტეინი- კედლის სამაგრი	ხრახნი (M4 x L10)

- დამატებითი ინფორმაციისთვის კვების წყაროს და ელექტროენერგიის მოხმარების შესახებ იხილეთ პროდუქტზე მიმაგრებული ეტიკეტი. (ეტიკეტი: Soundbar-ის მთავარი ბლოკის ძირი)
- დამატებითი კომპონენტების ან დამხმარე კაბელების შესაძენად დაუკავშირდით Samsung-ის სერვისცენტრს ან Samsung-ის კლიენტთა მომსახურების ცენტრს.
- კედლის სამონტაჟოს შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ გვერდი 33.
- დიზაინი და ტექნიკური მახასიათებლები ექვემდებარება ცვლილებას წინასწარი შეტყობინების გარეშე.
- კომპონენტების ვიზუალი შეიძლება ოდნავ განსხვავდებოდეს ზემოთ მოცემული ილუსტრაციებისაგან.

02 პროდუქტის მიმოხილვა

წინა პანელი / Soundbar-ის ზედა პანელი

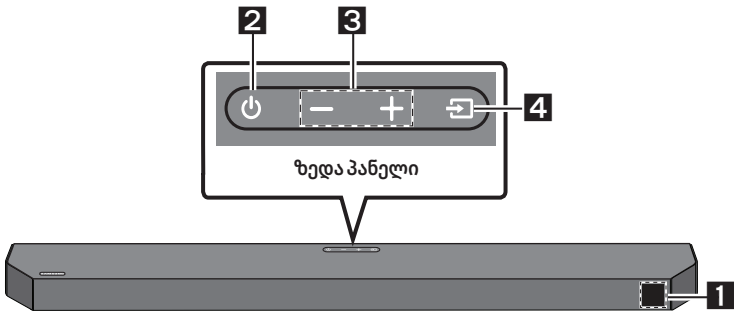


1	ეკრანი გიჟვენტო პროდუქტის სტატუსს და მიმდინარე რეჟიმს.													
2	⏻ (ელვკვების) ღილაკი ჩართვა და გამორთვა. • Auto Power Down ფუნქცია მოწყობილობა ავტომატურად ითიშება შემდეგ სიტუაციებში: - D.IN / HDMI / BT / USB რეჟიმში: თუ არ არის აუდიო სიგნალი 18 წუთის განმავლობაში.													
3	— + (ჟღერადობა) ღილაკი არეგულირებს ჟღერადობას. • დარეგულირების შემდეგ, ჟღერადობის დონე გამოჩნდება Soundbar-ის წინა ეკრანზე.													
4	➡ (წყარო) ღილაკი შემოშავალი წყაროს რეჟიმის არჩევა. <table><tr><th>შემოსვლის რეჟიმი</th><th>ეკრანი</th></tr><tr><td>ოპტიკური</td><td>D.IN</td></tr><tr><td rowspan="2">eARC/ARC (HDMI OUT)</td><td>* D.IN → TV eARC (ავტომატური კონვერსია)</td></tr><tr><td>D.IN → TV ARC (ავტომატური კონვერსია)</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH რეჟიმი</td><td>BT</td></tr><tr><td>USB რეჟიმი</td><td>USB</td></tr></table> • რეჟიმის „BT PAIRING“ ჩასართავად, შეცვალეთ წყარო „BT“ რეჟიმზე, და შემდეგ დიდხანს დააჭირეთ ➡ (წყარო) ღილაკს 5 წამზე მეტ ხანს.	შემოსვლის რეჟიმი	ეკრანი	ოპტიკური	D.IN	eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (ავტომატური კონვერსია)	D.IN → TV ARC (ავტომატური კონვერსია)	HDMI	HDMI	BLUETOOTH რეჟიმი	BT	USB რეჟიმი	USB
შემოსვლის რეჟიმი	ეკრანი													
ოპტიკური	D.IN													
eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (ავტომატური კონვერსია)													
	D.IN → TV ARC (ავტომატური კონვერსია)													
HDMI	HDMI													
BLUETOOTH რეჟიმი	BT													
USB რეჟიმი	USB													

- „*“ რეჟიმი არის მხარდაჭერილი, როდესაც eARC ფუნქცია ტელევიზორის პარამეტრებში ჩართულია.
- როდესაც შეაერთებთ ცვლადი დენის კაბელს, კვების ღილაკი დაიწყებს მუშაობას 4-დან 6 წამამდე.

- როდესაც ჩართავთ ამ მოწყობილობას, ის ხმას გამოსცემს 4-5 წამის შემდეგ.
- თუ გაიგონებთ ხმას ტელევიზორიდან და Soundbar-იდან, შედით **პარამეტრები** ტელევიზორის აუდიო მენიუში და შეცვალეთ ტელევიზორის დინამიკი **გარე დინამიკი-ზე**.

Soundbar-ის ქვედა პანელი

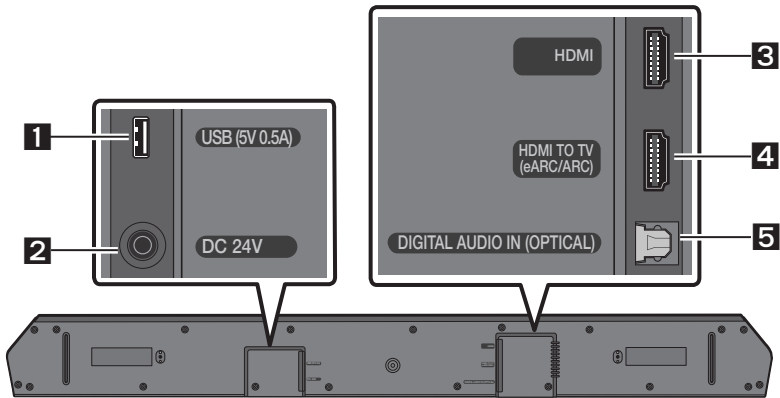


1	USB (5V 0.5A) შეერთეთ USB დისკი აქ, რათა დაუკრათ USB დისკზე შენახული მუსიკალური ფაილები Soundbar-ის მეშვეობით. (იხილეთ გვერდი 27)
2	DC 24V (ელკვების მიწოდება ჩართულია) შეერთეთ AC/DC ელკვების ადაპტერი. (იხილეთ გვერდი 15)
3	HDMI ციფრული ვიდეო და აუდიო სიგნალების ერთდროული შეყვანა HDMI კაბელის გამოყენებით. მიაერთეთ გარე მოწყობილობის HDMI გამოსასვლელს. (იხილეთ გვერდი 25)
4	HDMI TO TV (eARC/ARC) მიაერთეთ HDMI IN (eARC) პორტს ტელევიზორზე. (იხილეთ გვერდი 19)
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) მიაერთეთ გარე მოწყობილობის ციფრულ (ოპტიკურ) გამოსასვლელს. (იხილეთ გვერდი 26)

- მუდმივი/ცვლადი დენის ადაპტერის ძალური კაბელის გამორთვისას კედლის შტეფსელიდან, გამოაძრეთ შტეკერი.
არ გამოაძრეთ კაბელი.
- არ შეუერთოთ ეს მოწყობილობა ან სხვა კომპონენტები ცვლადი დენის გამოსასვლელს, სანამ არ დასრულდება ყველა კავშირი კომპონენტებს შორის.


03 დისტანციური პულტის გამოყენება

ჩასვით ელემენტები დისტანციური მართვის პულტის გამოყენებამდე (AAA ელემენტები X 2)

გააცურეთ უკანა ხუფი ისრის მიმართულებით, სანამ ბოლომდე არ მოიხსნება.
ჩასვით 2 AAA ელემენტი (1,5ვ) ისე, რომ მათი მიმართულება სწორი იყოს. დააბრუნეთ ხუფი საწყის პოზიციაზე.

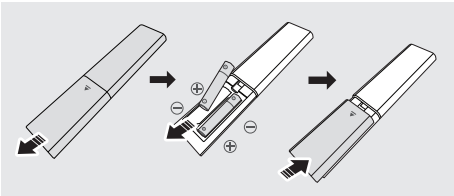


როგორ გამოვიყენოთ დისტანციური მართვის პულტი

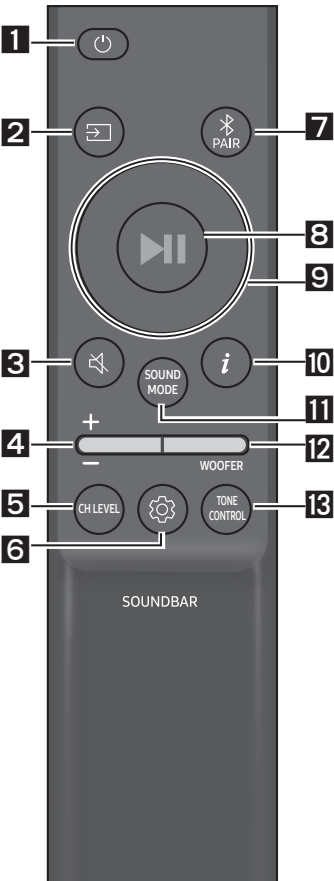

1		Soundbar-ის ჩართვა და გამორთვა.
2		დააჭირეთ Soundbar-თან დაკავშირებული წყაროს ასარჩევად.
3		ხმის გამოსართავად დააჭირეთ (უხმო) ლილაკს. ხმის კვლავ ჩასართავად დააჭირეთ მას.
4		 დააჭირეთ ლილაკს ზევით ან ქვევით ჟღერადობის დასარეგულირებლად. • უხმო ჟღერადობის გამოსართავად, დააჭირეთ ჟღერადობის ლილაკს. ხმის კვლავ ჩასართავად დააჭირეთ მას.

5	 CH LEVEL	ამ ლილაკზე დაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ თითოეული დინამიკის ჟღერადობის რეგულირება. - დააჭირეთ ლილაკს CENTER LEVEL ან TOP LEVEL ასარჩევად და შემდეგ, დაარეგულირეთ ჟღერადობა -6~+6-ს შორის ზევით/ქვევით ლილაკების გამოყენებით. - თუ უკანა დინამიკები (იყიდება ცალკე) მიერთებულია, პარამეტრი REAR LEVEL მხარდაჭერილია. ჟღერადობის დასარეგულირებლად REAR LEVEL -6 - +6-ს შორის ზევით/ქვევით ლილაკების გამოყენებით.
6	 ხმის მართვა	ამ ლილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ დააყენოთ სასურველი აუდიო ფუნქცია. სასურველი პარამეტრები შეიძლება დარეგულირდეს ზემოთ/ქვემოთ ლილაკების გამოყენებით. VOICE ENHANCE ON/OFF → NIGHT MODE ON/OFF → SYNC → VIRTUAL ON/OFF VOICE ENHANCE ON/OFF ეს რეჟიმი ამარტივებს ფილმებსა და ტელევიზორში გაჟღერებული დიალოგების მოსმენას. NIGHT MODE ON/OFF ეს რეჟიმი ოპტიმიზებულია ღამით ყურებისთვის დარეგულირებული პარამეტრებით, რა დროსაც ჟღერადობა დაწეულია, მაგრამ დიალოგი მკაფიოდ ისმის. SYNC თუ ტელევიზორში ჩართულია ვიდეო, ხოლო აუდიო Soundbar-იდან არ არის სინქრონიზებული, დააჭირეთ SYNC (ხმის მართვა) ლილაკს SYNC-ის ასარჩევად და შემდეგ დააყენეთ აუდიო დაყოვნება 0~300 მილიწამზე ზევით/ქვევით ლილაკების გამოყენებით. (არ არის ხელმისაწვდომი „USB“ ან „BT“ რეჟიმში.) VIRTUAL ON/OFF Dolb-ის ვირტუალური ფუნქცია შეიძლება ჩაირთოს ON/OFF. VOICE ENHANCE, NIGHT MODE, და VIRTUAL აუდიო ფუნქცია შეიძლება ჩაირთოს ON/OFF ზევით/ქვევით ლილაკების გამოყენებით. (VIRTUAL ფუნქციები არ არის ხელმისაწვდომი „USB“ ან „BT“ რეჟიმში.) - ხანგრძლივად დააჭირეთ SYNC (ხმის მართვა) ლილაკს დაახლოებით 5 წამის განმავლობაში ყოველი სიხშირის დიაპაზონზე ხმის დასარეგულირებლად. 150 ჰც, 300 ჰც, 600 ჰც, 1,2 კჰც, 2,5 კჰც, 5 კჰც, და 10 კჰც შეიძლება შეირჩეს მარცხენა/მარჯვენა ლილაკების გამოყენებით და თითოეული შეიძლება დარეგულირდეს -6 - +6-ს შორის ზევით/ქვევით ლილაკების გამოყენებით. (დარწმუნდით, რომ ხმის რეჟიმი დაყენებულია „STANDARD“.)
7	 Bluetooth PAIR	გადართეთ Soundbar-ი Bluetooth-ის დანყვილების რეჟიმზე. დააჭირეთ PAIR ლილაკს და დაელოდეთ „BT PAIRING“ ეკრანს, რომ დაუკავშირდეს Bluetooth-ის ახალ მოწყობილობას.
8	 დაკვრა / დაპაუზება	ლილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ დაუკრათ ან დააპაუზოთ მუსიკა.

9	 ზემოთ / ქვემოთ / მარცხნივ / მარჯვნივ	 დააჭირეთ მითითებულ ადგილებს ზევით/ქვევით/ მარცხნივ/მარჯვნივ ასარჩევად. დააჭირეთ ზევით/ქვევით/მარცხნივ/მარჯვნივ ლილავს ფუნქციების ასარჩევად ან დასაყენებლად. • გაიმეორეთ ფუნქციის „გამეორება“ გამოსაყენებლად „USB“ რეჟიმში, დააჭირეთ ზევით ლილავს. • მუსიკის გამოტოვება დააჭირეთ მარჯვნივ ლილავს შემდეგი მუსიკის ფაილის ასარჩევად. დააჭირეთ მარცხნივ ლილავს წინა მუსიკის ფაილის ასარჩევად. • ID SET დიდხანს დააჭირეთ ზევით ლილავს 5 წამის განმავლობაში ID SET-ის დასასრულებლად (უსადენო საბჭოფერზე ან უსადენო უკანა დინამიკებზე დაკავშირებისას).
10	 ინფორმაცია	დააჭირეთ აქტიურ ფუნქციაზე ან ხელმისაწვდომ კოდეკზე ინფორმაციის სანახავად.
11	 SOUND MODE	ამ ლილავზე დაჭერით შეგიძლიათ შეარჩიოთ სასურველი ხმის რეჟიმი. SURROUND SOUND → GAME PRO → ADAPTIVE SOUND → STANDARD – SURROUND SOUND უზრუნველყოფს სტანდარტულზე ვრცელ ხმოვან ველს. – GAME PRO უზრუნველყოფს სტერეოსკოპულ ხმას, რომელიც გითრევთ მოქმედებაში თამაშის დროს. – ADAPTIVE SOUND აანალიზებს კონტენტს რეალურ დროში და ავტომატურად უზრუნველყოფს ოპტიმალური ხმის ველს კონტენტის ხასიათიდან გამომდინარე. – STANDARD გამოსცემს თავდაპირველ ხმას. • DRC (Dynamic Range Control - დინამიკური დიაპაზონის კონტროლი) საშუალებას გაძლევთ, გამოიყენოთ დინამიკური დიაპაზონი Dolby Digital ტრეკების გასაკონტროლებლად. დიდხანს დააჭირეთ SOUND MODE ლილავს 5 წამზე მეტ ხანს, სანამ Soundbar-ი არ გამოირთვება DRC (დინამიკური დიაპაზონის კონტროლის) ჩასართავად ან გამოსართავად. ჩართული DRC-ით, მაღალი ხმა იკლებს. (ხმის ტალღები შეიძლება დამახინჯდეს.) • Bluetooth Power ეს ფუნქცია ავტომატურად რთავს Soundbar-ს, როდესაც ის იღებს დაკავშირების მოთხოვნას მანამდე დაკავშირებული ტელევიზორისგან ან Bluetooth-ის მოწყობილობისგან. ეს პარამეტრი სტანდარტულად ჩართულია. – დიდხანს დააჭირეთ SOUND MODE ლილავს 5 წამზე მეტ ხანს Bluetooth Power-ის ფუნქციის გამოსართავად.

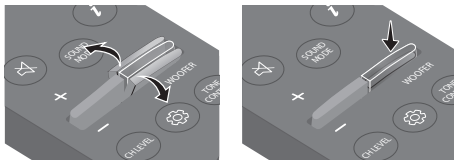12	 WOOFER WOOFER (BASS) დონე	 ვუფერის (ბანის) დონის -12 ან -6 - +6-მდე დასარეგულირებლად დააჭირეთ ამ ლილაკს ზემოთ ან ქვემოთ. ვუფერის (ბანის) ჟღერადობის დონის 0-ზე (ნაგულისხმევი) დასაყენებლად, დააჭირეთ ამ ლილაკს.
13	 TONE CONTROL	ამ ლილაკზე დაჭერით, თქვენ შეგიძლიათ მაღალი სიხშირეების ან ბანის ჟღერადობის რეგულირება. დააჭირეთ ლილაკს TREBLE ან BASS ასარჩევად და შემდეგ, დაარეგულირეთ ჟღერადობა -6~+6-ს შორის ზევით/ქვევით ლილაკების გამოყენებით. ბანის დონის შეცვლის შემდეგ, ვუფერის დონე ასევე დარეგულირდება შესაბამისად.

დამალული ლილაკების გამოყენებით (ლილაკები ერთზე მეტი ფუნქციით)

დამალული ლილაკები		საცნობარო გვერდი
დისტანციური მართვის პულტის ლილაკი	ფუნქცია	
WOOFER (ზევით)	ტელევიზორის დისტანციური მართვის პულტი ჩართულია/ გამორთულია (ლოდინის რეჟიმი)	გვერდი 14
მარცხნივ	ტელევიზორის ავტომატური დაკავშირება ჩართულია/ გამორთულია (BT მზადაა)	გვერდი 24
ზევით	ID SET	გვერდი 11
⚙️ (ხმის მართვა)	7 დიაპაზონის ეკვივალენტურობა	გვერდი 10
SOUND MODE	DRC ON/OFF (ლოდინის რეჟიმი)	გვერდი 11
	Bluetooth Power	გვერდი 11

გამომავალი ტექნიკური მახასიათებლები სხვადასხვა ხმის ეფექტის რეჟიმებისთვის

ეფექტი		შეყვანა	გამოსვლა	
			მხოლოდ საბჭუფერთან ერთად	საბჭუფერთან და უსადენო უკანა დინამიკების ნაკრებთან ერთად
 SOUND MODE	SURROUND SOUND	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.2 ch
	GAME PRO	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.2 ch
	ADAPTIVE SOUND	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.2 ch
	STANDARD	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
		5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.2 ch





- Samsung უსადენო უკანა დინამიკის ნაკრების ყიდვა შესაძლებელია ცალკე. ნაკრების შესაძენად დაუკავშირდით გამყიდველს, ვისგანაც შეიძინეთ Soundbar-ი.
- როდესაც შეყვანის წყარო Dolby Atmos®, DTS:X, მხოლოდ საბჭუფერის დაყენება უზრუნველყოფს 3.1.2 არხის აუდიოს, მაშინ როცა საბჭუფერისა და უსადენო უკანა დინამიკის ნაკრების დაყენება უზრუნველყოფს 5.1.2 არხის აუდიოს.
- უკანა დინამიკები არ გამოსცემს ბგერებს 2 არხის გამოსასვლელში, როდესაც **STANDARD** რეჟიმი მუშაობის პროცესშია. უკანა დინამიკების ხმის ჩასართავად, შეცვალეთ ეფექტის რეჟიმი **SURROUND SOUND**-ზე.

Soundbar-ის ჟღერადობის რეგულირება ტელევიზორის დისტანციური პულტით

დაარეგულირეთ Soundbar-ის ჟღერადობა ტელევიზორის დისტანციური პულტის გამოყენებით.

- ეს ფუნქცია შეიძლება გამოიყენოთ მხოლოდ IR დისტანციურ პულტებზე. Bluetooth დისტანციური პულტები (დისტანციური პულტები, რომლებიც საჭიროებენ დაწყვილებას) მხარდაჭერილი არ არის.
- დააყენეთ ტელევიზორის დინამიკი **გარე დინამიკი** ამ ფუნქციის გამოსაყენებლად.
- მწარმოებლები, რომლებიც მხარს უჭერენ ამ ფუნქციას: Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA.

1. გამორთეთ Soundbar-ი.
2. დააწეით და გეჭიროთ **WOOFER** ლილაკზე 5 წამის განმავლობაში. ყოველ ჯერზე, როდესაც დააწვებით **WOOFER** ლილაკს და დააჭერთ 5 წამის განმავლობაში, რეჟიმი ჩაირთვება შემდეგი თანმიმდევრობით: „OFF-TV REMOTE“ (ნაგულისხმევი რეჟიმი), „SAMSUNG-TV REMOTE“, „ALL-TV REMOTE“.

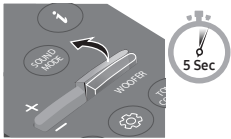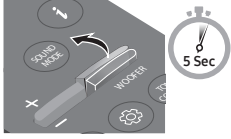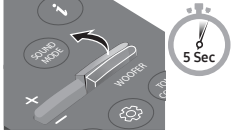
დისტანციური მართვის პულტის ლილაკი	ეკრანი	სტატუსი
	(ნაგულისხმევი რეჟიმი) OFF-TV REMOTE 	გათიშეთ ტელევიზორის დისტანციური პულტი.
	SAMSUNG-TV REMOTE 	ჩართეთ Samsung TV IR დისტანციური პულტი.
	ALL-TV REMOTE 	ჩართეთ მესამე მხარის ტელევიზორის IR დისტანციური პულტი.

04 SOUNDBAR-ის დაკავშირება

ელექტრული სიმძლავრის მიერთება

გამოიყენეთ ელკვების კომპონენტები საბუფერისა და Soundbar-ის ელექტრო გამომშვებთან დასაკავშირებლად შემდეგი თანმიმდევრობით:

- დამატებითი ინფორმაციისთვის საჭირო ელექტრული სიმძლავრის მიწოდების და სიმძლავრის მოხმარების შესახებ ნახეთ ეტიკეტი ნაწარმზე. (ეტიკეტი: Soundbar-ის მთავარი ბლოკის ძირი)
1. დააკავშირეთ კვების კაბელი საბუფერთან.
 2. დააკავშირეთ კვების კაბელი ცვლადი დენის/მუდმივი დენის ადაპტერთან.
დააკავშირეთ ცვლადი დენის/მუდმივი დენის ადაპტერი (კვების კაბელით) Soundbar-თან.
 3. დააკავშირეთ ელკვება Soundbar-თან და საბუფერთან.
 - თავდაპირველად დააკავშირეთ ელკვება საბუფერთან. Soundbar-ის ჩართვის შემდეგ, საბუფერი ავტომატურად დაკავშირდება.

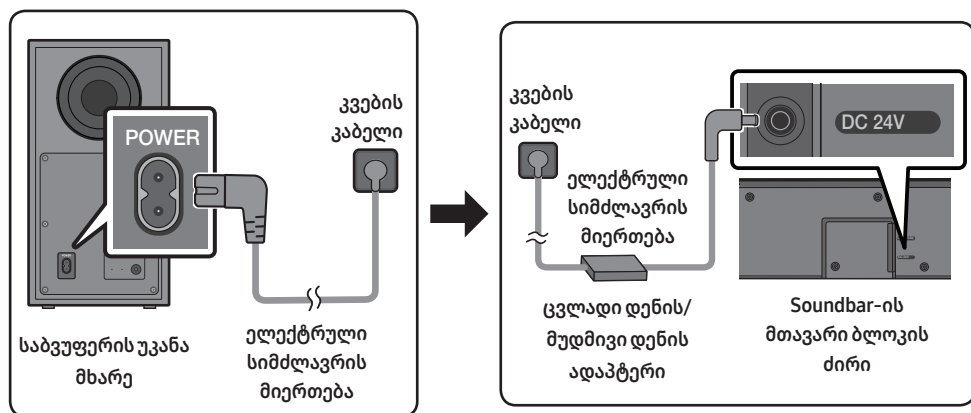

- ცვლადი დენის/მუდმივი დენის ადაპტერი განათავსეთ ბრტყელ მაგიდაზე ან იატაკზე. თუ განათავსებთ ცვლადი დენის/მუდმივი დენის ადაპტერს ისე, რომ ის დაკიდებული იქნება ცვლადი დენის სადენის შემოსასვლელით ზევით, წყალმა ან სხვა უცხო ნივთიერებებმა შეიძლება შეაღწიოს ადაპტერში და გამოიწვიოს მისი გაუმართაობა.
- თუ გამორთავთ და ხელახლა შეაერთებთ კვების კაბელს როდესაც პროდუქტი ჩართულია, Soundbar-ი ავტომატურად ჩაირთვება.


საბუფერის მექანიკური დაკავშირება, თუ ავტომატური დაკავშირება ვერ ხერხდება

ქვემოთ მოცემული მექანიკური დაკავშირების პროცედურის შესრულებამდე:

- შეამოწმეთ, რომ Soundbar-ისა და საბუფერის ძალური კაბელები სწორადაა შეერთებული.
- დარწმუნდით, რომ Soundbar-ი ჩართულია.


1. დიდხანს დააჭირეთ **ID SET** საბუფერის უკანა მხარეს სულ ცოტა 5 წამი.

- წითელი ინდიკატორი საბუფერის უკანა მხარეს გამოირთვება და აციმციმდება ლურჯი ინდიკატორი.

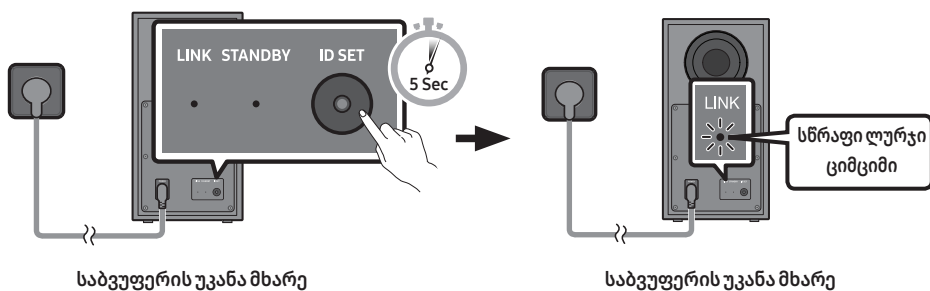


2. დიდხანს დააჭირეთ **ზევით** ლილაკს დისტანციურ პულტზე მინიმუმ 5 წამით.

- შეტყობინება **ID SET** გამოჩნდება Soundbar-ის ეკრანზე მცირე ხნით და შემდეგ გაქრება.
- Soundbar-ი ავტომატურად ჩაირთვება, როდესაც **ID SET** დასრულდება.

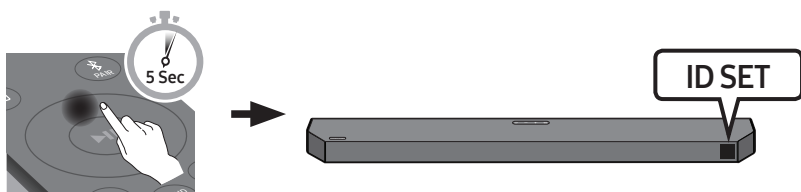


3. შეამოწმეთ, რომ **LINK LED** მუდმივად ანათებდეს ლურჯად (კავშირი დამყარებულია).

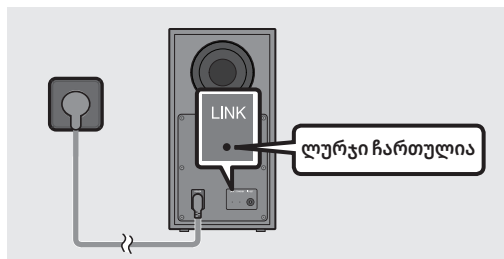

LINK LED ინდიკატორი წყვეტს ციმციმს და ანათებს მუდმივი ლურჯი სინათლით, როდესაც კავშირი დამყარებულია Soundbar-ისა და უსადენო საბუფერს შორის.

LED ინდიკატორი ინთება საბჭუფერის უკან

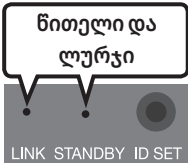შუქდიოდი	სტატუსი	აღწერა	გარჩევადობა
	ჩართვა	წარმატებით დაკავშირდა (ნორმალური მუშაობა)	-
	ციმციმი	კავშირის აღდგენა	შეამოწმეთ სათანადოდ თუ არის შეერთებული ძალური კაბელი Soundbar-ის მთავარ ბლოკთან ან დაიცადეთ 5 წუთი. თუ ციმციმი გაგრძელდება, სცადეთ მექანიკური დაკავშირება საბჭუფერთან. იხილეთ გვერდი 16.
	ჩართვა	ლოდინის რეჟიმი (როდესაც Soundbar-ის მთავარი ბლოკი გამორთულია)	შეამოწმეთ სათანადოდ თუ არის შეერთებული ძალური კაბელი Soundbar-ის მთავარ ბლოკთან.
		დაკავშირება ვერ მოხერხდა	კიდევ დააკავშირეთ. მექანიკური დაკავშირების შესახებ ინსტრუქციები იხილეთ გვერდზე 16.
	ციმციმი	გაუმართაობა	იხილეთ Samsung სერვის ცენტრის საკონტაქტო ინფორმაცია ამ სახელმძღვანელოში.

შენიშვნები

- ამ პროდუქტის გადაადგილებამდე ან ინსტალაციამდე, დარწმუნდით, რომ დენი გამორთულია და გამოაერთეთ კვების კაბელი.
- თუ მთავარი ბლოკი გამორთულია, უსადენო საბჭუფერი გადავა ლოდინის რეჟიმში და STANDBY LED საბჭუფერის უკან განითლდება ლურჯად რამდენიმეჯერ ციმციმის შემდეგ.
- თუ თქვენ იყენებთ მოწყობილობას, რომელიც იყენებს იგივე სიხშირეს, რასაც Soundbar-ის Soundbar-ის სიახლოვეს, შეფერხებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხმის შეწყვეტა.
- მთავარი ბლოკის უსადენო სიგნალის მაქსიმალური გადაცემის მანძილი დაახლოებით 10 მ-ია, მაგრამ შეიძლება განსხვავდებოდეს თქვენი სამუშაო გარემოს მიხედვით. თუ რკინა-ბეტონის ან ლითონის კედელია მთავარ ბლოკსა და უსადენო საბჭუფერს შორის, სისტემამ შეიძლება საერთოდ ვერ იმუშაოს, რადგან უსადენო სიგნალი ვერ აღწევს ლითონში.

გაფრთხილება

- უსადენო მიმღები ანტენები ჩაშენებულია უსადენო საბჭუფერში. მოარიდეთ ბლოკი წყალსა და ნესტს.
- ოპტიმალური მოსმენისთვის, დარწმუნდით, რომ უსადენო საბჭუფერისა და უსადენო უკანა დინამიკების (იყიდება ცალკე) გარშემო სივრცე თავისუფალია ყოველგვარი დაბრკოლებებისგან.

Samsung უსადენო უკანა დინამიკების ნაკრების დაკავშირება თქვენს Soundbar-თან

გააფართოვეთ მართლაც უსადენო ხმის დიაპაზონი Samsung-ის უსადენო უკანა დინამიკების ნაკრების (SWA-9200S იყიდება ცალკე) თქვენს Soundbar-თან დაკავშირებით.

დაკავშირების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ Samsung-ის უსადენო უკანა დინამიკის ნაკრების სახელმძღვანელო.


05 დაკავშირება ტელევიზორთან

მეთოდი 1. HDMI-თან დაკავშირება

იმ ტელევიზორის დაკავშირება, რომელიც მხარს უჭერს HDMI ARC/eARC-ს (რევერსული ხმის არხი/გაფართოებული რევერსული ხმის არხი)

⚠ გაფრთხილება

- როდესაც ორივე HDMI კაბელი და ოპტიკური კაბელი დაკავშირებულია, პირველად მოდის HDMI სიგნალი.
- HDMI კაბელის ტელევიზორსა და Soundbar-თან დასაკავშირებლად, დარწმუნდით, რომ აერთებთ ტერმინალებს, რომლებიც მონიშნულია ARC ან eARC-ით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ტელევიზორის sound output შეიძლება არ მუშაობდეს.
- რეკომენდებული კაბელია **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.
- იმ ტელევიზორის დაკავშირებისას, რომელიც მხარს უჭერს eARC ფუნქციას, „TV eARC“ ჩნდება ეკრანზე და ისმის ხმა.
- Dolby Atmos®/DTS:X მხარდაჭერილია ARC/eARC ფუნქციაში.

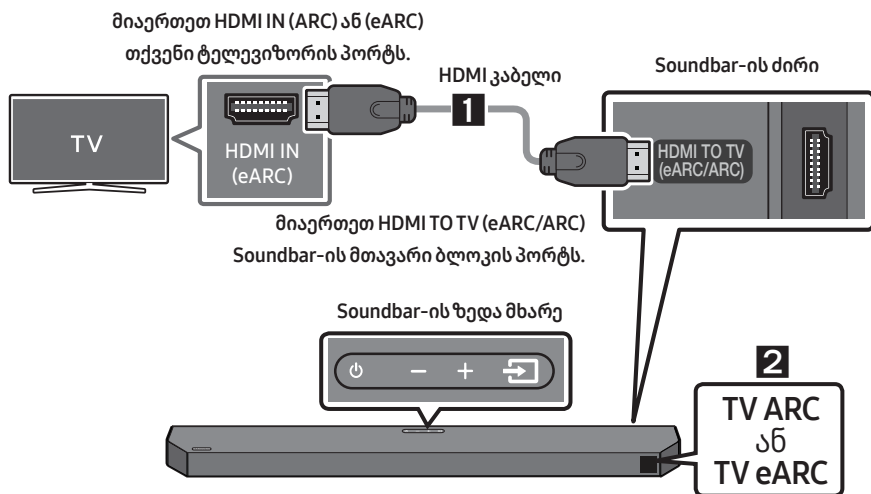

1. როდესაც Soundbar-ი და ტელევიზორი ჩართულია, შეაერთეთ HDMI კაბელი ისე, როგორც ნაჩვენებია სურათზე.
2. „TV ARC“ ან „TV eARC“ ჩნდება Soundbar-ის მთავარი ბლოკის ეკრანის ფანჯარაში და Soundbar-ი გამოსცემს ტელევიზორის ხმას.
 - „TV eARC“ აისახება, როდესაც ტელევიზორის პარამეტრებში ჩართულია eARC ფუნქცია.

- eARC-თან დასაკავშირებლად, eARC ფუნქცია ტელევიზორის მენიუში უნდა იყოს ჩართული. პარამეტრების შესახებ დეტალებისთვის იხილეთ ტელევიზორის მომხმარებლის სახელმძღვანელო. (მაგ., Samsung TV : საწყისი (🏠) → მენიუ → პარამეტრები (⚙️) → ყველა პარამეტრი (⚙️) → ხმა → გამოცდილი მომხმარებლის პარამეტრები → HDMI-eARC რეჟიმი (ავტო))
- თუ ტელევიზორის ხმა არ გამოდის, დააჭირეთ  (წყარო) ლილაკს დისტანციურ პულტზე ან Soundbar-ის ზემოთ, რათა გადართოთ „D.IN“ რეჟიმზე. ეკრანი გამოსახავს თანმიმდევრულად „D.IN“ და „TV ARC“ ან „TV eARC“, და ტელევიზორის ხმა ისმის.
- თუ „TV ARC“ ან „TV eARC“ არ გამოჩნდება Soundbar-ის მთავარი ბლოკის ეკრანის ფანჯარაზე, დაადასტურეთ, რომ HDMI კაბელი შეერთებულია სწორ პორტთან.
- გამოიყენეთ ხმის ლილაკები ტელევიზორის დისტანციურ პულტზე Soundbar-ის ჟღერადობის შესაცვლელად.


შენიშვნები

- როდესაც აერთებთ ტელევიზორს, რომელიც მხარს უჭერს HDMI ARC/eARC (რევერსული ხმის არხი/გადლიერებული რევერსული ხმის არხი) Soundbar-თან HDMI კაბელით, თქვენ შეგიძლიათ გადასცეთ ციფრული ვიდეო და აუდიო მონაცემები ცალკე ოპტიკური კაბელის შეერთების გარეშე.
- ჩვენ გირჩევთ, გამოიყენოთ HDMI კაბელი გულარის გარეშე, თუ შესაძლებელია. თუ იყენებთ გულარიან HDMI კაბელს, გამოიყენეთ მხოლოდ ისეთი კაბელი, რომლის დიამეტრიც 14 მმ-ზე ნაკლებია.
- ეს ფუნქცია არ არის ხელმისაწვდომი, თუ HDMI კაბელი არ უჭერს მხარს ARC-ს ან eARC-ს.
- ARC და eARC განსხვავდება გამტარუნარიანობით. eARC-ს, რომელიც არის რევერსული ხმის არხის გაძლიერებული ვერსია, მნიშვნელოვნად მაღალი გამტარუნარიანობა აქვს, ვიდრე ARC-ს. მაღალი გამტარუნარიანობა ზრდის გადასაცემი მონაცემების რაოდენობას. შესაბამისად, eARC არხთან ერთად, შეგიძლიათ ისიამოვნოთ ხმით ისეთი ფორმატების მეშვეობით, როგორიცაა Dolby Atmos® და DTS:X.
- როდესაც ხმა მაუწყებლობაში დაშიფრულია Dolby Digital ფორმატში, ხოლო „ციფრული გამომავალი აუდიო ფორმატი“ თქვენს ტელევიზორში დაყენებულია PCM-ზე, ჩვენ გირჩევთ, შეცვალოთ პარამეტრი Dolby Digital-ზე. როდესაც ტელევიზორზე პარამეტრი იცვლება, თქვენ მიიღებთ ხმის უკეთეს ხარისხს. (ტელევიზორის მენიუში შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვადასხვა სიტყვები Dolby Digital და PCM-ზე ტელევიზორის მწარმოებლის მიხედვით.)

მეთოდი 2. დაკავშირება ოპტიკური კაბელის გამოყენებით

წინასწარ დაკავშირების შემოწმება


- როდესაც ორივე HDMI კაბელი და ოპტიკური კაბელი დაკავშირებულია, პირველად მოდის HDMI სიგნალი.
- თუ იყენებთ ოპტიკურ კაბელს, რომლის ბოლოები დაფარულია ხუფით, მოხსენით ხუფები.

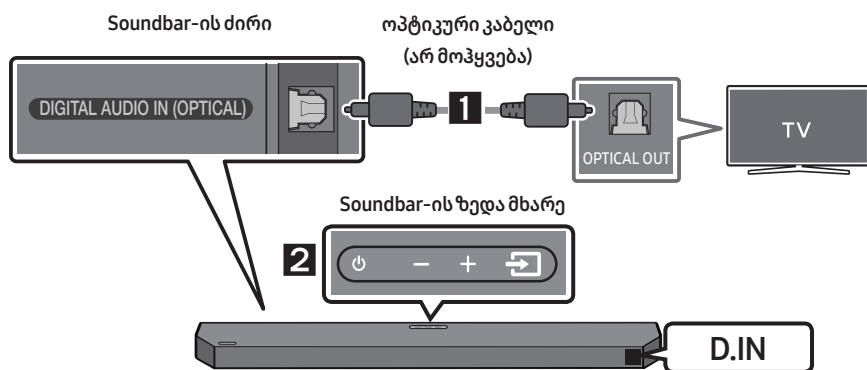

1. შეუერთეთ **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** პორტი Soundbar-ზე ტელევიზორის ოპტიკურ გამომავალ პორტზე ციფრული ოპტიკური კაბელით (არ მოჰყვება).
2. დააჭირეთ  (წყარო) ღილაკს ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე და შემდეგ აირჩიეთ „D.IN“ რეჟიმი.
3. ტელევიზორის ხმა უკრავს Soundbar-იდან.

Q-სიმფონიის ფუნქციის გამოყენება

Q-სიმფონიისთვის ხდება Soundbar-ის სინქრონიზაცია Samsung-ის ტელევიზორთან, რათა ოპტიმალური მოცულობითი ეფექტისთვის ხმა ორი მოწყობილობიდან გამოვიდეს. როდესაც Soundbar შეერთებულია, მენიუ, „TV+Soundbar“ გამოჩნდება ხმის გამოსავალი ტელევიზორის მენიუს ქვეშ. აირჩიეთ შესაბამისი მენიუ.

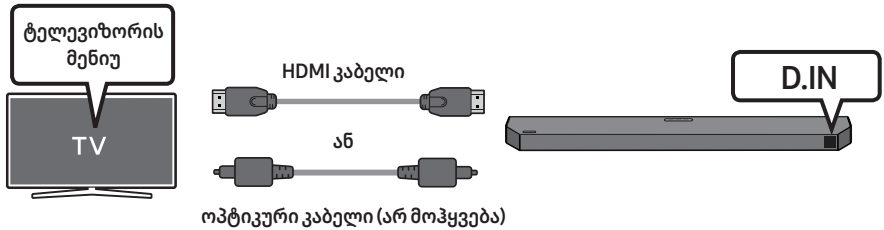

- ტელევიზორის მენიუს მაგალითი: **TV + [AV] Soundbar-ის სერიის დასახელება (HDMI)**


შენიშვნები

- მას შეუძლია ფუნქციონირება ტელევიზორში მხარდაჭერილი Codec-ის შესაბამისად.
- ეს ფუნქცია მხარდაჭერილია მხოლოდ, როდესაც მიერთებულია HDMI კაბელი ან ოპტიკური კაბელი (არ მოჰყვება).
- ნაჩვენები შეტყობინება შეიძლება განსხვავდებოდეს ტელევიზორის მოდელის მიხედვით.
- ეს ფუნქცია ხელმისაწვდომია Samsung-ის ზოგიერთ ტელევიზორში და ზოგიერთი მოდელის Soundbar-ებზე.

მეთოდი 3. დაკავშირება Bluetooth-ით

როდესაც ტელევიზორი დაკავშირებულია Bluetooth-ის გამოყენებით, შეგიძლიათ გაიგონოთ სტერეოს ხმა კაბელებში გახლართვის გარეშე.

- ერთ ჯერზე შეგიძლიათ მხოლოდ ერთი ტელევიზორის დაკავშირება.

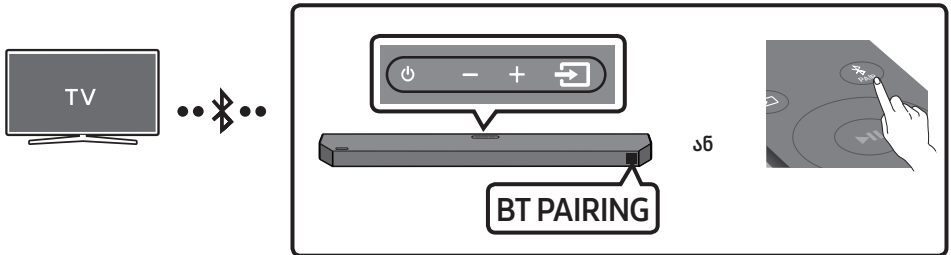

თავდაპირველი დაკავშირება

- დააჭირეთ **PAIR** ლილავს დისტანციური მართვის პულტზე „BT PAIRING“ რეჟიმში შესასვლელად.
- (ან) a. დააჭირეთ **BT** (წყარო) ლილავს ზედა პანელზე და შემდეგ აირჩიეთ „BT“. „BT“ იცვლება „BT PAIRING“ რამდენიმე წამში ავტომატურად ან იცვლება რეჟიმზე „BT READY“ თუ არსებობს დაკავშირების ჩანაწერი.
- b. როდესაც გამოჩნდება „BT READY“, დიდხანს დააჭირეთ **BT** (წყარო) ლილავს Soundbar-ის ზედა პანელზე 5 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში „BT PAIRING“-ის საჩვენებლად.
- აირჩიეთ Bluetooth რეჟიმი ტელევიზორზე. (მეტი ინფორმაციისთვის იხილეთ ტელევიზორის მეგზური).
- აირჩიეთ „Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)“ სიიდან ტელევიზორის ეკრანის სიიდან. ხელმისაწვდომი Soundbar-ი აღნიშნულია „Need Pairing“ ან „Paired“-ით ტელევიზორის Bluetooth მოწყობილობის სიაში. ტელევიზორის Soundbar-თან დასაკავშირებლად, აირჩიეთ შეტყობინება და შემდეგ დაამყარეთ კავშირი.
 - როდესაც ტელევიზორი დაკავშირებულია, [ტელევიზორის სახელწოდება] → „BT“ გამოჩნდება Soundbar-ის წინა ეკრანზე.
- ახლა შეგიძლიათ გაიგონოთ ტელევიზორის ხმა Soundbar-იდან.
 - Soundbar-ის თქვენს ტელევიზორთან პირველად დაკავშირებით შემდეგ, გამოიყენეთ რეჟიმი „BT READY“ ხელახლა დასაკავშირებლად.

თუ მოწყობილობის დაკავშირება ვერ მოხერხდება

- თუ მანამდე დაკავშირებული Soundbar-ის ჩამონათვალი (მაგ. „Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)“) გამოჩნდება სიაში, წაშალეთ ის.
- შემდეგ გაიმეორეთ საფეხურები 1-3.

Soundbar-ის ტელევიზორიდან გათიშვა

დააჭირეთ  (წყარო) ლილავს ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე და გადართეთ ნებისმიერ რეჟიმზე, გარდა „BT“.

- გათიშვას სჭირდება დრო, ვინაიდან ტელევიზორმა შეიძლება მიიღოს პასუხი Soundbar-ისგან.

(საჭირო დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს ტელევიზორის მოდელის მიხედვით.)

- Bluetooth კავშირის ავტომატურად გასათიშად Soundbar-სა და ტელევიზორს შორის, დააჭირეთ **მარცხენა** ლილავს დისტანციურ პულტზე 5 წამის განმავლობაში ისე, რომ Soundbar-ი „BT READY“ სტატუსში იყოს. (გადართვა ჩართული → გამორთული)

რა განსხვავებაა BT READY-სა და BT PAIRING-ს შორის?

- **BT READY:** ამ რეჟიმში თქვენ შეგიძლიათ ხელახლა დააკავშიროთ ტელევიზორი ან მობილური მოწყობილობა, რომელიც ადრე იყო დაკავშირებული.
- **BT PAIRING:** ამ რეჟიმში შეგიძლიათ დააკავშიროთ ახალი მოწყობილობა Soundbar-თან. (დააჭირეთ  PAIR ლილავს დისტანციურ პულტზე ან დიდხანს დააჭირეთ  (წყარო) ლილავს Soundbar-ის ზევით 5 წამზე მეტ ხანს, როდესაც Soundbar-ი არის „BT“ რეჟიმში.)

შენიშვნები Bluetooth კავშირის შესახებ


- მოათავსეთ ახალი მოწყობილობა 1 მ მანძილზე Bluetooth კავშირით დასაკავშირებლად.
- თუ მოგთხოვენ PIN კოდის შეყვანას Bluetooth მოწყობილობის დაკავშირებისას, შეიყვანეთ <0000>.
- Bluetooth კავშირის რეჟიმში, Bluetooth კავშირი დაიკარგება, თუ მანძილი Soundbar-სა და Bluetooth მოწყობილობას შორის 10 მ-ზე მეტია.
- Soundbar-ი ავტომატურად გამოირთვება 18 წუთის შემდეგ „Ready“ რეჟიმში.
- Soundbar-მა შეიძლება არ მოახდინოს Bluetooth ძიება ან დაკავშირდეს სწორად შემდეგ გარემოებებში:
 - თუ Soundbar-ის გარშემო ძლიერი ელექტრო ველია.
 - თუ რამდენიმე Bluetooth მოწყობილობა ერთდროულად არის დაწყვილებული Soundbar-თან.
 - თუ Bluetooth მოწყობილობა გამორთულია, არ არის ადგილზე, ან ცუდად მუშაობს.
- ელექტრო მოწყობილობებმა შეიძლება გამოიწვიოს რადიო შეფერხება. მოწყობილობები, რომლებიც წარმოქმნიან ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, უნდა მოაშორეთ Soundbar-ის მთავარ ბლოკს - მაგ., მიკროტალღური ღუმელები, უსადენო LAN მოწყობილობები, ა.შ.

06 გარე მოწყობილობის დაკავშირება

მეთოდი 1. დაკავშირება HDMI კაბელის გამოყენებით (შუქდღია Dolby Atmos®/DTS:X დეკოდირება და ხელახლა დაკვრა)

წინასწარ დაკავშირების შემოწმება

- თუ ხმის გამოსვლის ოფციები მოიცავს მეორად ხმას, დარწმუნდით, რომ მეორადი ხმა გამორთულია.
- დარწმუნდით, რომ კონტენტი მხარს უჭერს Dolby Atmos®/DTS:X-ს.

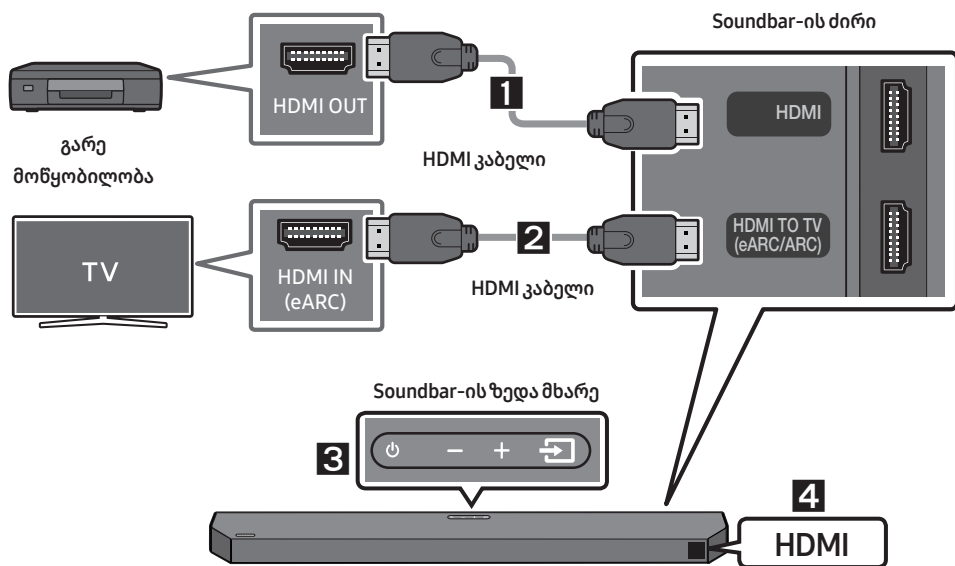

1. დააკავშირეთ HDMI კაბელი **HDMI** პორტიდან Soundbar-ის ბოლოს თქვენი ციფრული მოწყობილობის HDMI გამომავალ პორტთან.
2. დააკავშირეთ HDMI კაბელი **HDMI TO TV (eARC/ARC)** პორტიდან Soundbar-ის ბოლოს თქვენი ტელევიზორის HDMI IN (eARC) პორტში.
3. დააჭირეთ  (წყარო) ღილაკს ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე და შემდეგ აირჩიეთ „HDMI“.
4. „HDMI“ რეჟიმი გამოჩნდება Soundbar-ის ეკრანის პანელზე და გაისმება ხმა.

შენიშვნები


- როდესაც იყენებთ Dolby Atmos®/DTS:X-ს: თუ შემავალი წყაროა Dolby Atmos®/DTS:X, იხილეთ „გამომავალი ტექნიკური მახასიათებლები სხვადასხვა ხმის ეფექტის რეჟიმებისთვის“ გვერდზე 13.
- როდესაც Dolby Atmos® გააქტიურებულია, „DOLBY ATMOS“ გამოჩნდება წინა ეკრანზე.
- როდესაც DTS:X გააქტიურებულია, „DTS:X“ გამოჩნდება წინა ეკრანზე.
- თქვენს BD ფლეერზე ან სხვა მოწყობილობაზე Dolby Atmos®/DTS:X-ის კონფიგურაცია. გახსენით ხმის გამოსვლის ოფციები თქვენი BD ფლეერის ან სხვა მოწყობილობის პარამეტრების მენიუში და დაარწმუნდით, რომ Bitstream-თვის აირჩიეთ „კოდირების გარეშე“. მაგალითად, Samsung BD ფლეერზე, შედით საწყისი მენიუ → ხმა → ციფრული გამომავალი და შემდეგ აირჩიეთ Bitstream (დაუმუშავებელი).
- HDMI გასვლა არის ის, რითაც Soundbar-ი უკრავს ხმას წყაროდან თავისი საკუთარი დინამიკების საშუალებით და აგზავნის შეუცვლელ ვიდეო სიგნალს ტელევიზორში მეორე HDMI კაბელის მეშვეობით.

მხარდაჭერილი UHD სიგნალების სპეციფიკაცია (3840 x 2160p)

კადრის სიხშირე (fps)	ფერის სიღრმე	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 ბიტი	0	0	0	0
	10 ბიტი	-	-	0	0
	12 ბიტი	-	-	0	0
120	8 ბიტი	-	-	-	-
	10 ბიტი	-	-	-	-

- მხარდაჭერილი სპეციფიკაცია შეიძლება დამოკიდებული იყოს დაკავშირებულ გარე მოწყობილობაზე ან შენახვის პირობებზე.


მეთოდი 2. დაკავშირება ოპტიკური კაბელის გამოყენებით

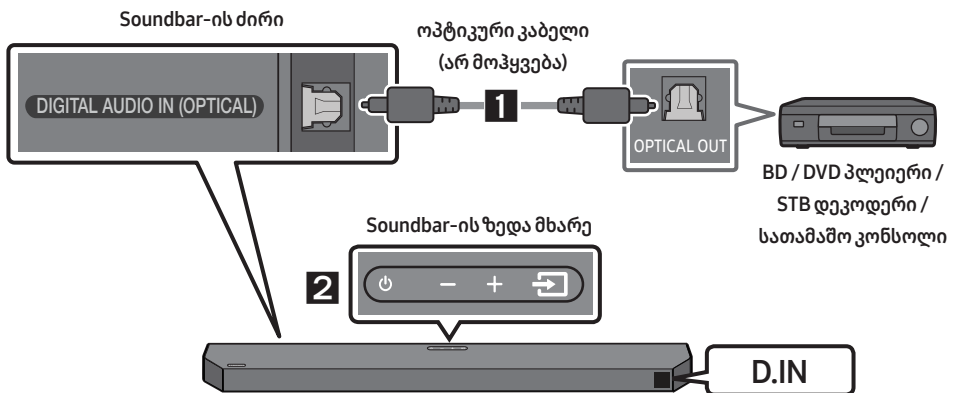

1. დააკავშირეთ **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Soundbar-ის პორტი და გარე მოწყობილობის **OPTICAL OUT** პორტი ოპტიკური კაბელით (არ მოჰყვება), როგორც ეს სურათზეა ნაჩვენები.
2. აირჩიეთ „D.IN“ რეჟიმი ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულზე (წყარო) ღილაკზე დაჭერით.
3. გარე მოწყობილობის ხმა გამოდის Soundbar-იდან.

07 მიმდინარეობს USB დისკნამყვანის დაკავშირება

თქვენ შეგიძლიათ დაუკრათ USB დისკნამყვანზე განთავსებული მუსიკის ფაილები Soundbar-ის მეშვეობით.

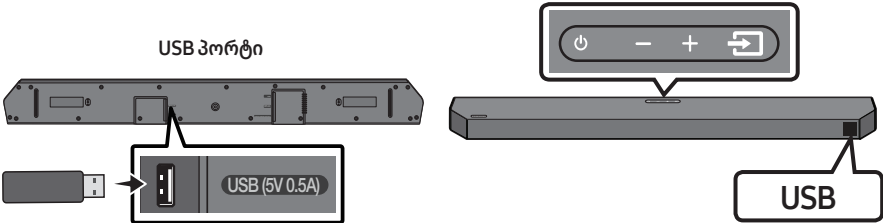

- 1. მიუერთეთ USB დისკნამყვანი USB პორტს პროდუქტის ბოლოს.
- 2. დააჭირეთ (წყარო) ღილაკს ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე და შემდეგ აირჩიეთ „USB“.
- 3. „USB“ გამოჩნდება დისპლეის ეკრანზე.
- 4. უკრავს მუსიკის ფაილებს USB დისკნამყვანიდან Soundbar-ის მეშვეობით.
 - Soundbar-ი ავტომატურად გამოირთვება (Auto Power Down), თუ ხმოვანი სიგნალი არ იქნება USB დისკნამყვანიდან ან USB დისკნამყვანის დაკავშირებიდან 18 წუთზე მეტი დროის განმავლობაში.

ფაილის ფორმატის ტიპის თავსებადობის სია

გაფართოება	კოდეკი	შერჩევის სიხშირე	გადაცემის სიხშირე
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 კჰც ~ 48 კჰც	32 კბტ/წ ~ 320 კბტ/წ
	MPEG1 Layer3	32 კჰც ~ 48 კჰც	32კბტ/წ ~ 320კბტ/წ
	MPEG2 Layer3	16 კჰც ~ 24 კჰც	8კბტ/წ ~ 160კბტ/წ
	MPEG2.5 Layer3	8 კჰც ~ 12 კჰც	8კბტ/წ ~ 160კბტ/წ
*.wma	WMA7/8/9 (მხოლოდ აუდიო)	32 კჰც ~ 48 კჰც	32კბტ/წ ~ 320კბტ/წ
*.ogg	Vorbis	32 კჰც ~ 48 კჰც	45კბტ/წ ~ 500კბტ/წ
*.aac *.m4a *.mp4	AAC-LC (MPEG2/MPEG4 მხოლოდ აუდიო)	32 კჰც ~ 48 კჰც	32კბტ/წ ~ 320კბტ/წ
*.wav	LPCM	32 კჰც ~ 192 კჰც	1 024კბტ/წ ~ 9 216კბტ/წ
*.flac	FLAC	32 კჰც ~ 192 კჰც	162კბტ/წ ~ 8 100კბტ/წ
*.aiff	AIFF	32 კჰც ~ 192 კჰც	1 024კბტ/წ ~ 9 216კბტ/წ


- თუ USB დისკნამყვანზე მეტისმეტად ბევრი საქალაღდე (დაახლოებით 200) და ფაილია (დაახლოებით 2 000) შენახული, Soundbar-ს შეიძლება დასჭირდეს დრო ფაილებთან წვდომისა და დაკვრისთვის.
- მხარდაჭერილი USB ფაილის სისტემა: FAT16, FAT32, NTFS

08 მობილურ მოწყობილობასთან დაკავშირება

დაკავშირება Bluetooth-ით

როდესაც მობილური მოწყობილობა დაკავშირებულია Bluetooth-ის გამოყენებით, შეგიძლიათ გაიგონოთ სტერეოს ხმა კაბელებში გახლართვის გარეშე.

- როდესაც აკავშირებთ დაწყვილებულ Bluetooth მოწყობილობას გამორთულ Soundbar-თან, Soundbar-ი ავტომატურად ირთვება.
- დაკავშირება შესაძლებელია ერთ ტელევიზორთან ან ორ Bluetooth მოწყობილობასთან ერთდროულად.

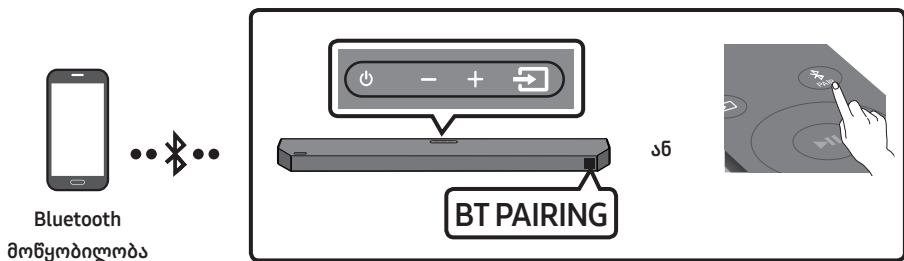

თავდაპირველი დაკავშირება

- ახალ Bluetooth მოწყობილობასთან დაკავშირებისას, დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა 1 მ მანძილის დიაპაზონშია.

1. დააჭირეთ **PAIR** ლილავს დისტანციური მართვის პულტზე „BT PAIRING“ რეჟიმში შესასვლელად.

(ან) a. დააჭირეთ **BT** (წყარო) ლილავს ზედა პანელზე და შემდეგ აირჩიეთ „BT“. „BT“ იცვლება „BT PAIRING“ რამდენიმე წამში ავტომატურად ან იცვლება რეჟიმზე „BT READY“ თუ არსებობს დაკავშირების ჩანაწერი.

b. როდესაც გამოჩნდება „BT READY“, დიდხანს დააჭირეთ **BT** (წყარო) ლილავს Soundbar-ის ზედა პანელზე 5 წამზე მეტი ხნის განმავლობაში „BT PAIRING“-ის საჩვენებლად.

2. თქვენს მოწყობილობაზე აირჩიეთ „[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series“ სიიდან, რომელიც გამოჩნდება.

- როდესაც Soundbar-ი დაკავშირებულია მობილურ მოწყობილობასთან, [მობილური მოწყობილობის სახელწოდება] → „BT“ გამოჩნდება წინა ეკრანზე.

3. დაუკარით მუსიკის ფაილები Bluetooth-ით დაკავშირებული მოწყობილობიდან Soundbar-ის მეშვეობით.

- Soundbar-ის თქვენს მოწყობილობასთან პირველად დაკავშირების შემდეგ, გამოიყენეთ რეჟიმი „BT READY“ ხელახლა დასაკავშირებლად.

თუ მოწყობილობის დაკავშირება ვერ მოხერხდება

- თუ თქვენ გაქვთ არსებული Soundbar-ი (მაგ., „[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series“) მობილური მოწყობილობის დინამიკების სიაში, ნაშაღეთ ის.
- შემდეგ გაიმეორეთ საფეხურები 1 და 2.

განსხვავებაა BT READY-სა და BT PAIRING-ს შორის?

- **BT READY:** ამ რეჟიმში თქვენ შეგიძლიათ ხელახლა დააკავშიროთ ტელევიზორი ან მობილური მოწყობილობა, რომელიც ადრე იყო დაკავშირებული.
- **BT PAIRING:** ამ რეჟიმში შეგიძლიათ დააკავშიროთ ახალი მოწყობილობა Soundbar-თან. (დააჭირეთ  PAIR ღილაკს დისტანციურ პულტზე ან დიდხანს დააჭირეთ  (წყარო) ღილაკს Soundbar-ის ზევით 5 ნაშუ მეტ ხანს, როდესაც Soundbar-ი არის „BT“ რეჟიმში.)

შენიშვნები Bluetooth კავშირის შესახებ

- მოათავსეთ ახალი მოწყობილობა 1 მ მანძილზე Bluetooth კავშირით დასაკავშირებლად.
- თუ მოგთხოვენ PIN კოდის შეყვანას Bluetooth მოწყობილობის დაკავშირებისას, შეიყვანეთ <0000>.
- Bluetooth კავშირის რეჟიმში, Bluetooth კავშირი დაიკარგება, თუ მანძილი Soundbar-სა და Bluetooth მოწყობილობას შორის 10 მ-ზე მეტია.
- Soundbar-ი ავტომატურად გამოირთვება 18 წუთის შემდეგ „Ready“ რეჟიმში.
- Soundbar-მა შეიძლება არ მოახდინოს Bluetooth ძიება ან დაკავშირდეს სწორად შემდეგ გარემოებებში:
 - თუ Soundbar-ის გარშემო ძლიერი ელექტრო ველია.
 - თუ რამდენიმე Bluetooth მოწყობილობა ერთდროულად არის დაწყვილებული Soundbar-თან.
 - თუ Bluetooth მოწყობილობა გამორთულია, არ არის ადგილზე, ან ცუდად მუშაობს.
- ელექტრო მოწყობილობებმა შეიძლება გამოიწვიოს რადიო შეფერხება. მოწყობილობები, რომლებიც წარმოქმნიან ელექტრომაგნიტურ ტალღებს, უნდა მოაშოროთ Soundbar-ის მთავარ ბლოკს - მაგ., მიკროტალღური ღუმელები, უსადენო LAN მოწყობილობები, ა.შ.
- Soundbar-ი მხარს უჭერს SBC მონაცემებს (44,1კჰც, 48კჰც).
- მიაერთეთ მხოლოდ Bluetooth მოწყობილობას, რომელიც მხარს უჭერს A2DP (AV) ფუნქციას.
- Soundbar-ის Bluetooth მოწყობილობასთან დაკავშირება შეუძლებელია, რომელიც მხარს უჭერს მხოლოდ HF (უკონტაქტო) ფუნქციას.
- Soundbar-ის Bluetooth მოწყობილობასთან დაწყვილების შემდეგ, „[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series“-ის მოწყობილობის დასკანერებული მოწყობილობების სიიდან არჩევა ავტომატურად შეცვლის Soundbar-ს „BT“ რეჟიმზე.
 - ხელმისაწვდომია მხოლოდ მაშინ, თუ Soundbar-ი მოცემულია Bluetooth მოწყობილობის დაწყვილებული მოწყობილობების სიაში. (Bluetooth მოწყობილობა და Soundbar-ი მანამდე დაწყვილებული უნდა იყოს მინიმუმ ერთხელ.)
- Soundbar-ი გამოჩნდება Bluetooth მოწყობილობის მოძიებული მოწყობილობების სიაში, როდესაც Soundbar-ზე გამოჩნდება რეჟიმი „BT READY“.
- Soundbar-ის Bluetooth მოწყობილობასთან დაკავშირებისას, მოათავსეთ ისინი ერთმანეთთან რაც შეიძლება ახლოს.

- რაც უფრო შორს იქნება Soundbar-ი და Bluetooth მოწყობილობა ერთმანეთისგან, მით უფრო დაბალი იქნება ხმის ხარისხი. Bluetooth კავშირი შეიძლება გაითიშოს, როდესაც მოწყობილობები ეფექტური დიაპაზონის მიღმა არიან.
- Bluetooth კავშირმა შეიძლება არ იმუშაოს სათანადოდ დაბალი მიღების ადგილებში.
- Bluetooth მოწყობილობამ შეიძლება გამოსცეს ხმაური ან ცუდად იმუშაოს შემდეგ პირობებში:
 - როდესაც თქვენი სხეული ეხება სიგნალის მიმღებს Bluetooth მოწყობილობაზე ან Soundbar-ზე
 - კუთხეებში ან როდესაც სიახლოვეს რაიმე დაბრკოლება არსებობს, როგორიცაა კედელი ან ტიხარი, სადაც შეიძლება წარმოიშვას ელექტრო ცვლილება.
 - როდესაც ხდება რადიო შეფერხება იგივე სიხშირეზე მომუშავე პროდუქტების მიერ, როგორიცაა სამედიცინო მოწყობილობა, მიკროტალღური ღუმელები და უსადენო LAN მოწყობილობები.
 - დაბრკოლებებმა, როგორიცაა კარი და კედლები, შეიძლება ასევე იქონიოს გავლენა ხმის ხარისხზე მაშინაც კი, როდესაც მოწყობილობები ეფექტურ დიაპაზონშია.
- გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი Soundbar-ის დაწყვილება სხვა Bluetooth მოწყობილობებთან შეუძლებელია Bluetooth ოფციის გამოყენებისას.
- ამ უსადენო მოწყობილობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტრო შეფერხება მუშაობისას.

Bluetooth Power ჩართულია (SOUND MODE)

თუ მანამდე დაწყვილებული Bluetooth მოწყობილობა ცდილობს Soundbar-თან დაწყვილებას, როდესაც Bluetooth Power-ის ფუნქცია ჩართულია და Soundbar-ი გამორთული, Soundbar-ი ავტომატურად ჩაირთვება.

1. დიდხანს დააჭირეთ **SOUND MODE** ლილავს 5 წამზე მეტ ხანს დისტანციურ პულტზე, როდესაც Soundbar-ი ჩართულია.
2. „ON-BLUE TOOTH POWER“ ჩნდება Soundbar-ის ეკრანზე.

Bluetooth მოწყობილობის გათიშვა Soundbar-იდან

თქვენ შეგიძლიათ Bluetooth მოწყობილობის გათიშვა Soundbar-იდან. ინსტრუქციებისთვის იხილეთ Bluetooth მოწყობილობის მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

- Soundbar-ი გაითიშება.
- როდესაც Soundbar-ი გათიშულია Bluetooth მოწყობილობიდან, Soundbar-ი გამოჩნდება „BT DISCONNECTED“ წინა ეკრანზე.


Soundbar-ის გათიშვა Bluetooth მოწყობილობიდან

დააჭირეთ  (წყარო) ლილავს ზედა პანელზე ან დისტანციურ პულტზე და შემდეგ შეცვალეთ ნებისმიერ რეჟიმზე „BT“-ის გარდა.

- გათიშვას სჭირდება დრო, ვინაიდან Bluetooth მოწყობილობამ უნდა მიიღოს პასუხი Soundbar-ისგან. (გათიშვის დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს Bluetooth მოწყობილობის მიხედვით)
- როდესაც Soundbar-ი გათიშულია Bluetooth მოწყობილობიდან, Soundbar-ი გამოჩნდება „BT DISCONNECTED“ წინა ეკრანზე.

Bluetooth მულტი კავშირი

Soundbar-ი შეიძლება იყოს დაკავშირებული 2 Bluetooth მოწყობილობასთან ერთდროულად.

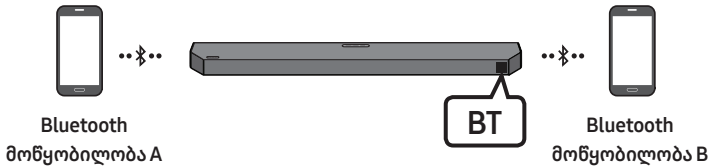

1. დაუკავშირეთ Soundbar-ი Bluetooth-ის ორამდე მოწყობილობას. (იხილეთ გვერდი 28)
2. დაუკარით მუსიკა ერთ-ერთი დაკავშირებული Bluetooth მოწყობილობიდან, სანამ ორი მოწყობილობა დაკავშირებულია.
3. თუ მუსიკა უკრავს Bluetooth მოწყობილობიდან „B“ მაშინ, როცა უკრავთ მოწყობილობიდან „A“, მუსიკა დაიწყებს დაკვრას მოწყობილობიდან „B“ და ავტომატურად გაჩერდება/დაპაუზდება მოწყობილობაზე „A“.
4. AVRCP V1.4-მდე ვერსიებში, მოწყობილობის ჩართვის დრო, რომელიც უკრავს მუსიკას, შეიძლება დაყოვნდეს.


შენიშვნები

- ეს მოწყობილობა შეიძლება ჩაირთოს შეტყობინებით ან სიგნალით ზოგიერთ მოწყობილობაზე.
- ზოგიერთ მოწყობილობას არ აქვს Bluetooth მულტი კავშირის მხარდაჭერა.
- „BT PAIRING“ რეჟიმი ჩერდება, როდესაც არცერთი მოწყობილობა არ არის დაწყვილებული 3 წუთის განმავლობაში.
- მოწყობილობების ჩართვას შეიძლება დასჭირდეს დაახლოებით 7 წამი ზოგიერთ აპზე.
- თუ შეეცდებით მე-3 Bluetooth მოწყობილობის დაკავშირებას, A ან B მოწყობილობები გაითიშება.
(მოწყობილობა, რომელიც ამჟამად არ უკრავს, გაითიშება.)
- მხოლოდ ერთი Samsung-ის TV, ან 2 Bluetooth მოწყობილობა შეიძლება დაკავშირდეს ერთდროულად.
- Soundbar-ი გაითიშება Bluetooth მოწყობილობებიდან, როდესაც ის მიიღებს დაკავშირების მოთხოვნას Samsung ტელევიზორისგან.

Tap Sound-ის გამოყენება

შეხვეთ Soundbar-ს მობილური მოწყობილობით მობილური მოწყობილობიდან აუდიოს დასაკრავად Soundbar-ის მეშვეობით.

- ეს ფუნქცია შეიძლება მიუწვდომელი იყოს მობილური მოწყობილობის მიხედვით.
- ეს ფუნქცია შეუთავსებელია Samsung მობილურ მოწყობილობებთან Android 8.1 ან უფრო ახალ მოდელებთან.

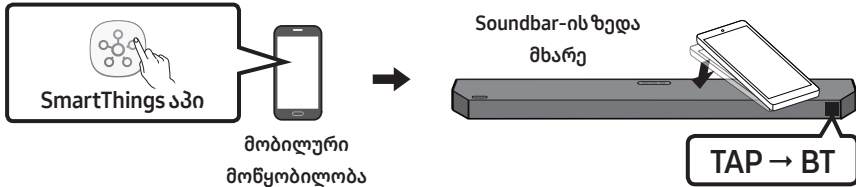

1. ჩართეთ **Tap Sound** ფუნქცია თქვენს მობილურ მოწყობილობაზე.
 - დეტალური ინფორმაციისთვის ფუნქციის ჩართვასთან დაკავშირებით, იხილეთ „გააქტიურეთ Tap Sound ფუნქცია“, რომელიც ქვემოთ არის მოცემული.
2. შეეხეთ Soundbar-ს მობილური მოწყობილობით. აირჩიეთ „**დაიწყეთ ახლა**“ შეტყობინების გამოტანილ ფანჯარაში. კავშირი დამყარებულია მობილურ მოწყობილობასა და Soundbar-ს შორის Bluetooth-ის მეშვეობით.
3. დაუკარით აუდიო მობილური მოწყობილობიდან Soundbar-ის მეშვეობით.
 - ეს ფუნქცია აკავშირებს მობილურ მოწყობილობას Soundbar-თან Bluetooth-ის მეშვეობით ვიბრაციის დაფიქსირებით, რომელიც ფიქსირდება, როდესაც მოწყობილობა ეხება Soundbar-ს.
 - დარწმუნდით, რომ მობილური მოწყობილობა არ ეხება Soundbar-ის ბასრ კუთხეს. Soundbar-ი ან მობილური მოწყობილობა შეიძლება დაიკანროს ან დაზიანდეს.
 - რეკომენდებულია, რომ მობილური მოწყობილობა იდოს ბუდეში. მსუბუქად შეეხეთ Soundbar-ის განიერ ზონას ზედა ნაწილში ზედმეტი ძალის გამოყენების გარეშე.
 - ამ ფუნქციით სარგებლობისთვის, განაახლეთ **SmartThings** აპი ბოლო ვერსიით. ეს ფუნქცია შეიძლება არ იყოს მხარდაჭერილი, აპის ვერსიის მიხედვით.

გააქტიურეთ Tap Sound ფუნქცია

გამოიყენეთ **SmartThings** აპი ფუნქციის **Tap View, Tap Sound** ჩასართავად.

1. მობილურ მოწყობილობაზე, გაუშვით **SmartThings** აპი.
2. აირჩიეთ (**☰** → **☞**) **SmartThings** მობილურ მოწყობილობაზე გამოსახულ აპის ეკრანზე.
3. დააყენეთ „**Tap View, Tap Sound**“ რეჟიმში „ჩართულია“ იმისათვის, რომ ფუნქციამ იმუშაოს, როდესაც მობილური მოწყობილობა Soundbar-ის სიახლოვეს მოძრაობს.

შენიშვნები

- როდესაც მობილური მოწყობილობა ენერგიის დაზოგვის რეჟიმზეა, **Tap Sound** ფუნქცია არ მუშაობს.
- ფუნქციამ **Tap Sound** შეიძლება არ იმუშაოს, თუ Soundbar-ის სიახლოვეს მოწყობილობებია, რომლებიც იწვევენ რადიო შეფერხებას, როგორიცაა ელექტრო მოწყობილობები. შეამოწმეთ, რომ მოწყობილობები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს რადიო შეფერხება, მოთავსებულია საკმარის დისტანციაზე Soundbar-იდან.

09 კედელზე დამაგრების ინსტალაცია

ინსტალაციის სიფრთხილის ზომები

- დააყენეთ მხოლოდ ვერტიკალურ კედელზე.
- არ დააყენოთ მაღალი ტემპერატურის ან ტენიანობის მქონე ადგილში.
- შეამოწმეთ, რომ კედელი საკმარის მაგარია, რომ გაუძლოს ნაწარმის წონას. თუ არა, გაამაგრეთ კედელი ან შეარჩიეთ ინსტალაციის სხვა წერტილი.
- შეიძინეთ და გამოიყენეთ მაფიქსირებელი ხრახნები ან ანკერები, გამოსადეგი თქვენი კედლის ტიპისთვის (თაბაშირ მუყაო, რკინა ფიცარი, ხე და ა.შ.).
თუ შესაძლებელია, დააფიქსირეთ საყრდენი ჭანჭიკები კედლის კარკასის დგარებში.
- შეიძინეთ კედელზე დასამაგრებელი ხრახნები იმ კედლის ტიპის და სისქის მიხედვით, რომელზეც გსურთ Soundbar-ის დაყენება.
 - დიამეტრი: M5
 - სიგრძე: 35 მმ ან მეტია რეკომენდებული.
- მიაერთეთ კაბელები ბლოკიდან გარეშე მოწყობილობაზე, ვიდრე დააყენებთ Soundbar-ს კედელზე.
- დარწმუნდით, რომ ბლოკი გათიშულია და გამორთულია კვების წყაროდან, ვიდრე დააყენებთ მას. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამან შეიძლება გამოიწვიოს დენის დარტყმა.


კედლის დამჭერის კომპონენტები



კედლის სამონტაჟო სახელმძღვანელო



დამჭერი-ხრახნი



ხრახნი




კრონშტეინი-კედლის სამაგრი

1. მოათავსეთ კედლის სამონტაჟო

მაჩვენებელი კედლის ზედაპირზე.


- კედლის სამონტაჟო მაჩვენებელი უნდა იყოს სიბრტყეზე.
- თუ ტელევიზორი კედელზე კიდია, დაამონტაჟეთ Soundbar-ი ტელევიზორიდან მინიმუმ 5 სმ-ით ქვევით.

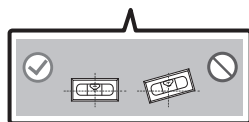

2. გაუსწორეთ კედლის დამჭერი


მაჩვენებელი ცენტრის საზი თქვენი ტელევიზორის ცენტრს (თუ Soundbar-ს ტელევიზორის ქვევით კიდებთ), და შემდეგ დაამაგრეთ **კედლის დამჭერი მაჩვენებელი** კედელზე ლენტის გამოყენებით.

- თუ არ კიდებთ მას ტელევიზორის ქვევით, მოათავსეთ **ცენტრის საზი** საინსტალაციო სივრცის ცენტრში.

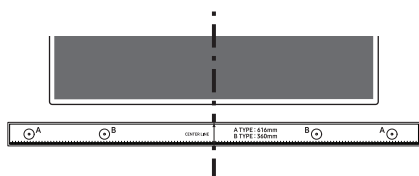

ცენტრის საზი


- ## 3. მოათავსეთ კალმის წვერი ან მახვილი ფანქრის წვერი **A-TYPE** გამოსახულების ცენტრში სახელმძღვანელოს თითოეულ ბოლოზე საყრდენი ხრახნების ხვრელების ადგილების მოსანიშნად და შემდეგ მოხსენით **კედლის სამონტაჟო სახელმძღვანელო**.

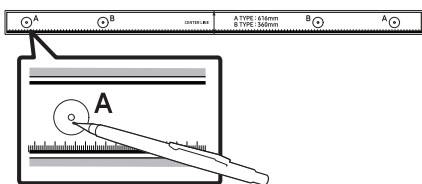


- ## 4. შესაბამისი ზომის ბურღის მჭრელის გამოყენებით გააკეთეთ ხვრელი კედელში ყოველ ნიშნულზე.

- თუ ნიშნულები არ ემთხვევა წკირების პოზიციას, დარწმუნდით, რომ დამჭერი ხრახნების ჩადებამდე, ხვრელებში შესაბამისი სამაგრები ჩასვით. თუ იყენებთ სამაგრებს, დარწმუნდით, რომ ხვრელები სავსაოდ განიერი იმ სამაგრებისთვის, რომლებსაც იყენებთ.

- ## 5. ჩასვით ხრახნი (არ მოჰყვება) თითოეული **დამჭერი ხრახნის მეშვეობით**, და შემდეგ ჩახრახნეთ ყველა მათგანი მყარად დამჭერი ხრახნის ხვრელში.

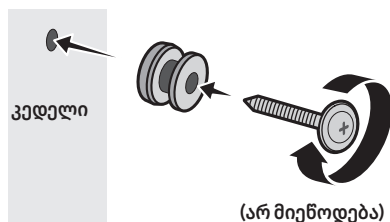


- ## 6. დაამონტაჟეთ 2 კედლის სამაგრი კრონშტეინი სწორად Soundbar-ის ბოლოს 2 ხრახნის გამოყენებით.

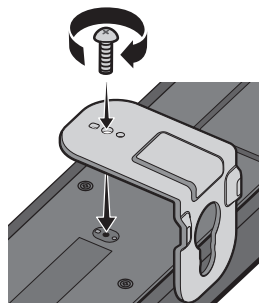


- აწყობისას, დარწმუნდით, რომ **კედლის სამაგრი კრონშტეინის** საკიდარი ნაწილი განთავსებულია Soundbar-ის უკან.

Soundbar-ის უკანა მხარე

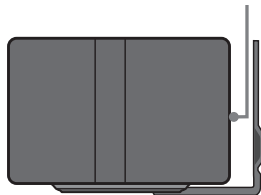


Soundbar-ის მარჯვენა ბოლო

7. დაამონტაჟეთ Soundbar-ი მოყოლილი კედლის სამაგრი კრონშტეინებით კედლის სამაგრი კრონშტეინების დამჭერ ხრახნებზე კედელზე დაკიდებით.

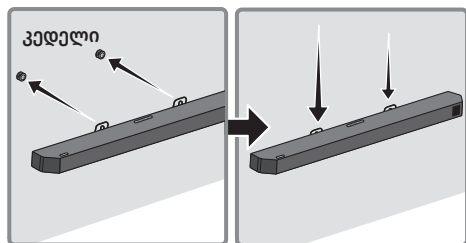


8. ჩამოაცურეთ Soundbar-ი ქვევით, როგორც ეს ნაჩვენებია ისე, რომ კედლის სამაგრი კრონშტეინები დაცულად ჩაჯდეს დამჭერ ხრახნებში.
- ჩასვით დამჭერი ხრახნები კედლის სამაგრი კრონშტეინების ფართო (ქვევით) ნაწილში, და შემდეგ ჩააცურეთ კედლის სამაგრი კრონშტეინები ქვევით ისე, რომ კედლის სამაგრი კრონშტეინები დაცულად ჩაჯდეს დამჭერ ხრახნებში.

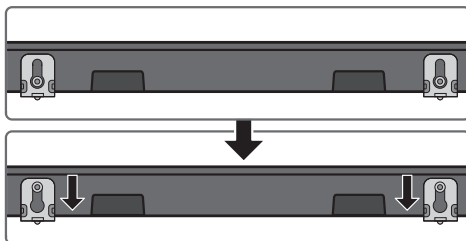

10 SOUNDBAR-ის დაყენება ტელევიზორის წინ

მოათავსეთ Soundbar-ი ტელევიზორის სადგამზე.

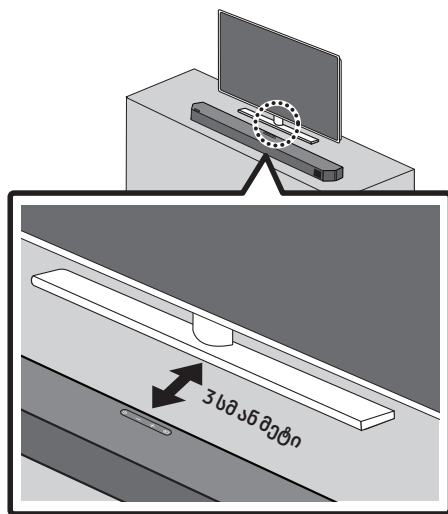


როგორც სურათზეა ნაჩვენები, გაასწორეთ Soundbar-ის ცენტრი ტელევიზორის ცენტრთან, ფრთხილად მოათავსეთ Soundbar-ი ტელევიზორის სადგამზე. ხმის ოპტიმალური ხარისხისთვის, მოათავსეთ Soundbar-ი ტელევიზორიდან მინიმუმ 3 სმ-ის დაშორებით.

შენიშვნები

- დარწმუნდით, რომ Soundbar-ი დაყენებულია ბრტყელ და მყარ ზედაპირზე.
- ტელევიზორთან არასაკმარისმა შუალედმა შეიძლება გამოიწვიოს აკუსტიკური პრობლემები.

11 პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება

Samsung-მა შეიძლება შემოგთავაზოთ Soundbar-ის სისტემის მიკროპროგრამის განახლება მომავალში.

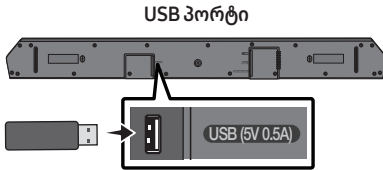


განახლების შემოთავაზების შემთხვევაში, შეგიძლიათ განაახლოთ მიკროპროგრამა USB დისკნამყვანზე შენახული მიკროპროგრამის განახლების გამოყენებით, თქვენს Soundbar-ზე USB პორტთან დაკავშირებით.

USB განახლება

განახლების დასრულების შემდეგ, ყველა თქვენი ინდივიდუალური მომხმარებლის პარამეტრი შენარჩუნდება.

- დააკავშირეთ USB დისკნამყვანი USB პორტთან თქვენს კომპიუტერზე.
მნიშვნელოვანია: დარწმუნდით, რომ USB დისკნამყვანზე მუსიკის ფაილები არ არის. ამან შეიძლება გამოიწვიოს მიკროპროგრამის განახლების წარუმატებლობა.
- გადადით (www.samsung.com) → მომხმარებლის მხარდაჭერის მენიუს ოფციიდან მოდელის სახელის ძიებაზე.
 - განახლების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ განახლების სახელმძღვანელო.
- ჩამოტვირთეთ განახლების ფაილი (USB ტიპი).
- განაარქივეთ ჩამოტვირთული განახლების ფაილი და დააკოპირეთ *.bin ფაილი USB დისკნამყვანის საბაზისო კატალოგში.

- გამორთეთ Soundbar-ი და მიუერთეთ მიკროპროგრამის განახლების შემცველი USB დისკნამყვანი USB პორტს Soundbar-ზე.
- ჩართეთ Soundbar-ი და დააჭირეთ (წყარო) ღილაკს USB წყაროს ასარჩევად. „UPGR“ გამოჩნდება, ამას შეიძლება დასჭირდეს 3 წუთი.

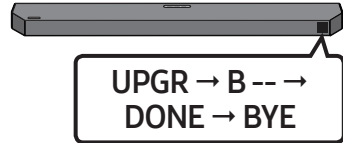


- გამოჩნდება მიკროპროგრამის განახლების პროცესი შემდეგი თანმიმდევრობით **UPGR -> B --> DONE -> BYE**, B ან H გამოჩნდება იმ მიკროპროგრამის მიხედვით, რომლის განახლებაც მოხდა.

შენიშვნები

- Soundbar-ი ხელმეორედ ჩაიტვირთება ავტომატურად, როდესაც განახლება დასრულდება.
- ამ პროდუქტს აქვს ორმაგი ჩატვირთვის ფუნქცია. თუ მიკროპროგრამის განახლება ვერ მოხერხდება, შეგიძლიათ კვლავ განაახლოთ მიკროპროგრამა.
- განახლების დროს, არ გამორთოთ ან მოხსნათ USB.
- თუ განახლება არ გაგრძელდება, გამოაერთეთ და ხელახლა შეაერთეთ Soundbar-ის კვების კაბელი.
- როდესაც დაინსტალირებულია უახლესი ვერსია, განახლება არ სრულდება.
- განახლება შეიძლება არ იყოს მხარდაჭერილი USB ტიპის მიხედვით.
- თუ კავშირი საბჭოთაურად ავტომატურად არ აღდგება განახლების შემდეგ, გადადით გვერდზე 16.
- თუ პროგრამის განახლება ვერ მოხერხდება, შეამოწმეთ, დაზიანებული ხომ არ არის USB დისკნამყვანი.
- Mac OS მომხმარებლებმა უნდა გამოიყენონ MS-DOS (FAT) როგორც USB ფორმატი.

საწყის პარამეტრზე დაყენება

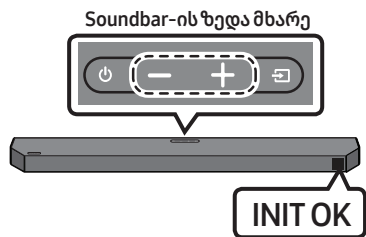

როდესაც Soundbar-ი ჩართულია,
ერთდროულად დააჭირეთ

— + (ჟღერადობა) ღილაკებს Soundbar-ის
თავზე მინიმუმ 5 წამის განმავლობაში.
„INIT OK“ ჩნდება ეკრანზე და შემდეგ ხდება
Soundbar-ის საწყის პარამეტრზე დაყენება.

⚠ გაფრთხილება

- Soundbar-ის ყველა პარამეტრი საწყის
პარამეტრზეა.
გაითვალისწინეთ, რომ ეს უნდა
შეასრულოთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც
გადაყენება იქნება საჭირო.

12 პრობლემების მოგვარება

დახმარების მიღებამდე, გთხოვთ შეამოწმეთ შემდეგი.

Soundbar-ი არ არის ჩართული.

- შეამოწმეთ, რომ Soundbar-ის კვების კაბელი სწორად არის ჩასმული შტეფსელში.

Soundbar-ი მუშაობს შეცდომებით.

- კვების კაბელის გამოერთების შემდეგ კვლავ შეაერთეთ ის.
- გამოაერთეთ კვების კაბელი და შეაერთეთ ისევ გარე მონყობილობაზე და კიდევ სცადეთ.
- თუ სიგნალი არ არის, Soundbar-ი ავტომატურად გამოირთვება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ჩართეთ მონყობილობა. (იხილეთ გვერდი 7.)

თუ დისტანციური პულტი არ მუშაობს.

- დაუმიხნეთ დისტანციური პულტი პირდაპირ Soundbar-ს.
- შეცვალეთ კვების ელემენტები ახლებით.

Soundbar-ი არ გამოსცემს არანაირ ხმას.

- Soundbar-ის ხმის ჟღერადობა ძალიან დაბალია ან ხმა გამორთულია. დაარეგულირეთ ჟღერადობა.
- ნებისმიერი გარე მონყობილობის (STB, Bluetooth მონყობილობის, მობილური მონყობილობის და ა.შ.) დაკავშირებისას დაარეგულირეთ გარე მონყობილობის ხმის ჟღერადობა.
- ტელევიზორის ხმის გამოსავალი-ისთვის აირჩიეთ Soundbar. (Samsung TV: სანყისი (🏠) → მენიუ → პარამეტრები (⚙️) → ყველა პარამეტრი (⚙️) → ხმა → ხმის გამოსავალი → აირჩიეთ Soundbar-ი)
- Soundbar-თან კაბელის შეერთება შეიძლება მოშვებული იყოს. მოხსენით კაბელი და ხელახლა შეაერთეთ.
- მოხსენით კვების კაბელი მთლიანად, ხელახლა შეაერთეთ და ჩართეთ ელკვება.
- გადააყენეთ პროდუქტი და კიდევ სცადეთ. (იხილეთ გვერდი 37.)

საბუფერი არ გამოსცემს არანაირ ხმას.

- შეამოწმეთ, ლურჯია თუ არა LED ინდიკატორი საბუფერის უკანა მხარეს. ხელახლა დააკავშირეთ Soundbar და საბუფერი, თუ ინდიკატორი ციმციმებს ლურჯად ან გაწითლდა. (იხილეთ გვერდი 16.)
- შეიძლება პრობლემა შეგექმნათ, თუ Soundbar-სა და საბუფერს შორის დაბრკოლება იქნება. მეტი მონყობილობა დაბრკოლებებისგან თავისუფალ ზონაში.
- სხვა მონყობილობებს, რომლებიც აგზავნიან რადიო სიხშირის სიგნალებს ახლოს, შეიძლება გაუწყდეთ კავშირი. მოაშორეთ დინამიკები ამგვარ მონყობილობებს.
- მოხსენით და ხელახლა შეაერთეთ შტეფსელის ჩანგალი.

იმ შემთხვევაში, თუ ხმა თრთის, გვიან მოდის ან ხმაური ისმის საბუფერიდან.

- თუ Soundbar-სა და საბუფერის დინამიკს შორის რაიმე საგნებია, ამან შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემა. გადააწყვეთ ისინი ისეთ ადგილას, სადაც არ ექნებათ დაბრკოლება სხვა საგნისგან.
- ხმა შეიძლება თრთოდეს ან დაგვიანებით მოდიოდეს, როდესაც საბუფერი შორის დგას Soundbar-ისგან. მოათავსეთ ის Soundbar-ის სიახლოვეს.
- ხმა შეიძლება თრთოდეს ან დაგვიანებით მოდიოდეს, როდესაც Soundbar-ი ინსტრუმენტის ან ელექტრო მონყობილობის ახლოს დგას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რადიო შეფერხება. მოათავსეთ Soundbar-ი ისეთი მონყობილობებისგან შორს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს რადიო შეფერხება. (მაგ., უსადენო როუტერი)
- შეცვალეთ ტელევიზორის ქსელის კავშირის სტატუსი უსადენოადასადენიანზე.

საბუფერის ჟღერადობა მეტისმეტად დაბალია.

- კონტენტის თავდაპირველი ჟღერადობა, რასაც ახლა უკრავთ, შეიძლება დაბალი იყოს. სცადეთ საბუფერის დონის დარეგულირება. (იხილეთ გვერდი 12.)
- მიიტანეთ საბუფერის დინამიკი თქვენთან ახლოს.

თუ ტელევიზორის დაკავშირება არ ხდება HDMI TO TV (eARC/ARC)მეშვეობით.

- შეამოწმეთ, რომ HDMI კაბელი სწორადაა მიერთებული eARC ტერმინალთან. (იხილეთ გვერდი 19.)
- დაკავშირება შეიძლება შეუძლებელი იყოს გარე მოწყობილობის (STB, სათამაშო აპარატი და ა.შ.) გამო. პირდაპირ შეაერთეთ Soundbar-ი.
- HDMI-CEC შეიძლება ვერ გააქტიურდეს ტელევიზორზე. ჩართეთ CEC ტელევიზორის მენიუზე. (Samsung TV: საწყისი (🏠) → მენიუ → პარამეტრები (⚙️) → ყველა პარამეტრი (⌵) → კავშირი → გარე მოწყობილობების მმართველი → Anynet+ (HDMI-CEC) ჩართულია)
- იმისათვის, რომ შეაერთოთ eARC-სთან, ტელევიზორის მენიუში უნდა იყოს ჩართული eARC ფუნქცია. (Samsung TV: საწყისი (🏠) → მენიუ → პარამეტრები (⚙️) → ყველა პარამეტრი (⌵) → ხმა → გამოცდილი მომხმარებლის პარამეტრები → HDMI-eARC რეჟიმი (ავტო))

ხმა არ ისმის, როდესაც კავშირი ტელევიზორთან HDMI TO TV (eARC/ARC) რეჟიმშია.

- თქვენს მოწყობილობას არ შეუძლია შემავალი სიგნალის დაკვრა. შეცვალეთ ტელევიზორის ხმის გამოსასვლელი PCM-დან AUTO-ზე. (Samsung TV: საწყისი (🏠) → მენიუ → პარამეტრები (⚙️) → ყველა პარამეტრი (⌵) → ხმა → გამოცდილი მომხმარებლის პარამეტრები → გამავალი ციფრული სიგნალის აუდიოფორმატი)

Soundbar-ის დაკავშირება Bluetooth-ით არ ხდება.

- ახალი მოწყობილობის მიერთებისას, გადართეთ „BT PAIRING“ შეერთებისთვის. (დააჭირეთ  PAIR ღილაკს დისტანციური მართვის პულტზე ან დააჭირეთ  (წყარო) ღილაკს კორპუსზე მინიმუმ 5 წამის განმავლობაში.)
- თუ Soundbar-ი დაკავშირებულია სხვა მოწყობილობასთან, ჯერ გამორთეთ ის მოწყობილობა ამ მოწყობილობის ჩასართავად.
- ხელახლა დააკავშირეთ მას შემდეგ, რაც წაშლით Bluetooth სპიკერების სიას დასაკავშირებელ მოწყობილობაში. (Samsung TV: საწყისი (🏠) → მენიუ → პარამეტრები (⚙️) → ყველა პარამეტრი (⌵) → ხმა → ხმის გამოსავალი → Bluetooth დინამიკების სია)
- ტელევიზორის ავტომატური დაკავშირება შეიძლება გაითიშოს. სანამ Soundbar-ი იმყოფება „BT READY“ რეჟიმში, დიდხანს დააჭირეთ მარცხენა ღილაკს Soundbar-ის დისტანციური მართვის პულტზე 5 წამის განმავლობაში ON-TV CONNECT ასარჩევად. თუ დაინახეთ OFF-TV CONNECT, დიდხანს დააჭირეთ მარცხენა ღილაკს ისევ 5 წამის განმავლობაში არჩევის ჩასართავად.
- გამორთეთ და ხელახლა შეაერთეთ შტეფსელის ჩანგალი, შემდეგ კიდევ სცადეთ.
- გადააყენეთ პროდუქტი და კიდევ სცადეთ. (იხილეთ გვერდი 37.)

Bluetooth-ით დაკავშირების დროს ხმა წყდება.

- ზოგიერთმა მოწყობილობამ შეიძლება წარმოქმნას რადიო დაბრკოლებები, თუ ის განლაგებულია Soundbar-თან ძალიან ახლოს, მაგ., მიკროტალღურმა ლუმელმა, უსადენო როტერმა და ა.შ.
- თუ თქვენი მოწყობილობა, რომელიც ჩართულია Bluetooth-ით, ძალიან მოშორდება Soundbar-ს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ხმის დაცემა. მიუახლოვეთ მოწყობილობა Soundbar-ს.
- თუ თქვენი სხეულის ნაწილი კონტაქტშია Bluetooth-ის მიმღებთან ან პროდუქტი დაყენებულია ლითონის ავეჯზე, ხმა შეიძლება დაიკარგოს. შეამოწმეთ ინსტალაციის გარემო და გამოყენების პირობები.

Bluetooth მულტი კავშირი არ მუშაობს.

- როდესაც ტელევიზორი დაკავშირებულია Soundbar-თან, Bluetooth მულტი კავშირმა შეიძლება არ იმუშაოს. გათიშეთ Soundbar-ი ტელევიზორიდან და კიდევ სცადეთ.
- შეამოწმეთ ჩართულია თუ არა Bluetooth მულტი კავშირის პარამეტრი. (იხილეთ „Soundbar-ის დაკავშირება Bluetooth-ით არ ხდება.“ თავი.)
- გათიშეთ მოწყობილობა, რომელიც ახლა უკრავს, დააწყვილეთ მოწყობილობასთან, რომელთან დაკავშირებაც გსურთ და ხელახლა მიუერთეთ წინა მოწყობილობა.
- თუ ხმა არ ისმის სათანადოდ დაკავშირების შემდეგაც კი, იხილეთ „Bluetooth-ით დაკავშირების დროს ხმა წყდება.“ თავი.

Soundbar-ის ჩართვა ავტომატურად არ ხდება ტელევიზორთან ერთად.

- თუ გამორთავთ Soundbar-ს ტელევიზორის ყურების დროს, ენერგიის სინქრონიზაცია ტელევიზორთან გაითიშება. ჯერ გამორთეთ ტელევიზორი.

13 ლიცენზია



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

14 შეტყობინება ღია წყაროს ლიცენზიის შესახებ

ღია წყაროებთან დაკავშირებული შეკითხვებისა თუ თხოვნების გასაგზავნად, დაუკავშირდით Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>).

15 მნიშვნელოვანი შენიშვნები სერვისის შესახებ

- ამ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში სურათები და ილუსტრაციები მოცემულია მხოლოდ ცნობისთვის და შეიძლება განსხვავდებოდეს პროდუქტის რეალური გარეგნობისგან.
- შეიძლება დაწესდეს ადმინისტრაციული მოსაკრებელი, თუ
 - (ა) ინჟინერი გამოძახებულია თქვენი მოთხოვნით და პროდუქტში არანაირი დეფექტი არ არის (ანუ, სადაც მომხმარებლის სახელმძღვანელო არ არის წაკითხული)
 - (ბ) თქვენ მიიტანეთ ბლოკი სარემონტო ცენტრში და პროდუქტში დეფექტი არე არის (ანუ სადაც მომხმარებლის სახელმძღვანელო არ არის წაკითხული).
- თქვენ შეგატყობინებენ ადმინისტრაციულ გადასახადზე ტექნიკოსის ვიზიტამდე.

16 მახასიათებლები და ინსტრუქცია

მახასიათებლები

აკუსტიკური სისტემა

მოდელის სახელი	HW-Q600C
კვების წყარო	DC 24 ვ
ენერგომოხმარება	34 ვტ
USB	5V/0,5A
წონა	3,8 კგ
ზომები (სიგანე x სიმაღლე x დიამეტრი)	1030,0 x 57,0 x 105,0 მმ
ტემპერატურის მუშა დიაპაზონი	+5 °C-დან +35 °C-მდე
ტენიანობის მუშა დიაპაზონი	10 % ~ 75 %
გამაძლიერებელი ნომინალური სიმძლავრე	200 ვტ (30ვტ x 6 + 10 ვტ x 2)
დაკვრის მხარდაჭერილი ფორმატი	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS:X MA / DTS:X / DTS-HD MA / DTS-HD HRA / DTS Express / DTS 96/24 / DTS-ES / DTS Digital Surround / LPCM 8ch

საბუფერის დასახელება	PS-WC67B
კვების წყარო	AC 110-240 ვ ~ 50/60 ჰც
ენერგომოხმარება	28 ვტ
წონა	5,5 კგ
ზომები (სიგანე x სიმაღლე x დიამეტრი)	184,0 x 343,0 x 295,0 მმ
გამაძლიერებელი ნომინალური სიმძლავრე	160 ვტ

Bluetooth პორტის დეაქტივაციის მეთოდი	დააჭირეთ და დააყოვნეთ SOUND MODE ლილაკს 5 წამზე მეტ ხანს Bluetooth Power ფუნქციის ჩასართავად.
---	--

შენიშვნები

- Samsung Electronics Co., Ltd იტოვებს უფლებას შეცვალოს მახასიათებლები შეტყობინების გარეშე.
- წონა და ზომების მიახლოებითია.

- უსადენო მოწყობილობის გამოსავალი სიმძლავრე.

RF მაქს გადამცემის სიმძლავრე

100 მგვტ 2,4 გჰც – 2,4835 გჰც-ზე

25 მგვტ 5,725 გჰც – 5,825 გჰც-ზე

მწარმოებელი: «სამსუნგ ელექტრონიკს კო.,» ლტდ.

129, სამსუნგ- რო, ენგტონგ-გუ, ქ.სუვონი, კიონგი-დო, კორეის

რესპუბლიკა, 16677



[ელემენტების სწორი უტილიზაცია ამ პროდუქტში]

(გამოიყენება ქვეყნებში ნარჩენების ცალკე შეკრების სისტემებით)

ეს მარკირება ელემენტზე, სახელმძღვანელოზე ან შეფუთვაზე მიუთითებს იმაზე, რომ ამ პროდუქტის ელემენტები არ უნდა გადაადგდეთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად მათი მუშაობის ვადის ბოლოს. სადაც აღნიშნულია ქიმიური სიმბოლოები Hg, Cd ან Pb, ეს იმას მიუთითებს, რომ ელემენტი შეიცავს ვერცხლისწყალს, კადმიუმს ან ტყვიას EC დირექტივის 2006/66 მითითებულ დონეებზე ზემოთ.

ელემენტების არასწორი უტილიზაციის დროს, ამ ნივთიერებებმა შეიძლება ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას ან გარემოს.

ბუნებრივი რესურსების დასაცავად და მასალის ხელახალი გამოყენების ხელშეწყობისთვის, გთხოვთ, გამოყოთ ელემენტები სხვა სახის ნარჩენებისგან და გადამუშავოთ ისინი თქვენი ადგილობრივი, უფასო ელემენტის დაბრუნების სისტემის მეშვეობით.



ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაცია

(ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის ნარჩენები)

(გამოიყენება ქვეყნებში ნარჩენების ცალკე შეკრების სისტემებით) This marking on the product, ეს

მარკირება პროდუქტზე, აქსესუარებზე ან ლიტერატურაზე მიუთითებს იმაზე, რომ ეს პროდუქტი და მისი ელექტრონული აქსესუარები (მაგ., დამტენი, ყურსასმენი, USB კაბელი) არ უნდა

გადაადგდეთ სხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად მათი მუშაობის ვადის ბოლოს.

გარემოს ან ადამიანის ჯანმრთელობისთვის შესაძლო ზიანის თავიდან ასაცილებლად ნარჩენების უკონტროლო განადგურებისგან, გთხოვთ, გამოყოთ ეს ელემენტები სხვა სახის ნარჩენებისგან და გადამუშავოთ ისინი პასუხისმგებლობით, რათა ხელი შეუწყოთ მატერიალური რესურსების მდგრად ხელახლა გამოყენებას.

საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებმა უნდა დაუკავშირდნენ საცალო მოვაჭრეს, სადაც შეიძინეს ეს პროდუქტი, ან ადგილობრივი მთავრობის ოფისს, დეტალებისთვის, თუ სად და როგორ შეუძლიათ ამ ნივთების წაღება ეკოლოგიურად უსაფრთხო გადამუშავებისთვის.

ბიზნეს მომხმარებლები უნდა დაუკავშირდნენ თავიანთ მომწოდებელს და შეამოწმონ შესყიდვის ხელშეკრულების პირობები. არ შეიძლება ამ პროდუქტი და მისი ელექტრონული აქსესუარების შერევა სხვა კომერციულ ნარჩენებთან გასატანად.



© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. ყველა უფლება დაცულია.

დაუკავშირდით SAMSUNG-ს მსოფლიოს მასშტაბით

თუ გაქვთ რამე კითხვები ან კომენტარები Samsung-ის პროდუქციის შესახებ, დაუკავშირდით SAMSUNG-ს მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს.

ქვეყანა	Samsung-ის სერვის ცენტრი ☎	ვებსაიტი
▪ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	
MONGOLIA	1800-25-55	

SAMSUNG

İSTİFADƏÇİNİN TAM TƏLİMAT KİTABÇASI

HW-Q600C

İmkanları təsəvvür edin

Bu Samsung məhsulunu satın aldığınız üçün təşəkkür edirik.

Daha tam xidmət əldə etmək üçün məhsulunuzu burada

qeydiyyatdan keçirin: www.samsung.com/register

TƏHLÜKƏSİZLİK MƏLUMATLARI

TƏHLÜKƏSİZLİK XƏBƏRDARLIQLARI

ELEKTRİK ZƏRBƏSİ RİSKİNİ AZALTMAQ ÜÇÜN QAPAĞI (VƏ YA ARXA HİSSƏNİ) ÇIXARMAYIN. DAXİLDƏ İSTİFADƏÇİNİN TƏMİR EDƏ BİLƏCƏYİ HİSSƏ YOXDUR.TƏMİRİ PEŞƏKAR TEXNİKİ İŞÇİLƏRƏ HƏVALƏ EDİN.

Samsung məhsulunuzda ola biləcək simvolların izahı üçün aşağıdakı cədvələ istinad edin.

	DİQQƏT ELEKTRİK ZƏRBƏSİ RİSKİ. AÇMAYIN.	
	Bu simvol daxilə yüksək gərginliyin olduğunu göstərir.Bu məhsulun hər hansı daxili hissəsi ilə istənilən növ təmas təhlükəlidir.	
	Bu simvol onu göstərir ki, bu məhsula istismar və texniki xidmətlə bağlı mühüm sənədlər daxildir.	
	II Sinfə aid məhsul:Bu simvol onu göstərir ki, o, elektrik yer (torpaq) ilə təhlükəsizlik bağlantısı tələb etmir. Əgər cərəyan kabelinə malik olan məhsulun üzərində bu simvol yoxdursa, məhsul qoruyucu yer (torpaq) ilə etibarlı bağlantıya sahib OLMALIDIR.	
	AC gərginliyi:Bu simvol onu göstərir ki, simvol ilə işarələnmiş nominal gərginlik AC gərginliyidir.	
	DC gərginliyi:Bu simvol onu göstərir ki, simvol ilə işarələnmiş nominal gərginlik DC gərginliyidir.	
	Diqqət, istifadə təlimatlarına baxın:Bu simvol istifadəçiyə təhlükəsizliklə bağlı əlavə məlumat üçün istifadəçi təlimatına baxmalı olduğunu bildirir.	

XƏBƏRDARLIQ

- Yanğın və ya elektrik zərbəsi riskini azaltmaq üçün bu cihazı yağışın və ya nəmliyin təsirinə məruz qoymayın.

DİQQƏT

- ELEKTRİK ZƏRBƏSİNİN QARŞISINI ALMAQ ÜÇÜN ŞTEPSEL ÇƏNGƏLİNİN ENLİ UCUNU ENLİ YUVAYA UYĞUNLAŞDIRIB, TAM DAXİL EDİN.
- Bu aparat hər zaman qoruyucu torpaqlama bağlantısı ilə AC çıxışına qoşulmalıdır.
- Aparatı elektrik şəbəkəsindən ayırmaq üçün ştepsel çəngəli elektrik rozetkasından çıxarılmalıdır, buna görə də ştepsel çəngəli işlək vəziyyətdə olmalıdır.
- Bu aparatı su damcılarının və ya sıçrantısının təsirinə məruz qoymayın.Aparatın üzərinə vazalar kimi mayelərlə doldurulmuş əşyalar qoymayın.
- Bu aparatı tamamilə söndürmək üçün ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan çıxarmalısınız. Buna görə də ştepsel çəngəli hər zaman asanlıqla əlçatan və hazır vəziyyətdə olmalıdır.

EHTİYAT TƏDBİRLƏRİ

1. Evinizdəki AC enerji təchizatının məhsulununuzun aşağı hissəsindəki məlumat etiketində qeyd olunan güc tələblərinə uyğun olduğundan əmin olun. Məhsulunuzu üfüqi şəkildə, ətrafında havanın sərbəst hərəkəti üçün kifayət qədər boşluq olmaqla (7~10 sm) uyğun bir altlığa (mebel) yerləşdirin. Havalandırma yuvalarının örtülmədiyindən əmin olun. Cihazı gücləndiricilərin və ya qıza bilən digər avadanlıqların üzərinə qoymayın. Bu qurğu davamlı istifadə üçün nəzərdə tutulub. Qurğunu tamamilə söndürmək üçün AC ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan ayırın. Qurğunu uzun müddət istifadə etməmək fikriniz varsa, onu cərəyandan ayırın.
2. Fırtınalar zamanı AC ştepsel çəngəlini divardakı rozetkadan ayırın. İldırımın yaranan gərginlik artımları qurğunu zədələyə bilər.
3. Qurğunu birbaşa günəş işığının və ya isti mənbələrin təsirinə məruz qoymayın. Bu, həddən artıq isinməyə və qurğunun nasazlığına səbəb ola bilər.
4. Məhsulu nəmdən (yəni vazalar) və həddindən artıq istilikdən (məsələn, buxarı) və ya güclü maqnit, yaxud elektrik sahələri yaradan avadanlıqdan qoruyun. Qurğu xarab olarsa, cərəyan kabelini AC divar rozetkasından ayırın. Məhsulunuz sənayedə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu, yalnız şəxsi istifadə üçündür. Məhsulunuz soyuq temperaturalarda saxlanarsa, kondensasiya baş verə bilər. Qışda qurğunun yerini dəyişdirsəniz, istifadə etməmişdən əvvəl təxminən 2 saat ərzində qurğunun otaq temperaturuna çatmasını gözləyin.
5. Bu məhsulda istifadə olunan batareyanın tərkibində ətraf mühit üçün zərərli olan kimyəvi maddələr var. Batareyanı ümumi məişət tullantıları ilə birlikdə atmayın. Batareyanı həddən artıq istiliyin, birbaşa günəş işığının və ya alovun təsirinə məruz qoymayın. Batareyanın qısaqapanmasına imkan verməyin, onu sökməyin və ya çox qızdırmayın.
DIQQƏT: Batareya yanlış yerləşdirilsə, partlayış təhlükəsi yarana bilər. Yalnız eyni və ya uyğun növdə batareya ilə əvəzləyin.

MÜNDƏRİCAT

01	Tərkib hissələrinin yoxlanması	6
02	Məhsulun icmalı	7
	Ön panel / Soundbar-ın yuxarı paneli	7
	Soundbar-ın aşağı paneli	8
03	Uzaqdan idarə pultundan istifadə	9
	Uzaqdan idarə pultundan istifadə etməzdən əvvəl batareyaların yerləşdirilməsi (AAA batareyaları X 2)	9
	Uzaqdan idarə pultundan istifadə qaydası	9
	Gizli düymələrdən (Birdən çox funksiya malik düymələr) istifadə	13
	Müxtəlif səs effekti rejimləri üçün çıxış üzrə texniki xüsusiyyətlər	13
	Televizorun uzaqdan idarə pultu ilə Soundbar-ın səs səviyyəsinin tənzimlənməsi	14
04	Soundbar-ın qoşulması	15
	Elektrik kabelinin qoşulması	15
	Samsung simsiz arxa dəstinin Soundbar-a qoşulması	18
05	Televizora qoşulma	19
	1-ci üsul. HDMI ilə qoşulma	19
	2-ci üsul. Optik kabel vasitəsilə qoşulma	21
	3-cü üsul. Bluetooth vasitəsilə qoşulma	23
06	Xarici cihazın qoşulması	25
	1-ci üsul. HDMI kabeli vasitəsilə qoşulma (Dolby Atmos®/DTS:X dekodlaşdırma və oxutma qabiliyyətinə malikdir)	25
	2-ci üsul. Optik kabel vasitəsilə qoşulma	26

07	USB yaddaş qurğusunun qoşulması	27
08	Mobil cihazın qoşulması	28
	Bluetooth vasitəsilə qoşulma	28
	Tap Sound funksiyasından istifadə	32
09	Divara montaj çubuğunun quraşdırılması	33
	Quraşdırmaya dair ehtiyat tədbirləri	33
	Divara montaj üçün tərkib hissələri	33
10	Soundbar-ın televizorun qarşısına quraşdırılması	35
11	Proqram təminatı yeniləməsi	36
	USB ilə yeniləmə	36
	Sıfırlama	37
12	Nasazlıqların aradan qaldırılması	38
13	Lisenziya	40
14	Açıq Mənbə Lisensiyası Bildirişi	41
15	Xidmət haqqında vacib qeydlər	41
16	Spesifikasiyalar və təlimat	42
	Spesifikasiyalar	42


01 TƏRKİB HISSƏLƏRİNİN YOXLANMASI

			
Soundbar-ın əsas qurğusu	Aşağıtezlikli dinamik	Uzaqdan idarə pultu / Batareyalar	
 x 2			
Cərəyan kabeli (Aşağıtezlikli dinamik, Soundbar)	AC/DC adapteri (Soundbar)	HDMI kabeli	
	 x 2	 x 2	 x 2 (M4 x L10)
Divara montaj çubuğu	Tutucu vint	Divara montaj pərçimi	Vint

- Cərəyan təchizatı və cərəyan sərfiyyatı haqqında daha çox məlumat üçün məhsula yapışdırılmış etiketə istinad edin. (Etiket: Soundbar-ın əsas qurğusunun aşağı tərəfində)
- Əlavə tərkib hissələri və ya ayrıca kabellər satın almaq üçün Samsung Xidmət Mərkəzi və ya Samsung Müştəri Xidməti ilə əlaqə saxlayın.
- Divara montaj haqqında daha çox məlumat üçün 33 nömrəli səhifəyə baxın.
- Tərtibata və texniki xüsusiyyətlərə əvvəlcədən məlumat verilmədən dəyişiklik edilə bilər.
- Tərkib hissələrinin görünüşü yuxarıdakı təsvirlərdən bir qədər fərqli ola bilər.

02 MƏHSULUN İCMALI

Ön panel / Soundbar-ın yuxarı paneli

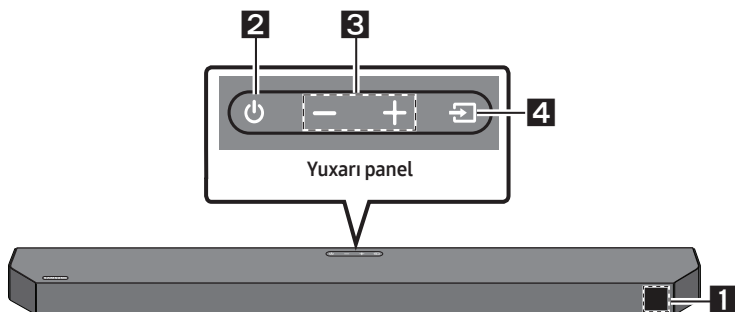


1	Display Məhsulun vəziyyətini və cari rejimini göstərir.													
2	⏻ (Yandırma/söndürmə) düyməsi Cihazı yandırır və söndürür. • Auto Power Down funksiyası Aşağıdakı hallarda qurğu avtomatik olaraq sönmür: – D.IN / HDMI / BT / USB rejimində: 18 dəqiqə ərzində audio signalı olmasa.													
3	– + (Səs səviyyəsi) düyməsi Səs səviyyəsini tənzimləyir. • Tənzimlənən zaman səs səviyyəsi Soundbar-ın ön displayində görünür.													
4	🔌 (Mənbə) düyməsi Mənbə daxiletməsi rejimini seçir. <table><thead><tr><th>Daxiletmə rejimi</th><th>Display</th></tr></thead><tbody><tr><td>Optik</td><td>D.IN</td></tr><tr><td rowspan="2">eARC/ARC (HDMI OUT)</td><td>* D.IN → TV eARC (Avtomatik çevirmə)</td></tr><tr><td>D.IN → TV ARC (Avtomatik çevirmə)</td></tr><tr><td>HDMI</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH rejimi</td><td>BT</td></tr><tr><td>USB rejimi</td><td>USB</td></tr></tbody></table> • “BT PAIRING” rejimini yandırmaq üçün mənbəni “BT” rejiminə dəyişdirin, sonra 🔌 (Mənbə) düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.	Daxiletmə rejimi	Display	Optik	D.IN	eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (Avtomatik çevirmə)	D.IN → TV ARC (Avtomatik çevirmə)	HDMI	HDMI	BLUETOOTH rejimi	BT	USB rejimi	USB
Daxiletmə rejimi	Display													
Optik	D.IN													
eARC/ARC (HDMI OUT)	* D.IN → TV eARC (Avtomatik çevirmə)													
	D.IN → TV ARC (Avtomatik çevirmə)													
HDMI	HDMI													
BLUETOOTH rejimi	BT													
USB rejimi	USB													

- **“*”** rejimi o halda dəstəklənir ki, TV parametrlərində eARC funksiyası yanılı olsun.
- Siz AC kabelini cərəyana taxdıqdan 4-6 saniyə sonra yandırma/söndürmə düyməsi işləməyə başlayacaq.

- Bu qurğunu yandırdığınız zaman o, səs çıxarmazdan əvvəl 4-5 saniyə gecikmə olacaq.
- Həm TV-dən, həm də Soundbar-dan səs eşidirsinizsə, TV audiosu üçün **Parametrlər** menyusuna keçin və TV dinamikini **Xarici Dinamik** olaraq dəyişdirin.

Soundbar-ın aşağı paneli

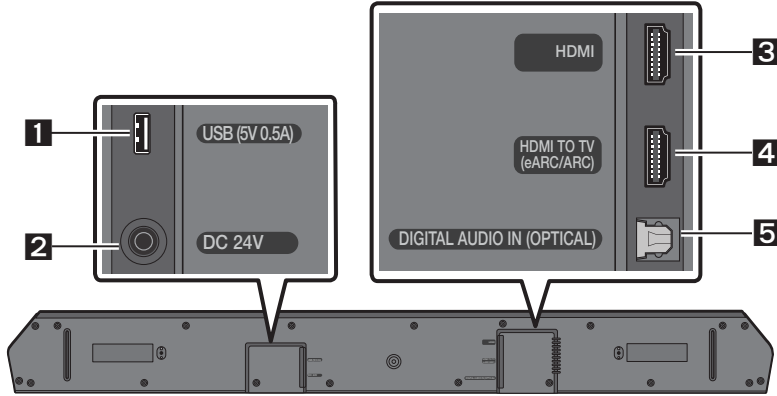


1	USB (5V 0.5A) USB yaddaş qurğusunda saxlanılan musiqi fayllarını Soundbar vasitəsilə səsləndirmək üçün USB yaddaş qurğusunu bura qoşun. (Baxın: səh. 27)
2	DC 24V (Enerji təchizatı daxil olur) AC/DC cərəyan adapterini qoşun. (Baxın: səh. 15)
3	HDMI HDMI kabelindən istifadə edərək rəqəmsal video və audio siqnallarını eyni vaxtda daxil edir. Xarici cihazın HDMI çıxışına qoşulun. (Baxın: səh. 25)
4	HDMI TO TV (eARC/ARC) Televizorda HDMI IN (eARC) portuna qoşulun. (Baxın: səh. 19)
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Xarici cihazın rəqəmsal (optik) çıxışına qoşulun. (Baxın: səh. 26)

- AC/DC cərəyan adapterinin cərəyan kabelini divardakı rozetkadan ayırarkən ştəpsel çəngəlini çıxarın.
Kabeli dartmayın.
- Tərkib hissələri arasındakı bütün bağlantılar tamamlanana qədər bu qurğunu və ya digər tərkib hissələrini AC çıxışına qoşmayın.


03 UZAQDAN IDARƏ PULTUNDAN İSTİFADƏ


Uzaqdan idarə pultundan istifadə etməzdən əvvəl batareyaların yerləşdirilməsi (AAA batareyaları X 2)

Arxa qapaq tamamilə çıxarılan qədər onu ox istiqamətində sürüşdürün. 2 AAA batareyasını (1,5 V) elə yerləşdirin ki, onların istiqaməti düzgün olsun. Arxa qapağı təkrar yerinə sürüşdürün.

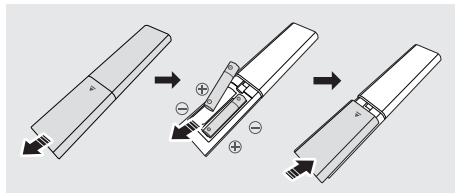


Uzaqdan idarə pultundan istifadə qaydası

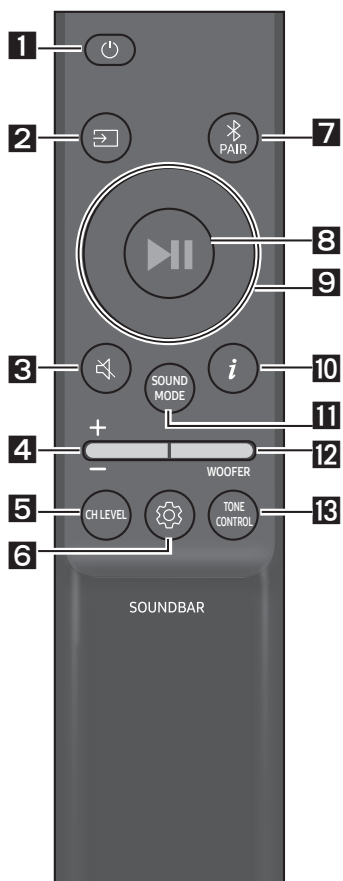

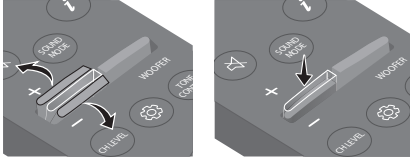1	 Yandırma/ söndürmə	Soundbar-ı yandırır və söndürür.
2	 Mənbə	Soundbar-a qoşulmuş mənbə seçmək üçün basın.
3	 Səssiz	Səssiz etmək üçün  (Səssiz) düyməsinə basın. Səssiz rejimdən çıxarmaq üçün ona yenidən basın.
4	 Səs səviyyəsi	 Səs səviyyəsini tənzimləmək üçün düyməni yuxarı və ya aşağı itələyin. • Səssiz Səssiz etmək üçün Səs səviyyəsi düyməsinə basın. Səssiz rejimdən çıxarmaq üçün ona yenidən basın.

5	 CH LEVEL	Düyməyə basmaqla hər bir dinamikin səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz. • CENTER LEVEL və ya TOP LEVEL seçimini etmək üçün düyməyə basın və sonra Yuxarı/Aşağı düymələrindən istifadə etməklə səs səviyyəsini -6~+6 aralığında tənzimləyin. • Arxa dinamiklər (ayrıca satılır) qoşulubsa, REAR LEVEL parametri dəstəklənir. Yuxarı/Aşağı düymələrindən istifadə etməklə REAR LEVEL üzrə səs səviyyəsini -6 ilə +6 aralığında tənzimləmək üçün.
6	 Səs idarə edilməsi	Düyməyə basmaqla audio funksiyasını təyin edə bilərsiniz. Yuxarı/Aşağı düymələri vasitəsilə istənilən parametri tənzimləmək olar. VOICE ENHANCE ON/OFF → NIGHT MODE ON/OFF → SYNC → VIRTUAL ON/OFF – VOICE ENHANCE ON/OFF Bu rejim filmlərdə və televizorda danışılan dialoqu eşitməyi daha da asanlaşdırır. – NIGHT MODE ON/OFF Bu rejim səs səviyyəsini azaltmaq, lakin dialoqu aydın saxlamaq məqsədilə tənzimlənən parametrlərlə gecə baxış təcrübəsi üçün optimallaşdırılıb. – SYNC Televizordakı video və Soundbar-dan gələn audio sinxronizasiya olunmursa,  (Səs idarə edilməsi) düyməsinə basaraq SYNC seçin və sonra Yuxarı/Aşağı düymələri vasitəsilə audio gecikməsini 0~300 millisaniyə arasında təyin edin. ("USB" və ya "BT" rejimində mövcud deyil.) – VIRTUAL ON/OFF Dolby Virtual funksiyasını ON/OFF vəziyyətinə gətirmək olar. • VOICE ENHANCE, NIGHT MODE, habelə VIRTUAL audio funksiyası ON/OFF vəziyyətinə gətirilə bilər (Yuxarı/Aşağı düymələri vasitəsilə). (VIRTUAL funksiyası "USB" və ya "BT" rejimində mövcud deyil.) • Hər bir tezlik zolağının səsini tənzimləmək üçün  (Səs idarə edilməsi) düyməsinə təxminən 5 saniyə basıb saxlayın. Sol/Sağ düymələrindən istifadə etməklə 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz, eləcə də 10 kHz seçimlərini etmək olar və onların hər biri Yuxarı/Aşağı düymələri vasitəsilə -6 ilə +6 parametri arasında tənzimlənə bilər. (Səs rejiminin "STANDARD" olaraq təyin edildiyindən əmin olun.)
7	 Bluetooth PAIR	Soundbar-ı Bluetooth ilə əlaqələndirmə rejiminə keçirin. Yeni Bluetooth cihazına qoşulmaq üçün  PAIR düyməsinə basın və "BT PAIRING" ekranını gözləyin.
8	 Səsəndirin / Fasilə verin	Həmçinin siz düyməyə basmaqla musiqi səsəndirə və ya ona fasilə verə bilərsiniz.

9	 Yuxarı/Aşağı/ Sol/Sağ	 Yuxarı/Aşağı/Sol/Sağ seçimini etmək üçün göstərilən sahələrə basın. Funksiyaları seçmək və ya təyin etmək üçün düymədə Yuxarı/Aşağı/Sol/Sağ üzərinə basın. • Təkrarlama “USB” rejimində Təkrarlama funksiyasından istifadə etmək üçün Yuxarı düyməsinə basın. • Musiqinin ötürülməsi Növbəti musiqi faylını seçmək üçün Sağ düyməyə basın. Əvvəlki musiqi faylını seçmək üçün Sol düyməyə basın. • ID SET ID SET əməliyyatını tamamlamaq üçün Yuxarı düyməsinə 5 saniyə basıb saxlayın (simsiz aşağıtezlilikli dinamikə və ya simsiz arxa dinamiklərə qoşulduqda).
10	 Məlumat	Aktiv funksiya və ya mövcud kodlayıcı haqqında məlumatları göstərmək üçün basın.
11	 SOUND MODE SOUND MODE	Düyməyə basmaqla istənilən səs rejimini seçə bilərsiniz. SURROUND SOUND → GAME PRO → ADAPTIVE SOUND → STANDARD – SURROUND SOUND Standartdan daha geniş səs sahəsi təmin edir. – GAME PRO Oyun oynayarkən sizi hərəkətə cəlb etmək üçün stereoskopik səs təmin edir. – ADAPTIVE SOUND Məzmunu real vaxtda təhlil edir və məzmunun xarakteristikalarına əsasən optimal səs sahəsini avtomatik olaraq təmin edir. – STANDARD Orijinal səsi çıxarır. • DRC (Dinamik diapazon nəzarəti) Dolby Digital treklərinə dinamik diapazon nəzarəti tətbiq etməyə imkan verir. DRC (Dinamik diapazon nəzarəti) seçimini yandırmaq və ya söndürmək üçün Soundbar sönlü olarkən SOUND MODE düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın. DRC yanılı olduqda yüksək səs azaldılır. (Səs təhrif oluna bilər.) • Bluetooth Power Bu funksiya əvvəllər qoşulmuş televizor və ya Bluetooth cihazından qoşulma sorğusu qəbul etdikdə Soundbar-ı avtomatik yandırır. Parametr standart olaraq yanılıdır. – Bluetooth Power funksiyasını söndürmək üçün SOUND MODE düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.

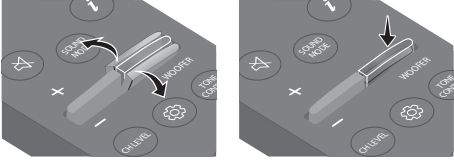12	WOOFER WOOFER (BASS) səviyyəsi	 Woofer-in (bas) səviyyəsini -12 və ya -6 ilə +6 arasında tənzimləmək üçün düyməni yuxarı və ya aşağı itələyin. Woofer-in (bas) səs səviyyəsini 0 (Standart) olaraq təyin etmək üçün düyməyə basın.
13	TONE CONTROL TONE CONTROL	Düyməyə basmaqla zil və ya bas səs səs səviyyəsini tənzimləyə bilərsiniz. • TREBLE və ya BASS seçimini etmək üçün düyməyə basın və sonra Yuxarı/Aşağı düymələrindən istifadə etməklə səs səviyyəsini -6~+6 aralığında tənzimləyin. Bas səviyyəsi dəyişdirildikdən sonra woofer-in səviyyəsi də müvafiq olaraq tənzimlənəcək.

Gizli düymələrdən (Birdən çox funksiya malik düymələr) istifadə

Gizli düymə		İstina d səhifəsi
Uzaqdan idarə pultundakı düymə	Funksiya	
WOOFER (Yuxarı)	Televizorun uzaqdan idarə pultunun yandırılması/söndürülməsi (Gözləmə)	səh. 14
Sol	Televizorun avtomatik qoşulmasının yandırılması/söndürülməsi (BT hazırdır)	səh. 24
Yuxarı	ID SET	səh. 11
 (Səsin idarə edilməsi)	7 zolaqlı EQ	səh. 10
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Gözləmə)	səh. 11
	Bluetooth Power	səh. 11

Müxtəlif səs effekti rejimləri üçün çıxış üzrə texniki xüsusiyyətlər

Effekt		Daxiletmə	Çıxış	
			Yalnız aşağıtezlikli dinamik ilə	Aşağıtezlikli dinamik və simsiz arxa dinamik dəsti ilə
 SOUND MODE	SURROUND SOUND	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.2 ch
	GAME PRO	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.2 ch
	ADAPTIVE SOUND	2.0 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		5.1 ch	3.1.2 ch	5.1.2 ch
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.2 ch
	STANDARD	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
		5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
		Dolby Atmos®, DTS:X	3.1.2 ch	5.1.2 ch

- Samsung simsiz arxa dinamik dəsti ayrıca satın alınə bilər. Bir Dəst satın almaq üçün Soundbar-ı satın aldığınız satıcı ilə əlaqə saxlayın.
- Daxiletmə mənbəyi Dolby Atmos®, DTS:X olduqda yalnız Aşağıtezlikli dinamik quraşdırması 3.1.2 kanal audiosu təmin edir, Aşağıtezlikli dinamik və Simsiz arxa dinamik dəsti isə 5.1.2 kanal audiosu təmin edir.
- **STANDARD** rejimi istifadə olunduqda Arxa dinamiklər 2 kanal çıxışı üçün səs çıxarmayacaq. Arxa dinamiklər üzrə səsi aktivləşdirmək üçün effekt rejimini **SURROUND SOUND** olaraq dəyişdirin.

Televizorun uzaqdan idarə pultu ilə Soundbar-ın səs səviyyəsinin tənzimlənməsi




Televizorun uzaqdan idarə pultundan istifadə etməklə Soundbar-ın səs səviyyəsini tənzimləyin.

- Bu funksiya yalnız infraqırmızı uzaqdan idarə pultu ilə istifadə edilə bilər. Bluetooth ilə uzaqdan idarə pultları (əlaqələndirilməsi tələb olunan uzaqdan idarə pultları) dəstəklənmir.
- Bu funksiyanı istifadə etmək üçün televizorun dinamikini **Xarici Dinamik** olaraq təyin edin.
- Bu funksiyanı dəstəkləyən istehsalçılar:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Soundbar-ı söndürün.

2. **WOOFER** düyməsini 5 saniyə yuxarı itələyib saxlayın.

Hər dəfə **WOOFER** düyməsini 5 saniyə yuxarı itələyib saxladıqda rejim aşağıdakı ardıcılıqla dəyişir: **“OFF-TV REMOTE”** (Standart rejim), **“SAMSUNG-TV REMOTE”**, **“ALL-TV REMOTE”**.

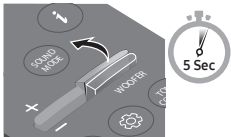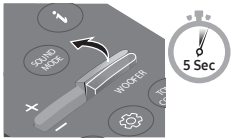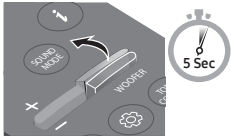
Uzaqdan idarə pultundakı düymə	Display	Status
	(Standart rejim) OFF-TV REMOTE	Uzaqdan idarə pultunun qeyri-aktiv edilməsi.
	SAMSUNG-TV REMOTE	Samsung TV-nin infraqırmızı uzaqdan idarə pultunun aktiv edilməsi.
	ALL-TV REMOTE	Üçüncü tərəfin infraqırmızı uzaqdan idarə pultunun aktiv edilməsi.

04 SOUNDBAR-IN QOŞULMASI

Elektrik kabelinin qoşulması

Aşağıtezlikli dinamik və Soundbar-ı elektrik rozetkasına aşağıdakı ardıcılıqla qoşmaq üçün enerji təchizatı komponentlərindən istifadə edin:

- Tələb olunan elektrik cərəyanı və cərəyan sərfiyyatı haqqında daha çox məlumat üçün məhsula yapışdırılmış etiketə istinad edin. (Etiket: Soundbar-ın əsas qurğusunun aşağı tərəfində)
1. Cərəyan kabelini Aşağıtezlikli dinamikə qoşun.
 2. Cərəyan kabelini AC/DC adapterinə qoşun. AC/DC adapterini (cərəyan kabeli ilə) Soundbar-a qoşun.
 3. Cərəyanı Soundbar-a və Aşağıtezlikli dinamikə qoşun.
 - Əvvəlcə cərəyanı Aşağıtezlikli dinamikə qoşun. Soundbar-ı yandırdıqda Aşağıtezlikli dinamik avtomatik olaraq qoşulacaq.

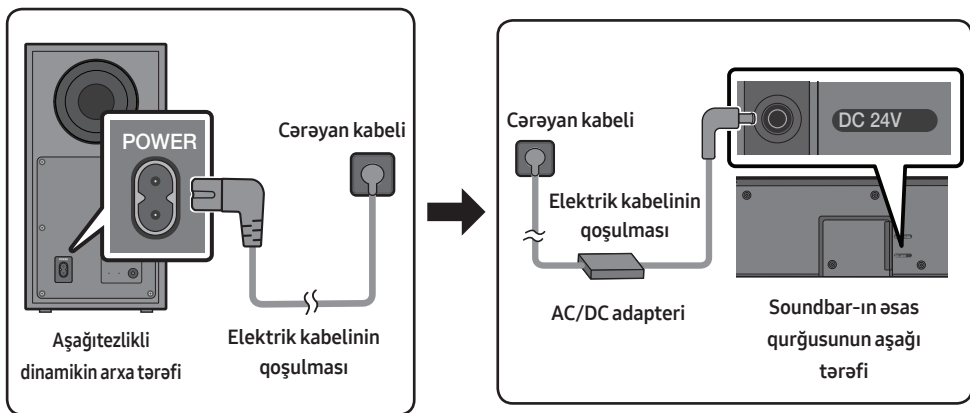


- AC/DC adapterini masaya və ya yerə düz qoyduğunuzdan əmin olun. Əgər AC/DC adapterini AC kabelinin girişi yuxarı istiqamətdə olmaqla yerləşdirsəniz, su və ya digər yad maddələr adapterə daxil ola və adapterin nasazlaşmasına səbəb ola bilər.
- Əgər məhsul yandırıldıqda cərəyan kabelini çıxarıb, yenidən qoşsanız, Soundbar avtomatik olaraq yanır.

Avtomatik qoşulma uğursuz olduğu halda Aşağıtezlikli dinamikin əl ilə qoşulması


Aşağıdakı əl ilə qoşulma prosedurunı yerinə yetirməzdən əvvəl:

- Soundbar və aşağıtezlikli dinamik üçün cərəyan kabellərinin düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın.
- Soundbar-ın yandırıldığına əmin olun.


1. Aşağıtezlikli dinamikin arxa tərəfində **ID SET** üzərinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.
 - Aşağıtezlikli dinamikin arxasındakı qırmızı göstərici sönür və mavi göstərici yanıb-sönməyə başlayır.

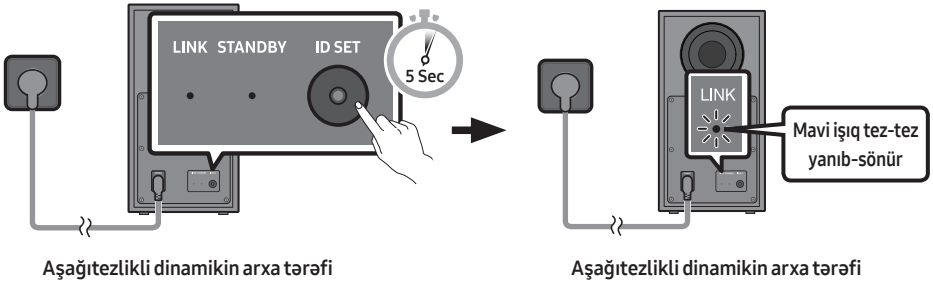

2. Uzaqdan idarə pultundakı **Yuxarı** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.
 - Soundbar-ın displayində bir anlıq **ID SET** mesajı görünür, sonra yox olur.
 - **ID SET** tamamlandıqda Soundbar avtomatik olaraq yanacaq.

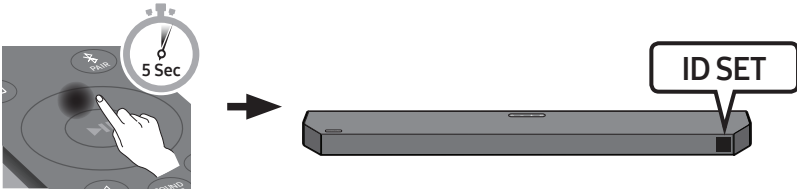


3. **LINK** LED göstəricisinin davamlı olaraq mavi rəngdə (bağlantı tamamlanıb) yanıb-yanmadığını yoxlayın.

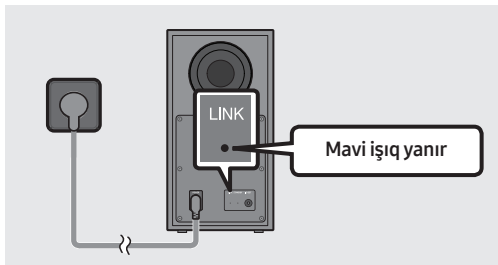

Soundbar və Simsız aşağıtezlikli dinamik arasında bağlantı qurulduqda **LINK** LED göstəricisi yanıb-sönməyi dayandırır və davamlı olaraq mavi rəngdə yanır.

Aşağıtezlikli dinamikin arxasındakı LED göstəricinin işıqları

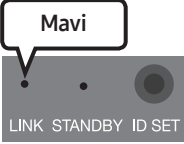LED	Status	Təsvir	Həll
	Yanlı	Uğurla qoşuldu (normal əməliyyat)	-
	Yanıb-sönür	Bağlantı bərpa edilir	Soundbar-in əsas qurğusuna qoşulmuş cərəyan kabelinin düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın və ya təxminən 5 dəqiqə gözləyin. Yanıb-sönmə davam edərsə, aşağıtezlikli dinamiki əl ilə qoşmağa çalışın. Baxın: səh. 16.
	Yanlı	Standby (Soundbar-in əsas qurğusu sönlü olmaqla)	Soundbar-in əsas qurğusuna qoşulmuş cərəyan kabelinin düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın.
		Bağlantı alınmadı	Yenidən qoşulun. Əl ilə qoşulma üçün 16 nömrəli səhifədəki təlimatlara baxın.
	Yanıb-sönür	Nasazlıq	Bu təlimat kitabçasında Samsung Xidmət Mərkəzinin əlaqə məlumatlarına baxın.

QEYDLƏR

- Bu məhsulun yerini dəyişdirmədən və ya onu quraşdırmazdan əvvəl cihazı söndürdüyünüzəndən və cərəyan kabelini ayırdığınızdan əmin olun.
- Əsas qurğu söndürülərsə, simsiz aşağıtezlikli dinamik gözləmə rejiminə keçəcək və aşağıtezlikli dinamikin arxasındakı STANDBY LED bir neçə dəfə mavi rəngdə yanıb-sönəndən sonra qırmızısıya çevriləcək.
- Soundbar yaxınlığında Soundbar ilə eyni tezlikdən istifadə edən cihazdan istifadə etsəniz, müdaxilə səsin bir qədər kəsilməsinə səbəb ola bilər.
- Əsas qurğunun simsiz signalının maksimum ötürülmə məsafəsi təxminən 10 m-dir, lakin bu, işləmə mühitindən asılı olaraq dəyişə bilər. Əsas qurğu ilə simsiz aşağıtezlikli dinamik arasında polad-beton və ya metal divar varsa, simsiz signal metala nüfuz edə bilmədiyi üçün sistem ümumiyyətlə işləməyə bilər.

DİQQƏT

- Simsiz aşağıtezlikli dinamikə simsiz qəbuledici antenlər quraşdırılıb. Qurğunu sudan və nəmədən uzaq saxlayın.
- Optimal dinləmə performansı üçün simsiz aşağıtezlikli dinamikin və Simsiz arxa dinamiklərin (ayrıca satılır) ətrafında hər hansı maneənin olmadığından əmin olun.

Samsung simsiz arxa dəstinin Soundbar-a qoşulması

Samsung simsiz arxa dinamik dəstinə (SWA-9200S ayrıca satılır) Soundbar-a qoşmaqla əsl simsiz ətraf səsi genişləndirin.

Bağlantılar haqqında ətraflı məlumat üçün Samsung simsiz arxa dinamik dəstinin təlimat kitabçasına baxın.


05 TELEVIZORA QOŞULMA

1-ci üsul. HDMI ilə qoşulma

HDMI ARC/eARC (Audio qaytarma kanalı/Təkmilləşdirilmiş audio qaytarma kanalı) funksiyasını dəstəkləyən televizorun qoşulması

⚠ DİQQƏT

- Həm HDMI kabeli, həm də optik kabel qoşulduqda əvvəlcə HDMI signalı qəbul edilir.
- Televizor ilə Soundbar arasında HDMI kabelini qoşmaq üçün ARC və ya eARC kimi işarələnmiş terminalları qoşduğunuzdan əmin olun. Əks halda, televizorun səs çıxışı işləməyə bilər.
- Təvsiyə olunan kabel: **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.
- eARC funksiyasını dəstəkləyən televizor qoşduqda displaydə “TV eARC” görünür və səs eşidilir.
- Dolby Atmos®/DTS:X ARC/eARC funksiyasında dəstəklənir.

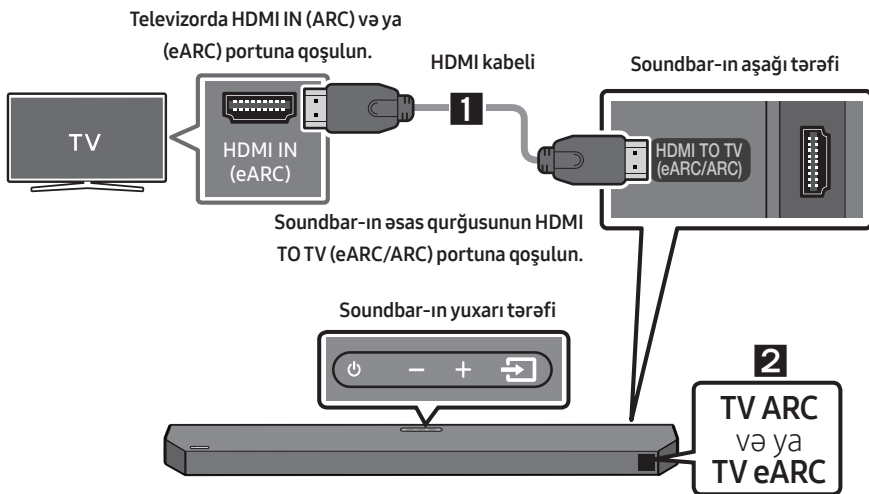

1. Soundbar və televizor yandırıldıqda şəkildə göstəriləndiyi kimi HDMI kabelini qoşun.
2. “TV ARC” və ya “TV eARC” Soundbar-ın əsas qurğusunun display pəncərəsində görünür və Soundbar televizorun səsini oxudur.
 - Televizor parametrində eARC funksiyası yanılı olduqda “TV eARC” göstərilir.

- eARC ilə qoşulmaq üçün televizor menyusundakı eARC funksiyası yanılı olaraq təyin edilməlidir. Parametr haqqında təfərrüatlar üçün televizorun təlimat kitabçasına istinad edin. (məsələn, Samsung TV: Başlanğıc (🏠) → Menyü → Parametrlər (⚙️) → Bütün Parametrlər (⚙️) → Səs → Ekspert Parametrləri → HDMI-eARC Rejimi (Avtomatik))
- Televizorun səsi gəlmirsə, "**D.IN**" rejiminə keçmək üçün uzaqdan idarə pultundakı və ya Soundbar-ın yuxarısındakı  (**Mənbə**) düyməsinə basın. Ekranda ardıcıl olaraq "**D.IN**" və "**TV ARC**" və ya "**TV eARC**" görünür, televizorun səsi oxudulur.
- Əgər Soundbar-ın əsas qurğusunun display pəncərəsində "**TV ARC**" və ya "**TV eARC**" görünmürsə, HDMI kabelinin düzgün porta qoşulduğundan əmin olun.
- Soundbar-da səs səviyyəsini dəyişmək üçün televizorun uzaqdan idarə pultundakı səs səviyyəsi düymələrindən istifadə edin.


QEYDLƏR

- HDMI ARC/eARC (Audio qaytarma kanalı/Təkmilləşdirilmiş audio qaytarma kanalı) funksiyasını dəstəkləyən televizoru HDMI kabeli vasitəsilə Soundbar-a qoşduğunuz zaman ayrıca optik kabel qoşmadan rəqəmsal video və audio məlumatlarını ötürə bilərsiniz.
- Mümkündürsə, özəyi olmayan HDMI kabelindən istifadə etməyinizi tövsiyə edirik. Özəyi olan HDMI kabelindən istifadə etsəniz, diametri 14 mm-dən az olan birini istifadə edin.
- Əgər HDMI kabeli ARC və ya eARC funksiyasını dəstəkləməsə, bu funksiya əlçatan olmur.
- ARC və eARC zolaq genişliyinə görə fərqlənir. Audio qaytarma kanalının təkmilləşdirilmiş versiyası olan eARC ARC ilə müqayisədə xeyli yüksək zolaq genişliyinə malikdir. Daha yüksək zolaq genişliyi ötürülə bilən məlumatların həcmi artırır. Yəni eARC kanalı ilə siz Dolby Atmos® və DTS:X kimi formatlar vasitəsilə səsdən həzz ala bilərsiniz.
- Yayımдаkı səs Dolby Digital-da kodlaşdırıldıqda və televizorunuzdakı "Rəqəmsal çıxış üzrə audio formatı" PCM-ə təyin edildikdə parametri Dolby Digital-a dəyişməyi tövsiyə edirik. Televizordakı parametr dəyişdirildikdə daha yaxşı səs keyfiyyəti əldə edəcəksiniz. (Televizor menyusu televizor istehsalçısından asılı olaraq Dolby Digital və PCM üçün müxtəlif sözlərdən istifadə edə bilər.)

2-ci üsul. Optik kabel vasitəsilə qoşulma

Qoşulmadan əvvəl yoxlama siyahısı


- Həm HDMI kabeli, həm də optik kabel qoşulduqda əvvəlcə HDMI signalı qəbul edilir.
- Optik kabeldən istifadə etdiyiniz zaman və terminallar örtülü olduqda qapaqları çıxardığınızdan əmin olun.

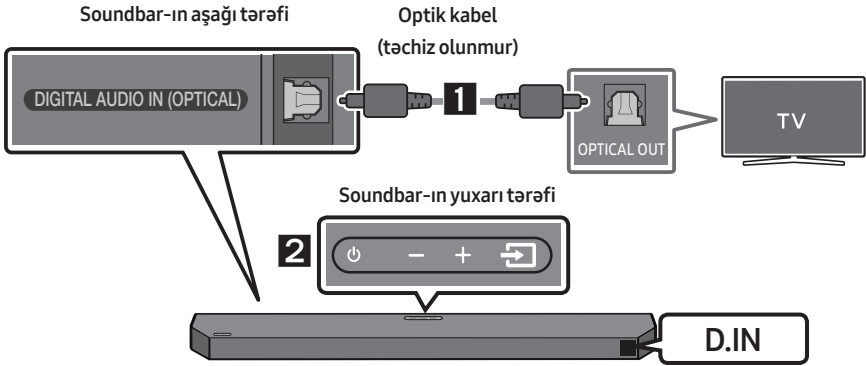

1. Rəqəmsal Optik kabel (təchiz olunmur) vasitəsilə Soundbar-dakı **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portunu televizorun OPTICAL OUT portuna qoşun.
2. Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı  (**Mənəbə**) düyməsinə basın, sonra "**D.IN**" rejimini seçin.
3. Televizorun səsi Soundbar-da oxudulur.

Q-Symphony funksiyasından istifadə

Q-Symphony üçün Soundbar optimal həcmli ətraf səs effekti üçün iki cihazdan səs çıxarmaq məqsədilə Samsung TV ilə sinxronlaşdırılır. Soundbar qoşulduqda televizorun **Səs Çıxışı** menyusunun aşağısında “TV+Soundbar” menyusu görünür. Müvafiq menyuyu seçin.

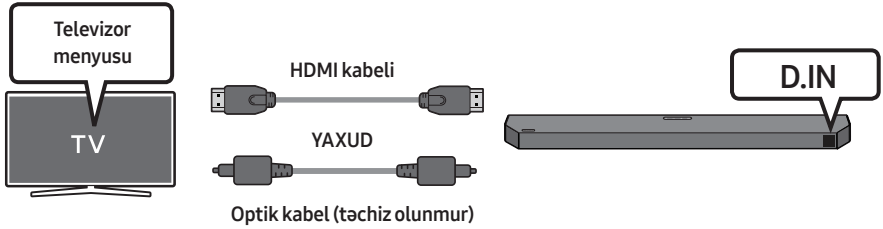

- Televizor menyusuna misal: **TV + [AV] Soundbar seriyasının adı (HDMI)**


QEYDLƏR

- Bu, televizorun dəstəklədiyi Kodlayıcıya uyğun işləyə bilər.
- Bu funksiya yalnız HDMI kabeli və ya Optik kabel (təchiz edilmir) qoşulu olduqda dəstəklənir.
- Göstərilən mesaj televizor modelindən asılı olaraq fərqlənə bilər.
- Bu funksiya bəzi Samsung TV və bəzi Soundbar modellərində mövcuddur.

3-cü üsul. Bluetooth vasitəsilə qoşulma

Televizor Bluetooth vasitəsilə qoşulduqda siz heç bir kabel problemi olmadan stereo səs eşidə bilərsiniz.

- Eyni anda yalnız bir televizor qoşula bilər.

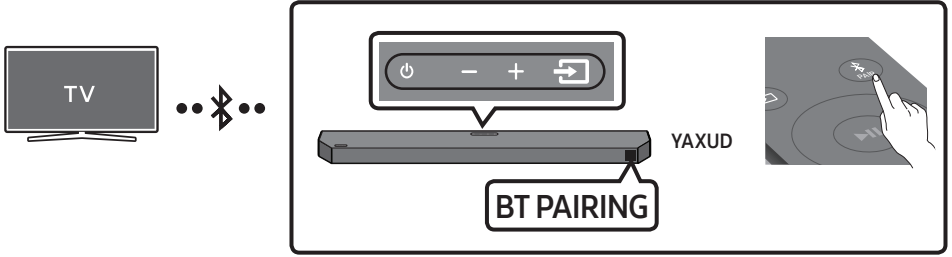

İlkin qoşulma

1. “**BT PAIRING**” rejiminə daxil olmaq üçün uzaqdan idarə pultundakı **PAIR** düyməsinə basın.
(YAXUD) a. Yuxarı paneldəki **(Mənbə)** düyməsinə basın və sonra “**BT**” seçimini edin.
Bir neçə saniyə ərzində “**BT**” “**BT PAIRING**” olaraq dəyişir, yaxud da bağlantı qeydi yoxdursa, “**BT READY**” kimi dəyişir.
b. “**BT READY**” göründükdə “**BT PAIRING**” rejimini göstərmək üçün Soundbar-ın yuxarı panelindəki **(Mənbə)** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.
2. Televizorda Bluetooth rejimini seçin. (Ətraflı məlumat üçün televizorun təlimat kitabçasına baxın.)
3. Televizorun ekranındakı siyahıdan “**Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)**” seçimini edin.
Televizorun Bluetooth cihazı siyahısında “**Əlaqələndirmə lazımdır**” və ya “**Əlaqələndirilib**” yazısı ilə işarə edilən əlçatan Soundbar göstərilir. Televizoru Soundbar-a qoşmaq üçün mesajı seçin və sonra bağlantı qurun.
 - Televizor qoşulduqda Soundbar-ın ön displayində [**Televizorun adı**] → “**BT**” görünür.
4. Artıq televizorun səsini Soundbar-dan eşidə bilərsiniz.
 - Soundbar-ı televizorunuza ilk dəfə qoşduqdan sonra təkrar qoşulmaq üçün “**BT READY**” rejimindən istifadə edin.

Cihazın qoşulması uğursuz olduqda

- Əgər əvvəl qoşulmuş Soundbar siyahısı (məsələn, “**Soundbar Q6C-Series(Bluetooth)**”) görünürsə, onu silin.
- Sonra addımları 1-dən 3-ə qədər təkrarlayın.

Soundbar ilə televizorun bağlantısının kəsilməsi

Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı  (Mənbə) düyməsinə basın və "BT" istisna olmaqla istənilən rejimə keçin.

- Bağlantının kəsilməsi vaxt tələb edir, çünki televizor Soundbar-dan cavab almalıdır. (Televizorun modelindən asılı olaraq tələb olunan vaxt fərqli ola bilər.)
- Soundbar ilə televizor arasındakı avtomatik Bluetooth bağlantısını ləğv etmək üçün uzaqdan idarə pultundakı **Sol** düyməyə 5 saniyə basıb saxlayın (Soundbar "BT READY" statusunda olmalıdır). (Keçirici üçün Yanılı → Sönülü vəziyyəti)

BT READY ilə BT PAIRING arasındakı fərq nədir?

- **BT READY:** Bu rejimdə siz əvvəl qoşulmuş istənilən televizoru və ya mobil cihazı təkrar qoşa bilərsiniz.
- **BT PAIRING:** Bu rejimdə Soundbar-a yeni cihaz qoşa bilərsiniz. (Soundbar "BT" rejimində olduqda uzaqdan idarə pultundakı  **PAIR** düyməsinə basın və ya Soundbar-ın yuxarisindəki  (Mənbə) düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.)

Bluetooth bağlantısı haqqında qeydlər


- Bluetooth rabitəsi ilə qoşulmaq üçün 1 m məsafədə olan yeni cihaz tapın.
- Bluetooth cihazına qoşularkən PIN kod tələb olunarsa, <0000> daxil edin.
- Bluetooth bağlantısı rejimində Soundbar ilə Bluetooth cihazı arasındakı məsafə 10 m-dən çox olarsa, Bluetooth bağlantısı itəcək.
- Soundbar Hazır vəziyyətdə olduqda 18 dəqiqədən sonra avtomatik olaraq sönür.
- Soundbar aşağıdakı hallarda Bluetooth axtarışını və ya bağlantısını düzgün yerinə yetirməyə bilər:
 - Soundbar ətrafında güclü elektrik sahəsi varsa.
 - Eyni vaxtda Soundbar ilə bir neçə Bluetooth cihazı əlaqələndirilibsə.
 - Bluetooth cihazı söndürülübsə, yerində deyilsə və ya nasazdırsa.
- Elektron cihazlar radio müdaxiləsinə səbəb ola bilər. Elektromaqnit dalğaları yaradan qurğular - məsələn, mikrodalğalı sobalar, simsiz LAN cihazları və s. Soundbar-ın əsas qurğusundan uzaqda saxlanılmalıdır.

06 XARICI CİHAZIN QOŞULMASI

1-ci üsul. HDMI kabeli vasitəsilə qoşulma (Dolby Atmos®/DTS:X dekodlaşdırma və oxutma qabiliyyətinə malikdir)

Qoşulmadan əvvəl yoxlama siyahısı

- Audio çıxışı seçimlərinə ikinci audio daxildirsə, ikinci audionun sönülü olaraq təyin edildiyindən əmin olun.
- Məzmunun Dolby Atmos®/DTS:X funksiyasını dəstəklədiyindən əmin olun.

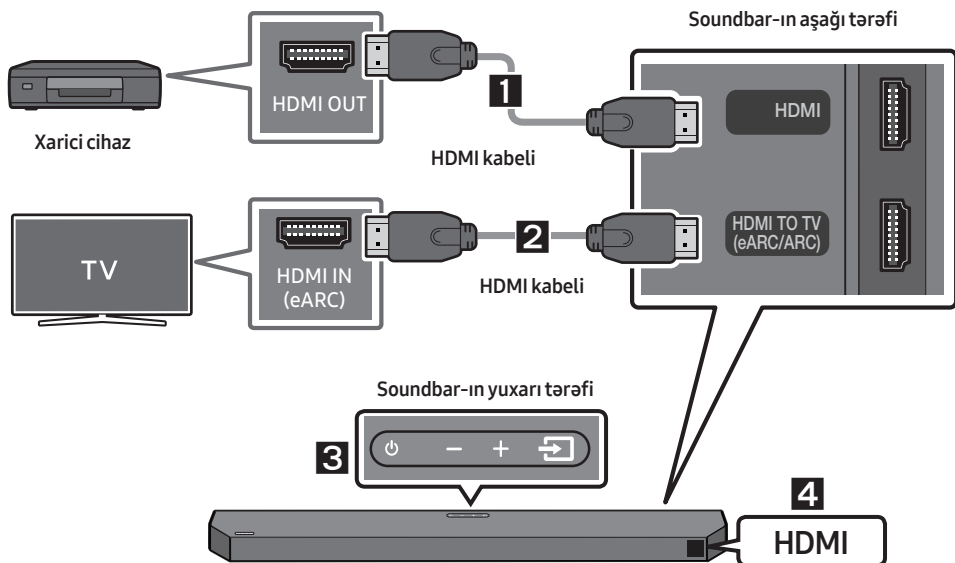

1. Soundbar-ın aşağısındakı **HDMI** portunun HDMI kabelini rəqəmsal cihazınızdakı HDMI OUT portuna qoşun.
2. Soundbar-ın aşağısındakı **HDMI TO TV (eARC/ARC)** portunun HDMI kabelini televizorunuzdakı HDMI IN (eARC) portuna qoşun.
3. Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı  (**Mənbə**) düyməsinə basın, sonra **"HDMI"** seçimini edin.
4. Soundbar-ın display panelində **"HDMI"** rejimi göstərilir və səs oxudulur.

QEYDLƏR


- **Dolby Atmos®/DTS:X funksiyasından istifadə etdiyiniz zaman:** Daxiletmə mənbəyi Dolby Atmos®/DTS:X olarsa, “Müxtəlif səs effekti rejimləri üçün çıxış üzrə texniki xüsusiyyətlər” bölməsinə istinad edin (səh. 13).
- Dolby Atmos® aktivləşdirildikdə ön displaydə “**DOLBY ATMOS**” görünür.
- DTS:X aktivləşdirildikdə ön displaydə “**DTS:X**” görünür.
- **BD playerinizdə və ya digər cihazınızda Dolby Atmos®/DTS:X konfigurasiyası.**
BD playerinizin və ya digər cihazın parametrlər menyusunda audio çıxışı seçimlərini açın və Bitstream üçün “Şifrələmə yoxdur” seçiminin edildiyindən əmin olun. Məsələn, Samsung BD playerində Başlanğıc Menü → Səs → Rəqəmsal Çıxış bölməsinə keçin və Bitstream (emal olunmamış) seçimini edin.
- HDMI Pass-Through o deməkdir ki, Soundbar mənbədən audionu öz dinamikləri vasitəsilə səsləndirir və dəyişdirilməmiş video signalını ikinci HDMI kabeli vasitəsilə televizora göndərir.

Dəstəklənən UHD siqnallarının texniki xüsusiyyətləri (3840 x 2160p)

Kadr tezliyi (san/kadr)	Rəng dərinliyi	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
< 60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	-	-	0	0
	12 bit	-	-	0	0
120	8 bit	-	-	-	-
	10 bit	-	-	-	-

- Dəstəklənən texniki xüsusiyyət qoşulmuş xarici cihazdan və ya istifadə şərtlərindən asılı olaraq dəyişə bilər.


2-ci üsul. Optik kabel vasitəsilə qoşulma

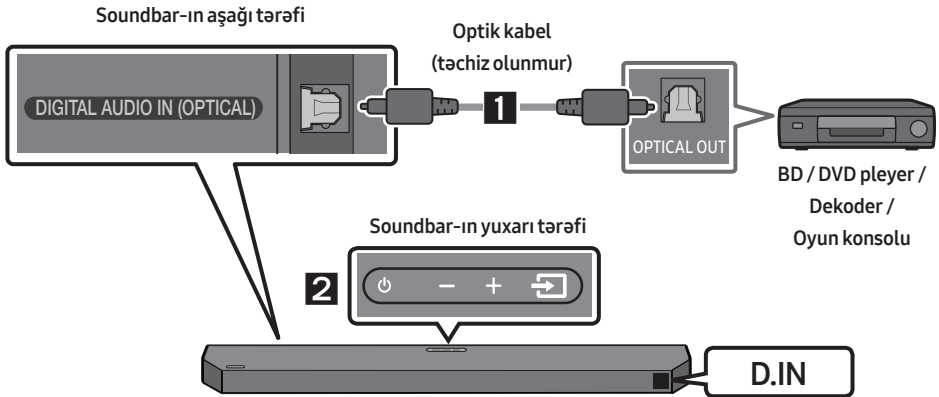

1. Şəkilə göstəriləndiyi kimi, Soundbar-dakı **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** portunu və xarici cihazdakı **OPTICAL OUT** portunu optik kabel (təchiz edilmir) vasitəsilə qoşun.
2. Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı **(Mənbə)** düyməsinə basmaqla **"D.IN"** rejimini seçin.
3. Soundbar-dan xarici cihazın səsi gəlir.

07 USB YADDAŞ QURĞUSUNUN QOŞULMASI

USB yaddaş qurğusunda yerləşən musiqi fayllarını Soundbar vasitəsilə səsləndirə bilərsiniz.

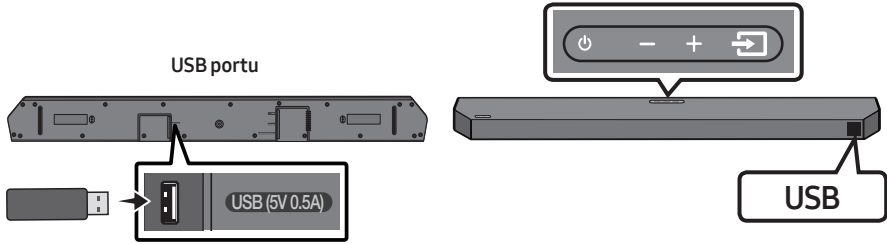

1. USB yaddaş qurğusunu məhsulun aşağı tərəfindəki USB portuna qoşun.
2. Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı  (**Mənbə**) düyməsinə basın, sonra “USB” seçimini edin.
3. Display ekranında “USB” görünür.
4. USB yaddaş qurğusundakı musiqi fayllarını Soundbar vasitəsilə səsləndirin.
 - USB yaddaş qurğusundan audio signalı gəlməyə və ya 18 dəqiqədən artıq USB yaddaş qurğusunun bağlantısı olmasa, Soundbar avtomatik olaraq sönmür (Auto Power Down).

Fayl formatı növünün uyğunluq siyahısı

Genişlənmə	Kodlayıcı	Seçmə tezliyi	Bit tezliyi
*.mp3	MPEG1 Layer2	32 kHs ~ 48 kHs	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG1 Layer3	32 kHs ~ 48 kHs	32 kbps ~ 320 kbps
	MPEG2 Layer3	16 kHs ~ 24 kHs	8 kbps ~ 160 kbps
	MPEG2.5 Layer3	8 kHs ~ 12 kHs	8 kbps ~ 160 kbps
*.wma	WMA7/8/9 (Yalnız audio)	32 kHs ~ 48 kHs	32 kbps ~ 320 kbps
*.ogg	Vorbis	32 kHs ~ 48 kHs	45 kbps ~ 500 kbps
*.aac *.m4a *.mp4	AAC-LC (MPEG2/MPEG4 Yalnız audio)	32 kHs ~ 48 kHs	32 kbps ~ 320 kbps
*.wav	LPCM	32 kHs ~ 192 kHs	1 024 kbps ~ 9 216 kbps
*.flac	FLAC	32 kHs ~ 192 kHs	162 kbps ~ 8 100 kbps
*.aiff	AIFF	32 kHs ~ 192 kHs	1 024 kbps ~ 9 216 kbps


- USB yaddaş qurğusunda çoxlu qovluq (təxminən 200) və fayl (təxminən 2 000) saxlanılırsa, Soundbar-ın fayllara daxil olması və onları oxutması üçün bir az vaxt lazım ola bilər.
- Dəstəklənən USB fayl sistemi: FAT16, FAT32, NTFS

08 MOBİL CİHAZIN QOŞULMASI

Bluetooth vasitəsilə qoşulma

Mobil cihaz Bluetooth vasitəsilə qoşulduqda siz heç bir kabel problemi olmadan stereo səs eşidə bilərsiniz.

- Əlaqələndirilmiş Bluetooth cihazını Soundbar söndürüldüyü zaman qoşduqda Soundbar avtomatik olaraq yanır.
- Bağlantı eyni vaxtda bir televizor və ya iki Bluetooth cihazı ilə məhdudlaşır.

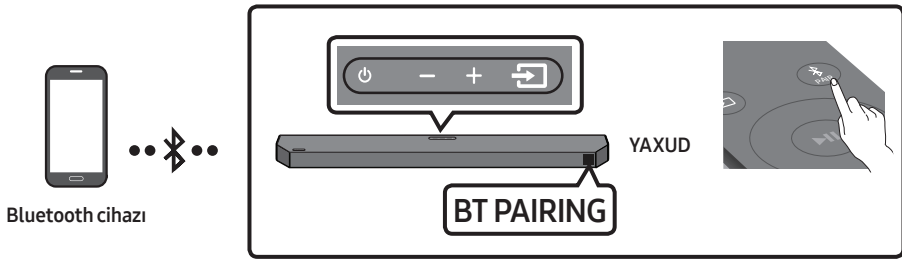

İlkin qoşulma

- Yeni Bluetooth cihazına qoşulduqda cihazın 1 m məsafədə olduğundan əmin olun.

1. “BT PAIRING” rejiminə daxil olmaq üçün uzaqdan idarə pultundakı **PAIR** düyməsinə basın.

(YAXUD) a. Yuxarı paneldəki **(Mənbə)** düyməsinə basın və sonra “BT” seçimini edin. Bir neçə saniyə ərzində “BT” “BT PAIRING” olaraq dəyişir, yaxud da bağlantı qeydi yoxdursa, “BT READY” kimi dəyişir.

b. “BT READY” göründükdə “BT PAIRING” rejimini göstərmək üçün Soundbar-ın yuxarı panelindəki **(Mənbə)** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.

2. Cihazınızda görünən siyahıdan “[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series” seçimini edin.

- Soundbar Mobil cihaza qoşulduqda ön displaydə [Mobil cihazın adı] → “BT” görünür.

3. Soundbar vasitəsilə Bluetooth ilə qoşulmuş cihazdan musiqi fayllarını səsləndirin.

- Soundbar-ı mobil cihazınıza ilk dəfə qoşduqdan sonra təkrar qoşulmaq üçün “BT READY” rejimindən istifadə edin.

Cihazın qoşulması uğursuz olduqda

- Mobil cihazın dinamiklər siyahısında mövcud Soundbar-nız varsa (məsələn, "[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series"), onu silin.
- Sonra 1 və 2-ci addımları təkrarlayın.

BT READY ilə BT PAIRING arasındakı fərq nədir?

- **BT READY:** Bu rejimdə siz əvvəl qoşulmuş istənilən televizoru və ya mobil cihazı təkrar qoşa bilərsiniz.
- **BT PAIRING:** Bu rejimdə Soundbar-a yeni cihaz qoşa bilərsiniz. (Soundbar "BT" rejimində olduqda uzaqdan idarə pultundakı  PAIR düyməsinə basın və ya Soundbar-ın yuxarısındakı  (Mənbə) düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.)

Bluetooth bağlantısı haqqında qeydlər

- Bluetooth rabitəsi ilə qoşulmaq üçün 1 m məsafədə olan yeni cihaz tapın.
- Bluetooth cihazına qoşularkən PIN kod tələb olunarsa, <0000> daxil edin.
- Bluetooth bağlantısı rejimində Soundbar ilə Bluetooth cihazı arasındakı məsafə 10 m-dən çox olarsa, Bluetooth bağlantısı itəcək.
- Soundbar Hazır vəziyyətdə olduqda 18 dəqiqədən sonra avtomatik olaraq sönmür.
- Soundbar aşağıdakı hallarda Bluetooth axtarışını və ya bağlantısını düzgün yerinə yetirməyə bilər:
 - Soundbar ətrafında güclü elektrik sahəsi varsa.
 - Eyni vaxtda Soundbar ilə bir neçə Bluetooth cihazı əlaqələndirilibsə.
 - Bluetooth cihazı söndürülüb, yerində deyilsə və ya nasazdırsa.
- Elektron cihazlar radio müdaxiləsinə səbəb ola bilər. Elektromaqnit dalğaları yaradan qurğular - məsələn, mikrodalğalı sobalar, simsiz LAN cihazları və s. Soundbar-ın əsas qurğusundan uzaqda saxlanılmalıdır.
- Soundbar SBC məlumatlarını (44,1 kHs, 48 kHs) dəstəkləyir.
- Yalnız A2DP (AV) funksiyasını dəstəkləyən Bluetooth cihazına qoşulun.
- Siz Soundbar-ı yalnız HF (Təmassız) funksiyasını dəstəkləyən Bluetooth cihazına qoşa bilməzsiniz.
- Soundbar-ı Bluetooth cihazı ilə əlaqələndirdiyiniz zaman cihazın skanlanan cihazlar siyahısından "[AV]Samsung Soundbar Q6C-Series" seçimini etmək Soundbar-ı avtomatik olaraq "BT" rejiminə dəyişdirəcək.
 - Yalnız Soundbar Bluetooth cihazının əlaqələndirilən cihazlarından biri kimi siyahıya alındıqda əlçatandır.(Bluetooth cihazı və Soundbar əvvəl ən azı bir dəfə əlaqələndirilməlidir.)
- Soundbar Bluetooth cihazının axtarılan cihazlar siyahısında yalnız Soundbar "BT READY" yazısını göstərdikdə görünəcək.
- Soundbar-ı Bluetooth cihazına qoşarkən onları bir-birinə mümkün qədər yaxın qoyun.
- Soundbar və Bluetooth cihazı bir-birindən nə qədər uzaq olsa, səs keyfiyyəti bir o qədər aşağı olacaq. Cihazlar effektiv diapazondan kənarda olduqda Bluetooth bağlantısı kəsilə bilər.
- Bluetooth bağlantısı qəbuletmənin zəif olduğu ərazilərdə nəzərdə tutulduğu kimi işləməyə bilər.

- Aşağıdakı hallarda Bluetooth cihazı səs-küy yarada və ya onda nasazlıq yarana bilər:
 - Bədən Bluetooth cihazındakı və ya Soundbar-dakı signal qəbuledicisi ilə təmasda olduqda
 - Künclərdə və ya yaxınlıqda elektrik dəyişikliklərinin baş verə biləcəyi divar və ya arakəsmə kimi maneə olduqda.
 - Tibbi avadanlıq, mikrodalğalı sobalar və simsiz LAN cihazları kimi eyni tezlik diapazonlarında işləyən digər məhsulların radio müdaxilələrinə məruz qaldıqda.
 - Qapılar və divarlar kimi maneələr hətta cihazlar effektiv diapazonda olsa belə, səs keyfiyyətinə yenə də təsir edə bilər.
- Nəzərə alın ki, Bluetooth seçiminə istifadə edərkən Soundbar digər Bluetooth cihazları ilə əlaqələndirilə bilməz.
- Bu simsiz cihaz əməliyyat zamanı elektrik müdaxiləsinə səbəb ola bilər.

Bluetooth Power seçiminin yandırılması (SOUND MODE)

Əgər Bluetooth Power seçiminin yandırılması funksiyası yanılı, Soundbar isə sönlü olduqda əvvəllər əlaqələndirilmiş Bluetooth cihazı Soundbar ilə bağlantı qurmağa cəhd edərsə, Soundbar avtomatik olaraq yanır.

1. Soundbar yanılı olduqda uzaqdan idarə pultundakı **SOUND MODE** düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.
2. Soundbar-ın displayində **"ON-BLUETOOTH POWER"** görünür.

Bluetooth cihazı ilə Soundbar-ın bağlantısının kəsilməsi

Bluetooth cihazı ilə Soundbar-ın bağlantısını kəsə bilərsiniz. Təlimatlar üçün Bluetooth cihazının təlimat kitabçasına baxın.

- Soundbar-ın bağlantısı kəsiləcək.
- Soundbar ilə Bluetooth cihazının bağlantısı kəsildikdən sonra Soundbar-ın ön displayində **"BT DISCONNECTED"** göstəriləcək.


Soundbar-ın Bluetooth cihazı ilə bağlantısının kəsilməsi

Yuxarı paneldəki və ya uzaqdan idarə pultundakı  (**Mənbə**) düyməsinə basın və sonra **"BT"** istisna olmaqla istənilən rejimə dəyişdirin.

- Bağlantının kəsilməsi vaxt tələb edir, çünki Bluetooth cihazı Soundbar-dan cavab almalıdır. (Bluetooth cihazından asılı olaraq bağlantının kəsilmə vaxtı fərqli ola bilər)
- Soundbar ilə Bluetooth cihazının bağlantısı kəsildikdən sonra Soundbar-ın ön displayində **"BT DISCONNECTED"** göstəriləcək.

Çoxcixazlı Bluetooth bağlantısı

Soundbar eyni anda 2 Bluetooth cihazına qoşula bilər.

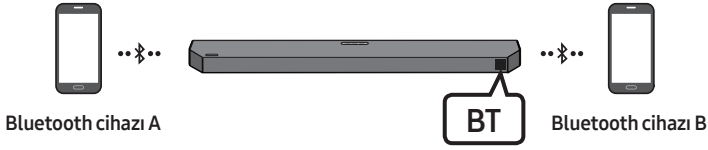

1. Soundbar-ı maksimum iki Bluetooth cihazına qoşun. (Baxın: səh. 28)
2. İki cihaz qoşulduqda qoşulmuş Bluetooth cihazlarından birindən musiqi oxudun.
3. Əgər musiqi "A" cihazından ifa edilərkən "B" Bluetooth cihazından səsləndirilərsə, musiqi "B" cihazında oxunmağa başlayır və "A" cihazında ifa avtomatik olaraq dayandırılır/ona fasilə verilir.
4. AVRCP V1.4-dən əvvəlki versiyalarda musiqi ifa edən cihazın keçid vaxtı ləngiyə bilər.


QEYDLƏR

- Cihaz bəzi cihazlarda bildiriş və ya həyəcan siqnalı ilə dəyişdirilə bilər.
- Bəzi cihazlar çoxsaylı Bluetooth bağlantısını dəstəkləmir.
- Cihaz 3 dəqiqə ərzində əlaqələndirildikdə **"BT PAIRING"** rejimi dayanır.
- Bəzi proqramlarda cihazların dəyişdirilməsi təxminən 7 saniyə çəkə bilər.
- 3-cü Bluetooth cihazını qoşmağa cəhd etsəniz, A və ya B cihazının bağlantısı kəsiləcək. (Hazırda oxudulmayan cihazın bağlantısı kəsiləcək.)
- Eyni anda yalnız bir Samsung TV və ya 2 Bluetooth cihazı qoşula bilər.
- Samsung TV-dən qoşulma sorğusu aldıqda Soundbar-ın Bluetooth cihazları ilə bağlantısı kəsiləcək.

Tap Sound funksiyasından istifadə

Soundbar vasitəsilə mobil cihazdan audio səsləndirmək üçün mobil cihazınızla Soundbar-a toxunun.

- Mobil cihazdan asılı olaraq bu funksiya dəstəklənməyə bilər.
- Bu funksiya yalnız Android 8.1 və ya daha sonrakı versiyada olan Samsung mobil cihazları ilə uyğunlaşır.

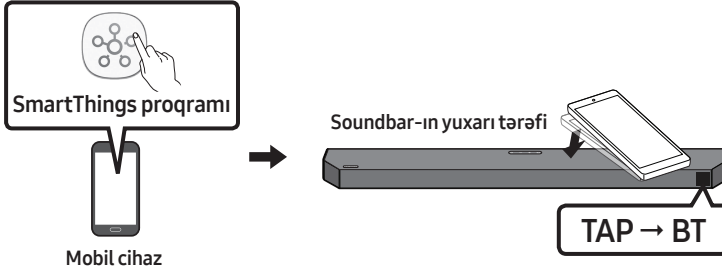

1. Mobil cihazınızda **Tap Sound** funksiyasını yandırın.
 - Funksiyayı yandırma qaydası haqqında təfərrüatlar üçün aşağıda "**Tap Sound funksiyasının aktivləşdirilməsi**" bölməsinə istinad edin.
2. Mobil cihazla Soundbar-a toxunun. Göstərilən mesaj pəncərəsində "**İndi başlayın**" seçimini edin. Bluetooth vasitəsilə mobil cihaz və Soundbar arasında bağlantı qurulur.
3. Soundbar vasitəsilə mobil cihazdan audio səsləndirin.
 - Bu funksiya cihaz Soundbar-a toxunduqda baş verən vibrasiyanı aşkar edərək mobil cihazı Bluetooth vasitəsilə Soundbar-a qoşur.
 - Mobil cihazın Soundbar-ın iti küncünə toxunmadığından əmin olun. Soundbar və ya mobil cihaz cızıla və ya zədələnməyə bilər.
 - Mobil cihaza çəxol taxılması tövsiyə olunur. Həddindən artıq güc tətbiq etmədən Soundbar-ın yuxarı hissəsindəki geniş sahəyə yüngülcə vurun.
 - Bu funksiyadan istifadə etmək üçün **SmartThings** proqramını ən son versiyaya yeniləyin. Proqram versiyasından asılı olaraq funksiya dəstəklənməyə bilər.

Tap Sound funksiyasının aktivləşdirilməsi

SmartThings proqramından istifadə edərək **Tap View**, **Tap Sound** funksiyasını yandırın.

1. Mobil cihazda **SmartThings** proqramını işə salın.
2. **SmartThings** proqramının ekranında (☰ → ⚙️) seçimini edin.
3. Mobil cihaz Soundbar-a yaxınlaşdıqda funksiyanın işləməsinə icazə vermək üçün "**Tap View**, **Tap Sound**" seçimini yanılı olaraq təyin edin.

QEYDLƏR

- Mobil cihaz enerjiyə qənaət rejimində olduqda **Tap Sound** funksiyası işləmir.
- Soundbar yaxınlığında elektrik cihazları kimi radio müdaxiləsinə səbəb olan cihazlar varsa, **Tap Sound** funksiyası işləməyə bilər. Radio müdaxiləsinə səbəb ola biləcək cihazların Soundbar-dan kifayət qədər uzaqda yerləşdirildiyinə əmin olun.

09 DIVARA MONTAJ ÇUBUĞUNUN QURAŞDIRILMASI

Quraşdırmaya dair ehtiyat tədbirləri

- Yalnız şaquli divarda quraşdırın.
- Yüksək temperatura malik və ya rütubətli yerdə quraşdırmayın.
- Divarın məhsulun ağırlığını daşımaq üçün kifayət qədər möhkəm olub-olmadığını yoxlayın. Deyilsə, divarı möhkəmləndirin və ya başqa quraşdırma nöqtəsi seçin.
- Divarınızın tipinə (alçıpan, möhkəm lövhə, taxta və s.) uyğun olan montaj vintləri və ya bərkidicilər satın alıb, istifadə edin. Mümkündürsə, dəstək vintlərini divar qaykalarına bərkidin.
- Soundbar-ı quraşdırmaq istədiyiniz divarın növünə və qalınlığına uyğun olaraq divara montaj vintləri satın alın.
 - Diametr: M5
 - Uzunluq: 35 mm və ya daha uzun olanı tövsiyə edilir.
- Soundbar-ı divara quraşdırmamışdan əvvəl qurğunun kabellərini xarici cihazlara qoşun.
- Quraşdırmadan əvvəl qurğunun söndürüldüyündən və enerji mənbəyindən ayrıldığından əmin olun. Əks halda, o, elektrik zərbəsinə səbəb ola bilər.

Divara montaj üçün tərkib hissələri



Divara montaj çubuğu



Tutucu vint



Vint





Divara montaj pərçimi

1. Divara montaj çubuğunu divarın səthində yerləşdirin.

- Divara montaj çubuğu düz olmalıdır.
- Televizorunuz divara montaj edilibsə, Soundbar-ı televizordan ən azı 5 sm aşağıda quraşdırın.




5 sm və ya daha uzun




2. Divara montaj çubuğunun mərkəzi xəttini

televizorun mərkəzi ilə nizamlayın (Soundbar-ı televizorun aşağısına montajlayırsınızsa) və yapışqan lent vasitəsilə **Divara montaj çubuğunu** bərkidin.

- Televizordan aşağıda montajlamırsınızsa, **mərkəzi xətti** quraşdırma sahəsinin mərkəzində yerləşdirin.

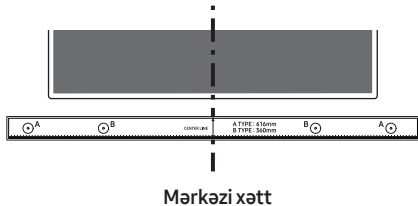


3. Dəstəkləyici vintlər üçün dəlikləri qeyd etmək məqsədilə Çubuğun hər bir ucundakı **A-TYPE** şəkillərinin mərkəzindən qələm ucunu və ya iti qələm ucunu itələyin və sonra **Divara montaj çubuğunu** çıxarın.

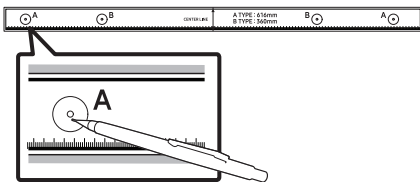


4. Müvafiq ölçülü bir burğudan istifadə edərək hər işarədə divarda bir dəlik açın.

- İşarələr dirəklərin mövqelərinə uyğun gəlmirsə, dəstəkləyici vintləri yerləşdirməzdən əvvəl müvafiq bərkidiciləri dəliklərə daxil etdiyinizə əmin olun. Bərkidicilərdən istifadə edirsinizsə, açdığınız dəliklərin istifadə etdiyiniz bərkidicilər üçün kifayət qədər böyük olduğundan əmin olun.

5. Hər bir **Tutucu vint** vasitəsilə bir vint (təchiz olunmur) itələyin və sonra hər bir vinti möhkəm bir şəkildə dəstəkləyici vint çıxuruna bərkidin.

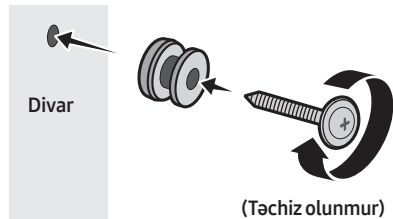

6. 2 vint vasitəsilə 2 **Divara montaj pərçimi** komponentini Soundbar-ın aşağısında düzgün vəziyyətdə quraşdırın.

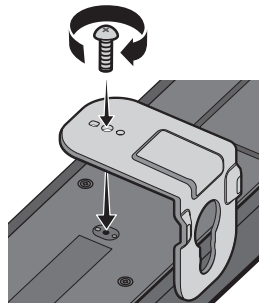


- Quraşdırarkən **Divara montaj pərçimlərinin** asılqan hissəsinin Soundbar-ın arxasında yerləşdiyindən əmin olun.

Soundbar-ın arxa tərəfi




Soundbar-ın sağ sonluğu

7. Soundbar-ı qoşulmuş **Divara montaj pərçimləri** ilə birlikdə divardakı **Tutucu vintlərin** üzərinə **Divara montaj pərçimləri** vasitəsilə asın.

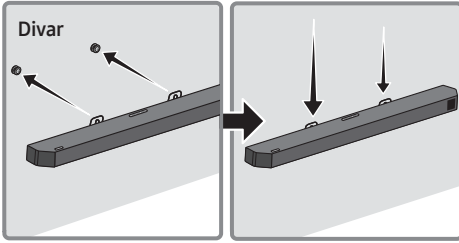


8. Soundbar-ı göstərilədiyi kimi aşağı sürüşdürün ki, **Divara montaj pərçimləri Tutucu vintlərin** üzərində təhlükəsiz qaydada yerləşsin.

- **Tutucu vintləri Divara montaj pərçimlərinin** geniş (aşağı) hissəsinə daxil edin və sonra **Divara montaj pərçimlərini** aşağı sürüşdürün ki, **Divara montaj pərçimləri Tutucu vintlərin** üzərində təhlükəsiz qaydada yerləşsin.

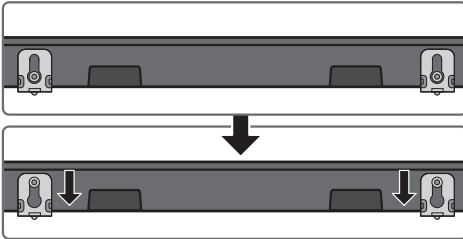

10 SOUNDBAR-IN TELEVIZORUN QARŞISINA QURAŞDIRILMASI

Soundbar-ı televizor stendinə qoyun.

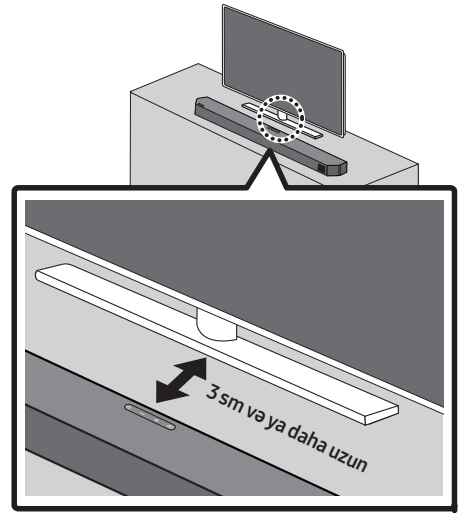


Şəkildə göstərilədiyi kimi, Soundbar-ın mərkəzini televizorun mərkəzi ilə nizamlayın, Soundbar-ı ehtiyatla televizor stendinə qoyun. Optimal səs keyfiyyəti üçün Soundbar-ı televizorun qarşısından ən azı 3 sm məsafədə yerləşdirin.

QEYDLƏR

- Soundbar-ın düz və möhkəm bir səthə yerləşdirildiyindən əmin olun.
- Televizor ilə arada kifayət qədər boşluq olmaması akustik problemlərə səbəb ola bilər.

11 PROQRAM TƏMINATI YENİLƏMƏSİ

Samsung gələcəkdə Soundbar sisteminin avadanlıq-proqram təminatı üçün yeniləmələr təklif edə bilər.

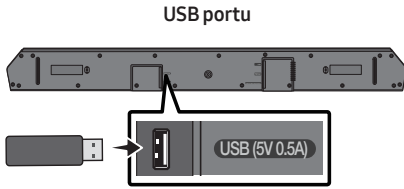


Yeniləmə təklif olunarsa, içərisində avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsi saxlanan USB yaddaş qurğusunu Soundbar-dakı USB portuna qoşaraq avadanlıq-proqram təminatını yeniləyə bilərsiniz.

USB ilə yeniləmə

Yeniləmə tamamlandıqdan sonra bütün fərdiləşdirilmiş istifadəçi parametrləriniz qorunur.

1. Kompüterinizdəki USB portuna USB yaddaş qurğusu qoşun.
Vacib: USB yaddaş qurğusunda musiqi fayllarının olmadığından əmin olun. Bu, avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsinin uğursuz olmasına səbəb ola bilər.
2. (www.samsung.com) → search bölməsinə keçin, müştəri dəstəyi menyusundan model adını axtarın.
 - Yeniləmə haqqında daha çox məlumat üçün Təkmilləşdirmə təlimatına istinad edin.
3. Təkmilləşdirmə faylını (USB növündə) endirin.
4. Endirilmiş təkmilləşdirmə faylını açın və *.bin faylını USB yaddaş qurğusunun kök qovluğuna köçürün.

5. Soundbar-ı söndürün və avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsinin olduğu USB yaddaş qurğusunu Soundbar-dakı USB portuna qoşun.
6. Soundbar-ı yandırın və USB mənbəyini seçmək üçün  (**Mənbə**) düyməsinə basın. "UPGR" yazısı görünəcək, bu, 3 dəqiqəyə qədər vaxt apara bilər.

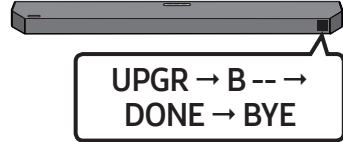


- Avadanlıq-proqram təminatı yeniləməsi prosesi **UPGR** → **B** -- → **DONE** → **BYE** ardıcılığı ilə görünür, yenilənmiş avadanlıq-proqram təminatından asılı olaraq B və ya H göstərilə bilər.

QEYDLƏR

- Yeniləmə tamamlandıqda Soundbar avtomatik olaraq yenidən yüklənir.
- Bu məhsulda QOŞA YÜKLƏMƏ funksiyası var. Avadanlıq-proqram təminatını yeniləmək uğursuz olarsa, siz avadanlıq-proqram təminatını təkrar yeniləyə bilərsiniz.
- Yeniləmə ərzində onu söndürməyin və ya USB qurğusunu çıxarmayın.
- Yeniləmə davam etmirsə, Soundbar-ın cərəyan kabelini ayırın və yenidən qoşun.
- Ən son versiya quraşdırıldıqda heç bir yeniləmə həyata keçirilmir.
- USB növündən asılı olaraq yeniləmə dəstəklənməyə bilər.
- Yeniləmədən sonra aşağıtezlilikli dinamik ilə bağlantı avtomatik olaraq bərpa olunmazsa, 16 nömrəli səhifəyə istinad edin.
- Proqram təminatı yeniləməsi uğursuz olsa, USB yaddaş qurğusunun qüsurlu olub-olmadığını yoxlayın.
- Mac OS istifadəçiləri USB formatı kimi MS-DOS (FAT) istifadə etməlidir.

Sıfırlama

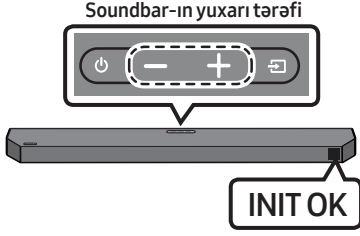

Soundbar yanılı olduqda Soundbar-ın yuxarısındakı **— + (Səs səviyyəsi)** düymələrinə eyni vaxtda ən azı 5 saniyə basın. Displaydə **“INIT OK”** görünür və sonra Soundbar sıfırlanır.

⚠ DİQQƏT

- Soundbar-ın bütün parametrləri sıfırlanır. Bunu yalnız sıfırlama tələb olunduqda yerinə yetirdiyinizdən əmin olun.

12 NASAZLIQLARIN ARADAN QALDIRILMASI

Kömək axtarmamışdan əvvəl aşağıdakıları yoxlayın.

Soundbar yanmır.

- Soundbar-ın cərəyan kabelinin çıxışa düzgün taxılıb-taxılmadığını yoxlayın.

Soundbar nizamsız işləyir.

- Cərəyan kabelini çıxardıqdan sonra onu yenidən taxın.
- Cərəyan kabelini ayırıb, təkrar xarici cihaza taxın və yenidən cəhd edin.
- Sıqnal olmasa, Soundbar müəyyən müddətdən sonra avtomatik sönmür. Cihazı işə salın. (Baxın: səh. 7.)

Uzaqdan idarə pultu işləmədiyi halda.

- Pultu birbaşa Soundbar-a tərəf tutun.
- Batareyaları yenisi ilə dəyişdirin.

Soundbar-dan heç bir səs gəlmir.

- Soundbar-ın səs səviyyəsi çox aşağıdır və ya o, səssiz rejimdədir. Səs səviyyəsini tənzimləyin.
- Xarici cihaz (STB, Bluetooth cihazı, mobil cihaz və sairə) qoşulduqda xarici cihazın səs səviyyəsini tənzimləyin.
- Televizordan səs gəlməsi üçün Soundbar-ı seçin. (Samsung TV: Başlanğıc (🏠) → Menü → Parametrlər (⚙️) → Bütün Parametrlər (⚙️) → Səs → Səs Çıxışı → Soundbar seçin)
- Soundbar ilə kabel bağlantısı boş ola bilər. Kabeli çıxarın və yenidən qoşun.
- Cərəyan kabelini tamamilə çıxarın, yenidən qoşun və cihazı yandırın.
- Məhsulu sıfırlayın və yenidən cəhd edin. (Baxın: səh. 37.)

Aşağıtezlikli dinamikdən hər hansı səs gəlmir.

- Aşağıtezlikli dinamikin arxa tərəfindəki LED göstəricinin mavi rəngdə yanıb-yanmadığını yoxlayın. Göstərici mavi rəngdə yanıb-sönürsə və ya qırmızıya çevrilirsə, Soundbar-ı və Aşağıtezlikli dinamiki yenidən qoşun. (Baxın: səh. 16.)
- Soundbar ilə Aşağıtezlikli dinamik arasında maneə olarsa, problemlə üzləşə bilərsiniz. Cihazların yerini maneələrdən uzaq bir yərə dəyişin.
- Yaxınlıqda radio tezliyi siqnalları göndərən digər cihazlar bağlantını kəsə bilər. Dinamikinizi bu cür cihazlardan uzaq tutun.
- Ştepsel cəngəlini çıxarın və yenidən qoşun.

Səs titrəməsi, gecikmələr və ya Aşağıtezlikli dinamikdə səs-küy olduqda.

- Soundbar ilə Aşağıtezlikli dinamik arasında hər hansı əşya varsa, bu, problemə səbəb ola bilər. Onların yerini həmin əşyanın müdaxiləsi olmayan yərə dəyişdirin.
- Aşağıtezlikli dinamik Soundbar-dan uzaqda olduqda səs titrəməsi və ya gecikmələr ola bilər. Onu Soundbar-ın yanında yerləşdirin.
- Soundbar radio müdaxiləsinə səbəb ola biləcək alət və ya elektrik cihazının yanında olduqda səs titrəməsi və ya gecikmələr ola bilər. Soundbar-ı radio müdaxiləsinə səbəb ola biləcək cihazlardan uzaqda yerləşdirin. (Məsələn, simsiz yönləndirici)
- Televizor şəbəkəsinə qoşulma statusunu simsizdən simliyə dəyişdirin.

Aşağıtezlikli dinamikin səs səviyyəsi çox aşağıdır.

- Səsləndirdiyiniz məzmunun orijinal səs səviyyəsi aşağı ola bilər. Aşağıtezlikli dinamikin səviyyəsini tənzimləməyə çalışın. (Baxın: səh. 12.)
- Aşağıtezlikli dinamiki özünüə yaxınlaşdırın.

Televizor HDMI TO TV (eARC/ARC) vasitəsilə qoşulmadıqda.

- HDMI kabelinin eARC terminalına düzgün qoşulub-qoşulmadığını yoxlayın. (Baxın: səh. 19.)
- Qoşulmuş xarici cihaz (dekoder, oyun maşını və sairə) səbəbindən bağlantı mümkün olmaya bilər. Soundbar-a birbaşa qoşulun.
- HDMI-CEC televizorda aktivləşdirilməmiş ola bilər. Televizorun menyusunda CEC seçimini yandırın. (Samsung TV: Başlanğıc (🏠) → Menü → Parametrlər (⚙️) → Bütün Parametrlər (⚙️) → Bağlantısı → Xarici Cihaz Meneceri → Anynet+ (HDMI-CEC) AKTIV)
- eARC ilə qoşulmaq üçün televizor menyusundakı eARC funksiyası yanılı olaraq təyin edilməlidir. (Samsung TV: Başlanğıc (🏠) → Menü → Parametrlər (⚙️) → Bütün Parametrlər (⚙️) → Səs → Ekspert Parametrləri → HDMI-eARC Rejimi (Avtomatik))

Televizora HDMI TO TV (eARC/ARC) rejimində qoşulduqda səs gəlmir.

- Cihazınız daxiletmə signalını səsləndirə bilmir. Televizorun audio çıxışını PCM və ya AUTO olaraq dəyişdirin. (Samsung TV: Başlanğıc (🏠) → Menü → Parametrlər (⚙️) → Bütün Parametrlər (⚙️) → Səs → Ekspert Parametrləri → Rəqəmsal Çıxış Audio Formatı)

Soundbar Bluetooth vasitəsilə qoşulmur.

- Yeni cihaz qoşduqda bağlantı üçün "**BT PAIRING**" seçiminə keçid edin. (Uzaqdan idarə pultundakı  **PAIR** düyməsinə basın, yaxud korpusdakı  (**Mənbə**) düyməsinə ən azı 5 saniyə basın.)
- Soundbar başqa cihaza qoşulubsa, cihazı dəyişmək üçün əvvəlcə həmin cihazın bağlantısını kəsin.
- Qoşulmaq üçün cihazdakı Bluetooth dinamik siyahısını sildikdən sonra onu təkrar qoşun. (Samsung TV: Başlanğıc (🏠) → Menü → Parametrlər (⚙️) → Bütün Parametrlər (⚙️) → Səs → Səs Çıxışı → Bluetooth Dinamik Siyahısı)
- Avtomatik televizor bağlantısı qeyri-aktiv edilə bilər. Soundbar "**BT READY**" rejimində olduqda Soundbar-ın uzaqdan idarə pultundakı **Sol** düyməyə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın ki, **ON-TV CONNECT** seçimini edəsiniz. Əgər **OFF-TV CONNECT** yazısını görürsünüzsə, seçimi dəyişdirmək üçün **Sol** düyməyə yenidən 5 saniyə basıb saxlayın.
- Ştəpsel çəngəlini çıxarın və təkrar qoşun, sonra yenidən cəhd edin.
- Məhsulu sıfırlayın və yenidən cəhd edin. (Baxın: səh. 37.)

Bluetooth vasitəsilə qoşulduqda səs kəsilir.

- Bəzi cihazlar, məsələn, mikrodalğalı sobalar, simsiz yönləndiricilər və sairə Soundbar-a çox yaxın yerləşdirilsə, radio müdaxiləsinə səbəb ola bilər.
- Bluetooth vasitəsilə qoşulmuş cihazınız Soundbar-dan çox uzaqlaşarsa, bu, səsini kəsilməsinə gətirib çıxara bilər. Cihazı Soundbar-a yaxınlaşdırın.
- Bədəninizin bir hissəsi Bluetooth ötürücüsü ilə təmasda olarsa və ya məhsul metal mebelə quraşdırılıbsa, səs kəsilə bilər. Quraşdırma mühitini və istifadə şəraitini yoxlayın.

Çoxsaylı Bluetooth bağlantısı işləməyə bilər.

- Televizor soundbar-a qoşulduqda çoxsaylı Bluetooth bağlantısı işləməyə bilər. Soundbar ilə televizorun bağlantısını kəsin və yenidən cəhd edin.
- Çoxsaylı Bluetooth bağlantısı parametrlərinin aktiv olub-olmadığını yoxlayın. ("**Soundbar Bluetooth vasitəsilə qoşulmur.**" bölməsinə istinad edin.)
- Hazırda səsləndirilən cihazın bağlantısını kəsin, onu qoşulmaq istədiyiniz cihazla əlaqələndirin və əvvəlki cihazı yenidən qoşun.
- Düzgün qoşulduqdan sonra belə səs eşidilməzsə, "**Bluetooth vasitəsilə qoşulduqda səs kəsilir.**" bölməsinə istinad edin.

Soundbar avtomatik olaraq televizor ilə eyni vaxtda yoxdur.

- Televizora baxarkən Soundbar-ı söndürsəniz, televizor ilə cərəyanın sinxronlaşması dayanır. Əvvəlcə televizoru söndürün.

13 LİSENZİYA



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.

14 AÇIQ MƏNBƏ LİSENZIYASI BİLDİRİŞİ

Açıq mənbələrlə bağlı suallara dair sorğu göndərmək və müraciət etmək üçün Samsung Open Source ilə əlaqə saxlayın (<http://opensource.samsung.com>)

15 XİDMƏT HAQQINDA VACİB QEYDLƏR

- Bu Təlimat Kitabçasındakı rəqəmlər və təsvirlər yalnız istinad üçündür və məhsulun faktiki görünüşündən fərqli ola bilər.
- Aşağıdakı hallarda komissiya haqqı tutula bilər:
 - (a) sizin istəyinizlə mühəndis çağırılır və məhsulda heç bir qüsurlu yoxdur (yəni Təlimat kitabçası oxunmayıb)
 - (b) qurğunu təmir xidmətinə gətirirsiniz və məhsulda heç bir qüsurlu yoxdur (yəni təlimat kitabçası oxunmayıb).
- Texniki işlərlə bağlı gələcəkdən əvvəl sizə komissiya haqqının məbləği barədə məlumat veriləcək.

16 SPESİFİKASIYALAR VƏ TƏLİMAT

Spesifikasiyalar

Akustik sistem

Modelin adı	HW-Q600C
Enerji təchizatı	DC 24 V
Enerji istehlakı	34 Vt
USB	5V/0,5A
Çəki	3,8 kq
Ölçülər (E x H x D)	1030,0 x 57,0 x 105,0 mm
İstismar temperaturu intervalı	+5 °C – +35 °C
İşlək rütubət intervalı	10 % – 75 %
GÜCLƏNDİRİCİ Nominal çıxış gücü	200 Vt (30 Vt x 6 + 10 Vt x 2)
Dəstəklənən ifa formatları	Dolby 5.1ch / Dolby Digital Plus / Dolby TRUE HD / Dolby ATMOS / DTS:X MA / DTS:X / DTS-HD MA / DTS-HD HRA / DTS Express / DTS 96/24 / DTS-ES / DTS Digital Surround / LPCM 8ch

Aşağıtezlikli dinamikin adı	PS-WC67B
Enerji təchizatı	AC 110-240 V ~ 50/60 Hs
Enerji istehlakı	28 Vt
Çəki	5,5 kq
Ölçülər (E x H x D)	184,0 x 343,0 x 295,0 mm
GÜCLƏNDİRİCİ Nominal çıxış gücü	160 Vt

Bluetooth Portu deaktivləşdirmə metodu	Bluetooth Power funksiyasını söndürmək üçün SOUND MODE düyməsinə ən azı 5 saniyə basıb saxlayın.
---	---

QEYDLƏR

- Samsung Electronics Co., Ltd məlumat vermədən spesifikasiyaları dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.
- Çəki və ölçülər təxminidir.

- **CİHAZIN SİMSİZ ÇIXIŞ GÜCÜ**

- RF-nin maksimum ötürücü gücü**

2,4 GHz – 2,4835 GHz üzrə 100 mVt

5,725 GHz – 5,825 GHz üzrə 25 mVt

İstehsalçı: "Samsung Electronics Co., Ltd." şirkəti

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Koreya Respublikası, 16677



[Bu məhsuldakı batareyaların düzgün kənarlaşdırılması]

(Ayrıca toplama sistemləri olan ölkələrdə tətbiq olunur)

Batareyadakı, təlimat kitabçasındakı və ya qablaşdırmadakı bu işarə onu göstərir ki, bu məhsuldakı batareyalar istismar müddətinin sonunda digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır. Qeyd olunan yerlərdə Hg, Cd və ya Pb kimyəvi simvolları batareyanın tərkibindəki cıvə, kadmium və ya qurğusunun 2006/66 sayılı Aİ Direktivində göstərilən nəzarət səviyyələrindən çox olduğunu göstərir. Batareyalar düzgün kənarlaşdırılmadıqda bu maddələr insan sağlamlığına və ya ətraf mühitə zərər verə bilər.

Təbii ehtiyatları qorumaq və materialın təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün batareyaları digər tullantı növlərindən ayırın və yerli, pulsuz batareya qaytarma sistemi vasitəsilə təkrar emal edin.



**Bu məhsulun düzgün kənarlaşdırılması
(Elektrik və elektron avadanlıq tullantısı)**

(Ayrıca toplama sistemləri olan ölkələrdə tətbiq olunur)

Məhsuldakı, aksesuarlardakı və ya sənədlərdəki bu işarə onu göstərir ki, məhsul və onun elektron aksesuarları (məsələn, doldurma qurğusu, qulaqlıq, USB kabeli) istismar müddətinin sonunda digər məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalıdır. Nəzarətsiz tullantıların atılması nəticəsində ətraf mühitə və ya insan sağlamlığına dəyən mümkün zərərin qarşısını almaq üçün bu elementləri digər tullantı növlərindən ayırın və material resurslarının davamlı təkrar istifadəsini təşviq etmək üçün onları məsuliyyətlə təkrar emal edin.

Ev təsərrüfatında istifadə edənlər bu məhsulları ekoloji cəhətdən təhlükəsiz qaydada təkrar emal etmək məqsədilə hara və necə apara biləcəkləri barədə təfərrüatlar üçün bu məhsulu aldıkları pərakəndə satıcı və ya yerli hökumət idarəsi ilə əlaqə saxlamalıdır.

Biznes mühitində istifadə edənlər təchizatçı ilə əlaqə saxlamalı və satınalma müqaviləsinin şərtlərinə nəzər salmalıdırlar. Bu məhsul və onun elektron aksesuarları utilizasiya üçün digər kommersiya tullantıları ilə qarışdırılmamalıdır.



© 2023 Samsung Electronics Co., Ltd. Bütün hüquqlar qorunur.

SAMSUNG WORLD WIDE ilə əlaqə saxlayın

Samsung məhsulları ilə bağlı hər hansı sualınız və ya şərhiniz varsa, SAMSUNG müştəri xidməti Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

Ölkə	Samsung Xidmət Mərkəzi 📞	Veb-sayt
■ CIS		
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
BELARUS	810-800-500-55-500	
GEORGIA	0-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/kz_ru/support
UZBEKISTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 7799, 0799 (Uztelecom))	www.samsung.com/uz_ru/support
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500 (GSM: 9977)	www.samsung.com/kz_ru/support
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 8888)	
MONGOLIA	1800-25-55	