


# VIOMI

## Электрический чайник Viomi Smart Kettle

Модели: V-SK152C / V-SK152D

Руководство по эксплуатации

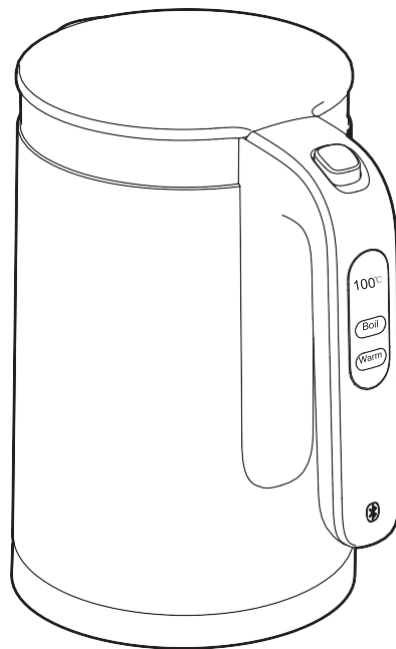

Пожалуйста, прочитайте данное руководство перед использованием продукта и сохраните его для использования в будущем.

## Меры безопасности и ограничения в использовании

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для снижения риска серьезной травмы:

- \* Перед подключением чайника к сети питания убедитесь, что напряжение, указанное на нижней стороне чайника и подставке, соответствует напряжению в вашем доме.
- \* Не позволяйте шнуру питания свисать с края столешницы или касаться горячей поверхности.
- \* Не ставьте на горячие газовые или электрические плиты или рядом с ними, а также в нагретую духовку.
- \* Подставку чайника нельзя использовать не по назначению.
- \* Не перемещайте прибор, пока чайник включен.
- \* Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем, сервисным центром или лицом с соответствующей квалификацией во избежание опасности.

### ВНИМАНИЕ; чтобы снизить риск получения травм или повреждения имущества изделия:

- \* Выключайте прибор из розетки, когда он не используется.
- \* Не используйте прибор не по назначению.
- \* Всегда старайтесь наливать кипяток медленно и осторожно, не наклоня чайник слишком быстро.
- \* Всегда следите за тем, чтобы крышка чайника была закрыта, и не поднимайте ее, пока вода закипает. Если крышку поднять во время закипания, можно обжечься.
- \* Будьте осторожны, открывая крышку для наполнения, если чайник еще горячий.
- \* Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- \* Прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность.
- \* Прибор нельзя погружать в воду.
- \* Если чайник переполнен, кипяток может вылиться.
- \* Беспроводные приборы можно использовать только с подставкой, входящей в комплект поставки.
- \* Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети только в том случае, если она проводится под присмотром. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей в возрасте до 8 лет месте.

\* Этим устройством могут пользоваться лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности.

## Первое использование

**Если вы используете чайник впервые, рекомендуется очистить его перед использованием, дважды вскипятив полный чайник воды, а затем слив воду.**

**Назначение:** бытовой электрический прибор для нагрева и кипячения питьевой воды.


**Изготовитель:** Foshan Viomi Electrical Technology Co., Ltd.

**Адрес изготовителя:** 2nd Floor, No.1 Building And 4th Floor of No.7 Building, North of Four Xinxu Street, Lunjiao, Shunde, Foshan, Guangdong, Китай.

**Импортер в Республику Беларусь:** ООО «ЭлкоТелеком», Логойский тракт, 22а, оф. 41, ком.2, 220090, г. Минск, Республика Беларусь, УНП 190751103, тел. +375 33 398 38 38.

**Дата изготовления (месяц/год):** см. на упаковке.


## Обзор продукта

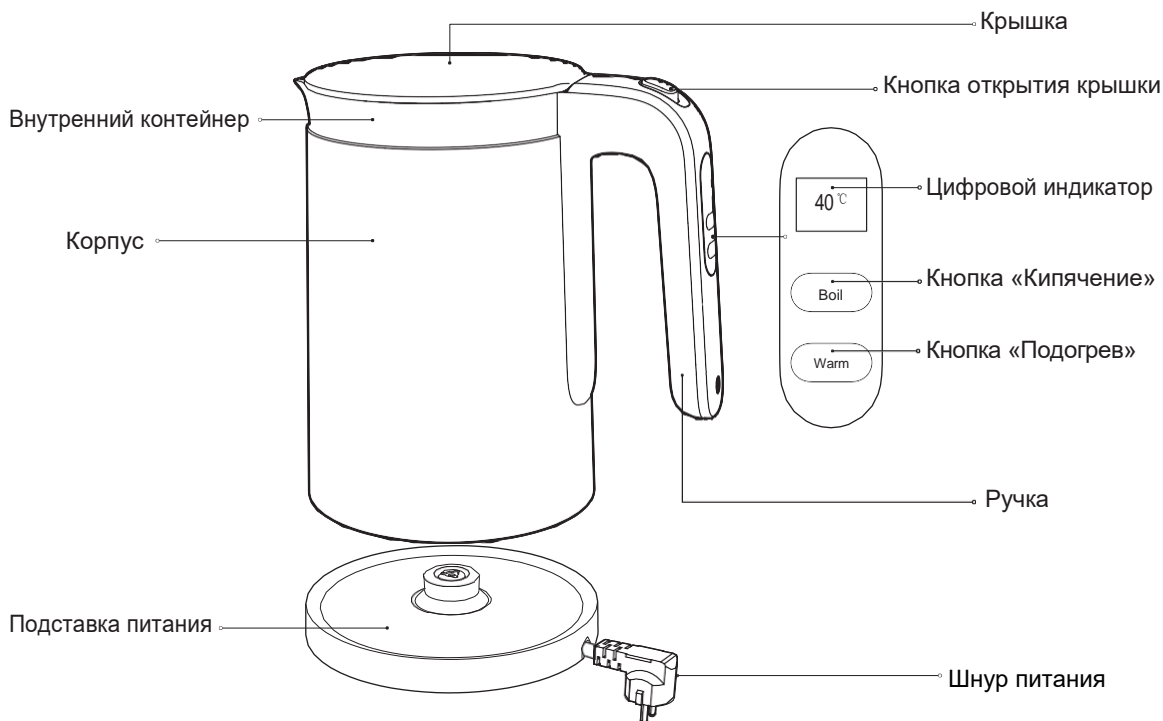


## Спецификация

Наименование	Электрический чайник Viomi Smart Kettle	Мощность	1800 Вт	Объем	1.5 л
Модель	V-SK152C	Напряжение	220-240 В~	Вес	1.3 кг
Модель	V-SK152D	Частота	50-60 Гц	Размер	21.6x14.5x23.5 см
		Торговая марка	Viomi		

## Правила эксплуатации прибора

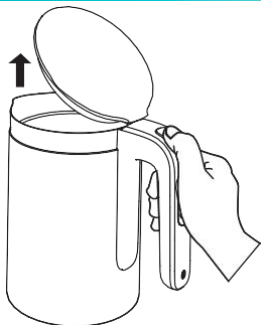


- 1** Чтобы наполнить чайник водой, снимите его с подставки и откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки, налейте в чайник необходимое количество воды. Всегда наполняйте чайник от минимальной (0,5 л) до максимальной (1,5 л) отметок. Если воды слишком мало, чайник выключится до того, как вода закипит.

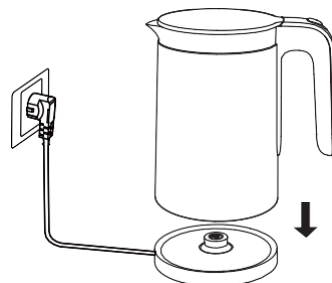


- 2** Закройте крышку. Установите чайник на подставку. Убедитесь, что чайник полностью соприкасается с основанием подставки. Затем загорится индикатор, показывающий текущую температуру воды.



*Не наполняйте чайник водой выше максимального уровня, так как при кипячении вода может вылиться из носика. Перед подключением шнура питания к розетке убедитесь, что крышка чайника плотно закрыта.*

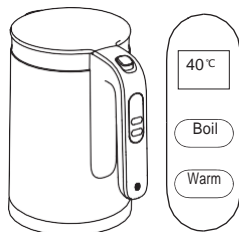


- 3** Нажмите кнопку «Кипячение» или «Подогрев» в зависимости от ваших пожеланий.

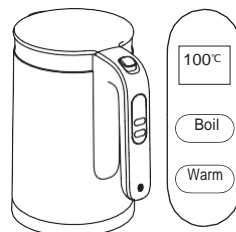

- 4** В режиме кипячения значение индикатора будет увеличиваться до тех пор, пока температура воды не поднимется до 100°C. Индикатор температуры погаснет самостоятельно через несколько минут.

## Режим поддержания температуры

После того, как вы нажмете кнопку подогрева, загорится оранжевый индикатор, а чайник будет нагреваться автоматически каждый раз, когда температура опустится ниже установленной.

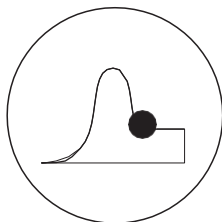

- ❶ В чайнике предусмотрено 4 режима (50°C, 70°C, 80°C, 90°C). Выберите нужный режим, нажимая кнопку подогрева.
- ❷ При нажатии на кнопку «Подогрев» вода нагреется до 100°C.
- ❸ После этого температура воды начнет медленно снижаться, и чайник снова нагреется, когда температуры опустится ниже установленной.



- По умолчанию  $t^{\circ}\text{C}$  в режиме подогрева 50 °C. Функция активна 12 часов.
- Индикатор  $t^{\circ}\text{C}$  начнет мигать после нажатия на кнопку подогрева и перестанет без дальнейших действий через 2 секунды, что означает, что  $t^{\circ}\text{C}$  для подогрева установлена.
- Нажмите и удерживайте кнопку подогрева в течение 3 секунд, чтобы остановить функцию поддержания  $t^{\circ}\text{C}$ .


## Защита от включения без воды

Если вы случайно позволите чайнику работать без воды, защита от выкипания автоматически выключит его. Если это произошло, дайте чайнику остыть, прежде чем наполнять его холодной водой и снова кипятить.

## Уход и очистка

- ◆ Всегда отключайте прибор от электрической розетки и дайте ему полностью остыть перед очисткой.
- ◆ Никогда не погружайте чайник в воду и не допускайте попадания влаги на внешние части.


### ► Устранение накипи

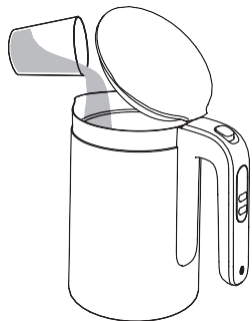


- ❶ Налейте в чайник 0.5 л столового уксуса и оставьте не менее чем на 1 час. Не включайте чайник.



- ❷ По истечении времени слейте уксус и протрите внутреннюю поверхность влажной тканью.

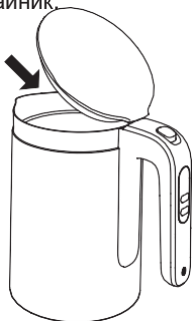

- ❸ Налейте в чайник воды, доведите ее до кипения и слейте, а затем промойте чайник 4-5 раз водопроводной водой.

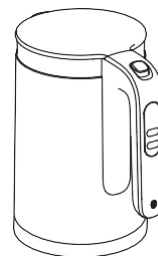

- ❹ Для очистки чайника снаружи используйте сухую ткань, храните прибор в сухом месте.

## **Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации**

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5°C до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде. Перед перемещением чайник необходимо выключить и вынуть шнур питания из электрической розетки.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделие подлежит передаче на утилизацию в специализированные пункты приема электрического оборудования. Более подробную информацию можно получить у местных операторов по обращению с вторичными материальными ресурсами.



## Возможные неисправности и их устранение

Неисправность	Возможная причина	Решение
Индикатор не работает	Чайник неправильно установлен на подставку	Проверьте контакт чайника с подставкой
	Шнур питания неправильно подключен к розетке	Проверьте правильность подсоединения шнура питания
	Шнур питания был поврежден	Обратитесь к специалистам сервисного центра
Чайник не нагревает воду	Чайник неправильно установлен на подставку	Проверьте контакт чайника с подставкой
	Подставка или чайник неисправны	Обратитесь к специалистам сервисного центра

## Установка приложения

Управляйте своим устройством и взаимодействуйте с другими устройствами умного дома в приложении Mi Home.

- 1 Установка приложения Mi Home  
Отсканируйте QR-код или перейдите в магазин приложений, чтобы загрузить и установить приложение Mi Home.



- 2 Добавление устройства  
Откройте приложение Mi Home, нажмите "+" в правом верхнем углу и следуйте инструкциям, чтобы добавить свое устройство.

Примечание: Версия приложения Mi Home могла быть обновлена. Следуйте инструкциям, представленным в самой актуальной версии приложения.

Версия приложения обновляется для добавления новых функций и улучшения качества взаимодействия пользователя с приложением. Примечание: одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Кипячение» и «Подогрев» в течение 3 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.