


9D Бритва

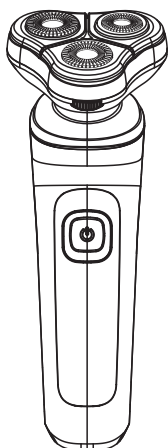

Роторная бритва с тремя головками

Введение

Спасибо, что выбрали нашу бритву!

Пожалуйста, прочтите это руководство по эксплуатации, в котором содержится информация о различных функциях этой бритвы, а также некоторые советы, которые помогут сделать процесс бритья более легким и комфортным.

Меры предосторожности

- По соображениям безопасности бритвы этой серии нельзя включать во время зарядки. Для нормального бритья бритву необходимо отключить от зарядки.

- Перед очисткой бритвы обязательно отключите ее от источника питания и дайте ей высохнуть перед зарядкой.

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

- Не меняйте адаптер самостоятельно.

Утилизация батарей бритвы

При утилизации бритвы извлекайте только батарею. При извлечении батареи убедитесь, что она полностью разряжена.

Использование бритвы

Совет: Для достижения лучшего результата, если вы не брились 3 дня или более, мы рекомендуем предварительно подстричь бороду. Пожалуйста, подстригите бороду перед бритьем.

Очистка бритвенной головки

Очищайте бритву после каждого бритья для достижения оптимальной эффективности бритья.



- Сухая чистка: разберите головку и протрите внутреннюю поверхность головки маленькой щеточкой.
- Влажная чистка: промойте головку бритвы водой прямо из крана.

Примечание: При разборке головки возьмитесь рукой за крышку головки и вытяните ее вертикально, после очистки выровняйте положение лезвиев и затяните крышку вниз. После мытья положите бритву в проветриваемое место, чтобы она просохла.

Зарядка бритвы



Убедитесь, что устройство выключено во время зарядки, и не используйте его во время зарядки. После полной зарядки бритву можно использовать без подключения к электросети. Аккумулятор бритвы оснащен системой самозащиты, которая прекращает зарядку после того, как аккумулятор полностью зарядится в течение часа.

- Время зарядки: зарядка завершается, если адаптер питания подключен к сети в течение более одного часа.

- Время использования: После бритья будьте осторожны и очищайте бритву.

После бритья уделите внимание очистке бритвы, чтобы избежать чрезмерного количества остатков волос, что приведет к сокращению времени использования.

Часто задаваемые вопросы

| Вопрос | Причина | Решение |
|--------------------------|---|--|
| Некачественное бритье | Повреждена или изношена сетка лезвия Загрязнена головка бритвы Разряжена батарея | Замените сетку лезвия и тщательно очистите бритвенную головку Подключите шнур питания для зарядки |
| Бритва не включается | Выключатель не включен Батарея разряжена | Сильнее нажмите на выключатель Подключите шнур питания для зарядки |
| Не загорается индикатор | Неисправность индикатора/схемы | Обратитесь в сервисную службу для ремонта |
| Раздражение после бритья | Вашей коже необходимо время, чтобы привыкнуть к бритве | Симптомы исчезают через 2-3 недели использования |
| Бритва не заряжается | Повреждена бритва или шнур питания Слишком низкая или высокая температура окружающей среды для зарядки | Обратитесь в сервисную службу для ремонта Зарядите при температуре 5-35°C |

Важно

Перед использованием бритвы внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего использования

1. Проверьте, соответствует ли напряжение необходимое для зарядки бритвы напряжению в вашей локальной электросети.
2. Заряжайте, используйте и храните бритву при температуре от 5°C до 35°C.
3. Следите за тем, чтобы штепсельная вилка не намокала.
4. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостаточным опытом и знаниями, если они не были проконтролированы или проинструктированы по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
5. Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с бритвой.
6. Когда бритва заряжается, индикатор горит (если индикатор не загорается, пожалуйста, нажмите кнопку выключателя, вернитесь в исходное состояние, чтобы бритва начала заряжаться).
7. Всегда надевайте защитный колпачок на бритву, чтобы защитить бритвенные головки во время поездок.
8. Если при нажатии на кнопку выключателя бритва не работает, пожалуйста, почистите бритву от волос.
9. Храните бритву в сухом месте


Зарядка

Для полной зарядки аккумулятора требуется около 8 часов. Полностью заряженная бритва обеспечивает до 60 минут бритья. Если у вас густая борода, бритва может обеспечить менее 60 минут бритья. Количество минут бритья может меняться со временем, в зависимости от вашего поведения во время бритья, привычки мыть голову и типа бороды.

Индикатор зарядки

Когда бритва заряжается, на адаптере загорается индикатор.

1. Вставьте маленький штекер в бритву (рис. 1)
2. Вставьте вилку в розетку
3. Индикатор загорится, показывая, что бритва заряжается (рис. 2)

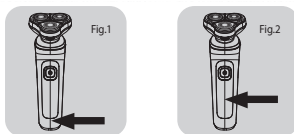

Использование бритвы

Бритве

Период адаптации кожи

Первое бритье может не принести вам ожидаемого результата, а на коже может появиться лёгкое раздражение. Это нормально. Вашей коже и бороде нужно время, чтобы привыкнуть к новой системе бритья.

1. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы включить бритву.
2. Проведите бритвенной головкой по коже. Делайте как прямые, так и круговые движения (рис. 3)
3. Нажмите кнопку включения/выключения, чтобы выключить бритву (рис. 4)
4. Очищайте бритву после каждого бритья



Чистка и обслуживание

Никогда не используйте для чистки бритвы и ее принадлежностей чистящие губки, абразивные чистящие средства или агрессивные жидкости, такие как бензин или уксус.

Очищайте бритву после каждого бритья.

Часто очищайте бритвенные головки для оптимальной эффективности бритья.

Внешнюю поверхность бритвы можно чистить влажной тканью. Не чистите головку бритвы тканью.

Чистка бритвенного прибора

Будьте осторожны с горячей водой. Всегда проверяйте, не слишком ли горячая вода, чтобы не обжечь руки.

1. Выключите бритву
2. Вытащите части бритвенной головки
3. Промойте чистой водой бритвенную головку и отсек для хранения волос.
4. Избавьтесь от остатков воды, высушите головку бритвы и верните ее на место.