



Инструкция по эксплуатации

Телевизор Viomi, Серия Smart TV
Модели: YMD43ACURUS1, YMD55ACURUS1

Благодарим Вас за выбор телевизора VIOMI серии Smart TV и поздравляем с его приобретением. Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой и использованием прибора.

Содержание

Справка.....	1
Предупреждение.....	2
Инструкции по технике безопасности.....	5
Начало работы	8
Элементы управления и подключения	9
Подключение антенн, Интернета и внешних устройств.....	12
Включение и выключение телевизора.....	14
После завершения использования.....	14
Поиск и устранение неисправностей	15



Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве по эксплуатации приведены только для справки и могут не соответствовать фактическому внешнему виду изделия. В конструкцию и технические характеристики изделия могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Справка

Функция «Справка» содержит много информации о работе телевизора. Для использования функции «Справка» (Help), нажмите кнопку «Домой» (Home), затем воспользуйтесь кнопками со стрелками и кнопкой ОК для доступа к меню «Справка». Вы можете найти способы устранения неполадок в списке или через поиск по ключевым словам. **В случае обновления АРК функция справки и информация будут обновлены.**

Предупреждение

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом работы необходимо прочесть полностью данное руководство по технике безопасности и эксплуатации и сохранить его для дальнейшего использования.

Всегда соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы не допустить возникновения опасных ситуаций и обеспечить максимальную производительность вашего изделия.



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ТОКОМ. НЕ ОТКРЫВАТЬ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ЧАСТЬ). ВНУТРИ УСТРОЙСТВА НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ ОБСЛУЖИВАЮЩЕМУ ПЕРСОНАЛУ.



Символ молнии со стрелкой на конце в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» в корпусе изделия, которое может быть достаточно высоким, что может создать риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных указаний по эксплуатации и уходу (обслуживанию) в документации, прилагаемой к устройству.

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное оборудование создает, использует и может излучать энергию радиоизлучения и, в случае несоблюдения указаний во время его установки и эксплуатации, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никаких гарантий, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное оборудование создает вредные помехи, которые мешают приему радио- или телевизионного сигнала, которые можно обнаружить путем включения и отключения оборудования, пользователь может попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- Переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Получить консультацию у дилера или опытного специалиста по радио/ТВ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- ✘ Не пытайтесь вносить какие-либо изменения в данное изделие без письменного разрешения поставщика. Несанкционированное внесение изменений может привести к аннулированию прав пользователя на эксплуатацию данного изделия.
- ✘ Рисунки и иллюстрации в настоящем руководстве пользователя приведены только для справки и могут не соответствовать фактическому внешнему виду изделия. В конструкцию и технические характеристики изделия могут быть внесены изменения без предварительного уведомления.

Предупреждение

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

Электроэнергия позволяет реализовывать множество полезных функций, но при неправильном обращении она также может стать причиной травм и повреждения имущества. При разработке и производстве данного изделия наивысшим приоритетом было обеспечение безопасности. **ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОРАЖЕНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ВОЗГОРАНИЮ.** Для предотвращения потенциальной опасности соблюдайте следующие инструкции при установке, эксплуатации и очистке изделия.

- 1. Приспособления:** используйте только приспособления/принадлежности, указанные производителем. Не используйте приспособления, которые не рекомендованы производителем. Использование неподходящих приспособлений может стать причиной несчастного случая.
- 2. Вода:** для уменьшения риска возгорания или поражения электрическим током не допускайте попадания данного устройства под дождь и не подвергайте воздействию влаги. Не допускайте попадания на устройство капель или брызг и не ставьте на него предметы, заполненные жидкостями, например, вазы.
- 3. Пожар или взрыв:** не используйте и не храните легковоспламеняющиеся или горючие материалы вблизи устройства. В противном случае возможно возгорание или взрыв. Не ставьте на телевизор источники открытого пламени, такие как зажженные свечи, не оставляйте на нем горящие сигареты или ароматические палочки.

Предупреждение: Для предотвращения распространения огня, свечи и другие источники открытого пламени должны всегда находиться вдали от данного изделия.

- 4. Вентиляция:** при установке телевизора обеспечьте расстояние не менее 4 дюймов между телевизором и другими объектами (стенами, стенками шкафа и т.д.) для обеспечения надлежащей вентиляции. Отсутствие надлежащей вентиляции может привести к пожару или возникновению неисправностей в работе изделия, которые вызваны повышением температуры внутри изделия.
- 5. ** Данное оборудование относится к классу защиты II или электроприборам с двойной изоляцией. Данное исполнение спроектировано таким образом, чтобы исключить необходимость безопасного подсоединения к электрическому заземлению.
- 6. Источник питания:** данное изделие предназначено для питания от источника питания, указанного на этикетке с маркировкой. Если вы не уверены в типе электропитания вашего дома, обратитесь к продавцу изделия или в местную энергетическую компанию.
- 7. Перегрузка:** не допускайте перегрузки розеток, удлинительных кабелей или электрических розеток на другом оборудовании, так как это может привести к риску возгорания или поражения электрическим током.
- 8. Напряжение:** перед установкой телевизора убедитесь, что напряжение в розетке соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке прибора.
- 9. Штепсельная вилка:** не пренебрегайте безопасностью, используйте поляризованные или заземляющие вилки. Большинство электроприборов рекомендуется подключать к выделенной цепи, то есть к цепи с одной розеткой, которая подает питание только на данный прибор и не имеет дополнительных розеток или разветвителей.
- 10.** В качестве устройства отключения используется СЕТЕВАЯ штепсельная вилка данного изделия, устройство отключения должно оставаться легкодоступным. Разместите розетку переменного тока рядом с телевизором для удобства вставки вилки для подключения к сети или извлечения вилки для отключения от сети.

Предупреждение

11. **Настенный монтаж:** при монтаже изделия на стене убедитесь, что оно установлено способом, рекомендованным производителем. Это необходимо для обеспечения безопасности.
12. **Подставка:** не размещайте изделие на неустойчивой тележке, подставке, треноге или столе. Размещение изделия на неустойчивом основании может привести к падению изделия, что повлечет за собой серьезные телесные повреждения, а также повреждение изделия. Всегда ставьте телевизор на мебель, которая может безопасно удерживать телевизор. Убедитесь, что края телевизора не выступают за края мебели, на которой он стоит.
13. **Попадание предметов и жидкостей:** никогда не помещайте предметы внутрь изделия через вентиляционные отверстия или проемы. В изделии присутствует высокое напряжение, и вставка постороннего предмета может привести к поражению электрическим током и/или короткому замыканию внутренних деталей. По этой же причине не допускайте попадания воды или другой жидкости на изделие.
14. **Повреждения, требующие ремонта:** данное устройство должно обслуживаться только имеющим требуемые полномочия и прошедшим соответствующее обучение техническим специалистом. Снятие крышки или другие попытки пользователя отремонтировать устройство могут привести к получению серьезных травм или смерти в результате поражения электрическим током, а также увеличить риск возникновения пожара.
15. **Запасные части:** в случае, если требуется замена деталей изделия, убедитесь, что обслуживающий персонал использует запасные части, указанные производителем, или детали с такими же характеристиками и производительностью, как у оригинальных деталей. Использование деталей, не разрешенных для использования, может привести к пожару, поражению электрическим током и/или возникновению других опасностей.
16. **Проверки безопасности:** после завершения обслуживания или ремонта попросите специалиста по обслуживанию выполнить проверку безопасности, чтобы убедиться, что изделие находится в надлежащем рабочем состоянии.
17. **Дети:** не разрешайте детям играть с полиэтиленовый пакетом, в котором был упакован телевизор. Несоблюдение данного требования может привести к удушью и получению травм.
18. **Аккумуляторные батарейки:** батарейки (блок батареек или установленные батарейки) не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, например, солнечного света, огня и т.п.
Не выбрасывайте батарейки вместе с бытовыми отходами. Сдайте их в пункт сбора отработанных аккумуляторных батарей.
19. **Антенна:** установите антенну на достаточном расстоянии от высоковольтных линий электропередач и кабелей связи, убедитесь в надежности ее установки. Если антенна коснется линии электропередач, то это может привести к пожару, поражению электрическим током или получению серьезной травмы.
20. **Защита панели:** в изделии установлена панель из стекла. Поэтому в случае падения изделия или столкновения с другими предметами панель может разбиться. Будьте осторожны, чтобы не пораниться осколками стекла, если панель разобьется.
21. **Рабочая температура:** от 5 °C до 45 °C **Рабочая влажность:** ≤ 80 %
Температура хранения: от -15 °C до 45 °C **Влажность при хранении:** ≤ 90%
22. ~ Указывает на наличие переменного тока.
= = = Указывает на наличие постоянного тока.

Инструкции по технике безопасности

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочтите данную инструкцию.
2. Сохраните инструкцию.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Соблюдайте все инструкции.



7. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Не следует блокировать вентиляцию, закрывая вентиляционные отверстия такими предметами, как газеты, скатерти, шторы и т.д.




5. Не используйте данное изделие вблизи воды.



8. Не устанавливайте изделие вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства (включая усилители), которые выделяют тепло.



6. Производите очистку только сухой тканью. Перед очисткой отключите изделие от настенной розетки. Не используйте жидкие очистители или аэрозоли.

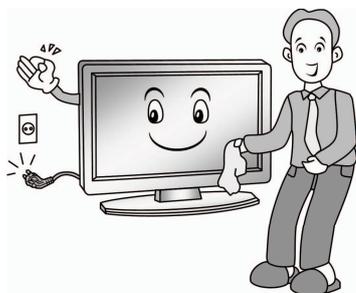

9. Не пренебрегайте безопасностью, используйте поляризованные или заземляющие вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка заземляющего типа имеет два контакта и один заземляющий штырек. Широкий контакт или третий штырек предназначены для обеспечения безопасности. Если вилка не подходит к розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройства и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети только в том случае, если она проводится под присмотром.
- Этот прибор не должны использовать лица (взрослые или дети) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они не находятся под присмотром или руководством человека, ответственного за их безопасность.

Инструкции по технике безопасности

10. Не наступайте на шнур питания и не заземляйте его, особенно в местах соединения с вилками, электрическими розетками и в местах выхода шнура из изделия.



13. Для дополнительной защиты прибора во время грозы или когда оно остается без присмотра и не используется в течение длительного времени, отключите его от розетки и отключите кабельную систему.



11. Разъясните детям, что опасно забираться на мебель, чтобы достать пульт управления телевизором.

12. Если вы пользуетесь тележкой, соблюдайте осторожность при перемещении вместе тележки/изделия, чтобы не допустить получения травм в случае опрокидывания. Внезапные остановки, приложение чрезмерного усилия и неровная поверхность пола могут привести к падению изделия с тележки.



14. Обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу для проведения всех работ по обслуживанию. Обслуживание необходимо в случае какого-либо повреждения изделия, например, если поврежден шнур питания или вилка, пролита жидкость или предметы в результате падения попали внутрь изделия; изделие подвергалось воздействию дождя или влаги, при неполадках в работе или в случае его падения.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- ✘ Утилизацию данного изделия следует проводить в соответствии с предписаниями местных органов управления. Не выбрасывайте это изделие вместе с бытовыми отходами. После окончания срока службы изделие подлежит передаче на утилизацию в специализированные пункты приема электрического оборудования. Более подробную информацию можно получить у местных операторов по обращению с вторичными материальными ресурсами.
- ✘ Иногда на экране может отображаться несколько неактивных пикселей в виде фиксированной синей, зеленой или красной точки. Просим обратить внимание, что это не влияет на производительность вашего изделия.
- ✘ Старайтесь не касаться экрана и не держать на нем пальцы в течение длительного времени. В противном случае на экране может возникать временное искажение.
- ✘ Не рекомендуется долго удерживать на экране определенное неподвижное изображение, также не нужно делать изображение на экране слишком ярким: уменьшите «яркость» и «контрастность» в случае отображения неподвижных изображений.

Опасность, связанная с неустойчивым положением

Телевизор может упасть, это может привести к получению серьезных травм или смерти. Никогда не устанавливайте телевизор в неустойчивом положении. В противном случае телевизор может упасть, что может привести к получению серьезных травм или смерти. Соблюдение следующих несложных мер предосторожности позволит предотвратить получение многих травм, в особенности получение травм детьми.

- Используйте стойки или подставки, рекомендованные производителем телевизора.
- Используйте только такую мебель, которая может надежно поддерживать телевизор.
- Убедитесь, что телевизор не выступает за края опорной мебели.
- Не устанавливайте телевизор на высокой мебели (например, на стеновых или книжных шкафах) без надлежащего крепления мебели и телевизора к подходящей опорной конструкции.
- Перед установкой телевизора на поддерживающую мебель убедитесь, что на ней нет предметов из ткани или других подобных материалов.
- Разъясните детям, что влезать на мебель, чтобы добраться до телевизора или его элементов управления, опасно.

Если телевизор установлен и его требуется переместить, необходимо учесть указанные выше факторы.

Чтобы избежать получения травм, данный телевизор необходимо надежно закрепить на полу/стене в соответствии с инструкциями по установке.

Независимо от обстоятельств, необходимо располагать панель телевизора вертикально, если имеется наклон, угол наклона между панелью и вертикальной плоскостью не должен превышать 15° (это правило относится к изделиям безрамочной серии).

Рекомендуется не использовать изделие в местах, где имеются чад от масла или пары, которые могут повредить материал изделия.

Использование изделия по назначению

Данное изделие представляет собой бытовое электронное устройство. Оно предназначено для приема телевизионных сигналов через антенну или сеть кабельного телевидения, а также для воспроизведения мультимедийных файлов из Интернета и USB-накопителей. Данное изделие можно использовать только в личных целях, но не для промышленного или коммерческого применения. Оно не предназначено для применения в медицине, в спасательном деле или системах жизнеобеспечения.

Используйте только соединительные кабели и внешние устройства, которые совместимы с изделием согласно требованиям безопасности, электромагнитной совместимости и экранирования.

Используйте только принадлежности, рекомендованные производителем. Не используйте данное устройство не по назначению и не вносите в него какие-либо изменения. Всегда соблюдайте нормы и законы страны эксплуатации данного устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Диапазон на входе питания для телевизора составляет 100-240 В~, 50/60 Гц, не подключайте входной порт питания телевизора к сети переменного тока за пределами вышеуказанного диапазона.
- При извлечении кабеля питания из розетки держитесь за изолированную часть вилки, не прикасайтесь непосредственно к металлической части кабеля.
- Перед подключением к внешнему устройству сначала убедитесь, что телевизор и внешнее устройство выключены. При подключении ориентируйтесь на название интерфейса и цвет интерфейса для подключения сигнального кабеля.

Разъяснение других символов



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories.

Конфиденциальные неопубликованные материалы. Авторское право © 2012-2021 Dolby Laboratories. Все права защищены.

Начало работы

Установка подставки


Перед установкой телевизора необходимо установить подставку. Также ее можно закрепить на стене. Для монтажа потребуется крестовая отвертка.

Настройка телевизора

Установите телевизор на ровную, устойчивую поверхность (например, на стол или специальную подставку для телевизора). Проследите за тем, чтобы все кабели были проложены удобно, безопасно и не создавали опасность спотыкания. Устройство должно быть подключено к сетевой розетке с помощью сетевого кабеля. Сетевая розетка должна быть легкодоступной, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации можно было сразу же извлечь сетевую вилку.

Вставка батареек в пульт дистанционного управления

1. Переверните пульт дистанционного управления нижней стороной вверх, вставьте палец в углубление и сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, показанном стрелкой. Снимите крышку батарейного отсека.

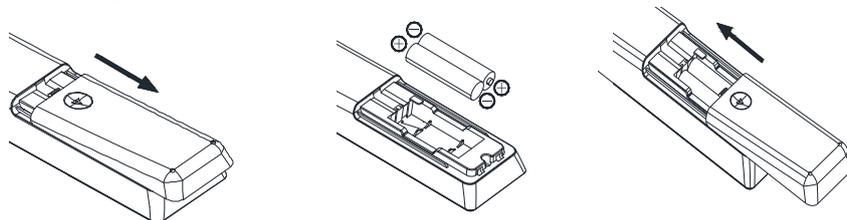

2. Вставьте батарейки из комплекта поставки в пульт дистанционного управления. Убедитесь, что батарейки вставлены правильно с соблюдением полярности, как показано внутри батарейного отсека.
3. Установите крышку батарейного отсека на место и нажимайте на нее в направлении, противоположном стрелке, до щелчка.




Предостережение. Если вы не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, извлеките батарейки из пульта дистанционного управления. В противном случае возможно повреждение пульта дистанционного управления в результате утечки электролита из батареек.



Элементы управления и подключения



Предостережение. Перед подключением или отключением кабелей отключите все подключенные устройства (в том числе телевизор). В противном случае вы можете повредить устройства.

Вид сзади

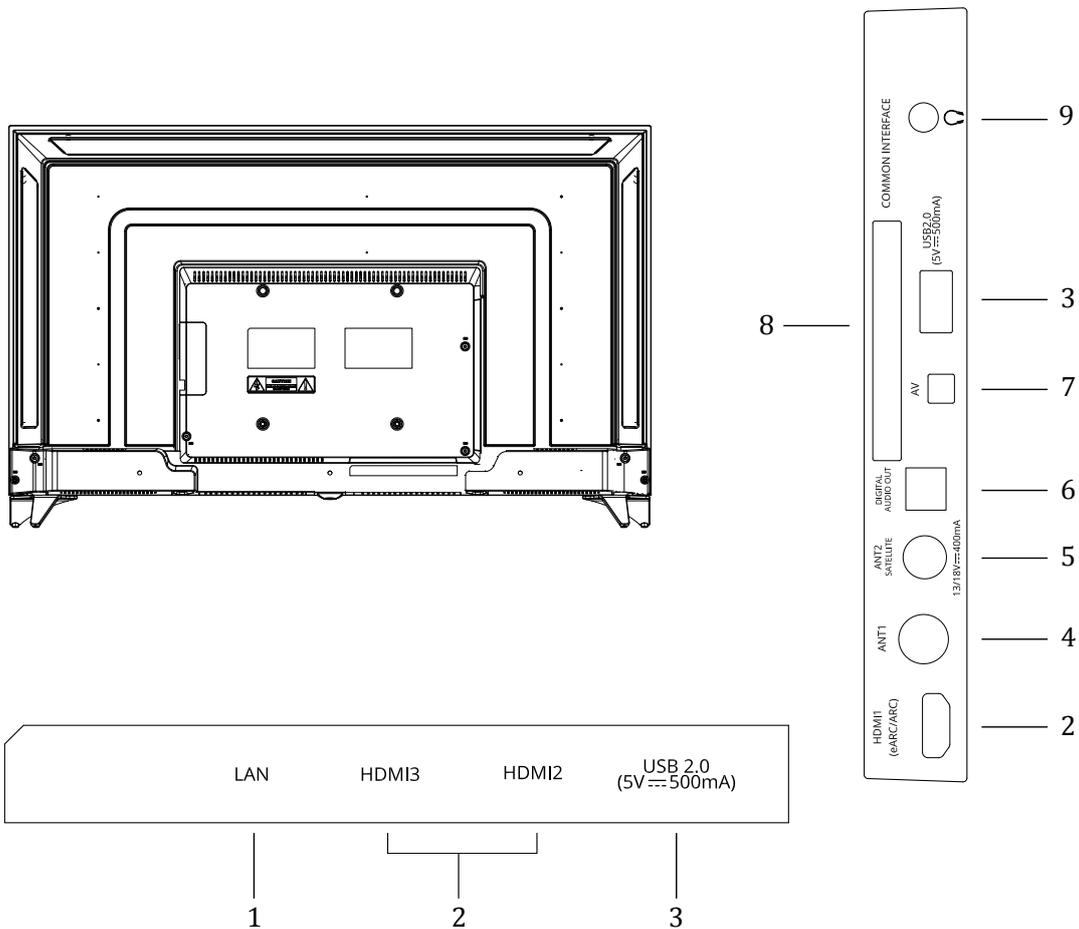

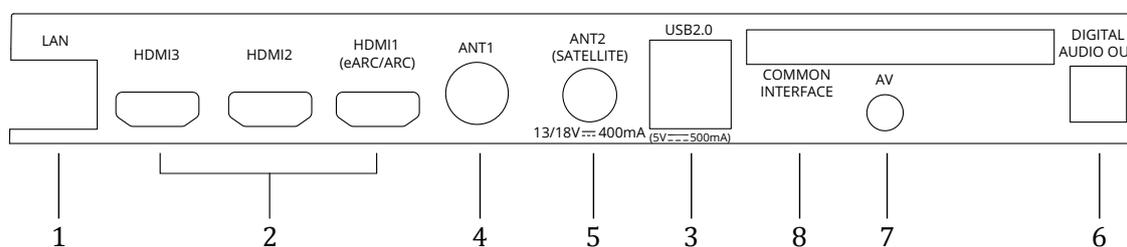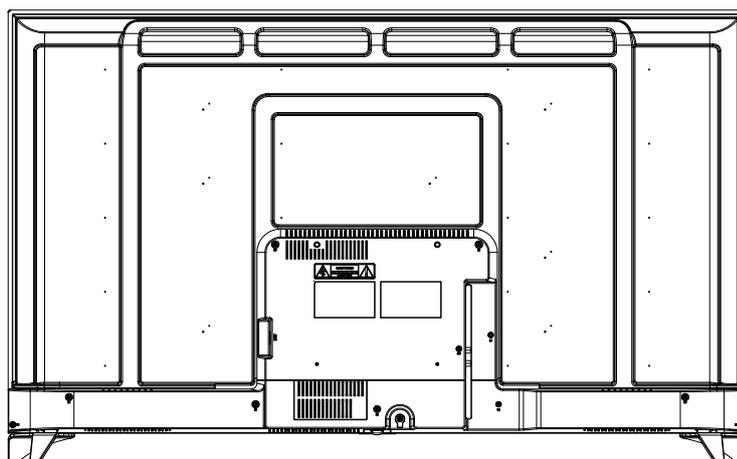


1. **LAN:** Порт локальной сети (LAN). Подсоедините кабель LAN к этому порту для подключения к сети.
2. **HDMI:** Вход HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости). (HDMI1 поддерживает функцию eARC/ARC)
3. **USB2.0:** Порт USB. Подсоединение USB-накопителя для воспроизведения мультимедийных файлов.
4. **ANT1:** Для подключения внешней антенны.
5. **ANT2:** Подключение спутниковой антенны (ANT 2) (SATELLITE)
6. **ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД:** Подключение к внешнему цифровому аудиоустройству.
7. **AV IN:** Вход AV для аудио/видео сигнала.
8. Гнездо общего интерфейса.
9. **Выход для наушников** Ω : Разъем для наушников.

Пульт дистанционного управления

Назначение кнопок на пульте дистанционного управления:


	Кнопки	Описание
1	Питание	Включить/выключить телевизор
2	Номер	Кнопки с цифрами
3	Меню	Открывает главное меню
4	EPG	Включить электронный теле гид
5	ВЫХОД	Выйти из текущего интерфейса
6	Направление/ОК	Нажимайте кнопки направления для выбора пунктов меню или настроек. Нажмите ОК, чтобы выбрать или подтвердить пункт меню.
7	Голос	Активировать функцию голосовых команд
8	Назад	Вернуться к последней просмотренной программе
9	Громкость	Отрегулировать громкость
10	NETFLIX	Открыть приложение Netflix
11	Prime video	Открыть приложение prime video
12	Приложения	Показывает установленные приложения
13	Info (Информация)	Показать информацию о программе
14	ГТХ	Показать или скрыть телетекст
15	Цвет	Использовать в соответствии с инструкцией по эксплуатации интерфейса
16	Источник	Выбрать источник сигнала
17	Субтитры	Выбрать субтитры
18	Настройки	Показать меню системных настроек
19	Домой	Открыть домашнюю страницу Android TV
20	Отключение звука	Отключить или снова включить звук
21	Программа	Выбор программ в порядке возрастания или убывания
22	YouTube	Открыть приложение YouTube
23	Google play	Открыть приложение Google play
24	USB	Нажать для переключения на источник USB
25	Аудио	Выбрать языки звукового сопровождения и аудиоканалы
26	REC	Начала видеозаписи в режиме цифрового телевидения

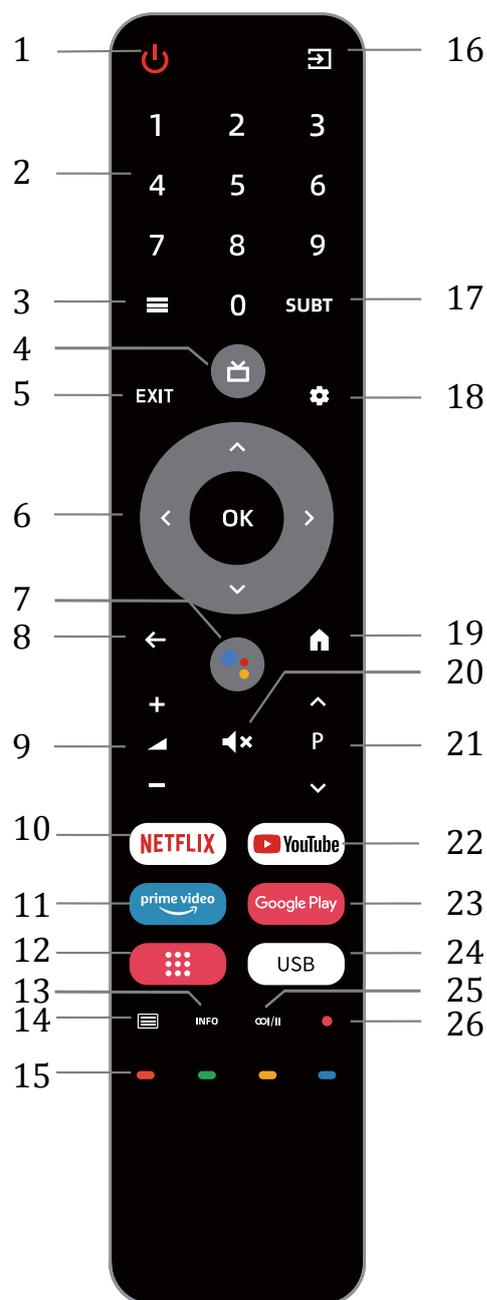

Подключение антенн, Интернета и внешних устройств


Подключение цифровой аудиосистемы

Вы можете подключить телевизор к цифровой аудиосистеме (например, к усилителю, домашнему кинотеатру). Передача цифрового аудиосигнала телевизора на внешнее аудио оборудование через порт цифрового аудиовыхода.

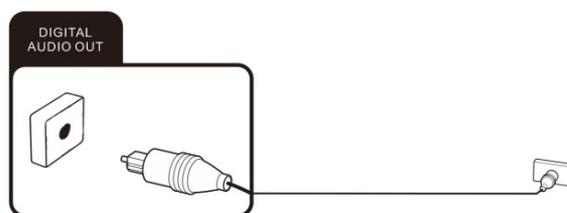

Подключение наушников

Вы можете подключить наушники или аналоговое устройство воспроизведения к гнезду, на котором изображен символ наушников. Используйте аудиокабель с разъемом 3,5 мм.

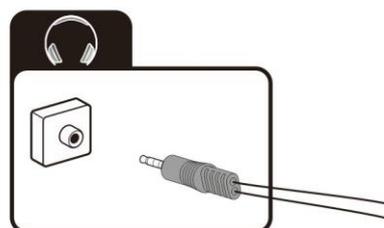

Слот для карты CI


Если вы приобрели подписку на просмотр кодированных программ у провайдера платного ТВ, вы можете вставить в этот слот модуль с картой CI или CI+. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с документацией, поставляемой вместе с картой CI.



Предостережение! Выключите телевизор перед установкой или извлечением модуля CI. В противном случае возможно повреждение модуля или телевизора.

Установка карты CI

Вставьте модуль с картой CI или CI+ в слот для карты CI. Убедитесь, что модуль вставлен правильно.

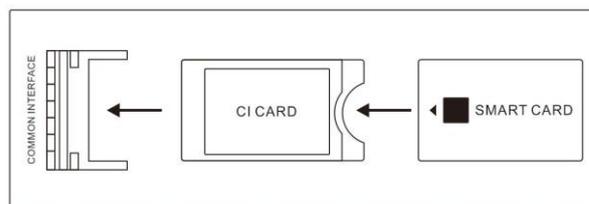


Извлечение карты CI

Для извлечения карты CI осторожно вытащите ее из слота для карты CI. Модуль CI/CI+ запускается после включения телевизора. Это может занять некоторое время. После этого вы сможете просматривать закодированные каналы. Если этого не происходит, обратитесь к провайдеру платного телевидения, чтобы убедиться, что вам подается сигнал.

Подключение USB-устройства


Телевизор оснащен портами USB 2.0 для подключения соответствующих запоминающих устройств большой емкости.

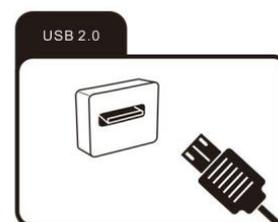

Подключение внешнего устройства с выходом AV

Подсоедините внешние устройства через разъем AV IN непосредственно к телевизору с помощью кабеля Mini AV.


Для воспроизведения аудио- и видеосигнала, подаваемого с внешнего устройства, на телевизоре выберите источник сигнала «AV».

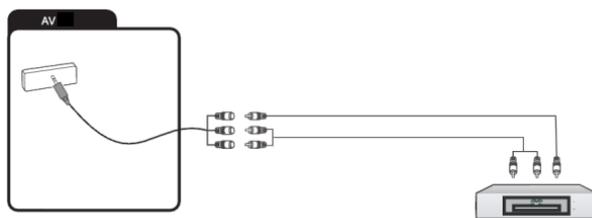

Подключение внешнего оборудования с интерфейсом HDMI

HDMI представляет собой аббревиатуру от High Definition Multimedia (мультимедиа высокой четкости) и позволяет передавать в цифровом виде оба аудио-видео сигнала по одному кабелю.

Для воспроизведения на телевизоре аудио- и видеосигнала, подаваемого с внешнего устройства, выберите соответствующий источник сигнала.

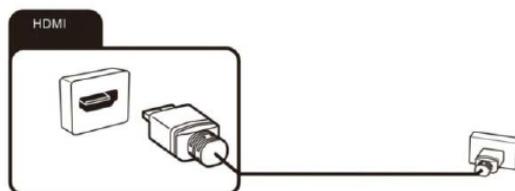

Подключение телевизионной антенны или кабельного телевидения

Вы можете подключить кабель от внутренней или наружной антенны или кабельного телевидения к разъему для антенны.



Подключение спутниковой антенны

К гнезду ANT2 SATELLITE можно подключить кабель от спутниковой антенны.


Чтобы переключиться на прием сигнала со спутника, выберите источник сигнала «DTV».



Подключение сетевого кабеля (подключение к локальной сети)



Также можно выполнить подключение к Интернету через Wi-Fi.

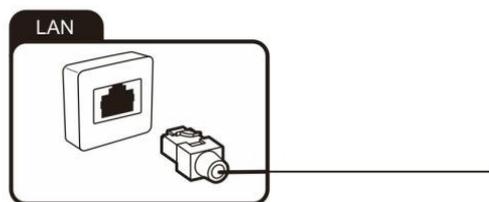

Включение и выключение телевизора

Включение

Убедитесь, что телевизор находится в режиме ожидания. Это означает, что сетевой кабель должен быть подсоединен к работающей сетевой розетке. Затем нажмите кнопку питания на устройстве или кнопку  на пульте дистанционного управления, чтобы включить телевизор.

Выключение

Чтобы выключить телевизор, нажмите кнопку питания на устройстве или кнопку 0 на пульте дистанционного управления.

После завершения использования

Очистка



Предупреждение: Перед очисткой убедитесь, что устройство отключено от электросети. В противном случае существует риск поражения электрическим током!

Категорически запрещается проливать или распылять в устройство жидкости любого типа. Для очистки корпуса используйте только чистую, сухую ткань. Никогда не используйте агрессивные жидкости. При сильном загрязнении используйте слегка увлажненную ткань. Очищайте экран с помощью специальной ткани для очистки экранов.



Предостережение. При очистке экрана удерживайте устройство крепко одной рукой, а другой осторожно выполняйте очистку экрана. В противном случае возможно опрокидывание устройства, его повреждение или получение травм.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования), реализации

Упакованные телевизоры допускается транспортировать всеми видами транспорта в условиях, соответствующих группе 5 ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 50 до – 40 °С и относительной влажности воздуха от 75 до 100 %.

Хранение телевизоров должно осуществляться в условиях группы 1 по ГОСТ 15150 – 69 при температуре окружающего воздуха от + 5 до + 40 °С и отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

Время выдержки телевизора при комнатной температуре до включения питания после транспортирования или хранения при пониженной температуре окружающей среды должно быть не менее 5 часов.

Транспортировка

Если вы хотите переместить устройство на небольшое расстояние, выполните следующие действия для транспортировки устройства:

1. Отключите устройство от электросети.
2. Отсоедините все кабели, подключенные к устройству.
3. Если вы хотите переместить устройство за пределы здания, демонтируйте основание и дополнительные боковые опоры или настенный кронштейн, выполнив данную процедуру в обратном порядке.
4. Аккуратно упакуйте телевизор. Уделите особое внимание тому, чтобы углы корпуса и экран были хорошо защищены.
5. Перенесите телевизор и его принадлежности на новое место и выполните повторный ввод в эксплуатацию.

Утилизация отслуживших свой срок электроприборов



В соответствии с директивой Евросоюза 2012/19/EU об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), отработавшие бытовые электроприборы нельзя утилизировать вместе с обычными несортируемыми бытовыми отходами. Отработавшие электроприборы необходимо собирать отдельно, чтобы оптимизировать восстановление и переработку содержащихся в них материалов и снизить негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду.

Перечеркнутое изображение мусорного контейнера на изделии напоминает о необходимости отдельного сбора для утилизации электроприборов.

После окончания срока службы изделие подлежит передаче на утилизацию в специализированные пункты приема электрического оборудования. Более подробную информацию можно получить у местных операторов по обращению с вторичными материальными ресурсами.

Поиск и устранение неисправностей

Наиболее распространенные неисправности вы можете устранить самостоятельно, используя приведенные ниже способы устранения. Если неисправность сохраняется после использования предложенных способов устранения, обратитесь к вашему торговому посреднику.

Неприятности общего характера

Телевизор не включается.

- Подключите кабель питания телевизора к работающей сетевой розетке.
- Замените батарейки в пульте дистанционного управления.
- Извлеките вилку кабеля питания из сетевой розетки, подождите прибл. 30 секунд и снова вставьте вилку кабеля питания. После этого устройство должно работать нормально.

Пульт дистанционного управления не работает

- Между пультом дистанционного управления и датчиком на телевизоре есть какие-либо препятствия?
- Замените батарейки.
- Убедитесь, что на датчик пульта дистанционного управления не попадают прямые солнечные лучи.

Изображение отсутствует

- Все соединительные кабели к внешним источникам сигнала подключены верно?
- Соединительный кабель к внешнему источнику сигнала поврежден?
- Выбран верный источник сигнала на телевизоре?

Неисправности при приеме телевизионных сигналов

Изображение отсутствует

- Антенна подключена надлежащим образом? Антенный кабель поврежден?
- Вилка антенного кабеля подсоединена надежно?
- Выбран верный источник сигнала на телевизоре?
- Поиск каналов в данном месте уже выполнялся?

Плохое изображение

- Антенна подключена? Настройте антенну.
- Убедитесь, что канал настроен верно.
- Отрегулируйте настройки изображения, такие как яркость, цвет, резкость.

Нет звука

- Звук выключен? Нажмите кнопку .
- Громкость уменьшена? Нажмите кнопку .

Нет цвета

- Отрегулируйте настройки цвета.
- Убедитесь, что программа транслируется в цвете.
- Убедитесь, что канал настроен верно.

Неисправности при воспроизведении мультимедиа

Файл не воспроизводится

- Убедитесь, что на USB-накопителе находятся совместимые файлы.

Неполадки при воспроизведении с внешних устройств

Нет звука

- Проверьте правильность подключения аудиокабеля или убедитесь в отсутствии повреждений аудиокабеля.
- Убедитесь, что на телевизоре выбран подходящий источник сигнала.

Звук искажен или слышно жужжание?

- Очистите вилки соединителей.
- Замените кабель подключения к внешнему устройству.

Неполадки с онлайн-сервисами (Smart TV)

Если вы используете подключение к кабельной сети (LAN)

- Проверьте правильность подключения сетевого кабеля.
- Убедитесь, что сетевой кабель не поврежден.
- Проверьте, можете ли вы получить доступ к Интернету с другого устройства в сети.
- Возможно, сервер выбранной услуги временно не работает.
- Проверьте настройки сети на телевизоре.

Если вы используете беспроводную сеть

- Проверьте, можете ли вы получить доступ к Интернету с другого устройства в беспроводной сети.
- Возможно, сервер выбранной услуги временно не работает.
- Проверьте настройки сети на телевизоре.

Примечание:

Все изображения в данном руководстве пользователя приведены только в качестве примера и могут быть использованы для справки. В зависимости от модели, предпочтение следует отдавать фактическому изделию.

Дата изготовления (месяц/год): см. на упаковке изделия.

Технические характеристики		43" (YMD43ACURUS1)	55" (YMD55ACURUS1)
Конструкция	Размеры с подставкой, мм :	957.4 (±1) * 193.4 (±1) * 603.9 (±1)	1226 (-1,+3) * 243.6 (±1) * 762 (±1.5)
	Размеры без подставки, мм :	957.4 (±1) * 80.6 (±1) * 555.9 (±1)	1226 (-1,+3) * 89 (±1) * 709 (±1.5)
	Вес нетто с подставкой, кг :	7.3 (±0.5)	12.2 (±0.61)
	Вес нетто без подставки, кг :	7.2 (±0.5)	12 (±0.6)
	Вес брутто с подставкой, кг :	9.5 (±0.5)	15 (±0.75)
	Вес брутто без подставки, кг :	9.4 (±0.5)	14.8 (±0.74)
	Размер VESA :	200 (±0.5) * 200 (±0.5)	200 (±0.5) * 200 (±0.5)
Дизайн :	Безрамочный	Безрамочный	
Цвет корпуса и подставки :	Черный	Черный и серебристо-серый	
Программное обеспечение	Телетекст (да/нет) :	Да	Да
	Родительский контроль (да/нет) :	Да	Да
	Таймер сна (да/нет) :	Да	Да
	Таймер включения/выключения (да/нет) :	Да	Да
	Электронный телегид (EPG) (да/нет) :	Да	Да
	Timeshift (пауза, перемотка) (да/нет) :	Да	Да
	Запись на USB (PVR) (да/нет) :	Да	Да
	Количество антенных входов:	2	2
	FM-радио (да/нет) :	Да	Да
	Dolby Digital (да/нет) :	Да	Да
	Дополнительно поддерживаемые аудиотехнологии :	Atmos, Dolby Digital Plus	Atmos, Dolby Digital Plus
	NICAM (да/нет) :	Да	Да
	CI+/PCMCIA (да/нет) :	Да	Да
	DLNA (да/нет) :	Да	Да
	NTSC (да/нет) :	Да	Да
	PAL (да/нет) :	Да	Да
	SECAM (да/нет) :	Да	Да
	SMART TV (да/нет) :	Да	Да
	Тип поддержки HDTV :	UD	UD
	Прогрессивная развертка (да/нет) :	Да	Да
	Встроенный Bluetooth (да/нет) :	Да	Да
	Стандарт Bluetooth :	5,1	5,1
	Встроенный Wi-Fi (да/нет) :	Да	Да
Поддержка 5ГГц Wi-Fi (да/нет) :	Да	Да	
HDR10/HLG :	Да	Да	
Поддерживаемые технологии обработки изображений :	HDR10/Dolby vision	HDR10/Dolby vision	
Масштабирование UHD (да/нет) :	Да	Да	
Компенсация движения (да/нет) :	Да	Да	
Встроенные программы :	Netflix, Amazon prime video, YouTube, YouTube Music, Google Play Store, LiveTV, AI PONT, Multi-Screen Share, TV Manager, Help, Google Play Movies & TV, Media, Google Play Game, и т.д.	Netflix, Amazon prime video, YouTube, YouTube Music, Google Play Store, LiveTV, AI PONT, Multi-Screen Share, TV Manager, Help, Google Play Movies & TV, Media, Google Play Game, и т.д.	
Интерфейс	CI+ (количество) :	1	1
	D-Sub (количество) = VGA :	0	0
	HDMI (количество) :	3	3
	Версии разъемов HDMI :	2,1	2,1
	HDMI ARC (да/нет) :	HDMI1(eARC/ARC)	HDMI1(eARC/ARC)
	HDMI Quick Switch (да/нет) :	Да	Да
	HDMI-CEC (да/нет) :	Да	Да
	RJ-45 (Ethernet) (количество) :	1	1
	S/PDIF коаксиальный разъем (количество) :	0	0
	S/PDIF оптический разъем (количество) :	1	1
	SCART (количество) :	0	0
	USB-вход (количество) :	2	2
	USB-вход 3.0 (количество) :	0	0
	Выход для наушников (количество) :	1	0
	AV-вход (количество) :	1 (AV MINI)	1 (AV MINI)
	УРЬРг-вход (количество) :	0	0
	PC AUDIO вход (количество) :	Нет	0
DVB-C (да/нет) :	Да	Да	
DVB-C2 (да/нет) :	Нет	Нет	
DVB-S (да/нет) :	Да	Да	
DVB-S2 (да/нет) :	Да	Да	
DVB-T (да/нет) :	Да	Да	
DVB-T2 (да/нет) :	Да	Да	
Базовые характеристики	Операционная система :	Android 11	Android 11
	Центральный процессор :	Cortex A55*4@1.5 ГГц	Cortex A55*4@1.5 ГГц
	Графический процессор :	G52*2	G52*2
	Встроенная акустика (да/нет) :	Да	Да
	Цифровое шумоподавление (да/нет) :	Да	Да
	Медиаплеер USB (да/нет) :	Да	Да
	Количество динамиков :	2	2
	Потребляемая мощность при работе :	110 Вт	160 Вт
	Потребляемая мощность в режиме ожидания :	0.5 Вт	0.5 Вт
	Мощность одного динамика (Вт) (+-0.5 Вт) :	2*10 Вт	2*10 Вт
	ОЗУ :	2 Гб	2 Гб
ПЗУ :	16 Гб	16 Гб	
Дисплей	Разрешение :	3840 *2160	3840 *2160
	Время отклика пикселя :	6.5 мс	6.5 мс
	Контрастность :	5000:1	5000:1
	Яркость :	200 нит	250 нит
	Частота обновления, Гц :	60 Гц	60 Гц
	Угол обзора :	170	170
Технология отображения :	VA	VA	

Производитель: Guangdong Lizi Technology Co., Ltd.
Гуандун Лицзы Тэктолоджи Ко., Лтд.

Адрес: No.2, North of Xixi Fourth Street, Xiashi Village Committee of Lunjiao Sub-district office, Shunde District Foshan City, Guangdong Province, China (г. Фошань, пров. Гуандун, Китай)
No.2, Норс оф Синьси Форс Стрит, Сяши Виллэдж Коммитти оф Луьньцзяо Саб-дистрикт оффис, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай

Место происхождения: Сделано в Китае

Сайт: Для получения дополнительной информации посетите сайт www.viomi.com