


ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ПОДСВЕТКИ.

1. Включение подсветки.
2. Автоматическая смена цветов подсветки.
3. Выключение подсветки. При выключении происходит автосохранение последнего используемого режима подсветки.
4. Выбор режима подсветки:
M+ вперед;
M- назад.
5. Настройка яркости подсветки
(32 уровня яркости подсветки в режиме моноцвета, в режиме AUTO не настраивается).
6. Цвет подсветки – зеленый.
7. Цвет подсветки – темно-синий.
8. Цвет подсветки – светло-желтый.
9. Цвет подсветки – светло-оранжевый.
10. Цвет подсветки – голубой.
11. Цвет подсветки – синий.
12. Цвет подсветки – светло-зеленый.
13. Цвет подсветки – белый.
14. Цвет подсветки – розовый.
15. Цвет подсветки – оранжевый.
16. Цвет подсветки – желтый.
17. Цвет подсветки – красный.
18. Настройка скорости переключения цветов в режиме подсветки AUTO.
S+ быстрее;
S- медленнее.

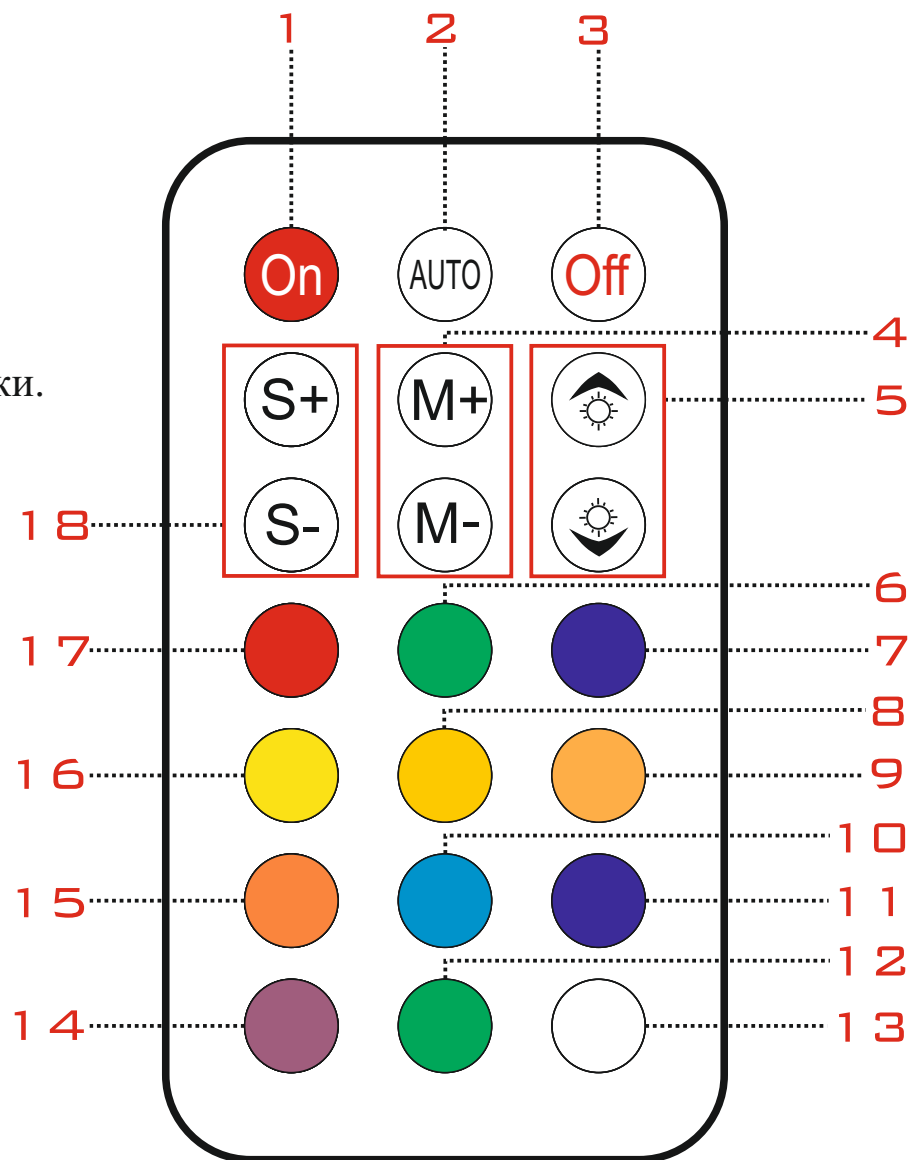

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОДСВЕТКИ.

1. Встроенная в кресло подсветка имеет выход USB-A. Подключение возможно только к устройству с портом USB-A (источник питания 5V/2A).

Рекомендуется использовать для подключения переносной аккумулятор (power bank), который следует хранить в специальном кармане на задней стороне спинки. **Не входит в комплект поставки.**



2. Для введения в рабочий режим пульта подсветки кресла необходимо извлечь изолирующий вкладыш.

Батарейка поставляется в комплекте с пультом.

Допускается использовать батарейку CR2025 или CR2032.

3. Для исключения повреждения кабеля рекомендуется подключать подсветку так, чтобы кабель не попал под движущиеся части кресла - колесики, а также исключить любую натяжку кабеля между креслом и источником питания, пересечение кабеля с другими частями кресла и объектами в окружении кресла.