


**Уход за
одеждой
в твоих руках!**

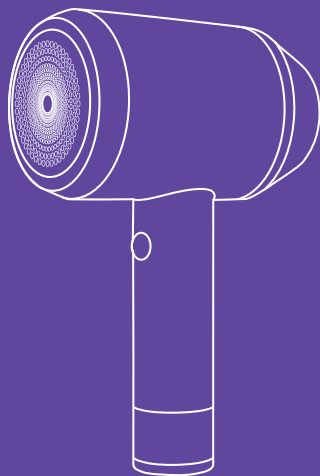

**Очиститель катышков
КТ-4085**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство очистителя катышков.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10



Общие сведения

Очиститель катышков Kitfort КТ-4085 вернет вашей одежде ухоженный вид, счистив с нее появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях на одежде.

Принцип работы схож с электробритвой — защищенный металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани. Съемный блок ножей сделан из нержавеющей стали. Комки ворса попадают в контейнер, который надо периодически очищать. В комплекте идет щеточка, которая предназначена для очистки ножей.

Прибор работает от двух батареек типа АА (в комплект не входят), поэтому его можно брать с собой в путешествия или на работу — он с легкостью поместится в маленькой сумке. Заряда батареек хватает на длительное время эксплуатации прибора. Прибор небольшой и легкий по весу. Компактные размеры прибора избавляют от проблемы хранения устройства.


Прибор можно использовать для любых тканей из хлопка, шерсти или льна.

Комплектация

1. Очиститель катышков — 1 шт.
 - Защитная металлическая сетка — 1 шт.
 - Блок ножей — 1 шт.
 - Контейнер для сбора катышков с решеткой — 1 шт.
2. Щеточка для очистки — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство очистителя катышков

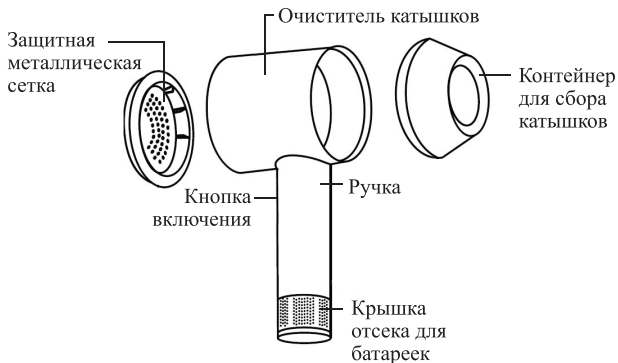

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте очиститель катышков и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство мягкой слегка влажной тканью. Следите, чтобы внутрь устройства не попала вода.

Установка батареек

1. Поверните крышку отсека для батареек против часовой стрелки и снимите ее.
2. Вставьте две батарейки типа АА (батарейки в комплект не входят) в отсек для батареек. Вставляйте обе батарейки «минусом» вперед.
3. Поставьте крышку отсека для батареек обратно, повернув по часовой стрелке до упора.

Использование

1. Положите одежду на ровную поверхность (например, на гладильную доску) и расправьте ее, чтобы не было складок.
2. Нажмите на кнопку включения. Начнут вращаться ножи.
3. Возьмитесь за ручку и плавными круговыми движениями очистите всю поверхность одежды от катышков.

Kitfort

Примечание. Сильно не прижимайте прибор к одежде, чтобы не повредить ткань или защитную сетку.


Внимание! Во время использования не откручивайте контейнер для сбора катышков и не снимайте металлическую защитную сетку!

4. Когда вы закончите удалять катышки, выключите прибор, нажав еще раз на кнопку включения.
5. Произведите очистку прибора при помощи щеточки из комплекта. Подробнее в главе «Чистка и обслуживание».

Советы и предупреждения

Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.

Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами. Не используйте прибор для одежды из шелка.

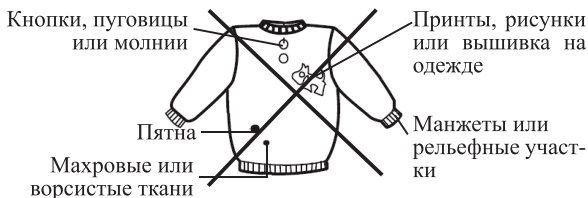

Чистка и обслуживание

Перед чисткой и обслуживанием обязательно выключите устройство. Желательно полностью разрядить аккумулятор.

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

Внимание! Будьте осторожны во время чистки блока ножей, не поранитесь, ножи острые.

1. Расположите устройство над мусорной корзиной. Так собранные катышки не высыпятся на чистую поверхность.
2. Снимите контейнер для сбора катышков, открутив его против часовой стрелки и высыпьте его содержимое.
3. Снимите защитную металлическую сетку, потянув ее в сторону.
4. Аккуратно вытащите блок ножей с оси с вентилятором. Ось вентилятора несъемная.

- Очистите блок ножей и защитную металлическую сетку, а также область его установки с помощью щеточки.



- Контейнер можно промыть под водой. После этого просушите его бумажными полотенцами или дождитесь его полного высыхания естественным путем.

Примечание. Катышки также могут скопиться в блоке ножей или рядом с осью, вытащите их оттуда острым предметом, например, пинцетом. Можно продуть пылесосом, если ворс мелкий.

- Установите блок ножей обратно на ось до упора, чтобы блок ножей вошел в пазы на оси.
- Установите защитную металлическую сетку обратно.
- Протрите место установки контейнера и закрутите контейнер для сбора катышков на место.



- Протирайте корпус прибора мягкой слегка влажной тканью.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать его на хранение, очистите устройство в соответствии с указанными выше рекомендациями и тщательно высушите все составные части.

Не храните устройство под прямыми солнечными лучами или в месте с высокой температурой. При длительном хранении рекомендуется убрать устройство в пакет или коробку для защиты от пыли.



Перед уборкой на хранение не забудьте вынуть батарейки во избежание утечки из них электролита.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки

Запах при первом включении

Возможная причина	Решение
Новый прибор	После нескольких использований запах должен пройти

Прибор перестает работать или цепляется за ворс

Возможная причина	Решение
Вы используете прибор для больших катышков	Не используйте прибор для слишком больших катышков, например, для катышков пальто. Если такое произошло, то отцепите прибор от одежды, выключите его и оставьте на несколько минут
Батарейки садятся	Замените батарейки

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуара пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ~3 В (элементы АА 2 × 1,5 В)
2. Мощность: 3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Скорость вращения ножей: 6500 об/мин ±5%
5. Емкость контейнера для сбора катышков: 65 мл
6. Максимальный уровень шума: ≤75 дБ
7. Размер устройства: 110 × 64 × 168 мм
8. Размер упаковки: 113 × 70 × 178 мм
9. Вес нетто: 0,21 кг
10. Вес брутто: 0,32 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Вэньжоу Прайтек Индастриэл Ко., Лтд. №103
Хун Дянь Саус Роуд, Лучэн, Вэньжоу, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург,
Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории
РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная
ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до
17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей
линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда
окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных
отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, напри-
мер, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковоч-
ной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн,
комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе
совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления
об этих изменениях.



Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Попадание воды в моторный блок устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если прибор поврежден.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

9. Кладите прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных для детей местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства и органы управления.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
16. Не удаляйте катышки с одежды, надетой на человека.
17. Не используйте прибор на махровых или ворсистых тканях, принтах, рисунках, манжетах, рядом с кнопками или с пуговицами.
18. Не используйте прибор для одежды из шелка.
19. Не используйте прибор для слишком больших катышков.
20. Перед уборкой на хранение не забудьте вынуть батарейки во избежание утечки из них электролита.
21. Элемент питания в данном устройстве является непerezаряжаемым. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87