


**Придаю
особую
остроту**

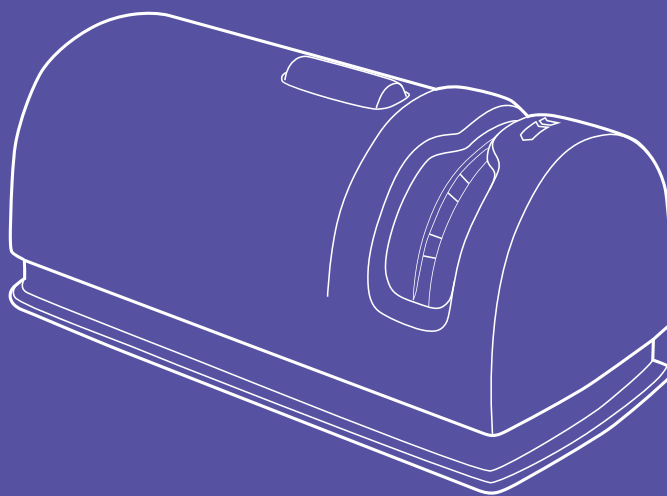

**Электроточилка
для ножей
КТ-4068**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электроточилки для ножей.....	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	6
Технические характеристики	7
Меры предосторожности.....	8
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Электроточилка для ножей КТ-4068 поможет быстро и безопасно заточить ножи с гладкими стальными лезвиями.

Перекрестные керамические камни затачивают лезвия сразу с двух сторон, создавая правильную геометрию и остроту ножа.

Модель КТ-4068 имеет эргономичную форму. Кнопка включения находится на области для упора руки, что очень удобно, так как устройство работает, когда кнопка включения зажата.

В нижней части корпуса электроточилки есть специальный отсек, куда собирается металлическая пыль, возникающая во время заточки ножей. Благодаря этой конструкторской особенности стол останется чистым, так как частицы металла не будут попадать на него, а останутся в отсеке.


Прорезиненные ножки надежно фиксируют электроточилку на столе и предотвращают ее скольжение во время работы. Для шнура и вилки шнура предусмотрены специальные отсеки в корпусе устройства для компактного и удобного хранения.

Комплектация

1. Электроточилка для ножей с крышкой отсека для металлической пыли — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электроточилки для ножей

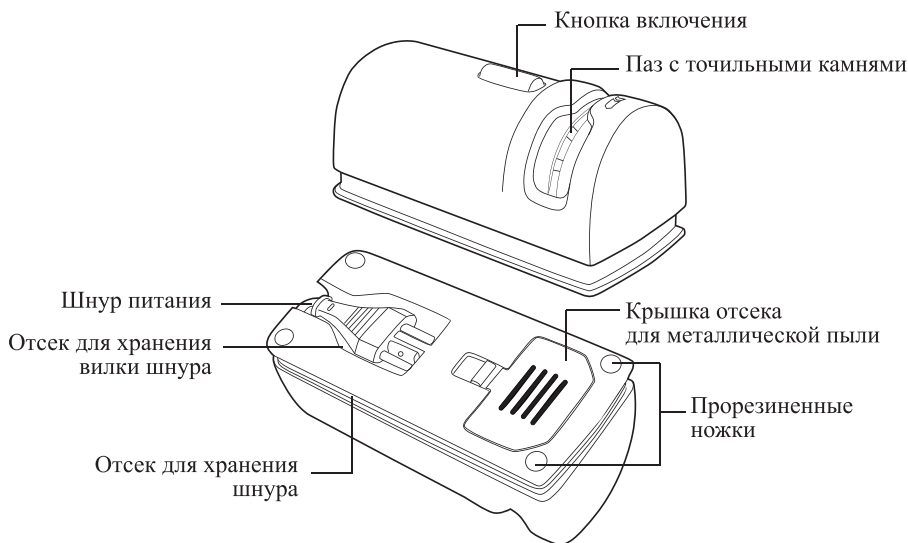

Кнопка включения запускает движение точильных камней. Устройство работает, пока вы удерживаете кнопку.

По периметру корпуса устройства расположен **отсек для хранения шнура**, а на дне — **отсек для хранения вилки шнура**.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола.

Использование

1. Очистите и высушите нож, который собираетесь заточить.
2. Подключите электроточилку к сети электропитания.
3. Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы включить устройство. Точильные камни начнут вращаться.
4. Вставьте лезвие ножа в паз с точильными камнями и несколько раз плавно проведите лезвие от основания ножа до его кончика, как указывает стрелка на корпусе устройства. Следите, чтобы лезвие ножа находилось ровно в центре паза и не было наклонено.

Примечание. Не давите на нож слишком сильно и не держите нож на одном месте во время заточки.

5. Отпустите кнопку включения, чтобы выключить устройство.
6. Дождитесь полной остановки точильных камней, только после этого отключите устройство от сети.
7. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или потрите влажной тканью, тщательно просушите.

Внимание! Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

Советы

Количество повторений проведения лезвий между точильных камней зависит от состояния ножа. Чем больше затуплен нож, тем больше повторений понадобится.

Давление на нож во время заточки не должно быть слишком сильным.

Не держите нож на одном месте во время заточки.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы между точильных камней.

Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающиеся точильные камни.

Не пытайтесь дотронуться до вращающихся точильных камней.

Не используйте устройство для заточки керамических ножей, с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания отключите устройство от сети. Протрите электроточилку для ножей влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

Откройте крышку отсека для металлической пыли на нижней части устройства. Поместите устройство над салфеткой. Слегка постучите по верхней части устройства, чтобы грязь и отходы от точения выпали из точильных камней на салфетку. Выбросьте салфетку в мусорное ведро. При необходимости протрите отсек сухой мягкой тканью или салфеткой и прочистите точильные камни щеточкой с мягким ворсом. Закройте отсек для металлической пыли крышкой.

Уход и хранение

Храните электроточилку для ножей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с указанными выше рекомендациями. Смотайте шнур в отсек для хранения шнура и уберите вилку в отсек для хранения вилки шнура.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка шнура питания в розетку
Что-то блокирует точильные камни	Отключите электроточилку от сети. Извлеките предмет, который блокирует вращение точильных камней
Кнопка включения сломалась	Обратитесь в сервисный центр
Механизм вращения камней сломан	Обратитесь в сервисный центр

Во время работы устройство издает посторонний звук

Возможная причина	Решение
Что-то попало между точильных камней	Отключите электроточилку от сети. Извлеките предмет, который препятствует вращению точильных камней
Вы слишком сильно давите ножом на точильные камни	Прикладывайте умеренное давление на нож во время заточки

Нож не затачивается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно проводите лезвием по точильным камням	Вставьте лезвие ножа в паз с точильными камнями и несколько раз плавно проведите лезвие от основания ножа до его кончика, как указывает стрелка на корпусе устройства. Следите, чтобы лезвие ножа находилось ровно в центре паза и не было наклонено. Не давите на нож во время заточки слишком сильно

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50 Гц
2. Мощность: 40 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Материал абразива: керамика
5. Скорость вращения: 380 об/мин
6. Уровень шума: <80 дБ
7. Длина шнура: 0,8 м
8. Размер устройства: 160 × 75 × 75 мм
9. Размер упаковки: 182 × 89 × 115 мм
10. Вес нетто: 0,5 кг
11. Вес брутто: 0,6 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Ваньтун Илектрон Ко., Лтд. Маошань Индастриэл Зоун, Цзяншань Таун, Иньчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru



Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки из-за сильного давления на нее во время заточки, а также попытки просунуть какие-либо предметы между точильных камней не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в корпус, на шнур питания или в область органов управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электроточилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите электроточилку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает

- опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
 8. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.
 9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
 10. Устанавливайте электроточилку только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
 11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
 12. Не допускайте падения электроточилки и не подвергайте ее ударам.
 13. Храните устройство в недоступных детям местах.
 14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
 15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур и в область органов управления.
 16. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
 17. Во избежание получения травм не допускайте попадания длинных волос или предметов одежды во вращающиеся точильные камни.
 18. Не пытайтесь дотронуться до вращающихся точильных камней.
 19. Не вставляйте никакие предметы между точильных камней.
 20. Не используйте устройство для заточки керамических ножей, с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87