

Channel (Канал): Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора номера канала.

Color System (Цветовая система): Выберите цветовую систему.

Sound System (Звуковая система): Выберите звуковую систему.

Frequency (Частота): Нажмите кнопку ◀ для поиска вниз от текущей частоты и нажмите кнопку ▶ для поиска вверх.

Scan Down/Up (Поиск далее/ назад): нажмите кнопку для поиска сигнала далее или назад, система остановится после поиска одного канала.

ЦИФРОВОЕ РУЧНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

Ручная настройка с сохранением каналов DTV.



Antenna Type (Тип антенны) – Air (Эфирное вещание):



Channel (Канал): Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора номера канала.

Frequency (Частота): Отображение частоты текущего телевизионного сигнала.

Start Scan (Начать поиск каналов): Нажмите кнопку **ОК**, чтобы начать поиск каналов.

Strength (Уровень): Отображение качества сигнала канала.

Antenna Type (Тип антенны) – Cable (Кабельное вещание):

Frequency (Частота): Введите заданную пользователем частоту.

Symbol Rate (Частота символов): Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать Частоту символов: Авто или ввод цифрового номера.

Modulation (Модуляция): Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать модуляцию: Авто или 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Network ID (Идентификатор сети): Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы настроить идентификатор сети.

Start Scan (начать поиск): Выполните вышеуказанные настройки и нажмите кнопку **ОК**, чтобы начать автоматический поиск.

Strength (Уровень): Отображение качества сигнала канала.

SCAN (ПОИСК) (ЕСЛИ ТИП АНТЕННЫ СПУТНИКОВЫЙ)

Вы можете выбрать автоматический или ручной поиск.

Установите тип антенны на спутниковую и нажмите ▲/▼, чтобы выбрать поиск, затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

Automatic search (Автоматический поиск)

Переключитесь непосредственно на добавление LNB, чтобы войти в меню настройки LNB, выберите любой спутник, нажмите **EXIT**, чтобы вернуться в меню поиска, переключитесь, чтобы начать автоматическую настройку BCEX LNB для автоматического поиска каналов.

Manual search (Ручной поиск)

Переключитесь непосредственно на Добавление LNB, чтобы войти в меню настройки LNB, переключитесь на меню Test Trans Ponder в нижней панели управления, войдите в список TP выбранного спутника, выберите первый TP, отредактируйте и введите скорость передачи символов, установленную потоковой картой, нажмите **OK** для сохранения, а затем нажмите **EXIT**, чтобы вернуться в меню настройки LNB, и переключитесь, чтобы начать автоматическую настройку текущего LNB для ручного поиска.



Выберите режим спутникового поиска: Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать режим поиска: Network или Blind (Сетевой или слепой).

Channel Type (Тип канала): Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать тип канала: Free, Scramble или All (Свободный, Скремблированный или Все).

Service Type (Тип услуги): Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать тип услуги: DTV, Radio или All. (DTV, Радио или Все).

Add a LNB (Добавить LNB): Добавить спутник.

– LNB Power (Питание LNB) – Выберите источник питания для LNB.

– LNB Freq (Частота LNB): Выберите частоту LNB.

Нажмите кнопку **OK** для перехода на страницу подменю. Значения могут быть скорректированы, когда частота LNB установлена в Универсальный режим.

- Статус 22 кГц: Выберите 22 кГц в зависимости от типа LNB.

- Технология Tone Burst : Вы можете выбрать один из два спутника. Используется для выбора правильного устройства.

- DiSEqC1.0: Вы можете выбрать один из четырех спутников. Используется для выбора правильного устройства.

- DiSEqC1.1: Вы можете выбрать один из шестнадцати спутников. Используется для выбора правильного устройства.



- **Motor:** Устанавливает тип позиционирования между DiSEqC1.2 и DiSEqC1.3.

- **SatCR:** Выберите различные методы спутникового поиска, поиск по Unicable box или motor.

- **Test Transponder:** (Анализ транспондера) Выберите спутник для поиска.

- **Запуск автоматической настройки текущего LNB:** Запуск ручного поиска спутника.

- **Удалить текущий LNB:** Удаление текущих настроек спутника.

Запуск автоматической настройки всех LNB: Запуск автоматического поиска спутников.

Восстановить значение по умолчанию: Выберите этот параметр, и все изменения будут восстановлены.

SIGNAL INFORMATION (ИНФОРМАЦИЯ О СИГНАЛЕ)

Отображение текущей информации о сигнале.

SUBTITLE (СУБТИТРЫ)


Выбор языка субтитров во время просмотра/ воспроизведения программы DTV.

CHANNEL LIST (СПИСОК КАНАЛОВ)

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать нужный канал. Затем нажмите кнопку **MENU**, чтобы перейти к редактированию канала.

Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора (Опции: Move, Top, favorite, Rename, Delete и Skip channels) (Переместить,

Лучшее, избранное, Переименовать, Удалить и Пропустить каналы).

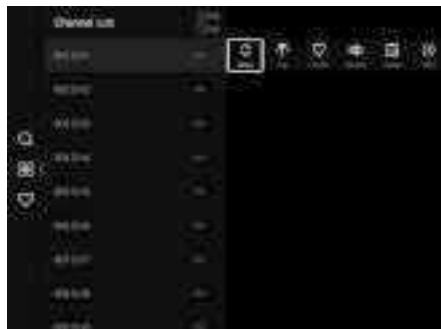

Нажмите кнопку **OK**, чтобы открыть программную клавиатуру для завершения переименования канала. (Доступно только в режиме ATV)

EPG

Нажмите кнопку **EPG**, чтобы отобразить меню Электронной программе телепередачи. Эта функция позволяет вам узнать подробную информацию о канале, указав время воспроизведения программы. В Электронной программе телепередачи можно проверить информацию о программе на следующие восемь дней (если информация доступна у вещателя).

Нажмите кнопки ◀/▶ для переключения между столбцами.

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать другой канал/программу в списке.

Нажмите **EPG** или **EXIT**, чтобы выйти из меню EPG.

CI CARD (КАРТА CI)

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать CI Card (Карта CI), затем на-

жмите кнопку **ОК** для перехода в подменю.

- **CAM MENU (Меню камеры):** Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать **CAM MENU**, затем нажмите кнопку **ОК**.

- **CAM Pin Code (Pin-код CAM):** Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать **CAM Pin Code**, затем нажмите кнопку **ОК**.

НАСТРОЙКА МЕНЮ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ



CHANGE PASSWORD (СМЕНИТЬ ПАРОЛЬ)

Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в подменю.

Вы можете установить свой личный пароль. Нажмите цифровые кнопки на пульте дистанционного управления, чтобы установить новый пароль.

Когда новый пароль будет введен дважды, настройка будет успешно завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы забыли свой пароль, используйте специальный действующий пароль 1225.

SYSTEM LOCK (ON/OFF) (БЛОКИРОВКА СИСТЕМЫ (ВКЛ/ВЫКЛ))

Включение/выключение блокировки системы.

Эта функция может предотвратить несанкционированное управление телевизором, если не ввести 4-значный пароль.

KEY LOCK (БЛОКИРОВКА КНОПОК)

Предназначена для предотвращения использования кнопок маленькими детьми или другого непредвиденного использования.

При включенной блокировке кнопок, кнопки не будут реагировать.

PARENTAL GUIDANCE (РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ)

Предназначена для предотвращения использования кнопок маленькими детьми или другого непредвиденного использования.

Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать соответствующий возраст.

(Доступно только при установке «System Lock» («Блокировка системы») в положение «Вкл.»)

НАСТРОЙКА ОБЩЕГО МЕНЮ



TIMER SETTINGS (НАСТРОЙКИ ТАЙМЕРА)

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать **Timer Settings (Настройки таймера)**, затем нажмите кнопку **ОК** для перехода в подменю.

OSD Timer (Экранный таймер)

Вы можете установить время отображения экранного меню.

Нажмите кнопку **▲/▼**, чтобы выбрать **OSD Timer (Экранный таймер)**, затем нажмите кнопку **◀/▶** для выбора необходимой опции.

Auto Standby Timer (Таймер автоматического перехода в режим ожидания)

Выберите время, по истечении которого телевизор автоматически переключится в режим ожидания.

Советы: Если пульт дистанционного управления не используется в течение заданного времени, телевизор автоматически выключится. Если вы выполните какое-либо действие, это приведет к сбросу времени.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Auto Standby Timer (Таймер автоматического перехода в режим ожидания), затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора необходимой опции.

Sleep Timer (Таймер сна)

Таймер сна переводит телевизор в режим ожидания по истечении определенного периода времени.

Чтобы выключить таймер сна, установите значение «Off» («Выкл»).

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Sleep Timer (Таймер сна), затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора необходимой опции.

BLUE SCREEN (СИНИЙ ФОН)

Переключение цвета фона на синий при отсутствии входного сигнала.

Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы включить или выключить синий фон.

TELETEXT (ТЕЛЕТЕКСТ)

Нажмите кнопки ◀/▶, чтобы выбрать язык телетекста.

АУДИОЯЗЫК 1 И АУДИОЯЗЫК 2.

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать основной и дополнительный аудио язык (доступен только в ре-

жиме DTV).

ЯЗЫК СУБТИТРОВ 1 И ЯЗЫК СУБТИТРОВ 2

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать основной и дополнительный язык субтитров (доступен только в режиме DTV).

HDMI CEC SETUP (НАСТРОЙКИ HDMI CEC)

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать HDMI CEC Setup (Настройки HDMI CEC), затем нажмите кнопку OK для перехода в подменю.

CEC: Нажмите кнопку OK, чтобы включить/выключить CEC.

TV Auto Power On (Автоматическое включение телевизора): Включение/выключение функции автоматического включения питания.

Device Auto Power Off (Автоматическое выключение телевизора): Когда пользователь выключает телевизор, все активные устройства с поддержкой CEC на входе HDMI переходят в режим ожидания

Нажмите кнопку OK, чтобы включить или выключить функцию автоматического режима ожидания.

Device List (Список устройств): Отображение устройств, подключенных к телевизору.

Store Mode (Режим магазина): Дом или Магазин. Режим окружения магазина является оптимальным ДЛЯ использования В условиях магазина.

Hotel Mode (СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ):

Нажмите кнопку **MENU** для отображения меню, затем нажмите 7906 для входа в сервисный режим для регулировки настроек.

Нажмите кнопки ▲ / ▼ для выбора сервисного режима, затем нажмите кнопку **OK** для включения или отключения.

MENU RESET (СБРОС МЕНЮ)

Восстановление заводских настроек телевизора по умолчанию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ФУНКЦИИ PVR

ПОДГОТОВКА

1. Подключите флэш-накопитель USB или жесткий диск USB к разьему USB на телевизоре.

ПРИМЕЧАНИЕ:

USB-диск должен иметь емкость не менее 512 МБ.

USB-устройство должно поддерживать высокоскоростную спецификацию USB 2.0.

Используйте только USB-накопители, отформатированные с помощью FAT32.

2. Выберите цифровой канал, функция PVR может использоваться только в режиме DTV;

3. Затем нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, чтобы вызвать главное меню, нажмите кнопки навигации, чтобы выбрать Общее меню, а затем нажмите кнопку **OK**;

4. Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать настройки PVR (в режиме DTV), затем нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти в подменю.



- **Select Disk (Выбрать диск):** Выбор диска, используемого для PVR.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Некоторые модели имеют два USB-входа, и при подключении двух USB-устройств можно использовать несколько дисков.

- **Format (Форматирование):** Форматирование USB-диска.

- **Speed (Скорость):** Нажмите **OK**, чтобы проверить скорость устройства.

- **Record List (Список записей):** Отображается список записанных программ.

- **Schedule List (Список расписания):** Эта опция используется для установки параметров для записей, которые вы хотите запланировать. Нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в подменю.

ЗАПИСЬ



1. Выберите нужный канал, затем нажмите кнопку (**ЗАПИСЬ**) на пульте дистанционного управления для начала записи. При запуске телевизора на экране появится меню записи.

2. Запись будет продолжаться до тех пор, пока не будет нажата кнопка (стоп) или память не будет заполнена.

Советы: Вы не можете переключиться на канал другого вещателя или выбрать другую функцию во время записи.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗАПИСАННЫХ ПРОГРАММ

Вариант 1:

После завершения записи выберите PVR Setting (настройки PVR) для отображения списка записей.

1. Используйте кнопки ▲/▼, чтобы выбрать записанный файл, и нажмите **ОК**, чтобы начать воспроизведение.

2. Продолжайте нажимать кнопку **ОК**, чтобы удалить файл, который вам больше не нужен.

3. Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы выйти из меню.

Вариант 2:

Также вы можете воспроизвести записанную программу в режиме мультимедиа.

1. Нажмите кнопку , чтобы отобразить главное меню.

2. Нажмите кнопки навигации, чтобы выделить носитель, затем нажмите **ОК**.

3. Используйте кнопки навигации, чтобы выбрать Видео, затем нажмите **ОК**.

4. Используйте кнопки навигации и кнопку **ОК**, чтобы открыть папку (_pvr).

5. С помощью кнопок со стрелками выберите файл и нажмите кнопку **ОК** для воспроизведения выбранных файлов.

Нажимайте кнопки влево / вправо, чтобы перейти назад / вперед. Нажмите кнопку меню для просмотра или изменения настроек.

6. Нажмите кнопку **/EXIT**, чтобы остановить воспроизведение файла и вернуться на страницу списка файлов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В зависимости от режима параметры могут отличаться, недопустимый параметр будет выделен серым цветом или не будет отображаться.

ТЕЛТЕКСТ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ ТЕЛТЕКСТА

Отображение телетекста

1. Выберите телеканал с сигналом телетекста.

2. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим телетекста.

3. Нажмите кнопку , чтобы войти в режим микширования. Данная функция позволяет наложить страницу телетекста на телепрограмму.

4. Нажмите кнопку  для возврата или выхода в обычный режим ATV/DTV.

Выбор страницы

1. Введите номер страницы (три цифры) с помощью цифровых кнопок. Если Вы нажмете неправильную цифру во время ввода, Вам придется ввести трехзначное число, а затем повторно ввести правильный номер страницы.

2. Кнопку ▲/ ▼ можно использовать для выбора предыдущей или следующей страницы.

Удержание страницы

Чтобы удерживать страницу, можно нажать кнопку , а чтобы отпустить страницу, нужно нажать ее еще раз.

Индекс

Нажмите кнопку , чтобы сразу перейти на главную страницу индекса.

Увеличение текста

При отображении страницы можно вдвое увеличить размер текста, чтобы его было легче читать.

1. Нажмите кнопку , чтобы увеличить верхнюю половину страницы.

2. Нажмите кнопку , еще раз, чтобы увеличить нижнюю половину страницы.

3. Нажмите кнопку , еще раз, чтобы вернуться к стандартному отображению текста.

Режим отображения скрытой информации

Вы можете отобразить скрытую информацию телетекста (например, ответы на головоломки, загадки

и т.д.), нажав кнопку . Нажмите кнопку  еще раз, чтобы убрать информацию с экрана.

Подстраница

Некоторые телетексты могут содержать несколько подстраниц, которые автоматически загружаются телеканалом в определенном цикле.

1. Вы можете войти на определенную подстраницу, нажав кнопку  и выбрав номер страницы с помощью цифровых кнопок. Введите номер подстраницы (например, 0003 для третьей подстраницы).

2. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима подстраницы.

3. Нажмите кнопку , чтобы вернуться в обычный режим просмотра ТВ.

Цветные кнопки (красная, зеленая, желтая и синяя)

Нажмите эти кнопки, чтобы получить прямой доступ к соответствующим цветным страницам, отображаемым в нижней части экрана телетекста.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Устройство ввода HDMI-сигнала

Режим	Разрешение	Частота строк (кГц)	Частота кадров (Гц)
480i	720 x 480i	15,73	59,94/60
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Если в процессе эксплуатации у вас возникли проблемы, ознакомьтесь с рекомендациями приведенными ниже. Если решить проблему самостоятельно не удастся, обратитесь в сервисную службу.

Признаки	Способ устранения
Нет изображения, нет звука	- Проверьте подключение телевизора к сети - Проверьте соединение шнура и/или подключение других кабелей
Есть изображение, нет звука	- Проверьте уровень громкости - Проверьте, не нажата ли кнопка  - Проверьте подключения внешнего оборудования
Плохая цветность или нет цвета, хороший звук	Проверьте в меню «ИЗОБРАЖЕНИЕ» (PICTURE) настройки цветности и контрастности
Размытое изображение, хороший звук	- Проверьте подключение антенны и ее направленность - Выполните точную настройку - Проверьте подключения внешнего оборудования - Сбои в работе станции ТВ вещания. Проверьте на других каналах
Изображение в виде «снега», плохой звук	- Проверьте подключение антенны и ее направленность - Сбои в работе станции ТВ вещания. Проверьте на других каналах
Импульсные помехи	- Проверьте целостность кабеля ТВ - Уберите от телевизора электрические устройства, создающие помехи
Плохой стереозвук	Сбои в работе станции ТВ вещания. Попробуйте использовать режим моно.
Не работает пульт дистанционного управления	- Проверьте правильность установки батарей - Возможно, батареи разрядились. Замените их новыми - Удалите все препятствия между пультом ДУ и датчиком пульта - Убедитесь, что на датчик пульта ДУ не падает солнечный свет
На экране появляется сообщение «No Signal» (нет сигнала)	- Телевизор не может обнаружить сигнал на входе - Проверьте правильность и надежность подключения кабеля - Проверьте питание внешнего оборудования
На экране появляется сообщение «No Signal» (нет сигнала) или «Unsupported signal» (не поддерживаемый сигнал) (только в режиме RGB)	Проверьте разрешение и частоту обновления экрана на ПК: они должны быть настроены для работы телевизора. Обратитесь к схеме рекомендованных входных сигналов RGB
Изображение находится не в центре экрана (только для режима ПК)	Выполните настройку параметров «H-Offset» и «V-Offset» (положение по-горизонтали и по-вертикали) в меню настроек (SETUP)

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ КАЧЕСТВА LCD ПАНЕЛЕЙ

Жидкокристаллический телевизор – это высокотехнологическое изделие. Экран телевизора содержит несколько миллионов тонкопленочных транзисторов, что обеспечивает идеальное и живое изображение. Иногда на экране телевизора могут появиться несколько неактивных пикселей в форме фиксированных точек синего, зеленого, красного, черного или белого цвета. Имейте в виду, что это не оказывает влияния на работоспособность телевизора и не является дефектом.

Все LCD панели телевизоров соответствуют классу II по ISO 13406-2

Стандартом ISO 13406-2 определены 4 класса качества LCD в зависимости от количества дефектных пикселей. Большинство жидкокристаллических телевизоров и дисплеев ведущих мировых производителей соответствуют допуску класса II.

Классификация жидкокристаллических дисплеев в зависимости от числа дефектных элементов изображения приведена в таблице 1.

Стандарт ISO 13406-2 различает 4 типа дефектных пикселей

Тип 1 – постоянно горящие пиксели (белые);

Тип 2 – постоянно негорящие пиксели (чёрные);

Тип 3 – пиксели с другими дефектами, включая дефекты субпикселей и ячеек RGB, составляющих пиксель. Это означает постоянно горящие красные, зеленые и синие пиксели;

Тип 4 – (группа дефектных пикселей) – несколько дефектных пикселей в квадрате 5х5 пикселей

Таблица 1. Допустимое число дефектных пикселей на миллион пикселей

Класс	ТИП-1	ТИП-2	ТИП-3	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 1 или типа 2	Число кластеров, содержащих более 1 дефекта типа 3
II	2	2	5	0	2

УХОД ЗА ТЕЛЕВИЗОРОМ

ЧИСТКА ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭКРАНА

Запрещается прикасаться к экрану острыми предметами. Чтобы убрать с ЖК экрана пыль или отпечатки пальцев, протрите его чистой сухой мягкой тканью. В случае сильного загрязнения смочите ткань в воде комнатной температуры с добавлением небольшого количества средства для мытья посуды или смягчителя ткани, отожмите ткань почти досуха, затем протрите экран. Убедитесь, что на экране не осталась вода. Не включайте телевизор, пока влага не высохнет.

ЧИСТКА КОРПУСА ТЕЛЕВИЗОРА

Чистите внешнюю поверхность корпуса телевизора чистой сухой мягкой тканью без ворса, смоченной в воде комнатной температуры.

Внимание: В целях вашей безопасности обязательно отсоедините кабель питания от электросети перед осуществлением каких-либо операций по чистке и уходу. Запрещается использовать химические средства (бензолы, растворители и спирт) для чистки корпуса или экрана телевизора, т.к. они могут повредить его поверхность.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, ко-

торые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.

Примечание.

В связи с постоянным совершенствованием характеристик изделия производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн, комплектацию и технические характеристики прибора без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

32YST5970 / 32YST6570

32YST5971 / 32YST6571

- Диагональ экрана 32" (81 см)
- Системы цветности аналогового ТВ: SECAM, PAL
- Системы цветности для AV: NTSC, PAL
- Цифровой тюнер DVB/T2/C
- SMART TV
- Wi-Fi
- Декодеры стереозвукa NICAM, A2, AC3
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение экрана 1366x768
- Контрастность 3000:1
- Яркость 230 кд/м2
- Угол обзора (гор/верт) 176°/176°
- Цифровой 3D фильтр
- Количество цветов 16,7 млн.
- Время отклика 8 мс
- Меню на русском , английском языках
- Аудио 2 x 6 Вт

Входы/выходы:

- Антенный вход
- Композитный AV вход mini
- Аудио выход 3.5мм

- 2 x HDMI
- 1 x USB
- CI слот
- LAN
- COAX

Питание:

- Напряжение 100-240В ~ 50/60Гц
- Максимальная потребляемая мощность 48 Вт
- Потребляемая мощность в режиме ожидания – 0,5 Вт
- Удельная мощность рабочего режима: 0,017 Вт/кв.см
- Потребляемая мощность в выключенном режиме: 0 Вт

Размеры с подставкой:

724,3x471x180,5 мм

Размеры без подставки:

724,3x425x84,2 мм

Подставка (Основная):

625,5x180,5 мм

Вес: 3,8 кг

VESA: 200x200 мм

Телевизор предназначен для приёма и отображения изображения и звука, передаваемых по беспроводным каналам или по кабелю.