


*Отображаемое изображение может отличаться в зависимости от модели.*

Нажимайте кнопки со стрелками для навигации и выбора параметров. Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в небольшое окно для выбора. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из главной страницы.

## TV ASSISTANT (ТВ-ПОМОЩНИК)

Нажмите **▲/▼/◀/▶** для выбора TV Assistant, и нажмите **ОК** для перехода в подменю.

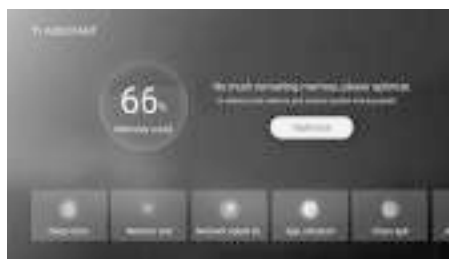

TV Assistant включает в себя следующие функции: Deep clean (глубокая очистка памяти), Network test (проверка сети), Network speed test (анализ скорости сети), App uninstall (удаление приложений) Clean apk (Очистка apk) and App auto start (авто-запуск приложений).

Используйте кнопки **▲/▼/◀/▶** для перемещения курсора.

Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения операции или ввода соответствующей страницы.

Нажмите кнопку **EXIT** для возвращения к предыдущему шагу или выхода из приложения.

## БРАУЗЕР

Нажмите кнопки **▲/▼/◀/▶** для выбора Open Browser (Открыть браузер),

и нажмите **ОК**. На экране отобразится главная страница браузера.



При нажатии навигационных кнопок можно выбрать веб-сайт, нажмите клавишу **ОК** для подтверждения. При входе на сайт режим работы кнопок выглядит следующим образом:

**Кнопки навигации:** Для перемещения курсора.

**Кнопка ОК:** Для подтверждения ввода.

**Кнопка EXIT:** Для возврата к недавно просмотренной странице или выхода из браузера.

При вводе информации в поле ввода автоматически появляются варианты выбора, нажмите кнопку **ОК** для перехода; для выхода – кнопку **EXIT**.

## ПРИМЕЧАНИЕ:

*Программная клавиатура используется для ввода букв, цифр и символов, а также поддерживает ввод с внешней клавиатуры ПК.*

*Приведенные выше инструкции приведены только для справки. Для конкретного режима ввода, следуйте подсказкам меню.*

## APP STORE (МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ)

Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора App Store (Магазин приложений), и нажмите **OK** для перехода в подменю.



При входе в «APP Store» по умолчанию выбраны разделы. Разделы включают следующее: «**HOME**» (Главная страница), «**Classify**» (Категории), «**My apps**» (Мои приложения), and «**About**» (О магазине приложений). Вы можете найти весь список разделов в левой колонке.

Используйте кнопки навигации для перемещения по меню и нажмите кнопку **OK** для выполнения необходимых действий, а затем следуйте подсказке меню для последующих действий. Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему окну.

## ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЙ

Выберите приложение в списке, нажмите кнопку **OK** для отображения подробной информации о выбранном приложении.

Нажмите опцию «Download» («Загрузить») для загрузки приложения, система запустит фоновую загрузку и установит приложение на локальное или USB-запоминающее устройство.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИА

Нажмите кнопку **HOME** (🏠) на пульте дистанционного управления, используйте кнопки со стрелками для выбора носителя и нажмите **OK**.

Вы также можете выбрать необходимый носитель, нажав кнопку **USB** на пульте дистанционного управления.

1. Сначала вставьте USB-накопитель в USB-порт.
2. Нажмите ▲/▼/◀/▶ для выбора Local disk (Локальный диск), и нажмите **OK** для перехода в подменю. (Опции: All, Video, Audio, Image) (Все, Видео, Аудио, Изображение).
3. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы сменить устройство.
4. Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы вернуться в главное меню «Smart **HOME**».

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Некоторые USB-устройства могут не поддерживаться или поддерживаться с ошибками.*

*Макс. значение USB DC5V 500mA*

*Некоторые модели портативных жестких дисков могут не поддерживаться. Рекомендуется использовать портативный жесткий диск не более 500 МА.*

## ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Режим Мультимедиа поддерживает USB-устройства.

Возможность воспроизводить аудио, видео или графические файлы.

**Поддержка аудиоформатов:** MPEG-1/2 layer3, DD, LPCM.

**Поддержка видеоформатов:** MPEG2/4, H.264, H.265, VC1.

**Поддержка форматов изображений:** JPEG, BMP, PNG.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Некоторые файлы документов могут не поддерживаться.*

*USB поддерживает только указанные выше форматы, если формат файла не поддерживается, измените его на указанный формат.*

### **ОСНОВНОЕ ОКНО УПРАВЛЕНИЯ**



### **ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ**

1. С помощью кнопок ▲/▼ выберите All, Video, Audio, и Image (Все, Видео, Аудио и Изображение). Нажмите кнопку ► для перехода в подменю.

2. Используйте кнопки со стрелками для перемещения курсора и нажмите кнопку **OK** для открытия папки.

3. С помощью кнопок со стрелками выберите файл и нажмите кнопку **OK** для воспроизведения выбранных файлов.

4. Нажмите кнопку ■, чтобы остановить воспроизведение файла.

6. Нажмите кнопку **EXIT**, чтобы вернуться к предыдущему меню.

### **VIDEO (ВИДЕО)**

Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора видеофайла в меню мультимедиа, затем нажмите ► для воспроизведения.

Видеофайлы могут воспроизводиться только в данном разделе меню.

С помощью кнопок ▲/▼/◀/▶ выберите нужную папку или файл, а затем нажмите кнопку **OK** или ► для воспроизведения.

**При воспроизведении видеофайлов:**

Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, чтобы скрыть/отобразить экранную панель инструментов.



Используйте кнопки ▲/▼, затем нажмите **OK**, чтобы выбрать на экранной панели инструментов такие функции, как play list (список воспроизведения), play mode (режим воспроизведения), aspect ratio (формат изображения), audio track (звуковая дорожка).

Нажмите кнопку ■ или **EXIT**, чтобы выйти из режима воспроизве-

дения и вернуться на страницу списка файлов.

## AUDIO (АУДИО)

Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора видеофайла, затем нажмите ► для воспроизведения. Аудиофайлы могут воспроизводиться только в данном разделе меню.

С помощью кнопок ▲/▼/◀/▶ выберите нужную папку или файл, а затем нажмите кнопку **ОК** или ► для воспроизведения.

**При воспроизведении аудиофайлов:**

Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, чтобы скрыть/отобразить экранную панель инструментов.



Используйте кнопки ▲/▼, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать на экранной панели инструментов такие функции, как play list (список воспроизведения), play mode (режим воспроизведения).

Нажмите кнопку ■ или **EXIT**, чтобы выйти из режима воспроизведения и вернуться на страницу списка файлов.

## IMAGE (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

Нажмите кнопки ▲/▼/◀/▶ для выбора изображения, затем нажмите

► для просмотра. Изображения могут просматриваться только в данном разделе меню.

Используйте кнопки ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать нужную папку или файл, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать файлы, и нажмите кнопку **ОК** или ►, чтобы просмотреть файлы на весь экран.

**При просмотре изображений:**

Нажмите кнопку **MENU** на пульте дистанционного управления, чтобы скрыть/отобразить экранную панель инструментов.




Используйте кнопки ▲/▼, затем нажмите **ОК**, чтобы выбрать на экранной панели инструментов такие функции, как play list (список воспроизведения), play slide (слайдшоу), interval time (интервал переключения)

Нажмите кнопку ■ или **EXIT**, чтобы выйти из режима воспроизведения и вернуться на страницу списка файлов.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Для воспроизведения медиафайлов, убедитесь, что вы выбрали правильную иконку в главном меню воспроизведения мультимедиа.*

## СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

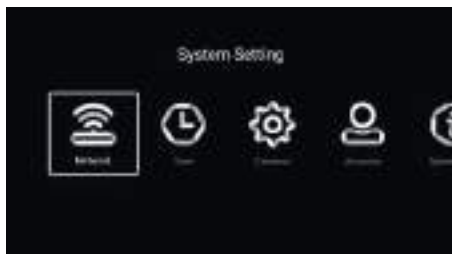

Выберите Setting (настройки) на главной странице для настройки системы.

Нажмите ▲/▼/◀/▶ для выбора Setting, и нажмите **OK** для перехода в подменю.

(Опции: network, time, common, accounts, system info.)

(сеть, время, общие, информация, аккаунты, о системе)

### НАСТРОЙКА СЕТИ

Возможна настройка для доступа к Интернету через локальную сеть (LAN) с помощью проводного или беспроводного соединения.

Для стабильного подключения к Интернету рекомендуется использовать проводное подключение или разместить беспроводной маршрутизатор рядом с телевизором.

#### Сетевой режим – Проводное подключение к сети

Для подключения к проводной сети перед началом процесса настройки убедитесь, что телевизор подключен к интернет-маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet RJ45.



Нажмите кнопки ◀/▶ и выберите тип сети «Wire network» («Проводное подключение к сети»). Второй пункт (проводное подключение) показывает IP-адрес.



#### Сетевой режим – Беспроводное подключение

Нажмите кнопки ◀/▶ и выберите тип сети «Wireless» (Беспроводное подключение), а затем нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать беспроводную сеть.




Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать необходимый сигнал Wi-Fi. Нажмите кнопку **OK**, откроется окно для ввода пароля.



Введите необходимый пароль для подключения к сети Wi-Fi. При помощи кнопок навигации вы можете вводить необходимые символы и цифры через виртуальную клавиатуру. После ввода пароля выберите пункт «ОК» и нажмите кнопку **ОК** для подключения к сети Wi-Fi. При успешном вводе пароля сеть Wi-Fi будет помечена как «**Connected**» (Подключен).

### Точки доступа WLAN

Нажмите ▲/▼ для выбора «WLAN Hotspots» (Точки доступа WLAN), нажмите **ОК** для перехода в подменю.

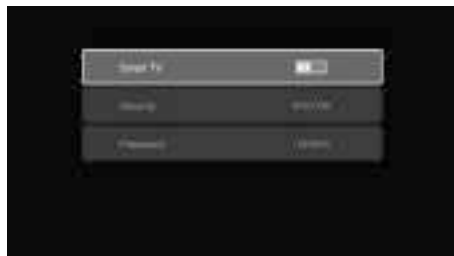

Выберите пункт «SMART TV», нажмите, чтобы включить его, телевизор должен быть подключен к проводной сети Интернета, чтобы другие устройства могли подключаться к точке доступа.

### УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Нажмите ◀/▶ для выбора Time Setting (Установка времени), и нажмите **ОК** для перехода в подменю.

(Опции: auto attach (автоматическая настройка времени), time zone (часовой пояс), daylight saving (переход на летнее время), time edit (изменить время), date format (формат даты), 24 hours (24 часа), screen saver time (время экранной заставки), sleep timer (таймер сна)



### Auto Attach (автоматическая настройка времени)

Автоматическая настройка даты и времени.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать автоматическую настройку даты и времени, нажмите **ОК**, чтобы включить/выключить функцию.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Если для параметра «Автоматическая настройка даты и времени» установлено значение «Вкл.», параметр «Изменить время» становится серым и недоступным.*

### Time Zone (Часовой пояс)

Выбор часового пояса.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать часовой пояс, и нажмите **ОК**.

### Daylight Saving (Переход на летнее время)

Установка перехода на летнее время. (Опции: Выкл., Вкл., Авто)

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать переход на летнее время, и нажмите кнопку ◀/▶ для выбора необходимой опции.

### **Time Edit (Изменить время)**

Изменение текущего времени и даты.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать «изменить время», и нажмите **ОК**.

### **Date Format (Формат даты)**

Установка формата даты. (Опции: м/д/г, д/м/г, г/м/д)

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать «изменить время», и нажмите кнопку ◀/▶ для выбора необходимой опции.

### **24 Hours (24 часа)**

Выбор формата 12 часов или 24 часа.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать 24 часа, и нажмите **ОК**, чтобы выбрать.

### **Screen Saver Time (Время экранной заставки)**

Установка времени экранной заставки (выкл/1мин/2мин/5мин).

### **Sleep Timer (Таймер сна)**

Таймер сна переводит телевизор в режим ожидания по истечении определенного периода времени.

Чтобы выключить таймер сна, установите значение «Off» («Выкл»).

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Sleep Timer (Таймер сна), затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора необходимой опции.

## **ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ**

Нажмите ◀/▶ для выбора Common (Общие настройки), и нажмите **ОК** для перехода в подменю.

(Опции: language (язык), Input method (способ ввода), wallpaper (обои), system recovery (восстановление системы), the device name (имя устройства), HDR)



### **Language (Язык)**

Установка текущего языка отображения.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать язык, и нажмите **ОК**.

### **Input Method (Способ ввода)**

Установка текущего способа ввода.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать способ ввода, и нажмите **ОК**.

### **Wall Paper (Обои)**

Нажмите ▲/▼/◀/▶, чтобы выбрать обои, и нажмите **ОК**.

### **System Recovery (Восстановление системы)**

Восстановление системы к исходному состоянию.

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать восстановление системы, и нажмите **ОК**.

### **The device name (имя устройства)**

Изменение имени устройства.

### **HDR**

Нажмите ▲/▼, чтобы выбрать HDR, и нажмите **ОК** для включения/выключения данной функции.

## SYSTEM INFORMATION (СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ)

Просмотр информации о системе и сети.

Нажмите ◀/▶ для выбора system info (системная информация), и нажмите **OK** для перехода в подменю.



## ВЫБОР ИСТОЧНИКА ВХОДНОГО СИГНАЛА

Нажмите кнопку **MENU**, чтобы войти в главное меню. Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать источник, затем нажмите кнопку **OK**



Нажимайте кнопки ▲/▼ для переключения между источниками входного сигнала, затем нажмите кнопку **OK** для подтверждения выбора.

В качестве альтернативы вы также можете нажать кнопку **HOME** (🏠), чтобы открыть страницу smart **HOME**, затем при помощи кнопок навигации выбрать источник ввода, и нажать кнопку **OK**.

## ИЗОБРАЖЕНИЙ



## PICTURE MODE (РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Вы можете выбрать соответствующий режим изображения в соответствии с вашими потребностями. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора соответствующего параметра.

(Опции: Standard, Dynamic, Soft, Vivid, Energy Saving, User) (Стандартный, Динамический, Мягкий, Энергосберегающий, Яркие, Пользовательский).

**СОВЕТЫ:** При помощи кнопки **P.MODE** на пульте дистанционного управления можно напрямую изменять режим изображения.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Вы можете изменять значения contrast (контрастность), brightness (яркость), color (насыщенность), sharpness (резкость) и hue (цветовой тон) только в режиме User (пользовательский режим).*

## CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ)

Регулировка интенсивности подсветки изображения, без изменения тени изображения.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Contrast (Контрастность), затем при помощи кнопок ◀/▶ настройте необходимое значение.

## BRIGHTNESS (ЯРКОСТЬ)

Отрегулируйте визуальное восприятие всего изображения; это повлияет на яркость изображения. Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Brightness (Яркость), затем при помощи кнопок ◀/▶ настройте необходимое значение.

## COLOR (НАСЫЩЕННОСТЬ)

Отрегулируйте насыщенность цвета в зависимости от личных предпочтений.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Color (Насыщенность), затем при помощи кнопок ◀/▶ настройте необходимое значение.

## SHARPNESS (РЕЗКОСТЬ)

Вы можете настроить значение резкости для объектов, отображаемых на изображении.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Sharpness (Резкость), затем при помощи кнопок ◀/▶ настройте необходимое значение.

## HUE (ЦВЕТОВОЙ ТОН) (ТОЛЬКО В РЕЖИМЕ NTSC)

Отрегулируйте цветовой тон (красный, зеленый и синий) изображения.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Hue (Цветовой тон), затем при помощи кнопок ◀/▶ настройте необходимое значение.

## BACKLIGHT (ПОДСВЕТКА)

Чтобы управлять яркостью экрана, отрегулируйте яркость панели.

## NOISE REDUCTION (ШУМОПОДАВЛЕНИЕ)

Для отфильтровывания, уменьшения шума и улучшения качества изображения.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Noise Reduction (Шумоподавление),

затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора необходимой опции.

(Опции: Off, Low, Middle, High and Auto) (Выкл, Низкий, Средний, Высокий и Автоматический)

## ASPECT RATIO (ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ)

Вы можете выбрать размер изображения в соответствии с вашими потребностями.

## COLOR TEMP (ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА)

Настройка общего цвета изображения.

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать Color Temp (Цветовая температура), затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора необходимой опции.

- Cool (Холодный) Делает изображение в нежно голубом оттенке.

- Normal (Нормальный) Делает стандартное изображение.

- Warm (Теплый) Делает изображение в красноватом оттенке.

## MORE SETTINGS (ЕЩЕ)

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать More Settings (Еще), затем нажмите OK или ▶, чтобы перейти в подменю.



## DLC

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать DLC, затем нажмите кноп-

ки ◀/▶, чтобы выбрать Включение/ Выключение.

### Режим HDMI (при подключенном HDMI)

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать Режим HDMI, затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора необходимой опции.

### Формат HDMI (при подключенном HDMI)

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать Формат HDMI, затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора необходимой опции.

## НАСТРОЙКИ В МЕНЮ ЗВУКА



### SOUND MODE (РЕЖИМ ЗВУКА)

Выберите необходимый режим звука, чтобы добиться идеального звучания. Нажмите кнопки ◀/▶ для выбора соответствующего параметра.

(Опции: Standard / Music / Movie / News / User.) (Стандартный / Музыка / Кино/ Новости / Пользовательский)

**СОВЕТЫ:** При помощи кнопки **S.MODE** на пульте дистанционного управления можно напрямую изменять режим изображения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Настройки низких и высоких частот доступны только в пользовательском режиме, вы можете настроить их по своему усмотрению.*

*Вы можете изменять значения низких и высоких частот только в том случае, если режим звука находится в пользовательском режиме.*

### SOUND OUT (УСТРОЙСТВО ЗВУКОВОГО ВЫВОДА)

Выберите устройство для вывода звука.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Sound Out (Устройство звукового вывода), затем нажмите кнопку ◀/▶ для выбора необходимой опции.

(Опции: Internal TV Speaker (Встроенный динамик телевизора), SPDIF, HDMI ARC и Headphones (наушники))

### BASS (НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ)

Вы можете настроить эффект низких частот, увеличивая или уменьшая более низкие звуки.

### TREBLE (ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ)

Вы можете настроить эффект высоких частот, увеличивая или уменьшая высокие звуки.

### BALANCE (БАЛАНС)

Отрегулируйте баланс между левым и правым динамиками в соответствии с личными предпочтениями.

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать Balance (Баланс), затем при помощи кнопок ◀/▶ настройте необходимое значение.

### AVC

Автоматическая настройка громкости для каждой программы.

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать AVC, затем нажмите кноп-

ки ◀/▶, чтобы выбрать Включение/ Выключение.

### **HEARING IMPAIRED (ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ)**

Когда включен режим Hearing Impaired (для слабослышащих), экран телевизора будет отображать некоторую информацию для слабослышащих, при выключении режима, информация будет скрыта

### **AUDIO DESCRIPTION (АУДИООПИСАНИЕ)**

Это вспомогательная звуковая функция, которая обеспечивает дополнительную звуковую дорожку для слабовидящих. Эта функция обрабатывает аудиопоток для AD (аудиоописание), когда он отправляется вместе с основным аудио от вещательной компании. Пользователи могут включать или выключать аудиоописание и регулировать громкость.

### **AD VOLUME (ГРОМКОСТЬ АУДИООПИСАНИЯ)**

Если включено аудиоописание, громкость можно регулировать.

### **AUDIO LANGUAGE (ЯЗЫК АУДИО)**

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать язык аудио, затем нажмите кнопки ◀/▶ чтобы выбрать.

### **MORE SETTINGS (ЕЩЕ)**

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать More Settings (Еще), затем нажмите **ОК**, чтобы перейти в подменю



### **DIGITAL AUDIO OUTPUT (ЦИФРОВОЙ АУДИОВЫХОД)**

Отображает режим цифрового аудиовыхода.

### **SPDIF DELAY (ЗАДЕРЖКА SPDIF)**

Нажмите кнопку ▲/▼, чтобы выбрать SPDIF Delay (Задержка SPDIF), затем при помощи кнопок ◀/▶ настройте необходимое значение.

### **SURROUND (ОКРУЖЕНИЕ)**

Объемный звук можно включить/выключить в соответствии с индивидуальными потребностями для получения уникальных звуковых эффектов.

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать Surround (Окружение), затем нажмите кнопку **ОК**, чтобы выбрать Включение/ Выключение.

### **AUDIO ONLY (ТОЛЬКО АУДИО)**

При включении данной опции экран не отображается, воспроизводится только звук.

Нажмите кнопки ▲/▼, чтобы выбрать Audio Only (Только Аудио), и нажмите кнопки **ОК** для включения данной функции.

### **НАСТРОЙКИ В МЕНЮ КАНАЛОВ**

Укажите тип источника сигнала, подключенного к телевизору, чтобы телевизор запомнил каналы.

Если задан неправильный тип сигнала телевизор не сможет найти каналы.

Нажмите кнопку ◀/▶, чтобы выбрать Channel (Каналы) в главном меню.

Затем нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в меню каналов.



### ANTENNA TYPE (ТИП АНТЕННЫ)

Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать Air (Эфирное), Cable (Кабельное) или Satellite (спутниковое вещание).

### SCAN (ПОИСК КАНАЛОВ)


Нажмите кнопку **▶**, чтобы войти в подменю.



#### Antenna Type (Тип антенны) – Air (Эфирное вещание):

LCN: Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать Включение/выключение.

Start Scan (Начать поиск каналов): Нажмите кнопку **OK/▶**, чтобы начать автоматический поиск.

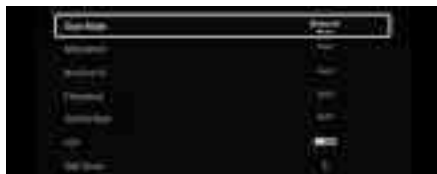

#### Antenna Type (Тип антенны) – Cable (Кабельное вещание):

Scan Mode (Режим поиска): Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать тип поиска: Network, Quick, Full or Blind (Сетевое, Быстрое, Полное или Слепое).

Modulation (Модуляция): Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать модуляцию: Авто или 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM.

Network ID (Идентификатор сети): Эта опция доступна только в режиме быстрого поиска или сети.

Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать Идентификатор сети: Авто или ввод цифрового номера.

Frequency (Частота): Эта опция доступна только в режиме быстрого поиска.

Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать частоту: Авто или ввод цифрового номера.

Symbol Rate (Частота символов): Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать Частоту символов: Авто или ввод цифрового номера.

LCN: Нажмите кнопки **◀/▶**, чтобы выбрать Включение/выключение.

Start Scan (начать поиск): Выполните вышеуказанные настройки и нажмите кнопку **OK/▶**, чтобы начать автоматический поиск.

### ANALOG MANUAL SCAN(РУЧНОЙ ПОИСК АНАЛОГОВЫХ КАНАЛОВ):

Ручной поиск с сохранением каналов ATV.

