

Руководство пользователя
цифрового фортепиано
Aramius API-130



ARAMIUS

Этот продукт может быть изменен без предварительного уведомления

Спасибо, что купили наше цифровое фортепиано! Вне зависимости от того, являетесь ли вы студентом, любителем фортепиано или профессионалом, это фортепиано впечатлит вас своим качеством звука и стильным дизайном. Вы можете учиться играть, создавать удивительные звуки, подключать MIDI, и многое другое. Кроме того, фортепиано оснащено взвешенной молоточковой клавиатурой, реагирующей на силу нажатия, что позволяет вам полнее выразить свои музыкальные эмоции.

Для лучшего понимания вашего нового цифрового пианино, мы рекомендуем вам внимательно прочитать данное руководство, чтобы в полной мере использовать расширенные и удобные функции инструмента. Мы также рекомендуем вам надлежащим образом хранить инструкции для дальнейшего использования.

Если вам нравится наше цифровое пианино, пожалуйста, порекомендуйте его своим друзьям!

Меры безопасности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию перед использованием.

Сохраните эту инструкцию для будущего использования.

Внимание

Для избежания серьезных травм или смерти, вызванных ударом электрическим током, коротким замыканием, пожаром или иными факторами, обязательно соблюдайте следующие правила безопасности.

Эти предупреждения включают, но не ограничиваются, следующим:

Питание / силовой кабель

1. Может использоваться только номинальное напряжение, указанное в данном оборудовании.

Требуемое напряжение указано в соответствующей табличке.

2. Регулярно проверяйте вилку и очищайте её от накопившейся пыли.

3. Используйте только кабель, входящий в комплект поставки.

4. Не размещайте кабель питания рядом с источником тепла, таким как обогреватель или радиатор. Не перегибайте кабель питания слишком сильно, так как это может привести к его повреждению.

5. Не ставьте на кабель тяжелые предметы и не прокладывайте его в тех местах, где люди могут споткнуться об него и получить травму.


6. В случае неисправности не пытайтесь открыть устройство самостоятельно.

Немедленно прекратите использование и обратитесь к квалифицированным специалистам для устранения неполадок.

Влага

1. Не допускайте попадания влаги на устройство, не используйте его вблизи воды или во влажной среде; не ставьте на него сосуды с жидкостью, так как это может привести к проникновению жидкости в любое отверстие. Если в инструмент попала жидкость, немедленно выключите питание и выньте вилку из розетки. Затем обратитесь к квалифицированным специалистам для технического обслуживания оборудования.

2. Не включайте и не выключайте вилку влажной рукой.

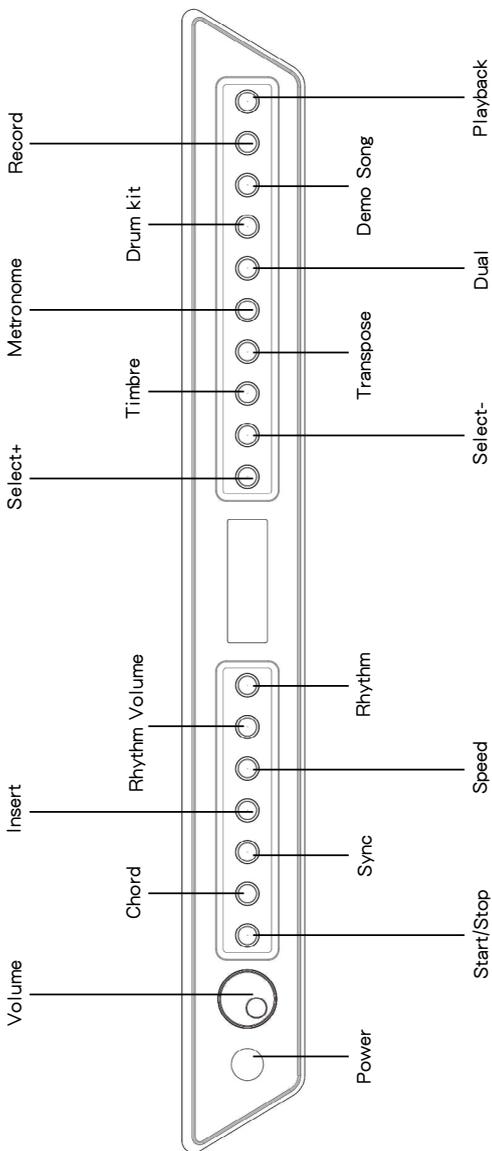

01 Фортепиано

1. Нажмите кнопку POWER. Когда питание будет включено, загорится светодиодный экран, пианино будет готово к игре.
2. Играйте на пианино.
3. Выключайте питание, когда пианино не используется.

Процессор устройства является очень сложной системой, подобно компьютерной. Иногда он может не отвечать.

Пожалуйста, выключите пианино, нажав кнопку питания, а затем включите его снова, тогда он сможет работать нормально.

02 Контроль громкости

Поверните регулятор громкости, чтобы отрегулировать громкость соответствующим образом.

03 Тембры

1. Нажмите кнопку "Timbre", пианино перейдет в режим выбора тембра.
2. Нажмите "**select+**" или "**select-**" для настройки тембра и выберите нужный тембр.

04 Ритмы

1. Нажмите кнопку "Rhythm", пианино перейдет в режим выбора ритма.
2. Нажмите кнопку "Старт/Стоп", чтобы запустить ритм.

3. Нажмите "**select+**" или "**select-**" для выбора нужного ритма.

05 Синхронизация

1. Запустите режим ритма до начала режима синхронизации.
2. Нажмите кнопку "**Sync**" в режиме ритма, пианино перейдет в режим синхронного ожидания.
3. Сыграйте аккорды (1-22 клавиши считая с самой левой), чтобы войти в режим синхронного аккомпанемента.

06 Комплексные аккорды

1. Запустите режим синхронного воспроизведения до начала режима аккордов.
2. Нажмите кнопку "**Chord**", пианино перейдет в режим аккордов.
3. Играйте аккорды одним и несколькими пальцами.

08 Транспонирование

1. Нажмите кнопку "**Transpose**", пианино перейдет в режим изменения высоты тона.
2. Нажмите "**select+**" или "**select-**", чтобы выбрать нужную высоту тона.

09 Скорость (темп)

1. Запустите режим воспроизведения перед регулировкой темпа.
2. Нажмите кнопку "**Speed**", пианино перейдет в режим регулировки темпа.
3. Нажимайте кнопки "**Speed+**" "**Speed-**" для выбора нужного темпа.

10 Метроном

1. Нажмите кнопку "**Metronome**", пианино перейдет в режим метронома.
2. Удерживайте кнопку "**Metronome**" 3 секунды, чтобы включить метроном.
3. Нажмите кнопку "**select+**" или "**select-**", чтобы выбрать нужный счет.

11 Демо песни

1. Нажмите кнопку "**Demo Song**", чтобы войти в режим воспроизведения демонстрационной песни.
2. Нажмите кнопку "**select+**" "**select-**" для выбора нужной демо-песни.

12 Наборы ударных

1. Нажмите кнопку "**Drum kit**", пианино перейдет в режим игры на ударных установках.
2. Нажмите кнопку "**Drum Kit**" еще раз, чтобы остановить режим воспроизведения ударной установки.

13 Двойная клавиатура

1. Нажмите кнопку "**Dual**", пианино перейдет в режим двойной клавиатуры.
2. Нажмите кнопку "**Dual**" еще раз, чтобы отключить режим двойной клавиатуры.

14 Запись

1. Нажмите кнопку "**Record**", пианино перейдет в режим записи. Игра на пианино автоматически начнет запись, тембр может быть изменен, когда пианино находится в режиме записи.
2. Нажмите кнопку "**Record**" еще раз, чтобы остановить запись.

15 Воспроизведение

После записи нажмите кнопку "**Record**", чтобы остановить запись, а затем нажмите кнопку "**Playback**", чтобы воспроизвести записанные ноты.

16 Громкость аккомпанемента

1. Запустите режим воспроизведения ритма перед настройкой режима громкости аккомпанемента.
2. Нажмите кнопку "**Accompaniment volume**", пианино перейдет в режим регулировки громкости аккомпанемента.
3. Нажимайте кнопки "**select+**" "**select-**" для выбора желаемой громкости.