





VT-8535

Blender set

Блендерный набор

Инструкция по эксплуатации

GB Manual instruction	3
RUS Инструкция по эксплуатации	9
KZ Пайдалану нұсқасы	15
UA Інструкція з експлуатації	21
KG Пайдалануу боюнча нускама	28
RO Instrucțiune de exploatare	34

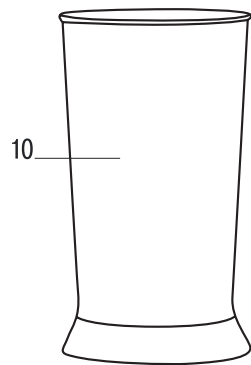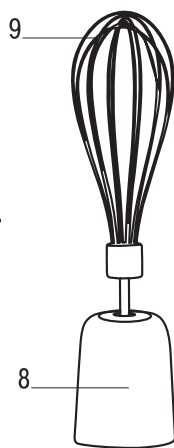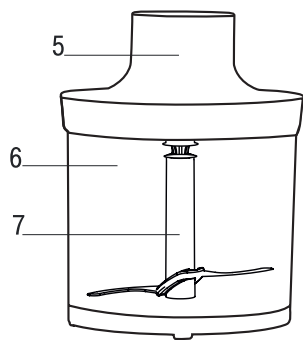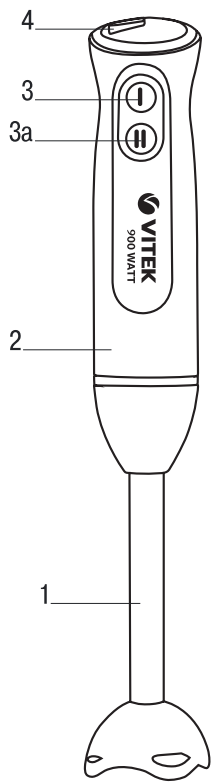

BLENDER SET VT-8535

The blender is included into the blender set and intended for whisking, mixing, chopping and combined processing of liquid and solid products.

DESCRIPTION

1. Detachable blender attachment
2. Motor unit
3. On button «I»
- 3a. On button «II»
4. Rotation speed control knob
5. Chopper geared lid
6. Chopper bowl
7. Chopping knife
8. Whisk attachment gear
9. Whisk attachment
10. Measuring cup

ATTENTION!

For additional protection it is reasonable to install a residual current device (RCD) with nominal operation current not exceeding 30 mA. To install an RCD contact a specialist.

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read this instruction manual carefully and keep it for future reference. Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual.

Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before connecting the unit to the mains, make sure that the voltage specified on the unit corresponds to your home mains voltage.
- Never leave the unit connected to the mains unattended.
- Always unplug the unit before changing the attachments and after using it.
- Before using the unit, make sure that the attachments are set and fixed properly.
- Do not connect the motor unit to the mains if the attachments are not installed.
- It is not allowed to switch the unit on without attachments and foodstuffs for processing.
- Do not use the unit outdoors.
- Cool down hot products before putting them into the measuring cup or the chopper bowl.
- Do not place the chopper bowl and the measuring cup into a microwave oven.

- Use only the attachments supplied with the unit.
 - Before using the unit for the first time, thoroughly wash all the removable attachments and containers that will contact food.
 - Place the chopper bowl on a flat stable surface.
 - Products should be put into the chopper bowl before the unit is switched on.
 - Do not overfill the chopper bowl with food and watch the level of poured liquids.
 - The cutting edges of the chopping knife and of the blender attachment are very sharp and dangerous. Handle these attachments very carefully!
 - If rotation of the chopping knife is hindered during the operation of the chopper, unplug the unit and carefully remove products that prevent blade rotation.
 - Remove products and pour out liquids from the chopper bowl only after complete stop of the chopping knife.
 - Do not touch the rotating parts of the unit. Do not let hair or free hanging clothes get into the rotation area of the blender attachment knife or whisk.
 - Unplug the unit every time before cleaning or when you are not using it.
 - Unplug the unit by taking the power plug directly.
 - Do not pull the power cord and do not twist it.
 - Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.
 - Do not use the unit near hot surfaces (such as gas or electric stove, oven).
 - Provide that the power cord does not touch sharp edges of furniture and hot surfaces.
 - Do not touch the motor unit body, the power cord and the plug with wet hands.
 - To avoid risk of electric shock or fire, do not immerse the unit body, the power cord and the power plug into water or any other liquids.
 - If the unit is dropped into water:
 - do not touch the water;
 - unplug the unit immediately, only after that you may take the unit out of water;
 - apply to the authorized service center for testing or repairing the unit.
 - For children safety reasons do not leave polyethylene bags used as a packaging unattended.
- Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. **Danger of suffocation!**
- Do not allow children to touch the body of the motor unit, the power cord or the power plug during operation of the unit.

ENGLISH

- Do not leave children unattended to prevent using the unit as a toy.
- During the unit's operation and breaks between operation cycles, place the unit out of reach of children.
- Close supervision is necessary when children or disabled persons are near the operating unit.
- This unit is not intended for usage by children.
- The unit is not intended for usage by physically or mentally disabled persons (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.
- Do not use the unit if the power cord or plug is damaged, if the unit works improperly or after it was dropped.
- Do not attempt to repair the unit. Do not disassemble the unit, if any malfunction is detected or after it was dropped, unplug the unit and apply to any authorized service center from the contact address list given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.
- To avoid damages, transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY, ITS COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

BEFORE USING THE UNIT

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Take the blender out of the package and remove the packaging materials.
- Check the unit for damages, do not use it in case of damages.
- Before switching the unit on, make sure that the mains voltage corresponds to the voltage specified on the unit body.
- Before using the unit wash the attachments (1, 9), the chopper bowl (6) and the knife (7), the measuring cup (10) with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly.
- Wipe the motor unit (2), the chopper geared lid (5) and the whisk attachment gear (8)

with a soft slightly damp cloth and then wipe them dry.

ATTENTION!

- ***Do not immerse the motor unit (2), the chopper geared lid (5), the whisk attachment gear (8), the power cord and the power plug into water or any other liquids.***
- ***Wash only the operating part of the blender attachment, clean the outer surface with a damp cloth. Never immerse the blender attachment into water or any other liquids completely.***
- ***Do not put the attachments and the bowls in a dishwashing machine.***

Continuous operation time

The blender set allows quick and effective operation, but continuous operation time should not exceed 30 seconds while using the blender attachment (1), 1 minute while using the whisk attachment (9) and 30 seconds while chopping hard foodstuffs in the chopper bowl (6). Make at least a 4-minute break between the operation cycles.

USING THE BLENDER ATTACHMENT

Use the removable blender attachment (1) for making fruit puree, baby food, sauces, mayonnaise, for mixing various ingredients and making cocktails (for processing fruit and vegetables containing enough liquid).

WARNING: *Before installing the attachment (1), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.*

- Insert the detachable blender attachment (1) into the motor unit (2), and turn it counter-clockwise as far as it will go, make sure that the attachment is fixed properly.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the blender attachment (1) into the bowl with food that you want to chop/mix.

Note: *You can put the foodstuffs into the measuring cup (10).*

ATTENTION!

While processing products keep the unit vertically.

- To switch the unit on, press and hold down the button (3).
- Use this operation mode for mixing liquid products.
- When you press and hold the button (3) you can control the attachment rotation speed by turning the control knob (4). Use this operation

mode for combined processing of liquid and solid foodstuffs.

- For operation at the maximal rotation speed, press and hold down the “II” button (3a).

Notes:

- *Products should be put into the bowl before the unit is switched on. The amount of products to be processed should not exceed 2/3 of the capacity of the bowl in which they are processed.*
- *Before starting to chop/mix, we recommend to peel fruit, remove inedible parts, such as stones, and cut fruit into cubes approximately 2x2 cm in size.*
- *After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket and remove the detachable blender attachment (1), turning it clockwise.*

ATTENTION!

- *Do not remove the blender attachment (1) during operation.*
- *To avoid damaging the blades, do not process too hard products such as cereals, rice, spices, coffee beans, hard cheeses, frozen products etc.*
- *If the foodstuffs are hard to chop with the blender attachment (1), add some liquid if possible.*

USING THE WHISK

Use the whisk attachment (9) only for beating cream and egg whites, making biscuit dough or for mixing ready desserts.

WARNING: *Before installing the whisk (9) and the gear (8), make sure that the power plug is not inserted into the mains socket.*

- Insert the whisk attachment (9) into the whisk gear (8).
- Insert the whisk gear (8) into the motor unit (2) and turn it counterclockwise, make sure that the gear (8) and the whisk (9) are fixed properly.
- Insert the power plug into the mains socket.
- Immerse the whisk (9) into the bowl with food.

Note: *You can put the foodstuffs into the measuring cup (10).*

- To switch the unit on, press and hold down the button (3).
- When you press and hold the button (3) you can control the attachment rotation by turning the control knob (4).

- For operation at the maximal rotation speed, press and hold down the “II” button (3a).
- After you finish using the unit, take the power plug out of the mains socket, disconnect the whisk gear (8) from the motor unit (2) by turning the gear (8) clockwise.
- Remove the whisk (9) from the gear (8).

ATTENTION!

- *Do not use the whisk attachment (9) to knead tight dough.*
- *Put products into the bowl before switching the unit on.*

USING THE CHOPPER

The chopper is used to chop meat, cheese, onion, herbs, garlic, carrots, walnuts, almonds, prunes, vegetables and fruit.

ATTENTION!

Do not chop very hard products, such as ice cubes, frozen products, nutmegs, coffee beans, cereals etc.

Before you start chopping:

- Cut meat, cheese, onions, vegetables or fruit into pieces approximately 2x2 cm in size.
- Remove stems of herbs, shell nuts.
- Remove bones, sinews and cartilage from meat.

Chopping

Caution: the blades of the chopping knife (7) are very sharp! Always hold the chopping knife (7) by the upper plastic end.

- Place the chopper bowl (6) on a flat stable surface.
- Set the chopping knife (7) on the axis inside the chopper bowl (6).
- Put the products into the chopper bowl (6).






Note: *Do not switch the unit on when the chopper bowl (6) is empty.*






- Place the geared lid (5) on the chopper bowl (6) and rotate it clockwise as far as it will go.
- Install the motor unit (2) on the geared lid (5) feeding chute, turn the motor unit (2) clockwise until bumping, make sure that the motor unit (2) is fixed properly.
- Install the motor unit (2) strictly in the vertical position and evenly.
 - To connect the unit to the mains, insert the power cord plug into the mains socket.
 - To switch the unit on, press and hold down the button (3).

ENGLISH

- When you press and hold the button (3) you can control the chopping knife (7) rotation by turning the control knob (4).
 - For operation at the maximal rotation speed, press and hold down the "II" button (3a).
 - During the unit operation hold the motor unit (2) with one hand and the chopper bowl (6) with the other hand.
 - After using the unit, wait until the chopping knife (7) fully stops.
 - Unplug the unit.
- Disconnect the motor unit (2) from the geared lid (5) feeding chute by turning it counterclockwise.
 - Remove the geared lid (5) turning it counterclockwise.
 - Carefully remove the chopping knife (7) taking it by the plastic end.
 - Take the chopped food out of the chopper bowl (6).
- ATTENTION!**
Strictly follow the described sequence of operations.

To achieve the best results, refer to the table below:

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Mayonnaise		250 ml	Crack 1 egg into the measuring cup, add salt, several drops of vinegar or lemon juice and the required amount of vegetable oil. Switch the blender on and mix the products until the oil emulsifies to the desired consistency.	30 sec.
Smoothies		---	Put the fruit into the measuring cup and chop to the homogeneous mass with the blender attachment.	---
Bechamel sauce		600 ml	Melt 30 g butter in a casserole over low heat, add 100 g flour and 30 g fried onion (preliminarily chopped), mix the ingredients and gradually add 500 ml milk.	15 sec.
Whipped egg whites		3 egg whites	Add the egg whites into the measuring cup and whip them moving the whisk up and down.	1 min
Baby food		300 g	Cut 100 g apples and 100 g banana, crumble 50 g cookies with your hands and put all the ingredients into the measuring cup, add some fruit juice and mix to the desired consistency.	25 sec.

Recipe	Recommended attachments	Weight, amount of products	Cooking method	Approximate time of readiness
Mashed potatoes		400 g	Cool potatoes and mash them. You can make mashed potatoes in the same container you boiled the potatoes in.	30 sec.
Bread crumbs		50 g	Cut some stale bread and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	30 sec.
Hard cheese		100 g	Cut cheese into 1 x 1 cm cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	30 sec.
Meat		450 g	Cut meat into small cubes and put it into the chopper bowl, chop to the desired consistency.	10 sec.
Nuts		200 g	Shell nuts, put them into the chopper bowl and chop to the desired consistency.	30 sec.

Note: all data in this table are given as recommendations.

CLEANING

ATTENTION! The blades of the chopping knife (7) are very sharp and may be dangerous. Handle the chopping knife (7) very carefully!

- Unplug the unit before cleaning.
- Remove the attachments. Use a slightly damp cloth to clean the motor unit (2) and the gears (5, 8), then wipe them dry.
- After processing salty or sour products, it is necessary to rinse the blender attachment (1) or the chopping knife (7) with water immediately.
- While possessing products with strong dyeing properties (for instance, carrot or beetroot) the attachments and bowls can get colored, wipe the attachments and the bowls with a cloth dampened in vegetable oil; after that wash the attachments and bowls with a neutral detergent.
- Wash the attachments that contacted products with warm water and a neutral detergent and dry them thoroughly after use. Wash the whisk attachment (9) all over and wash only the lower part of the blender attachment (1).
- Do not immerse the motor unit (2) and the gears (5, 8) into any liquids, do not wash them under water jet or in a dishwashing machine.

STORAGE

- Clean and dry the unit thoroughly before taking it away for long storage.
- Do not wind the power cord around the motor unit (2).
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

DELIVERY SET

Motor unit – 1 pc.
 Blender attachment – 1 pc.
 Whisk gear – 1 pc.
 Whisk attachment – 1 pc.
 Geared lid – 1 pc.
 Chopping knife – 1 pc.
 Chopper bowl – 1 pc.
 Measuring cup – 1 pc.
 Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50 Hz
 Rated input power: 400 W
 Maximal power: 900 W

ENGLISH

RECYCLING



For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

БЛЕНДЕРНЫЙ НАБОР VT-8535

Блендер представлен в составе блендерного набора и предназначен для взбивания, смешивания, измельчения и совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Съёмная насадка-блендер
2. Моторный блок
3. Кнопка включения «I»
- 3а. Кнопка включения «II»
4. Регулятор скорости вращения
5. Крышка-редуктор чоппера
6. Чаша чоппера
7. Нож-измельчитель
8. Редуктор насадки-венчика
9. Насадка-венчик
10. Мерный стакан

ВНИМАНИЕ!

Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА. Для установки УЗО обратитесь к специалисту.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции.

Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Прежде чем подключить устройство к электросети, проверьте, соответствует ли напряжение, указанное на устройстве, напряжению электросети в вашем доме.
- Не оставляйте устройство, включённое в электрическую сеть, без присмотра.
- Отключайте устройство от электрической сети перед сменой насадок и после использования.
- Прежде чем начать пользоваться устройством, убедитесь в том, что насадки установлены правильно и надёжно зафиксированы.
- Не подключайте к электрической сети моторный блок без установленных насадок.
- Запрещается включать устройство без использования насадок и продуктов для переработки.
- Не используйте устройство вне помещений.

- Охлаждайте горячие продукты, прежде чем поместить их в мерный стакан или в чашу чоппера.
- Запрещается помещать чашу чоппера и мерный стакан в микроволновую печь.
- Используйте только те насадки, которые входят в комплект поставки.
- Перед первым использованием устройства тщательно промойте все съёмные насадки и ёмкости, которые будут контактировать с продуктами.
- Устанавливайте чашу чоппера на ровной устойчивой поверхности.
- Продукты помещайте в чашу чоппера до включения устройства.
- Не переполняйте чашу чоппера продуктами и следите за уровнем налитых жидкостей.
- Режущие кромки ножа-измельчителя чоппера и насадки-блендера очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!
- При работе с чоппером в случае затруднения вращения ножа-измельчителя отключите устройство от электрической сети и аккуратно удалите продукты, мешающие вращению ножа.
- Извлекать продукты и сливать жидкости из чаши чоппера можно только после полной остановки вращения ножа-измельчителя.
- Не прикасайтесь к вращающимся частям устройства. Не допускайте попадания волос или свободно висящих элементов одежды в зону вращения ножа насадки-блендера или венчика.
- Всякий раз перед чисткой устройства, а также в том случае, если вы его не используете, отключайте устройство от электросети.
- При отключении устройства беритесь непосредственно за вилку сетевого шнура.
- Не тяните за сетевой шнур и не перекручивайте его.
- Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.
- Не используйте устройство вблизи горячих поверхностей (таких как газовая или электрическая плита, духовой шкаф).
- Следите, чтобы сетевой шнур не прикасался к острым кромкам мебели и горячим поверхностям.
- Не прикасайтесь к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте кор-

пус устройства, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.

- Если устройство упало в воду:
 - не прикасайтесь к воде;
 - немедленно извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, и только после этого можно достать устройство из воды;
 - обратитесь в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр для осмотра или ремонта устройства.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.

Внимание! Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**

- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу моторного блока, к сетевому шнуру и к вилке сетевого шнура во время работы устройства.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными возможностями.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевого шнура или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после его падения.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей или после падения устройства выключите прибор из электрической розетки и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактному адресу, указанному в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Извлеките блендер из упаковки и удалите упаковочные материалы.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь, что напряжение в электрической сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Перед использованием устройства промойте насадки (1, 9), чашу (6) и нож (7) чоппера, мерный стакан (10) тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их.
- Моторный блок (2), крышку-редуктор чоппера (5) и редуктор насадки венчика (8) протрите мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

ВНИМАНИЕ!

- **Не погружайте моторный блок (2), крышку-редуктор чоппера (5), редуктор насадки венчика (8), сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.**
- **У насадки блендера, промывайте только рабочую часть, внешнюю поверхность протирайте влажной тканью. Запрещается полностью погружать насадку блендера в воду или любые другие жидкости.**
- **Не помещайте насадки и ёмкости в посудомоечную машину.**

Продолжительность работы

Блендерный набор позволяет работать быстро и эффективно, но при этом продолжительность непрерывной работы с насадкой-блендером (1)

не должна превышать 30 секунд, с насадкой-венчиком (9) – 1 минуты, при измельчении твёрдых продуктов в чаше чоппера (6) продолжительность работы не должна превышать 30 секунд. Между рабочими циклами делайте перерыв не менее 4 минут.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Используйте съёмную насадку-блендер (1) для приготовления фруктовых пюре, детского питания, соусов, майонеза, смешивания разнообразных ингредиентов, приготовления коктейлей (для переработки фруктов и овощей, содержащих достаточное количество жидкости).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой насадки (1) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте съёмную насадку-блендер (1) в моторный блок (2) и поверните её против часовой стрелки до упора, убедитесь в надёжной фиксации насадки.
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Погрузите насадку-блендер (1) в ёмкость с продуктами, которые вы хотите измельчить/перемешать.

Примечание: Вы можете поместить продукты в мерный стакан (10).

ВНИМАНИЕ!

При переработке продуктов держите устройство вертикально.

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (3).
- Используйте данный режим работы для смешивания жидких продуктов.
- При нажатии и удержании кнопки (3) Вы можете регулировать скорость вращения насадки поворотом регулятора (4). Используйте данный режим работы для совместной обработки жидких и твёрдых продуктов.
- Для работы в режиме максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку (3а) «II».

Примечания:

- Продукты помещаются в ёмкость до включения устройства. Объём перерабатываемых продуктов не должен превышать 2/3 от объёма ёмкости, в которой они перерабатываются.
- Перед началом процесса измельчения/смешивания рекомендуется очистить фрукты от кожуры, удалить несъедоб-

ные части, такие как косточки, и порезать фрукты кубиками размером около 2x2 см.

- После завершения использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и отсоедините съёмную насадку-блендер (1), повернув её по часовой стрелке.

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается снимать насадку-блендер (1) во время работы.
- Чтобы не повредить лезвия, не перерабатывайте слишком твёрдые продукты, такие как крупы, рис, приправы, кофе, твёрдые сорта сыра, замороженные продукты и другие.
- Если при работе с насадкой-блендером (1) возникают трудности в измельчении продуктов, если это возможно, добавьте небольшое количество жидкости.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНЧИКА

Используйте насадку-венчик (9) только для взбивания крема, яичного белка, приготовления бисквитного теста или перемешивания готовых десертов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой венчика (9) и редуктора (8) убедитесь в том, что вилка сетевого шнура не вставлена в электрическую розетку.

- Вставьте насадку-венчик (9) в редуктор венчика (8).
- Вставьте редуктор венчика (8) в моторный блок (2) и поверните его против часовой стрелки, убедитесь в надёжной фиксации редуктора (8) и венчика (9).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Опустите насадку-венчик (9) в посуду с продуктами.

Примечание: Вы можете поместить продукты в мерный стакан (10).

- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (3).
- При нажатии и удержании кнопки (3) Вы можете регулировать обороты насадки поворотом регулятора (4).
- Для работы в режиме максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку (3а) «II».
- После использования устройства извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки, отсоедините редуктор венчика (8) от моторного блока (2), повернув редуктор (8) по часовой стрелке.
- Выньте венчик (9) из редуктора (8).

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается использовать насадку-венчик (9) для замешивания крутого теста.
- Продукты помещайте в ёмкость до включения устройства.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧОППЕРА

Чоппер используется для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, миндаля, чернослива, овощей и фруктов.

ВНИМАНИЕ!

Запрещается измельчать очень твёрдые продукты, такие как кубики льда, замороженные продукты, мускатный орех, зёрна кофе, злаки и другие.

Прежде чем начать измельчение:

- Нарезьте мясо, сыр, лук, овощи или фрукты кусочками приблизительно 2х2 см.
- Удалите у трав стебли, очистите орехи от скорлупы.
- Удалите из мяса кости, жилы и хрящи.

Измельчение

Осторожно: лезвия ножа-измельчителя (7) очень острые! Всегда держите нож-измельчитель (7) за верхний пластмассовый хвостовик.

- Установите чашу чоппера (6) на ровной устойчивой поверхности.
- Установите нож-измельчитель (7) на ось внутри чаши чоппера (6).
- Поместите продукты в чашу чоппера (6).

Примечание: Не включайте устройство с пустой чашей чоппера (6).

- Установите крышку-редуктор (5) на чашу чоппера (6) и поверните её по часовой стрелке до упора.
- Установите моторный блок (2) на горловину


крышки-редуктора (5), поверните моторный блок (2) по часовой стрелке до упора, убедитесь в надёжной фиксации моторного блока (2).










- Моторный блок (2) устанавливайте строго вертикально, без перекосов.
- Подключите устройство к электрической сети, вставив вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Для включения устройства нажмите и удерживайте кнопку (3).
- При нажатии и удержании кнопки (3) Вы можете регулировать обороты ножа-измельчителя (7) поворотом регулятора (4).
- Для работы в режиме максимальной скорости нажмите и удерживайте кнопку (3а) «II».
- Во время работы держите моторный блок (2) одной рукой, а чашу чоппера (6) придерживайте другой рукой.
- После использования устройства дождитесь полной остановки вращения ножа-измельчителя (7).
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Отсоедините моторный блок (2) от горловины крышки-редуктора (5), повернув его против часовой стрелки.
- Снимите крышку-редуктор (5), повернув её против часовой стрелки.
- Соблюдая осторожность, извлеките нож-измельчитель (7), держась за пластмассовый хвостовик.
- Извлеките измельчённые продукты из чаши чоппера (6).

ВНИМАНИЕ!

Строго придерживайтесь описанной последовательности действий.

Для достижения оптимальных результатов воспользуйтесь данными, приведенными в таблице:

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Майонез		250 мл	Разбейте в мерный стакан 1 яйцо, добавьте соль, несколько капель уксуса или лимона, налейте необходимое количество растительного масла. Включите блендер и перемешивайте продукты, пока масло не превратится в эмульсию нужной консистенции.	30 сек

Рецепт	Рекомендуемые насадки	Вес, объём продуктов	Способ приготовления	Примерное время готовности
Фруктовые коктейли		---	Поместите в мерный стакан фрукты и измельчите их блендерной насадкой до получения однородной массы.	---
Соус бешамель		600 мл	Растопите в кастрюле на медленном огне 30 г сливочного масла, добавьте 100 г муки и 30 г жареного лука (предварительно измельчить с помощью чоппера), смешивайте ингредиенты и постепенно добавляйте 500 мл молока.	15 сек
Взбитые яичные белки		3 белка	Добавить белки в мерный стакан и взбивайте их венчиком, совершая движения вверх, вниз.	1 мин
Детское питание		300г	Нарежьте 100 г яблок, 100 г банана, поломайте руками 50 г печенья и поместите ингредиенты в мерный стакан, добавьте фруктовый сок и доведите смесь до нужной консистенции.	25 сек
Картофельное пюре		400г	Остудите картофель и измельчите его, Вы можете приготовить картофельное пюре непосредственно в той ёмкости, где варился картофель.	30 сек
Сухари		50г	Нарежьте черствый хлеб и поместите в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	30 сек
Твёрдый сыр		100г	Нарежьте сыр кубиками приблизительно 1 x 1 см и поместите его в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	30 сек
Мясо		450г	Нарежьте мясо небольшими кубиками и поместите в чашу чоппера, измельчайте до желаемой консистенции.	10 сек
Орехи		200г	Очистите орехи от скорлупы, поместите их в чашу чоппера, измельчайте до нужной консистенции.	30 сек

Примечание: все данные в таблице носят рекомендательный характер.

РУССКИЙ

ЧИСТКА

ВНИМАНИЕ! Лезвия ножа-измельчителя (7) очень острые и могут представлять опасность. Обращайтесь с ножом-измельчителем (7) крайне осторожно!

- Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.
- Снимите насадки. Для чистки моторного блока (2) и редукторов (5, 8) используйте слегка влажную ткань, после чего их следует вытереть насухо.
- После переработки солёных или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть водой насадку-блендер (1) или нож-измельчитель (7).
- При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или свёклы) насадки и ёмкости могут окраситься, протрите насадки и ёмкости тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте насадки и ёмкости с нейтральным моющим средством.
- После использования промойте насадки, которые контактировали с продуктами, тёплой водой с нейтральным моющим средством и тщательно просушите их. Насадку-венчик (9) следует промыть полностью, а насадку-блендер (1) – только нижнюю часть.
- Запрещается погружать моторный блок (2) и редукторы (5, 8) в любые жидкости, а также промывать их под струёй воды или помещать в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать устройство на длительное хранение, проведите чистку устройства и тщательно его просушите.
- Не наматывайте сетевой шнур на моторный блок (2).
- Храните блендерный набор в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Моторный блок – 1 шт.
Насадка-блендер – 1 шт.
Редуктор венчика – 1 шт.
Насадка-венчик – 1 шт.
Крышка-редуктор – 1 шт.
Нож-измельчитель – 1 шт.
Чаша чоппера – 1 шт.
Мерный стакан – 1 шт.
Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 400 Вт
Максимальная мощность: 900 Вт

УТИЛИЗАЦИЯ



В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входят в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке. Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего между инструкцией и изделием могут наблюдаться незначительные различия. Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года



Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД
(STAR PLUS LIMITED)

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ СВЯЗИ:** ЮНИТ БИ ЭНД СИ, 15Й ЭТАЖ,
КЭЙСИ АБЕРДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД,
ВОНГ ЧУК ХАНГ, ГОНКОНГ, КНР

ИМПОРТЕР: ООО «ВИТЕК.РУС»

**МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
ДЛЯ СВЯЗИ:** 117209, РФ, Г. МОСКВА,
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ПР-КТ, Д. 28, КОРП. 1.

**www.vitek.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:** 8-800-100-18-30

СДЕЛАНО В КНР

БЛЕНДЕРЛІК ЖИНАҚ VT-8535

Блендер жинағында ұсынылған блендер бұлғауға, араластыруға, ұсақтауға, сондай-ақ сұйық және қатты өнімдерді бірге өңдеуге арналған.

СИПАТТАМАСЫ

1. Алынбалы саптамалар-блендер
2. Мотор блогі
3. Іске қосу батырмасы «I»
- 3а. Іске қосу батырмасы «II»
4. Айналдыру жылдамдығының реттегіші
5. Чоппер бәсеңдеткіш қақпағы
6. Чоппер тостағы
7. Үгіткіш пышақ
8. Қондырма-бұлғауыштың бәсеңдеткіші
9. Қондырма-бұлғауыш
10. Өлшейтін стакан

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Қосымша қорғану үшін қуат тізбегіне 30 мА-ден аспайтын номиналды жұмыс істеу тоғы бар қорғаушы сәндіргіш құрылғыны (ҚСҚ) орнатып қойған жөн. ҚСҚ орнату үшін маман шақырыңыз.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құрылғыны қолданудың алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және оны анықтағыш материал ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құрылғыны осы нұсқаулықта айтылғандай, тікелей тағайыны бойынша пайдаланыңыз.

Құрылғыны дұрыс пайдаланбау жағдайы оның бұзылуына әкеліп соғуы, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруі мүмкін.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында құрылғыда көрсетілген кернеу сіздің үйіңіздегі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.
- Электр желісіне қосылу тұрған құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Қондырмаларды ауыстыру және пайдаланып болғаннан кейін құрылғыны электрлік желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны пайдалануды бастау алдында, қондырмалардың дұрыс орнатылғанына және сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Моторлық блоқты орнатылмаған қондырмаларсыз электржелісіне қоспаңыз.
- Өңдеуге арналған саптамалар мен өнімдерді қолданбаса, қондырғыны қосуға тыйым салынады.
- Құрылғыны бөлмелерден тыс пайдаланбаңыз.

- Чоппер тостағанғанемесе өлшейтін стаканға ыстық өнімдерді салу алдында, оларды суытыңыз.
- Чоппер тостағанды мен өлшеуіш стақанды микротолқынды пешке салуға тыйым салынады.
- Жеткізілім жинағына енетін қондырмаларды ғана пайдаланыңыз.
- Қондырғыны алғашқы қолданар алдында, оның алынбалы саптамаларын және өнімдермен байланысқа түсетін сыйымды ыдыстардың барлығын мұқият шайыңыз.
- Чоппер тостағанын тұрақты беткі жағына нық орналастырыңыз.
- Қондырғы қосылғанға дейін, чоппер тостағанындағы өнімдерді араластырыңыз.
- Чоппер тостағанын азық-түлікпен асыра жүктемеңіз және құйылған сұйықтардың деңгейін қадағалаңыз.
- Чоппер ұсақтағыш-пышағының кесетін жиегі мен блендер-саптамалары тым өткір және қауіп төндіруі мүмкін. Сол саптамаларды қолданғанда өте абай болыңыз!
- Чоппермен жұмыс істеу кезінде ұсақтағыш пышақтың қиын айналуын байқасаңыз, құрылғыны электрокоректендіруден алып тастаңыз және пышақтың айналуына кедергі келтіріп тұрған өнімді абайлап алып тастаңыз.
- Чоппер тостағанынан тағамдарды алуға немесе сұйықтықтарды құйып алуға тек ұсақтағыш-пышақ толық айынып тұтқаннан кейін ғана рұқсат етіледі.
- Құрылғының айналатын бөліктеріне қол тигізбеңіз. Блендер-саптамасы пышағына немесе тәжінің айналымды бөлігіне шаштың түсуіне не болмаса бос салпаң элементтердің түсуіне жол бермеңіз.
- Үнемі құрылғыны тазалар алдында, тіпті оны пайдаланбаған уақытта да құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны ажырату кезінде желілік баудың тікелей айыртетігінен ұстаңыз.
- Желі бауынан тартпаңыз және оны бұрамаңыз.
- Қондырғылар мен ыдыстарды ыдыс жуу машинасына салмаңыз.
- Қондырғыны ыстық затқа (газдық немесе электрлік плита, духовка шакафы сияқтыларға) жақын қолданбаңыз.
- Желілік сымның жиһаздың үшкір жиегіне және ыстық затқа жақын болмауын қадағалаңыз
- Моторлық блоқты, желілік бауды және желілік баудың айыртетігін сулы қолмен ұстамаңыз.

ҚАЗАҚША

- Электр тоғымен зақымдану немесе күйөдің алдын алу үшін, қондырғы корпусына, желілік сымға және желілік сым қосайырына су немесе кез келген сұйықтықты тигізбеңіз.
- Егер қондырғы суға құлап кетсе:
 - суға тиіспеңіз;
 - электр розеткасынан дереу желі бауының ашасын алып тастаңыз, содан кейін ғана құрылғыны судан алып шығуға болады;
 - құрылғыны жөндеу немесе тексеру үшін туындыгерлес (өкілетті) қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Балалардың қауіпсіздігі мақсатында орау ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат бермеңіз. **Тұншығу қаупі!**

- Балаларға құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде мотор бөлімінің қорабын, желі сымын немесе желі сымының айырын ұстауға рұқсат етпеңіз.
- Құрылғыны ойыншық ретінде пайдалануға жол бермеу үшін балаларға қадағалау жасаңыз.
- Жұмыс істеу уақытында және жұмыс циклдері арасындағы үзілістерде құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- Егер құрылғыны балалар немесе мүмкіндіктері шектеулі адамдар пайдаланса, аса назар болыңыз.
- Берілген құрылғы балалардың пайдалануына арналмаған.
- Дене, жүйке немесе сана мүмкіндіктері төмендетілген тұлғалардың (балаларды қоса) немесе оларда тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар бақыланбаса немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғамен аспапты пайдалану туралы нұсқаулықтар берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.
- Желілік айыртетіктің немесе желілік баудың бүлінулері болса, егер құрылғы іркілістермен жұмыс істесе, және ол құлағаннан кейін құрылғыны пайдалануға тыйым салынады.
- Аспапты өз бетімен жөндеуге тыйым салынады. Өздігіңізден құрылғыны бөлшектемеңіз, кез келген ақау шыққан жағдайда, сондай-ақ құрылғы құлаған жағдайда құрылғыны розеткадан алып тастаңыз да, байланысу мекенжайлары бойынша кепілдеме талонында

көрсетілген кез келген авторланған (уәкілетті) сервистік орталыққа, және www.vitek.ru сайтына жүгініңіз.

- Бұзылуларға жол бермеу үшін құрылғыны зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТҰРҒЫН ПАНАЖАЙЛАРДА ТҰР-МЫСТЫҚ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН АРНАЛҒАН, ҚҰРЫЛҒЫНЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ӨНДІРІСТІК АЙМАҚТАР МЕН ЖҰМЫС ПАНАЖАЙЛАРЫНДА ПАЙДАЛАНУҒА ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

ЖҰМЫСҚА ӨЗІРЛЕУ

Тасымалданғаннан кейін немесе құрылғы төмен температурада сақталған жағдайда оны бөлме температурасында үш сағаттан кем емес уақыт ұстау қажет.

- Блендерді ораудан шығарыңыз және орайтын материалдарды жойыңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінген жерлері болған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Іске қосу алдында, электр желісіндегі кернеу, құрылғы корпусында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны пайдалану алдында қондырмаларды (1, 9), тостағанды (6), пышақты (7), өлшейтін стаканды (10) бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз және жақсылап құрғатыңыз.
- Моторлық блокты (2), чоппердің қақпақ-бәсеңдеткішін (5) және бұлғауыш қондырмасының бәсеңдеткішін (8) жұмсақ, сәл дымқыл матамен сүртіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- **Моторлық блокты (2), чоппердің қақпақ-бәсеңдеткішін (5) және бұлғауыш қондырмасының бәсеңдеткішін (8), желілік бауды және желілік бау айыртетігін суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матырмаңыз.**
- **Блендер қондырамысының жұмыс бөлігін ғана жуыңыз, сыртқы бетін дымыл матамен сүртіңіз. Қондырма-блендерді толығымен суға немесе кез-келген басқа сұйықтықтарға матыруға тыйым салынады.**
- **Қондырғылар мен ыдыстарды ыдыс жуу машинасына салмаңыз.**

Жұмыс істеу ұзақтығы

Блендерлік жинақ жылдам және нәтижелі жұмыс істеуге мүмкіндік береді, бірақ сонымен қатар қондырма-блендермен (1) үздіксіз жұмыс істеу уақыты 30 секундтан аспау, қондырма бұлғауышпен (9) – 1 минуттан аспауы керек, қатты тағамдарды чоппер тостағанында (6) ұсатқан кезде жұмыс істеу ұзақтығы 30 секундтан аспауы керек. Жұмыс циклдерінің арасында 4 минуттан кем емес үзіліс жасаңыз.

САПТАМА-БЛЕНДЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Алынбалы қондырма-блендерді (1) жеміс езбесін, балалар тамағын, тұздықтарды, майонезді әзірлеу үшін, әртүрлі құрамдас бөліктерді араластыру үшін, коктейльдерді әзірлеу (құрамында сұйықтықтың жеткілікті көлемі бар жемістер мен көкөкістерді өңдеу үшін) пайдаланыңыз.

САҚТАНДЫРУ: Қондырманы (1) орнату алдында желілік бау айыртетігінің электрлік ашалыққа салынбағанына көз жеткізіңіз.

- Алынбалы қондырма-блендерді (1) моторлық блокқа (2) салыңыз және оны сағат тіліне қарсы тірелгенге дейін бұраңыз, қондырманың сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Желілік баудың айыртетігін электрлік ашалыққа салыңыз.
- Блендер-саптаманы (1) ұсақтағыңыз/араластырығыңыз келетін өнімдер салынған ыдысқа салыңыз.

Ескерту: Сіз тағамдарды өлшейтін стаканға (10) сала аласыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Азық-түлікті өңдегенде құрылғыны тік ұстаңыз.

- Қондырғыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.
- Бұл жұмыс режимін сұйық өнімдерді араластыру үшін пайдаланыңыз.
- Батырманы (3) басып ұстаған кезде Сіз реттегішті (4) бұрап қондырманың айналу жылдамдығын реттей аласыз. Берілген жұмыс режимін сұйық және қатты тағамдарды бірге өңдеу үшін пайдаланыңыз.
- Максималды жылдамдық режимінде жұмыс істеу үшін «I» батырмасын (3а) басып ұстап тұрыңыз.

Ескерту:

- Қондырғы қосылғанға дейін өнімдер сыйымды ыдысқа салынады. Өңделетін өнімдердің көлемі өңделетін ыдыс көлемінің 2/3 мөлшерінен артық болмау керек.

- Ұсату/араластыру процесін бастау алдында, жемістердің қабығын аршу, сүйектер сияқты желінбейтін бөліктерді жою, жемістерді үлкендігі 2x2 см текшелерге турау ұсынылады.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желі бауының ашасын электр розеткасынан шығарыңыз және оны сағат тілі бағытына қарай бұрып, алынбалы блендер-қондырмасын (1) ажыратыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Жұмыс істеп тұрған кезде блендер-саптамасын (1) шешуге тыйым салынады.
- Жүзін зақымдамау үшін мүлдем қатты өнімдерді, яғни жарма, күріш, дәмдеуіштерді, кофе, ірімшіктің қатты сұрыптары, мұзд сияқты өнімдерді өңдемеңіз және басқа тағамдарды.
- Саптамa-блендермен (1) жұмыс кезінде өнімдерді бөлшектеуде қиындықтар туындайтын болса, белгілі бір көлемде сұйықтық қосыңыз.

БҰЛҒАУЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

Бұлғауыш-қондырмасын (9) тек крем, жұмыртқа ақуызын шайқау, бисквитті қамырды дайындау немесе дайын десерттерді араластыру үшін ғана пайдаланыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бұлғауыш (9) пен бәсеңдеткішті (8) орнатпас бұрын желілік шнурдың ашасы электр розеткаға сұғулы тұрмағанын тексеріп алыңыз.

- Қондырма-бұлғауышты (9) бұлғауыш бәсеңдеткішіне (8) салыңыз.
- Бұлғауыш бәсеңдеткішін (8) моторлық блокқа (2) салыңыз және оны сағат тіліне қарсы бұраңыз, бәсеңдеткіш (8) пен бұлғауыштың (9) сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыңыз.
- Қондырма-бұлғауышты (9) азық-түлігі бар ыдысқа салыңыз.

Ескерту: Сіз тағамдарды өлшейтін стаканға (10) сала аласыз.

- Қондырғыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.
- Батырманы (3) басып ұстаған кезде Сіз реттегішті (4) бұрап қондырманың айналу жылдамдығын реттей аласыз.
- Максималды жылдамдық режимінде жұмыс істеу үшін «I» батырмасын (3а) басып ұстап тұрыңыз.
- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін желілік бау айыртетігін электрлік ашалықтан

ҚАЗАҚША

шығарыңыз, бәсеңдеткішті (8) сағат тілі бойынша бұрап, бұлғауыш бәсеңдеткішін (8) моторлық блоктан (2) шешіңіз.

- Бұлғауышты (9) бәсеңдеткіштен (8) шығарыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Қатты иленген қамырды араластыру үшін *тәжді (9) қолдануға тыйым салынады.*
- Қондырғы қосылғанға дейін сыйымды ыдысқа өнімдерді салыңыз.

ЧОППЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

Чоппер етті, сырды, пиязды, шөптерді, сарымсақты, сәбізді, грек жаңғағын, бадамды, қара өрік, жеміс-жидектер мен көкөністерді ұсақтау үшін қолданылады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Мұз текшелері, мұздатылған тағамдар, жұпар жаңғағы, кофе дәндері, дәнді дақылдар және басқалары сияқты өте қатты тағамдарды ұсақтауға тыйым салынады.

Ұсақтауды бастау алдында:

- Етті, сырды, пиязды, жемістерді және көкөністерді шамамен 2x2 см кесектеп тураңыз.
- Шөптердің сабағын алып тастаңыз, жаңғақтарды қабығынан тазартыңыз;
- Еттің сүйектерін, сіңірлерін және шеміршектерін жойыңыз.

Майдалау

Абайлаңыз: Ұсақтағыш пышақ (7) өте өткір! Өрқашан ұсақтағыш-пышақты (7) жоғарғы пластмасс артқы ілмегінен ұстаңыз.

- Чоппер тостағынын (6) тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз.
- Ұсатқыш-пышақты (7) чоппер тостағаны (6) ішіндегі оське орнатыңыз.
- Азық-түлікті чоппер тостағанына (6) салыңыз.

Ескерту: Құрылғыны чоппер тостағаны (6) бос болғанда іске қоспаңыз.

- Бәсеңдеткіш-қақпақты (5) чоппер тостағанға (6) орнатыңыз, оны сағат тілі бойынша түбіне дейін бұраңыз.

- Моторлық блокты (2) қақпақ-бәсеңдеткіштің (5) аузына орнатыңыз, моторлық блокты (2) сағат тілі бойынша бұраңыз, моторлық блоктың (2) сенімді бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

- Моторлық блокты (2) қатаң тік, қисайтпай орнатыңыз.

- Электрлік ашалыққа желілік бау қайыретегін салып, құрылғыны электрлік желіге қосыңыз.

- Қондырғыны қосу үшін түймені (3) басып, ұстап тұрыңыз.

- Батырманы (3) басып ұстаған кезде Сіз реттегішті (4) бұрап ұсатқыш-пышақтың (7) айналымдарын реттей аласыз.

- Максималды жылдамдық режимінде жұмыс істеу үшін «II» батырмасын (3a) басып ұстап тұрыңыз.

- Жұмыс істеу барысында моторлық блокты (2) бір қолыңызбен ұстап, чоппер тостағанын (6) екінші қолыңызбен ұстап тұрыңыз.

- Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейін ұсақтағыш-пышақтың (7) толық тоқтағанын күтіңіз.

- Желілік сым айырын электрлік розеткадан суырыңыз.

- Моторлық блокты (2) бәсеңдеткіш-қақпақ (5) аузынан оны сағат тіліне қарсы бұрап ажыратыңыз.

- Қақпақ-редукторды (5) сағат тіліне қарсы бағытта бұрап шешіп алыңыз.


- Ұсақтағыш-пышақты (7) пластмассадан жасалған сабынан ұстап, абайлап алып шығыңыз.










- Чоппер тостағанынан (6) ұсақталған өнімдерді алыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Сипатталған іс-қимылдар реттілігін мұқият сақтаңыз.

Тіімді нәтижеге жету үшін төмендегі кестеде келтірілген мәліметтерді пайдаланыңыз:

Әзірлеу әдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Әзірлеу тәсілі	Шамамен әзірлену уақыты
Майонез		250 мл	Өлшейтін стаканға 1 жұмыртқаны жарыңыз, тұз, сірке суын немесе лимонның бірнеше тамшысын қосыңыз, өсімдік майының қажетті көлемін құйыңыз. Блендерді іске қосыңыз және май қажетті қоюлығы бар эмульсияға айналғанға дейін тағамдарды араластырыңыз.	30 сек

Өзірлеу әдісі	Ұсынылатын қондырмалар	Тағамдардың салмағы, көлемі	Өзірлеу тәсілі	Шамамен өзірлену уақыты
Жеміс коктейльдері		---	Өлшейтін стаканға жемістерді салыңыз және оларды блендерлік қондырмамен біртекті массаға айналғанға дейін ұсатыңыз.	---
Бешамель тұздығы		600 мл	Кастрюльде аз отпен 30 г сары май қорытыңыз, 100 г ұн және 30 г қуырылған пияз (алдын-ала чоппер көмегімен ұстып) қосыңыз, құрамдас бөліктерді араластырыңыз және біртіндеп 500 мл сүт қосыңыз.	15 сек
Бұлғанған жұмыртқа ақуыздары		3 ақуыз	Ақуыздарды өлшейтін стаканға қосыңыз және оларды бұлғауышпен жоғары, төмен қозғалыстар жасап бұлғаңыз.	1 мин
Балалар тамағы		300 г	100 г алма, 100 г банан тураңыз, 50 г печеньеңі қолыңызбен сындырыңыз және құрамдас бөліктерді өлшейтін стаканға салыңыз, жеміс шырынын қосыңыз және қоспаны қажетті қоюлыққа дейін жеткізіңіз.	25 сек
Картоп езбесі		400 г	Картопты салқындатыңыз және оны ұсатыңыз. Сіз картоп езбесін картоп пісіріліп жатқан ыдыста тікелей өзірлей аласыз.	30 сек
Қытырлақ нан		50 г	Кепкен нанды тураңыз, және чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	30 сек
Қатты сүзбе		100 г	Сүзбені текшелерге тураңыз, шамамен 1 x 1 см және оны чоппер тостағанына салыңыз қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз	30 сек
Ет		450 г	Етті шағын текшелерге тураңыз және чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	10 сек
Жаңғақтар		200 г	Жаңғақтарды қабығынан тазалаңыз, оларды чоппер тостағанына салыңыз, қажетті ұсақтыққа дейін ұсатыңыз.	30 сек

Ескерту: кестедегі барлық мәліметтер ұсыныстық сипатта келтірілген.

ҚАЗАҚША

ТАЗАЛАУ

HAZAR AUDAPAPЫҢИЗ! *Ұсақтағыш-пышақтың (7) жүзі тым өткір әрі қауіп төндіреді. Ұсақтағыш-пышақты (7) қолданғанда өте сақ болыңыз!*

- Құрылғыны тазалар алдында оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Қондырмаларды шешіп алыңыз. Моторлық блоқты (2) және бәсеңдеткіштерді (5, 8) тазалау үшін сәл дымқыл матаны пайдаланыңыз, содан кейін олардың құрғатып сүртіңіз.
- Тұзды немесе қышқыл тағамдарды өндегеннен кейін бірден қондырма-блендерді (1) немесе ұсақтағыш-пышақты (7) сумен шаю қажет.
- Қатты бояуыш қасиеттері бар тағамдарды (мысалы, сәбіз немесе қызылша) қондырмалар мен ыдыстар боялуы мүмкін, қондырмалар мен ыдыстарды өсімдік майына матырылған матамен сүртіңіз, содан кейін қондырмалар ыдыстарды бейтарап жуғыш затпен жуыңыз.
- Құрылғыны пайдалану алдында өнімдерге тиетін қондырмаларды бейтарап жуғыш заты бар жылы сумен жуыңыз да, оны жақсылап құрғатыңыз. Бұлғауыш қондырманы (9) толығымен, ал блендер қондырманы (1) - тек төменгі бөлігін жуыңыз.
- Моторлық блоқты (2) және бәсеңдеткіштерді (5, 8) кез келген сұйықтықтарға матыруға, сондай-ақ оларды ағын судың астында жууға немесе ыдыс жуатын машинаға салуға тыйым салынған.

САҚТАЛУЫ

- Құрылғыны ұзақ сақтауға салып қою алдында оны тазалаңыз және жақсылап құрғатыңыз.
- Желілік бауды моторлық блокқа (2) орамаңыз.
- Құрылғыны балалар және мүмкіндігі шектеулі адамдардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИЫНТЫҒЫ

Моторлық бөлік – 1 дана.
Саптама блендер – 1 дн.
Көпсіткіш редукторы – 1 дн.
Саптама-көпсіткіш – 1 дн.
Қақпақ-бәсеңдеткіш – 1 дн.
Ұсақтағыш пышақ – 1 дн.
Чоппер тостағаны – 1 дн.
Өлшеуіш стаканы – 1 дн.
Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Электрлік қуаттандыруы: 220-240 В ~ 50 Гц
Номиналдық тұтынатын қуаты: 400 Вт
Максималды қуаты: 900 Вт

ҚАЙТА ӨНДЕУ



Қоршаған ортаны қорғау мақсатында, аспаптың және қуаттандыру элементтерінің (егер жинақтың құрамына кірсе) қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, оларды күнделікті тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайды, аспап пен қуаттандыру элементтерін ары қарай кәдеге асыру үшін мамандандырылған орындарға өткізу керек.

Бұйымдарды қайта өңдеу кезінде пайда болатын қалдықтар белгіленген тәртіп бойынша келесі қайта өңделетін міндетті жинауға жатады.

Берілген өнімді қайта өңдеу туралы қосымша ақпаратты алу үшін жергілікті муниципалитетке, тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу қызметіне немесе берілген өнімді Сіз сатып алған дүкенге хабарласыңыз.

Дайындаушы аспапты жақсарту мақсатында, алдын-ала хабарламай, аспаптың дизайнын, конструкциясы және оның жұмыс қағидатына әсер етпейтін техникалық сипаттарын өзгерту құқығын өзіне қалдырады, соған байланысты нұсқаулық пен бұйымның арасында кейбір айырмашылықтар болуы мүмкін. Егер пайдаланушы осындай сәйкессіздіктерді анықтаса, нұсқаулықтың жаңартылған нұсқасын алу үшін сәйкессіздік туралы info@vitek.ru электрондық поштасына хабарлауыңызды сұраймыз.

Құрылғының жұмыс уақыты – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.

ЕАС

БЛЕНДЕРНИЙ НАБІР VT-8535

Блендер представлений у складі блендерного набору і призначений для збивання, змішування, здрібнювання та спільного оброблення рідких та твердих продуктів.

ОПИС

1. Знімна насадка-блендер
2. Моторний блок
3. Кнопка увімкнення «I»
- 3а. Кнопка увімкнення «II»
4. Регулятор швидкості обертання
5. Кришка-редуктор чопера
6. Чаша чопера
7. Ніж-подрібнювач
8. Редуктор насадки-віночка
9. Насадка-віночок
10. Мірна пластиківка

УВАГА!

Для додаткового захисту в ланцюзі живлення доцільно встановити пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) з номінальним струмом спрацьовування, що не перевищує 30 мА. Для установалення ПЗВ зверніться до фахівця.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і збережіть її для використання як довідковий матеріал. Використовуйте пристрій лише за його прямим призначенням, як викладено у цій інструкції.

Неправильне поводження з пристроєм може призвести до його поломки, завдання шкоди користувачеві або його майну.

- Перш ніж підімкнути пристрій до електромережі, перевірте, чи відповідає напруга, вказана на пристрої, напрузі електромережі у вашому будинку.
- Не залишайте пристрій, увімкнутий в електричну мережу, без нагляду.
- Вимикайте пристрій з електричної мережі перед зміною насадок та після використання.
- Перш ніж почати користуватися пристроєм, переконайтеся у тому, що насадки встановлені правильно та надійно зафіксовані.
- Не підмикайте до електричної мережі моторний блок без встановлених насадок.

- Забороняється вмикати пристрій без використання насадок і продуктів для перероблення.
- Не використовуйте пристрій поза приміщеннями.
- Охолодуйте гарячі продукти, перш ніж помістити їх у мірну пластиківку або у чашу чопера.
- Забороняється поміщати чашу чопера та мірну пластиківку у мікрохвильову піч.
- Використовуйте лише ті насадки, які входять до комплекту постачання.
- Перед першим використанням пристрою ретельно промийте всі знімні насадки та посудини, які контактуватимуть з продуктами.
- Встановлюйте чашу чопера на рівній стійкій поверхні.
- Продукти поміщайте у чашу чопера до вмикання пристрою.
- Не переповнюйте чашу чопера продуктами і наглядуйте за рівнем налитих рідин.
- Різучі кромки ножа-подрібнювача чопера та насадки-блендера дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з цими насадками дуже обережно!
- При роботі з чопером у разі утруднення обертання ножа-подрібнювача вимкніть пристрій з електричної мережі і акуратно видаліть продукти, що заважають обертанню ножа.
- Витягувати продукти і зливати рідини з чаші чопера можна лише після повного припинення обертання ножа-подрібнювача.
- Не торкайтеся обертових частин пристрою. Не допускайте потрапляння волосся або вільно висячих елементів одягу у зону обертання ножа насадки-блендера або віночка.
- Кожного разу перед чищенням пристрою, а також у тому випадку, коли ви його не використовуєте, вимикайте пристрій від електромережі.
- При вимкненні пристрою беріться безпосередньо за вилку мережного шнура.
- Не тягніть за мережний шнур і не перекручуйте його.
- Не поміщайте насадки та посудини у побутовий мийний машини.

- Не використовуйте пристрій поблизу гарячих поверхонь (таких як газова або електрична плита, духовка шафа).
- Наглядайте, щоб мережний шнур не торкався гострих кромek меблів та гарячих поверхонь.
- Не торкайтеся корпусу моторного блоку, мережного шнура і вилки мережного шнура мокрими руками.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом або займання, не занурюйте корпус пристрою, мережний шнур та вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.
- Якщо пристрій впав у воду:
 - не торкайтеся води;
 - негайно витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки, і лише після цього можна дістати пристрій з води;
 - зверніться до авторизованого (уповноваженого) сервісного центру для огляду або ремонту пристрою.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага! Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою.
Небезпека задурення!

- Не дозволяйте дітям торкатися корпусу моторного блоку, мережного шнура та вилки мережного шнура під час роботи пристрою.
- Здійснюйте нагляд за дітьми, щоб не допустити використання пристрою як іграшки.
- Під час роботи та у перервах між робочими циклами розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Будьте особливо уважні, якщо поблизу від працюючого пристрою знаходяться діти або особи з обмеженими можливостями.
- Цей пристрій не призначений для використання дітьми.
- Пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, психічними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо використання

пристрою особою, відповідальною за їх безпеку.

- Забороняється використовувати пристрій за наявності пошкоджень мережної вилки або мережного шнура, якщо пристрій працює з перебоями, а також після його падіння.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, при виникненні будь-яких несправностей або після падіння пристрою вимкніть пристрій з електричної розетки та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ru.
- Щоб уникнути пошкоджень, перевозьте пристрій тільки у заводській упаковці.
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИСТРІЙ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ У ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.

ПІДГОТУВАННЯ ДО РОБОТИ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Вийміть блендер з упаковки та видаліть пакувальні матеріали.
- Перевірте цілісність пристрою, якщо є пошкодження, не користуйтеся пристроєм.
- Перед увімкненням переконайтеся, що напруга в електричній мережі відповідає значенню, вказаному на корпусі пристрою.
- Перед використанням пристрою промийте насадки (1, 9), чашу (6) і ніж (7) чопера, мірну пластівку (10) теплою водою з нейтральним миючим засобом і ретельно просушіть їх.
- Моторний блок (2), кришку-редуктор чопера (5) та редуктор насадки-віночка (8) протріть м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть досуха.

УВАГА!

- **Не занурюйте моторний блок (2), кришку-редуктор чопера (5), редуктор насадки-віночка (8), мережний шнур і вилку мережного шнура у воду або у будь-які інші рідини.**
- **У насадки-блендера промивайте тільки робочу частину, зовнішню поверхню протирайте вологою тканиною. Забороняється повністю занурювати насадку-блендер у воду або будь-які інші рідини.**
- **Не поміщайте насадки та посудини у посудомийну машину.**

Тривалість роботи

Блендерний набір дозволяє працювати швидко та ефективно, але при цьому тривалість безперервної роботи з насадкою-блендером (1) не має перевищувати 30 секунд, з насадкою-віночком (9) – 1 хвилини, при подрібненні твердих продуктів у чаші чопера (6) тривалість роботи не має перевищувати 30 секунд. Між робочими циклами робіть перерву не менше 4 хвилин.

ВИКОРИСТАННЯ НАСАДКИ-БЛЕНДЕРА

Використовуйте знімну насадку-блендер (1) для приготування фруктових пюре, дитячого харчування, соусів, майонезу, змішування різноманітних інгредієнтів, приготування коктейлів (для перероблення фруктів і овочів, що містять достатню кількість рідини).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням насадки (1) переконайтеся в тому, що вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте знімну насадку-блендер (1) у моторний блок (2) і поверніть її проти годинникової стрілки до упору, переконайтеся у надійній фіксації насадки.
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Занурте насадку-блендер (1) у посудину з продуктами, які ви хочете подрібнити/перемішати.

Примітка: Ви можете помістити продукти у мірну пластівку (10).

УВАГА!

При переробленні продуктів тримайте пристрій вертикально.

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (3).
- Використовуйте цей режим роботи для змішування рідких продуктів.
- При натисканні та утриманні кнопки (3) Ви можете регулювати швидкість обертання насадки повертанням регулятора (4). Використовуйте даний режим роботи для спільного оброблення рідких і твердих продуктів.
- Для роботи в режимі максимальної швидкості натисніть і утримуйте кнопку (3а) «II».

Примітки:

- Продукти поміщаються у посудину до вмикання пристрою. Об'єм переробляємих продуктів не має перевищувати 2/3 від об'єму посудини, у якій вони переробляються.
- Перед початком процесу подрібнення/змішування рекомендується очистити фрукти від шкірки, видалити неїстівні частини, такі як кісточки, і порізати фрукти кубиками розміром близько 2x2 см.
- Після завершення використання пристрою витягніть мережеву вилку з електричної розетки і від'єдніть знімну насадку-блендер (1), повернувши її за годинниковою стрілкою.

УВАГА!

- Забороняється знімати насадку-блендер (1) під час роботи.
- Щоб не пошкодити леза, не переробляйте дуже тверді продукти, такі як крупи, рис, приправи, каву, тверді сорти сиру, заморожені продукти та інші.
- Якщо при роботі з насадкою-блендером (1) виникають труднощі у подрібненні продуктів, якщо це можливо, додайте невелику кількість рідини.

ВИКОРИСТАННЯ ВІНОЧКА

Використовуйте насадку-віночок (9) лише для збивання крему, яєчного білка, приготування бісквітного тіста або перемішування готових десертів.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Перед встановленням віночка (9) та редуктора (8) переконайтеся в тому, що вилка мережного шнура не вставлена в електричну розетку.

- Вставте насадку-віночок (9) у редуктор віночка (8).

УКРАЇНЬСКА

- Вставте редуктор віночка (8) у моторний блок (2) і поверніть його проти годинникової стрілки, переконайтеся у надійній фіксації редуктора (8) та віночка (9).
- Вставте вилку мережного шнура в електричну розетку.
- Опустіть насадку-віночок (9) у посуд з продуктами.

Примітка: Ви можете помістити продукти у мірну пластівку (10).

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (3).
- При натисненні та утриманні кнопки (3) Ви можете регулювати швидкість обертання насадки повертанням регулятора (4).
- Для роботи в режимі максимальної швидкості натисніть і утримуйте кнопку (3а) «II».
- Після використання пристрою вийміть вилку мережевого шнура з розетки, від'єднайте редуктор віночка (8) від моторного блоку (2), обернувши редуктор (8) за годинниковою стрілкою.
- Вийміть віночок (9) з редуктора (8).

УВАГА!

- Забороняється використовувати насадку-віночок (9) для замішування крутого тіста.
- Продукти поміщайте у посудину до вмикання пристрою.

ВИКОРИСТАННЯ ЧОПЕРА

Чопер використовується для подрібнення м'яса, сиру, цибулі, трав, часнику, моркви, волоських горіхів, мигдалю, чорносливу, овочів та фруктів.

УВАГА!

Забороняється подрібнювати дуже тверді продукти, такі як кубики льоду, заморожені продукти, мускатний горіх, зерна кави, злаки та інші.

Перш ніж почати подрібнення:

- Наріжте м'ясо, сир, цибулю, овочі або фрукти шматочками приблизно 2x2 см.
- Видаліть у трав стебла, очистіть горіхи від шкаралупи.
- Видаліть з м'яса кістки, жили та хрящі.

Подрібнення

Обережно: леза ножа-подрібнювача (7) дуже гострі! Завжди тримайте ніж-подрібнювач (7) за верхній пластмасовий хвостовик.

- Встановіть чашу чопера (6) на рівній стійкій поверхні.
- Установіть ніж-подрібнювач (7) на вісь середньої чаші чопера (6).
- Помістіть продукти у чашу чопера (6).

Примітка: Не вмикайте пристрій з порожньою чашею чопера (6).

- Встановіть кришку-редуктор (5) на чашу чопера (6) і поверніть її за годинниковою стрілкою до упору.

- Установіть моторний блок (2) на горловину кришки-редуктора (5), поверніть моторний блок (2) за годинниковою стрілкою до упору, переконайтеся у надійній фіксації моторного блоку (2).

- Моторний блок (2) встановлюйте строго вертикально, без перекосів.

- Підімкніть пристрій до електричної мережі, вставивши вилку мережного шнура в електричну розетку.

- Для увімкнення пристрою натисніть та утримуйте кнопку (3).

- При натисненні та утриманні кнопки (3) Ви можете регулювати обертання ножа-подрібнювача (7) повертанням регулятора (4).

- Для роботи в режимі максимальної швидкості натисніть і утримуйте кнопку (3а) «II».

- Під час роботи тримайте моторний блок (2) однією рукою, а чашу чопера (6) притримуйте іншою рукою.

- Після використання пристрою дочекайтеся повного припинення обертання ножа-подрібнювача (7).

- Витягніть вилку мережного шнура з електричної розетки.

- Від'єднайте моторний блок (2) від горловини кришки-редуктора (5), повернувши його проти годинникової стрілки.

- Зніміть кришку-редуктор (5), повернувши її проти годинникової стрілки.







- Дотримуючись обережності, витягніть ніж-подрібнювач (7), тримаючись за пластмасовий хвостовик.

- Витягніть подрібнені продукти з чаші чопера (6).





УВАГА!

Строго дотримуйтеся описаної послідовності дій.

Для досягнення оптимальних результатів скористайтеся даними, приведеними в таблиці:

Рецепт	Рекомендовані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Майонез		250 мл	Розбийте у мірну пластівку 1 яйце, додайте сіль, декілька крапель оцту або лимона, налейте необхідну кількість рослинної олії. Увімкніть блендер та перемішайте продукти, поки олія не перетвориться на емульсію потрібної консистенції.	30 сек
Фруктові коктейлі		---	Помістіть в мірну пластівку фрукти та подрібніть їх блендерною насадкою до отримання однорідної маси.	---
Соус бешамель		600 мл	Розтопіть у каструлі на повільному вогні 30 г вершкового масла, додайте 100 г борошна та 30 г смаженої цибулі (попередньо подрібнити за допомогою чопера), змішайте інгредієнти та поступово додавайте 500 мл молока.	15 сек
Збиті яєчні білки		3 білка	Додайте білки у мірну пластівку та збивайте їх віночком, здійснюючи рухи вгору-вниз.	1 хв
Дитяче харчування		300 г	Наріжте 100 г яблук, 100 г банана, поламайте руками 50 г печива та помістіть інгредієнти у мірну пластівку, додайте фруктовий сік та доведіть суміш до потрібної консистенції.	25 сек
Картопляне пюре		400 г	Остудіть картоплю і подрібніть її, Ви можете приготувати картопляне пюре безпосередньо у тій посудині, де варилася картопля.	30 сек

УКРАЇНЬСКА

Рецепт	Рекомендовані насадки	Вага, об'єм продуктів	Спосіб приготування	Приблизний час готовності
Сухарі		50 г	Наріжте черствий хліб та помістіть у чашу чопера, подрібнюйте до бажаної консистенції.	30 сек
Твердий сир		100 г	Наріжте сир кубиками приблизно 1 x 1 см та помістіть його у чашу чопера, подрібнюйте до бажаної консистенції.	30 сек
М'ясо		450 г	Наріжте м'ясо невеликими кубиками та помістіть у чашу чопера, подрібнюйте до бажаної консистенції.	10 сек
Горіхи		200 г	Очистіть горіхи від шкаралупи, помістіть їх у чашу чопера, подрібнюйте до потрібної консистенції.	30 сек

Примітка: всі дані у таблиці мають рекомендаційний характер.

ЧИЩЕННЯ

УВАГА! Леза ножа-подрібнювача (7) дуже гострі і можуть становити небезпеку. Поводьтеся з ножем-подрібнювачем (7) дуже обережно!

- Перед чищенням пристрою вимкніть його з електричної мережі.
- Зніміть насадки. Для чищення моторного блоку (2) та редукторів (5, 8) використуйте злегка вологу тканину, після чого їх слід витерти досуха.
- Після перероблення солоних або кислих продуктів необхідно відразу обполоснути водою насадку-блендер (1) або ніж-подрібнювач (7).
- При переробленні продуктів з сильними фарбувальними властивостями (наприклад, моркви або буряку) насадки та посудини можуть забарвитися, протріть насадки та посудини тканиною, змоченою рослинною олією, після чого промийте насадки та посудини з нейтральним миючим засобом.
- Після використання промийте насадки, які контактували з продуктами, теплою водою з нейтральним мийним засобом і ретельно просушіть їх. Насадку-віночок (9) слід промити повністю, а насадку-блендер (1) – тільки нижню частину.
- Забороняється занурювати моторний

блок (2) і редуктори (5, 8) в будь-які рідини, а також промивати їх під струменем води або поміщати в посудомийну машину.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перед тим, як забрати пристрій на тривале зберігання, зробіть чищення пристрою і ретельно його просушіть.
- Не намотуйте мережний шнур на моторний блок (2).
- Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей і людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Моторний блок – 1 шт.
 Насадка-блендер – 1 шт.
 Редуктор віночка – 1 шт.
 Насадка-віночок – 1 шт.
 Кришка-редуктор – 1 шт.
 Ніж-подрібнювач – 1 шт.
 Чаша чопера – 1 шт.
 Мірна пластівка – 1 шт.
 Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50 Гц
 Номінальна споживана потужність: 400 Вт
 Максимальна потужність: 900 Вт

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком.

Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що між інструкцією та виробом можуть спостерігатися незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ru для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

КЫРГЫЗ

БЛЕНДЕР ТОПТОМУ VT-8535

Блендер топтом катары сатылып, суюк жана катуу азыктарды чалуу, аралаштыруу, майдалатуу жана кошуп иштетүү үчүн арналган.

СЫПАТТАМА

1. Чечилме блендер насадкасы
2. Мотор сапсалгысы
3. Иштетүү «I» баскычы
- 3а. Иштетүү «II» баскычы
4. Айлануу ылдамдыгын жңдөгүчү
5. Чоппердин редуктор капкагы
6. Чоппердин табагы
7. Майдалатуучу бычак
8. Венчик насадкасынын редуктору
9. Венчик насадкасы
10. Өлчөмдүү чынысы

КӨҢҮЛ БУРУҢЗДАР!

Кошумча коргоону үчүн электр тармагында номиналдуу иштеткен тогу 30 МА ашырбаган коргоп өчүрүүчү аспабын орнотулушу максатка ылайыктуу. Аспапты орнотулу үчүн адиске кайрылыңыз.

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Электр шайманды пайдалануудан мурда ушул колдонмону көңүл коюп окуп-үйрөнүп, аны маалымат катары сактап алыңыз. Шайманды тике дайындоо боюнча гана, ушул колдонмодо жазылганга ылайыктуу колдонуңуз.

Шайманды туура эмес пайдалануу анын бузулуусуна, колдонуучуга же колдонуучунун мүлкүнө зыян келтирүүгө алып келиши мүмкүн.

- Шайманды электр тармагына туташтыруудан мурун чыңалуусу үйүңздөгү электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Электр тармагына кошулган шайманды эч качан кароосуз калтырбаңыз.
- Насадкаларды алмаштыргандан мурун же колдонгондон кийин ар дайым шайманды электр тармагынан суруңуз.
- Шайманды колдонгондон мурун насадкалары туура орнотулуп, бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Насадкалары орнотулбаган мотор сапсалгысын электр тармагына сайбаңыз.
- Насадкалары жана иштетиле турган азыктары жок шайманды иштетүүгө тыюу салынат.

- Шайманды имараттардын сыртында колдонууга тыюу салынат.
- Ысык азыктарды өлчөмдүү чынысына же чоппердин табагына салуудан мурун муздатуу зарыл.
- Чоппердин табагын жана өлчөмдүү чынысын микротолкундуу мешине салууга тыюу салынат.
- Жыйынтыгына кирген насадкаларын гана колдонуңуз.
- Шайманды биринчи колдонгондон мурун азыктарга тийе турган чечилме насадкаларын жана идиштерин жакшылап жууп алыңыз.
- Чоппердин табагын тегиз туруктуу беттин үстүнө орнотуңуз.
- Азыктарды чоппердин табагына шайманды иштетүүдөн мурун салыңыз.
- Чоппердин табагын азыктар менен ашыра толтурбай, куюлган суюктуктардын деңгээлин байкап туруңуз.
- Чоппердин майдалатуу бычагынын жана блендер насадкасынын бычагынын кесүүчү чектери абдан учтууболуп, коопсуздука коркунучту жаратат. Насадкаларды абайлап колдонуңуз!
- Чопперди иштеткенде майдалатуучу бычагынын айлануусуна тоскоолдук пайда болсо, шайманды электр тармагынан ажыратып, бычактын айлануусуна тоскоолдук кылган азыктарды абайлап чыгарып алыңыз.
- Майдалатуучу бычагы толугу менен токтогондон кийин гана чоппердин идишинен азыктарды же суюктуктарды чыгарсаңыз болот.
- Шаймандын айланып турган бөлүктөрүн тийбеңиз. Чачыңыз же кийимдин салаңдап турган элементтери блендер насадкасынын бычагы же венчиги айлануучу зонасына түшкөнүнөн этият болуңуз.
- Шайманды тазалаган жана колдонбогон учурларда аны ар дайым электр тармагынан суруңуз.
- Кубаттуучу сайгычын электр розеткасынан чыгарганда сайгычын кармаңыз.
- Электр шурун тартпай, чыйратпаңыз.
- Насадкаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.
- Шайманды ысык беттердин (газ же электр плитасы, демдеме меш катары) жанында колдонуңуз.

- Электр шнуру ысык нерселерди жана эмеректин учтуу кырларын тийип турганына жол бербейиз.
- Мотор сапсалгысынын корпусун, электр шнурун жана сайгычын суу колуңуз менен тийбейиз.
- Ток урбас же өрт чыкпас үчүн шаймандын корпусун, электр шнурун жана сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.
- Шайман сууга түшкөн болсо:
 - сууга тийбейиз;
 - токтоосуз кубаттуучу сайгычты розеткадан суруп, андан кийин гана шайманды суудан чыгарсаңыз болот;
 - шайманды текшерүү жана оңдотуу үчүн автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Балдардын коопсуздугу үчүн таңгак катары колдонгон полиэтилен баштыктарды кароосуз таштабаңыз.

Көңүл буруңуздар! Полиэтилен баштыктар же таңгак пленкасы менен ойногонго балдарга уруксат бербейиз. Тумчуктуруунун коркунучу бар!

- Блендер иштегеп турган учурда балдарга мотор сапсалгысын электр шнурун жана сайгычын тийүүгө уруксат бербейиз.
- Шайманды оюнчук катары колдонбоо үчүн балдарга көз салыңыз.
- Шайман иштеп турганда жана иштөө циклдердин арасындагы тыныгууларда аны балдар жетпеген жерге коюңуз.
- Шайман иштеп турган учурда жанында балдар же жөндөмдүүлүгү төмөн адамдар бар болгондо өзгөчө абайлап туруңуз.
- Бул шайман балдар колдонгону үчүн арналган эмес.
- Бул шайман дене күчү, сезими же акыл-эси жагынан жөндөмдүүлүгү төмөн (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонуу боюнча тажрыйбасы же билими жок болгон адамдар, эгерде алардын коопсуздугуна жооптуу адам аларды көзөмөлдөп же инструкциялаган болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылбаган.
- Кубаттуучу сайгычында же электр шнурунда ар кыл бузулуулар бар болсо, шайман иштеп-иштебей турса же кулап түшкөндөн кийин шайманды иштетүүгө тыюу салынат.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай,

- ар кыл бузулуулар пайда болгон же шайман кулап түшкөн учурларда аны розеткадан суруп, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарым укуктуу) тейлөө борборуна кайрылыңыз.
- Бузулуулар пайда болбоо үчүн шайманды заводдук таңгагында гана транспорттоо зарыл.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

АСПАП ТУРАК ЖАЙЛАРДА ТУРМУШ-ТИРИЧИЛИК КОЛДОНУУГА ГАНА АРНАЛГАН, КОММЕРЦИЯЛЫК КОЛДОНУУГА, ӨНӨР ЖАЙ ЗОНАЛАРЫНДА ЖЕ ЖУМУШ ИМАРАТТАРДА КОЛДОНУУГА ТЫЮУ САЛЫНАТ.

ИШТЕТҮҮНҮН АЛДЫНДА

Төмөндөгөн температурада шайманды транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан кем эмес мөөнөткө үй температурасында сактоо зарыл.

- Блендерди таңгактан чыгарып, таңгак материалдарын алып салыңыз.
- Шаймандын бүтүн болгондугун текшерип, бузулуулар бар болсо шайманды колдонбоңуз.
- Шайманды иштеткендин алдында чыңалуусу электр тармагынын чыңалуусуна ылайык болгонун текшерип алыңыз.
- Биринчи жолу колдонуудан мурун насадкаларын (1, 9), чоппердин табагын (6) жана бычагын (7), өлчөмдүү чынысын (10) нейтралдуу жуучу каражат менен жылуу сууга жууңуз жана кылдаттык менен кургатыңыз.
- Мотор сапсалгысын (2), чоппердин редуктор капкагын (5) жана венчиктин редукторун (8) жумушак бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз, андан кийин кургатып сүртүңүз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- **Мотор сапсалгысын (2), чоппердин редуктор капкагын (5) жана венчиктин редукторун (8), электр шнурун жана шнурунун сайгычын сууга же башка суюктуктарга салбаңыз.**
- **Блендер насадкасын иштөө жагын гана жууп, сырткы бетин нымдуу чүпүрөк менен сүртүңүз. Блендер насадкасын**

КЫРГЫЗ

сууга же башка суюктуктарга салууга тыюу салынат.

- **Насадкаларды жана идиштерди идиш жуучу аспапка салбаңыз.**

Иштетүүнүн мөөнөтү

Блендер топтому бат жана эффективдүү иштөөгө мүмкүндүк берет, бирок иштетүү мөөнөтүн блендер насадкасы (1) менен иштеткенде 30 секундандан, венчик насадкасы (9) менен – 1 минутадан, чоппердин табагында (6) катуу азыктарды майдалатууда – 30 секундандан ашырбаганы зарыл. Иштетүү циклдердин арасында 4 минутадан кем эмес мөөнөткө тыныгууларды жасаңыз.

БЛЕНДЕР НАСАДКАСЫН КОЛДОНУУ

Чечилме блендер насадкасын (1) жемиш пюре, балдардын тамагын, соустарды, майонезди жасоо үчүн, ар кыл ингредиенттерди кошуу, коктейлдерди жасоо үчүн (жеттишерлик ширеси бар жемиштерди жана жашылчаларды иштетүү үчүн) колдонуңуз.

ЭСКЕРТҮҮ: Блендер насадкасын (1) орнотуудан мурун электр шнурдун сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текшерчиңиз.

- Чечилме блендер насадкасын (1) мотор сапсалгысына (2) орнотуп, аны саат жебесинин багытына каршы токтогонуна чейин бурап, насадка бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Блендер насадкасын (1) сиз майдалап/кошо турган азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

Эскертүү: Азыктарды өлчөмдүү чынысына (10) салсаңыз болот.

КӨҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Азыктарды иштетип турганда шайманды тикесинен кармаңыз.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып туруңуз. Бул иштөө режимин суюк азыктарды кошуу үчүн колдонуңуз.
- Баскычты (3) басып, кармап турганда насадкасынын айлануу ылдымдыгын жөндөгүчүн (4) бурап жөнгө салсаңыз болот. Бул иштөө режимин суюк жана катуу азыктарды чогу иштетүү үчүн колдонуңуз.
- Максималдуу ылдамдык режиминде иштетүү үчүн (3а) «I» баскычын басып туруңуз.

Эскертүү:

- Азыктар идиштин ичине шайманды иштетүүдөн мурун салынат. Итетилүүчү азыктардын көлөмү салынган идиштин көлөмүнүн 2/3 ашпоо зарыл.
- Майдалатуу/кошуу процесси баштоодон мурун жемиштерди кабыгынан тазалап, данек катары жээлбеген бөлүктөрүн алып, жемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөргө кесүү зарыл.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, чечилме блендер насадкасын (1) саат жебесинин багыты боюнча бурап ажыратыңыз.

КӨҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Шайман иштеп турганда блендер насадкасын (1) чечүүгө тыюу салынат.
- Миздерин бузбоо үчүн дан азыктары, күрүч, приправалар, кофе, быштактын катуу сорттору, тоңдурулган азыктар катары өтө катуу азыктарды иштетпеңиз.
- Блендер насадкасын (1) иштеткенде азыктарды майдалатууда катаалдыктар болсо, мүмкүн болсо бир аз суюктукту кошуңуз.

ВЕНЧИКТИ КОЛДОНУУ

Венчик насадкасын (9) крем, жумуртканын агын чалуу, бисквит камырын жасоо же даяр таттуу тамактарды аралаштыруу үчүн үана колдонуңуз.

ЭСКЕРТҮҮ: Венчикти (9) жана редуكتورду (8) орнотуудан мурун электр шнурдун сайгычы электр розеткасына сайылбаганын текшерчиңиз.

- Венчик насадкасын (9) венчиктин редукторуна (8) сайыңыз.
- Венчиктин редукторун (8) мотор сапсалгысына (2) сайып, аны саат жебесинин багытына каршы бурап, редуктору (8) жана венчиги (9) бекем бекитилгенин текшерип алыңыз.
- Электр шнурунун сайгычын электр розеткасына сайыңыз.
- Венчик насадкасын (9) азыктары бар идиштин ичине салыңыз.

Эскертүү: Азыктарды өлчөмдүү чынысына (10) салсаңыз болот.

- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып туруңуз.
- Баскычты (3) басып, кармап турганда насадкасынын айлануу ылдымдыгын жөндөгүчүн (4) бурап жөнгө салсаңыз болот.

- Максимальдуу ылдамдык режиминде иштетүү үчүн (3а) «I» баскычын басып туруңуз.
- Шайманды колдонуудан кийин электр шнурунун сайгычын электр розеткасынан чыгарыңыз, венчиктин редукторун (8) саат жебесинин багыты боюнча бурап, редукторду (8) мотор сапсалгысынан (2) ажыратыңыз.
- Венчикти (9) редукторунан (8) чыгарыңыз.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

- Венчик насадкасын (9) катуу камырды журуу үчүн колдонууга тыюу салынат.
- Азыктарды идишке шайманды иштетүүдөн мурун салыңыз.

ЧОППЕРДИ КОЛОДНУУ

Чоппер эт, пияз, чөп, сарымсак, сабиз, жаңгак, миндаль, кара өрүк, жашылча-жемиштерди майдалатуу үчүн колдонулат.

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Муз бөлүктөрү, тоңдурулган азыктар, мускат жаңгагы, кофе, дан азыктары жана башка өтө катуу азыктарды майдалатууга тыюу салынат.

Майдалатуудан мурун:

- Этти, пиязды, быштакты, жашылча-жемиштерди 2x2 см жакын бөлүктөргө кесип алыңыз.
- Чөптүн сабактарын алып, жаңгакты кабыгынан тазалаңыз.
- Эттин сөөк, чарым, кемирчектерин алып салыңыз.

Майдалатуу

Этият болуңуз, майдалатуу бычактын (7) миздери өтө курч! Майдалатуу бычакты (7) үстүндөгү пластмасса хвостовигинен гана кармаңыз.

- Чоппердин табагын (6) тегиз туруктуу беттин үстүнө коюңуз.
- Майдалатуу бычакты (7) чоппердин табагынын (6) ичиндеги огуна орнотуңуз.
- Азыктарды чоппердин табагына (6) салыңыз.


Эскертүү: Чоппердин табагы (6) бош болгондо шайманды иштетпеңиз.

- Редуктор капкагын (5) чоппер табагынын (6) үстүнө орнотуп, аны саат жебесинин багыты боюнча токтогонуна чейин бурап салыңыз.
- Мотор сапсалгысын (2) редуктор капкагынын (5) алкымына орнотуп, мотор сапсалгысын (2) саат жебесинин багыты боюнча токтогонуна чейин бурап, мотор сапсалгысы (2) бекем бекитилгенин текшерип.
- Мотор сапсалгысын (2) кыйшайтпай тикесинен орнотуңуз.
- Электр шнурунун сайгычын розеткага сайып шайманды иштетип.
- Шайманды иштетүү үчүн баскычын (3) басып туруңуз.
- Баскычты (3) басып, кармап турганда майдалатуу бычагынын (7) айлануу ылдымдыгын жөндөгүчүн (4) бурап жөнгө салсаңыз болот.
- Максимальдуу ылдамдык режиминде иштетүү үчүн (3а) «I» баскычын басып туруңуз.
- Шайманды иштеткенде мотор сапсалгысын (2) бир колуңуз менен кармап, чоппердин табагын (6) башка колуңуз менен кармап туруңуз.
- Шайманды иштеткенден кийин майдалатуу бычагы (7) токтогону күтүңуз.
- Электр шнурунун сайгычын розеткадан суруңуз.
- Мотор сапсалгысын (2) редуктор капкактын озунан (5) аны саат жебесинин багытына каршы бурап ажыратыңыз.
- Редуктор капкагын (5) саат жебесинин багытына каршы бурап чечип салыңыз.
- Майдалатуу бычагын (7) пластмасса хвостовигинен кармап абайлап чыгарыңыз.
- Майдалаткан азыктарды чоппердин табагынан (6) чыгарыңыз.






КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!

Көрсөтүлгөн кыймыл аракеттердин тартибин сактаңыз.

Оптималдуу натыйжа үчүн таблицадагы маалыматты колдонуңуз:

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Майонез		250 мл	Өлчөмдүү чынысына 1 жумуртканы чагып, туз, бир нече тамчы сирке же лимон ширесин кошуп, өсүмдүк майдын керектүү көлөмүн куюңуз. Блендерди иштетип, май керектүү консистенциядагы эмульсияга айланганга чейин азыктарды аралаштырып туруңуз.	30 сек

КЫРГЫЗ

Рецепт	Керектүү насадкалар	Азыктардын салмагы, көлөмү	Иштетүү жолу	Чамалуу иштетүү мөөнөтү
Жемиш коктейлдери		---	Жемиштерди өлчөмдүү чынысына салып, бирдей консистенцияга чейин блендер насадкасы менен аралаштырып туруңуз.	---
Бешамель соусу		600 мл	Мискейде азайган отто 30 г каймакмайын эртиңиз, 100 г ун жана 30 г куурланган пияз (чоппердин жардамы менен алдын ала майдалатып) кошуңуз, ингредиенттерди аралаштырып аз-аздан 500 мл сүт кошуңуз.	15 сек
Чалынган жумуртканын актары		3 жумуртканын агы	Жумуртканын агын өлчөмдүү чынысына куюп, венчикти астына-үстүнө жылдырып чалыңыз.	1 мин
Балдар тамагы		300 г	100 г алма, 100 г бананды кесип, 50 г печенье колуңуз менен сындырып өлчөмдүү чынысына салыңыз, мөмө ширесин кошуп, керектүү консистенцияга чейин майдалатыңыз.	25 сек
Картөшкө пюреси		400 г	Картөшкөнү муздатып, майдалатып алыңыз, ал бышырылган идиштин ичинде майдалатып, пюре жасасаңыз болот.	30 сек
Сухарьлар		50 г	Кургак нанды кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек
Катуу быштак		100 г	Быштакты 1 x 1 см жакын бөлүктөргө кесип, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз	30 сек
Эт		450 г	Этти кичиреек кубиктерге кесип, блендердин табагына салып, керектүү консистенциясына чейин майдалатып алыңыз	10 сек
Жаңгак		200 г	Жаңгакты кабыгынан бошотуп, чоппердин табагына салыңыз, керектүү консистенциясына чейин майдалатыңыз.	30 сек

Эскертүү: таблицандагы болгон маалымат кеңеш катары берилген.

ТАЗАЛОО

КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР! Майдалатуу бычактын (7) мизи өтө курч болуп, коопчулукту жаратуу мүмкүн. Майдалатуу бычакты (7) тийгенде этият болуңуз!

- Шайманды тазалоодон мурун электр тармагынан чыгарыңыз.
- Насадкаларын чечиңиз. Мотор сапсалгысын (2) жана редукторлорун (5, 8) тазалоо үчүн бир аз нымдуу чупурек менен сүртүп, кургатып сүртүңүз.
- Шор же кычкыл азыктарды иштетүүдөн кийин блендер насадкасын (1) же майдалатуучу бычагын (7) токтоосуз чайкоо зарыл.
- Сабиз же кызылча катары кээ бир өтө боёчу сапаты бар азыктарды иштеткенде насадкалар жана идиштер боелуп калышы мүмкүн, боекту өсүмдүк майына малынган кургак чүпүрөк менен кетирсеңиз болот, тазалагандан кийин бөлүктөрдү нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп алыңыз.
- Колдонгондон кийин азыктарга тийген насадкаларын нейтралдуу жуучу каражат колдонуп жылу сууга жууп, кургатып алыңыз. Венчик насадкасын (9) толугу менен жууп, блендер насадкасынын (1) астынкы жагын гана жууңуз.
- Мотор сапсалгысын (2) жана редукторлорун (5, 8) ар кандай суюктуктарга же идиш жуучу аспапка салууга жана суу агымынын астында жууганга тыюу салынат.

САКТОО

- Шайманды узакка чейин сактоого койгондун алдында аны тазалап, жакшылап кургатып алыңыз.
- Электр шнурун мотор сапсалгысынын (2) үстүнө түрбөңүз.
- Шайманды балдар жана жөндөмдүүлүгү төмөн болгон адамдар жетпеген жеринде сактаңыз.

ЖАБДЫКТЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ

Мотор сапсалгысы – 1 даана.
 Блендер насадкасы – 1 даана.
 Венчиктин редуктору – 1 даана.
 Венчик насадкасы – 1 даана.
 Редуктор капкагы – 1 даана.
 Майдалатуучу бычак – 1 даана.
 Чоппердин табагы – 1 даана.
 Өлчөмдүү чынысы – 1 даана.
 Колдонмо – 1 даана.

ТЕХНИКАЛЫК МҮНӨЗДӨМӨСҮ

Кубаттандыруу чыңалуусу: 220-240 В ~ 50 Гц
 Номиналдуу иштетүү кубаттуулугу: 400 Вт
 Максimalдуу кубаттуулугу: 900 Вт

УТИЛИЗАЦИЯЛОО



Айлана чөйрөөнү коргоо максатында шайман менен азыктандыруучу элементтердин (эгерде топтомго кирсе) кызмат мөөнөтү бүткөндөн кийин турмуш-тиричилик калдыктары менен бирге таштабаңыз, шайман менен азыктандыруучу элементти андан ары утилизациялоо үчүн адистештирилген пункттарга бериңиз.

Шаймандарды утилизациялоодон пайда болгон калдыктарды милдеттүү түрдө чогултуп, андан соң белгиленген жолунда утилизациялоо зарыл.

Бул шайманды утилизациялоо жөнүндө кошумча маалымат алуу үчүн жергиликтүү өкмөткө, турмуш-тиричилик калдыктарды утилизациялоо кызматына же бул шайманды алган дүкөнгө кайрылыңыз.

Өңдүрүүчү шаймандардын жалпы иштөө принциптерине таасир этпеген дизайн, конструкциясын жана техникалык мүнөздөмөлөрүн алдын ала эскертпей өзгөртүү укугун сактайт, ошол себептен колдонмо менен шаймандын маанилүү эмес айырмачылыктар болуу мүмкүн. Колдонуучу ушундай келишпегендиктерди тапса, ал жөнүндө info@vitek.ru электрондук почтасына жазып, шаймандын жаңырланган версиясын алса болот.

Кызмат мөөнөтү – 3 жыл

Кепилдик

Кепилдик берүү шарттары тууралуу толук маалыматтар буюмду саткан сатуучудан алууга болот. Кепилдик шарттарына ылайык талап кылып сатылган товарга чек же дүмүрчөктү көрсөтүү керек.



SET BLENDER VT-8535

Blenderul este prezentat ca parte a unui set blender și este destinat pentru baterea, amestecarea, măcinarea și prelucrarea în comun a produselor lichide și solide.

DESCRIERE

1. Duză blender detașabilă
2. Unitatea motorului
3. Buton pornire "I"
- 3.a. Buton pornire "II"
4. Regulatorul vitezei de rotație
5. Capac-reductor al chopper-ului
6. Vasul chopper-ului
7. Cuțit-tocător
8. Reductorul duzei-tel
9. Duză-tel
10. Pahar de măsură

ATENȚIE!

Pentru protecție suplimentară în circuitul de alimentare, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu un curent de funcționare nominal de maximum 30 mA. În timpul instalării RCD, consultați un specialist.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Înainte de utiliza dispozitivului citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

Utilizați dispozitivul doar conform destinației sale, cum este descris în prezenta instrucțiune.

Manipularea necorespunzătoare poate duce la defectarea dispozitivului sau poate cauza daune utilizatorului sau bunurilor acestuia.

- Înainte de a conecta dispozitivul la rețea, asigurați-vă că tensiunea indicată pe dispozitiv se potrivește cu tensiunea de alimentare din locuința dvs.
- Nu lăsați aparatul conectat la rețeaua electrică fără supraveghere.
- Deconectați aparatul de la priză înainte de a schimba duzele și după utilizare.
- Înainte de a utiliza dispozitivul, asigurați-vă ca duzele sunt instalate corect și sunt bine fixate.
- Nu conectați unitatea motorului la sursa de alimentare fără duzele atașate.
- Este interzisă pornirea dispozitivului fără utilizarea duzelor și alimentelor pentru prelucrare.
- Nu utilizați dispozitivul în afara încăperilor.
- Răciți alimentele calde înainte de a le pune în paharul de măsură sau vasul chopper-ului.
- Nu așezați vasul chopper-ului și paharul de măsură în cuptorul de microunde.
- Utilizați numai duzele care fac parte din pachetul de livrare.
- Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, clătiți cu atenție toate accesoriile detașabile și containerele care vor intra în contact cu produsele.
- Așezați vasul chopper-ului pe o suprafață plană și stabilă.
- Așezați alimentele în vasul chopper-ului înainte de a porni dispozitivul.
- Nu supraumpleți vasul chopper-ului cu alimente și monitorizați nivelul lichidelor.
- Muchiile tăietoare ale cuțitului-tocător și a duzei-blender sunt foarte ascuțite și pot fi periculoase. Manipulați aceste duze foarte atent!
- Când operați chopper-ul, în cazul în care aveți dificultăți în rotirea cuțitului, deconectați dispozitivul de la rețeaua de alimentare și scoateți ușor produsele care interferează cu rotația cuțitului.
- Scoateți alimentele și vărsați lichidele din vasul chopper-ului doar după oprirea completă a rotației cuțitului-tocător.
- Nu atingeți părțile rotative ale dispozitivului. Nu lăsați părul sau hainele agățate să intre în zona de rotație a cuțitului duzei-blender sau a telului.
- De fiecare dată înainte de a curăța dispozitivul și, de asemenea, dacă nu îl utilizați, deconectați-l de la rețeaua electrică.
- La deconectarea dispozitivului, trageți de fișa cablului de alimentare.
- Nu trageți de cablul de alimentare și nu îl răsuciți.
- Nu puneți duzele și vasele în mașina de spălat vase.
- Nu utilizați dispozitivul în apropierea suprafețelor fierbinți (cum ar fi un aragaz sau plită electrică, cuptor).
- Feriți cablul de alimentare de marginile ascuțite ale mobilei și suprafețele fierbinți.
- Nu atingeți carcasa motorului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare cu mâinile ude.
- Pentru a reduce riscul de electrocutare sau incendiu, nu scufundați dispozitivul, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.
- Dacă aparatul a căzut în apă:
 - nu atingeți apa;

- deconectați imediat cablul de alimentare de la priza electrică și apoi îl puteți scoate din apă;
- consultați un centru de service autorizat (împuternicit) pentru examinarea sau repararea dispozitivului.
- Din motive de siguranță a copiilor, nu lăsați pungile de polietilenă folosite ca ambalaj fără supraveghere.

Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula de ambalare.

Pericol de sufocare!

- Nu permiteți copiilor să atingă corpul unității motorului, cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în timpul funcționării dispozitivului.
- Supravegheați copiii pentru a preveni utilizarea dispozitivului în calitate de jucărie.
- În timpul funcționării și în pauzele dintre ciclurile de lucru, așezați dispozitivul într-un loc inaccesibil pentru copii.
- Aveți grijă deosebită dacă în apropierea dispozitivului conectat se află copii sau persoane cu dizabilități.
- Acest dispozitiv nu este destinat pentru a fi utilizat de către copii.
- Dispozitivul nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, psihice sau mentale reduse sau lipsă de experiență sau de cunoștințe dacă nu sunt controlate sau instruite cu privire la utilizarea dispozitivului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu utilizați dispozitivul în cazul deteriorării fișei cablului de alimentare sau a cablului de alimentare, dacă dispozitivul funcționează cu întreruperi, precum și după căderea lui.
- Nu reparați singuri dispozitivul. Nu dezamblați dispozitivul, în caz de defecțiuni sau dacă dispozitivul a căzut, opriți-l de la priza electrică și contactați orice centru autorizat de service la adresele de contact specificate în certificatul de garanție și pe site-ul www.vitek.ru.
- Pentru a evita deteriorările transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați dispozitivul la un loc inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

DISPOZITIVUL ESTE DESTINAT DOAR PENTRU UZ ÎN CONDIȚII CASNICE, ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA COMERCIALĂ ȘI UTILIZAREA DISPOZITIVULUI ÎN ZONELE DE PRODUCȚIE ȘI ÎNCĂPERILE DE LUCRU.

PREGĂTIREA PENTRU UTILIZARE

După transportarea sau depozitarea dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin trei ore.

- Scoateți blenderul din ambalaj și îndepărtați materialele de ambalare.
- Verificați integritatea dispozitivului, nu utilizați dispozitivul dacă acesta este deteriorat.
- Asigurați-vă că tensiunea din rețeaua electrică corespunde tensiunii indicate pe corpul dispozitivului.
- Înainte de a utiliza dispozitivul spălați duzele (1, 9), vasul (6) și cuțitul (7) chopper-ului, paharul de măsură (10) cu apă caldă și un detergent neutru, și uscați-le bine.
- Ștergeți unitatea motorului (2), capacul-reductor al chopper-ului (5) și reductorul duzei-tel (8) cu o cârpă moale, puțin umezită, apoi ștergeți-le până la uscare.

ATENȚIE!

- **Nu scufundați blocul cu motor (2), capacul-reductor al chopper-ului (5), reductorul duzei-tel (8), cablul de alimentare și fișa cablului de alimentare în apă sau în alte lichide.**
- **La atașamentul blenderului, clătiți numai piesa de lucru, ștergeți suprafața exterioară cu o cârpă umedă. Este interzisă îmersarea completă a blenderului în apă sau în alte lichide.**
- **Nu puneți duzele și vasele în mașina de spălat vase.**

Durata de funcționare

Setul blender vă permite să lucrați rapid și eficient, dar durata lucrărilor continue cu duza-blender (1) nu trebuie să depășească 30 de secunde, cu duza-tel (9) – 1 minut, când se mărunțesc produse dure în vasul chopper-ului (6) durata lucrărilor nu ar trebui să depășească 30 de secunde. Între ciclurile de lucru, faceți o pauză de cel puțin 4 minute.

UTILIZAREA DUZEI BLENDER

Utilizați duza-blender (1) detașabilă pentru prepararea piureului de fructe, alimentelor pentru copii, sosurilor, maionezei, amestecarea diferitor ingrediente, prepararea cocktailurilor (pentru prelucrarea fructelor și legumelor care conțin o cantitate suficientă de lichid).

AVERTIZARE: Înainte de a instala duza (1), asigurați-vă că fișa cablului de alimentare nu este conectată la o priză electrică.

- Introduceți duza blender detașabilă (1) în unitatea motorului (2) și rotiți-o în sensul acelor de ceasornic până când se oprește, asigurați-vă că atașamentul este bine fixat.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Introduceți duza blender (1) în recipientul cu produsele pe care doriți să le mărunțiți/amestecați.

Remarcă: Puteți pune alimentele în paharul de măsură (10).

ATENȚIE!

Când procesați produse, țineți dispozitivul în poziție verticală.

- Pentru a porni aparatul, apăsați și țineți apăsat butonul (3).
- Utilizați acest mod de operare pentru a amesteca produse lichide.
- La apăsarea și menținerea butonului (3), puteți regla viteza de rotație a duzei prin rotirea regulatorului (4).
- Utilizați acest mod de operare pentru tratarea în comun a produselor lichide și solide.
- Pentru funcționarea cu viteză maximă, apăsați și țineți apăsat butonul (3a) "II".

Remarci:

- Produsele vor fi introduse în container înainte de a porni aparatul. Volumul produselor prelucrate nu trebuie să depășească 2/3 din capacitatea recipientului în care sunt procesate.
- Înainte de a începe procesul de mărunțire/amestecare, se recomandă curățarea fructelor de coajă, îndepărtarea părților necomestibile cum ar fi sâmburii și tăierea fructelor în cuburi de aproximativ 2x2 cm.
- După utilizarea dispozitivului, scoateți fișa de alimentare din priza electrică și deconectați duza-blender detașabilă (1) rotind-o în sensul acelor de ceasornic.

ATENȚIE!

- Nu scoateți atașamentul blenderului (1) în timpul funcționării.
- Pentru a nu deteriora lamele, nu procesați produse prea dure cum ar fi cerealele, orezul, condimentele, cafeaua, brânza tare, alimentele congelate și altele.
- Dacă, atunci când lucrați cu duza blenderului (1), este dificil să mărunțiți produsele, dacă este posibil, adăugați o cantitate mică de lichid.

UTILIZAREA TELULUI

Utilizați duza-tel (9) doar pentru baterea cremelor, albușurilor de ou, prepararea aluatului de biscuiți sau pentru amestecarea deserturilor gata preparate.

AVERTIZARE: Înainte de a instala telul (9) și reductorul (8), asigurați-vă că fișa cablului de alimentare nu este conectată la o priză electrică.

- Introduceți duza-tel (9) în reductorul telului (8).
- Introduceți reductorul telului (8) în unitatea motorului (2) și rotiți-l în sens invers acelor de ceasornic, asigurați-vă că reductorul (8) și telul (9) sunt bine fixate.
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priza electrică.
- Coborâți duza-tel (9) în vasul cu alimente.

Remarcă: Puteți pune alimentele în paharul de măsură (10).

- Pentru a porni dispozitivul, apăsați și mențineți apăsat butonul (3).
- La apăsarea și menținerea butonului (3), puteți regla viteza duzei prin rotirea regulatorului (4).
- Pentru funcționarea cu viteză maximă, apăsați și țineți apăsat butonul (3a) "II".
- După folosirea dispozitivului, deconectați cablul de alimentare de la priza electrică, decuplați reductorul reductorului telului (8) de unitatea motorului (2) rotind reductorul (8) în sensul acelor de ceasornic.
- Scoateți telul (9) din reductorul (8).

ATENȚIE!

- Se interzice utilizarea duzei-tel (9) pentru frământarea aluatului vârtos.
- Puneți alimentele în vas înainte de a porni dispozitivul.

UTILIZAREA CHOPPER-ULUI

Chopper-ul se utilizează pentru tocarea cărnii, brânzei, cepei, ierburilor, usturoiului, morcovului, nucilor, migdalelor, prunelor uscate, legumelor și fructelor.

ATENȚIE!

Se interzice tocarea produselor foarte dure, cum ar fi cuburi de gheață, alimente congelate, nucșoară, boabe de cafea, cereale și altele.

Înainte de a începe tocarea:

- Tăiați carnea, brânza, ceapa, legumele sau fructele în bucăți de aproximativ 2x2 cm.
- Îndepărtați tulpinile din plante, scoateți coaja de pe nuci.
- Înlăturați oasele, tendoanele și cartilajele din carne.

Tocare

Atenție: lamele cuțitului-tocător (7) sunt foarte ascuțite! Țineți întotdeauna cuțitul-tocător (7) de coada superioară de plastic.

- Așezați vasul chopper-ului (6) pe o suprafața plană și stabilă.
- Instalați cuțitul-tocător (7) pe axul din interiorul vasului chopper-ului (6).
- Puneți alimentele în vasul chopper-ului (6).

Remarcă: Nu porniți dispozitivul cu vasul chopper-ului gol (6).





- Montați capacul reductorului (5) pe vasul chopper-ului (6) și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic până când se oprește.
- Instalați unitatea motorului (2) pe gura capacului-reductor (5), rotiți unitatea motorului (2) în sensul acelor de ceasornic până când se oprește, asigurați-vă că unitatea motorului (2) este bine fixată.
- Unitatea motorului (2) trebuie instalată strict vertical, fără nici o distorsiune.
- Conectați dispozitivul la rețeaua electrică prin introducerea fișei cablului de alimentare într-o priză electrică.
- Pentru a porni aparatul, apăsați și țineți apăsat butonul (3).

- Prin apăsarea și menținerea apăsată a butonului (3), puteți regla viteza cuțitului-tocător (7) rotind butonul (4).
- Pentru funcționarea cu viteză maximă, apăsați și țineți apăsat butonul (3a) "II".
- În timpul funcționării țineți unitatea motorului (2) cu o mână, iar vasul chopper-ului (6)
- mențineți-l cu cealaltă mână.
- După utilizarea dispozitivului așteptați oprirea completă a rotației cuțitului-tocător (7).
- Deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Detașați unitatea motorului (2) de gâtul capacului-reductor (5) rotind-o în sens invers acelor de ceasornic.
- Scoateți capacul-reductor (5) rotindu-l în sens invers acelor de ceasornic.
- Aveți grijă când scoateți cuțitul-tocător (7), țineți-l de soclul de plastic.
- Scoateți alimentele tocate din vasul chopper-ului (6).







ATENȚIE!

Respectați cu strictețe succesiunea acțiunilor descrise.

Pentru a obține rezultate optime, utilizați datele din tabel:

Rețetă	Duze recomandate	Greutatea, volumul alimentelor	Mod de preparare	Temp aproximativ de pregătire
Maioneză		250 ml	Spargeți în paharul de măsură 1 ou, adăugați sare, câteva picături de oțet sau lămâie, turnați o cantitate necesară de ulei vegetal. Porniți blenderul și amestecați produsele până când uleiul devine o emulsie cu consistența dorită.	30 sec
Cocktail-uri de fructe		---	Așezați fructele în paharul de măsurare și tocați-le cu duza-blender până când se obține o masă omogenă.	---
Sos de Béchamel		600 ml	Se topește 30 g de unt într-o cratiță, la foc lent, se adaugă 100 g de făină și 30 g de ceapă prăjită (tocată în prealabil cu chopper-ul), amestecați ingredientele și adăugați treptat 500 ml de lapte.	15 sec
Albușuri de ou bătute		3 albușuri	Adăugați albușurile în paharul de măsură și bateți-le cu telul, făcând mișcări în sus, în jos.	1 min

ROMÂNĂ

Rețetă	Duze recomandate	Greutatea, volumul alimentelor	Mod de preparare	Temp aproximativ de pregătire
Alimente pentru copii		300 g	Tăiați 100 g de mere, 100 g de banane, fărâmițați cu mâna 50 g de biscuiți și puneți ingredientele în paharul de măsură, adăugați suc de fructe și aduceți amestecul la consistența dorită.	25 sec
Piure de cartofi		400 g	Răciți cartofii și mărunțiți-i, puteți găti cartofii piure direct în oala în care cartofii au fost fierți.	30 sec
Pesmeți		50 g	Tăiați pâinea uscată și puneți-o în vasul chopper-ului, tocați-o până la consistența dorită.	30 sec
Brânza tare		100 g	Tăiați brânza în cuburi de aproximativ 1 x 1 cm și puneți-o în vasul chopper-ului, tocați-o până la consistența dorită.	30 sec
Carne		450 g	Tăiați carnea în cuburi mici și puneți-le în vasul chopper-ului, tocați până la consistența dorită.	10 sec
Nuci		200 g	Curățați nucile de coajă, puneți-le în vasul chopper-ului, tocați-le până la consistența dorită.	30 sec

Remarcă: toate datele din tabel sunt de natură consultativă.

CURĂȚARE

ATENȚIE! Lamele cuțitului-tocător (7) sunt foarte ascuțite și pot prezenta pericol. Manipulați cuțitul-tocător (7) foarte atent!

- Înainte de a curăța dispozitivul deconectați-l de la rețeaua electrică.
- Scoateți duzele. Pentru a curăța unitatea motorului (2) și reductoarele (5, 8) utilizați o cârpă puțin umezită, apoi ștergeți-le până la uscare.
- După procesarea produselor sărate sau acide, clătiți imediat duza- blender (1) sau cuțitul-tocător (7).
- La prelucrarea produselor cu proprietăți puternice de colorare (de exemplu, morcovi

sau sfecla), duzele și recipientele pot fi vopsite, ștergeți duzele și recipientele cu o cârpă umezită cu ulei vegetal, apoi clătiți duzele și recipientele cu un detergent neutru.

- După utilizare, spălați duzele care au fost în contact cu alimentele, cu apă caldă și un detergent neutru și uscați-le bine.
- Duza-tel (9) trebuie să fie spălată complet, iar duza-blender (1) numai pe partea inferioară.
- Se interzice scufundarea unității motorului (2) și a reductoarelor (5, 8) în orice fel de lichide, precum și spălarea sub jet de apă sau plasarea lor în mașina de spălat vase.

PĂSTRARE

- Înainte de a stoca aparatul pentru o perioadă lungă de timp, curățați dispozitivul și uscați-l bine.
- Nu înfășurați cablul de alimentare pe unitatea motorului (2).
- Păstrați blenderul la un loc răcoros și uscat, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

PACHET DE LIVRARE

Unitatea motorului – 1 buc.

Duză-blender – 1 buc.

Reductorul telului – 1 buc.

Duză-tel – 1 buc.

Capacul-reductor – 1 buc.

Cuțit-tocător – 1 buc.

Vasul chopper-ului – 1 buc.

Pahar de măsură – 1 buc.

Instrucțiune – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentare electrică: 220-240 V ~ 50 Hz

Puterea nominală: 400 W

Putere maximă: 900 W

RECICLAREA

În scopul protejării mediului înconjurător, după finalizarea termenului de exploatare a dispozitivului și a elementelor de alimentare (dacă

sunt incluse în set), nu le aruncați împreună cu deșeurile menajere obișnuite, livrați dispozitivul și elementele de alimentare în punctele specializate pentru reciclare ulterioară.

Deșeurile formate în timpul reciclării produselor sunt supuse colectării obligatorii cu reciclarea ulterioară în modul stabilit.

Pentru mai multe informații privind reciclarea acestui produs, contactați primăria locală, serviciul de reciclare a deșeurilor menajere sau magazinul de unde ați achiziționat acest produs.

Producătorul își rezervă dreptul de a schimba designul, construcția și specificațiile care nu afectează principiile generale de funcționare ale aparatului, fără o notificare prealabilă, care poate determina diferențe minore între instrucțiuni și produs. Dacă utilizatorul a depistat astfel de neconformități, vă rugăm să ne informați prin e-mail info@vitek.ru pentru a obține o versiune actualizată a instrucțiunii.

Termenul de funcționare a dispozitivului este de 3 ani.

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garanție se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document financiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір саннан тұрады, оның бірінші төрт саны шығару мерзімін білдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын білдіреді.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

KG

Буюм иштеп чыгарылган датасы сериялык номурунда техникалык маалыматтар жадыбалында көрсөтүлгөн. Сериялык номуру он бир орундуу сан болот, анын биринчи төрт саны өндүрүш датасын көрсөтөт. Мисалы, сериялык номуру 0606xxxxxxx болгон буюм 2006 жылдын июнинде (алтынчы айында) өндүрүлгөн.

RO

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicînd data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.



ЗАПРЕЩЕНО УТИЛИЗИРОВАТЬ
С БЫТОВЫМ МУСОРОМ.
ОБРАТИТЕСЬ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
ПУНКТ ПЕРЕРАБОТКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ.