

**HYUNDAI**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

# **ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ**

## **НУС-0109**



## СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	4
НАЗНАЧЕНИЕ.....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....	5
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	6
ОЧИСТКА И УХОД .....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	7
КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	7
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	8
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	8
УТИЛИЗАЦИЯ .....	9
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....	10
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	12

## ОБЩИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

**Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.**

- Сохраняйте руководство пользователя, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и сетевой шнур питания для выявления повреждений.
- Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легко воспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того, как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Избегайте соприкосновения сетевого шнура питания устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения сетевого шнура питания использование устройства запрещено.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за шнур.
- Не передвигайте работающий прибор.
- Не используйте прибор вблизи штор, занавесок и прочих легко воспламеняющихся предметов.
- Предохраняйте прибор и сетевой шнур от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностям, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство в качестве игрушки.

- Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки во избежание травм или удушья.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.
- Не размещайте прибор вблизи или на газовых и электрических плитах или рядом с другими источниками тепла.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом сервисного центра.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Прибор предназначен только для домашнего использования внутри помещений.
- Используйте только электрическую розетку 10 А, не используйте общую розетку и с другими приборами одновременно.
- Используйте индукционную плиту только на ровной поверхности на расстоянии от стены более 10 см.
- Не используйте индукционную плиту рядом с газовыми и другими электрическими плитами.
- Не используйте индукционную плиту на чугунной плите, включая любые места с металлическими поверхностями толщиной более 10 см.
- Не закрывайте вход и выход охлаждающего вентилятора.
- Когда прибор не используется и перед его чисткой отключите его от розетки.
- Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой.
- Будьте осторожны: во время работы посуда может сильно нагреваться, не дотрагивайтесь до нее без использования специальных прихваток или рукавиц во избежание ожогов.
- Прибор не предназначен для управления с помощью какого-либо внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.
- Если на поверхности есть трещины, выключите прибор, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не следует класть на конфорку, так как они нагреваются.
- Не ставьте на прибор посуду весом более 8 кг.
- Не нарежьте продукты на плите.




**Внимание!**  
Горячая поверхность.

***Осторожно! Поверхность может быть горячей. Не трогайте плиту и посуду руками в ходе использования!***

## НАЗНАЧЕНИЕ


Плита индукционная предназначена для приготовления пищи, принцип работы которой основан на действии индуцированных вихревых токов.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

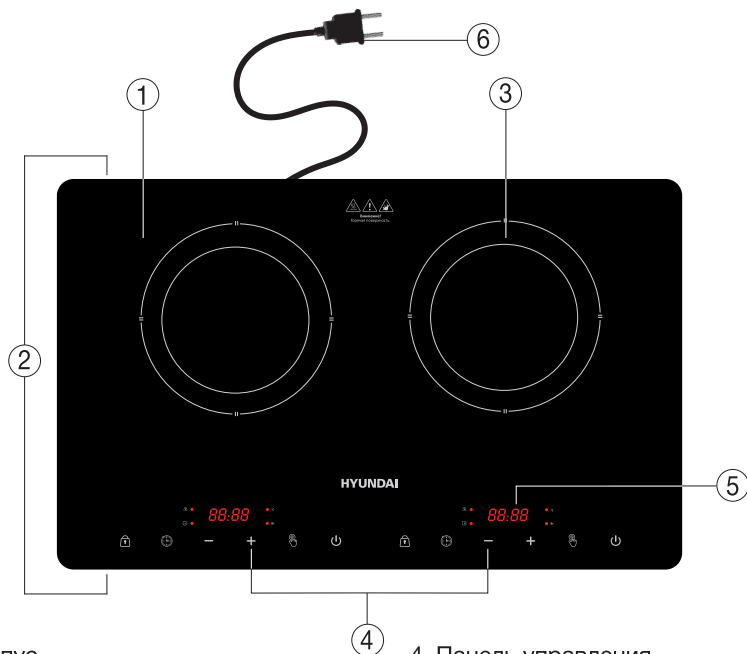

- 1. Корпус
- 2. Вход и выход охлаждающего вентилятора
- 3. Конфорка
- 4. Панель управления
- 5. Дисплей
- 6. Сетевой шнур питания

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

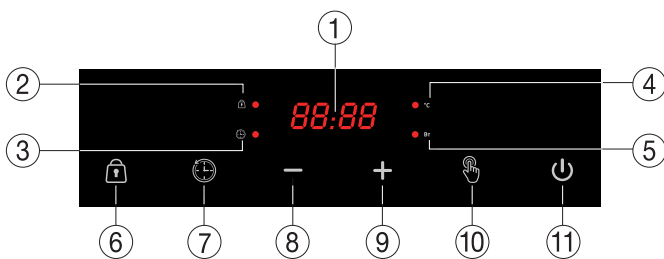

- 1. Дисплей
- 2. Индикатор блокировки от детей
- 3. Индикатор таймера
- 4. Индикатор температуры
- 5. Индикатор мощности
- 6. Клавиша блокировки защиты от детей
- 7. Клавиша установки таймера
- 8. Клавиша «уменьшение»
- 9. Клавиша «увеличение»
- 10. Клавиша установки температуры и мощности
- 11. ВКЛ/ВЫКЛ

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## Принцип работы






Электрический ток создает магнитное поле в индукционной катушке, которая встроена в индукционную плиту. Как только магнитные силовые линии в магнитном поле катушки соприкоснутся с посудой, это вызовет нагревательный эффект, который приведет к нагреву посуды, а затем самих продуктов в посуде.

С индукционной плитой необходимо использовать с ферромагнитными свойствами. Рекомендуется использовать специальные кастрюли и сковородки из нержавеющей стали, чугуна или алюминия с диаметром дна от 12 до 20 см. При использовании неподходящей посуды или при включении плиты без посуды на дисплее отображается E0.



**ВНИМАНИЕ!** Максимальный вес устанавливаемой посуды на конфорку не должен превышать 8 кг.

## Эксплуатация устройства

Перед первым использованием удалите все упаковочные материалы и протрите прибор снаружи влажной тканью.

1. Поставьте посуду на центр конфорки.
2. Подключите вилку сетевого шнура в розетку 220 В, 10 А.
3. Коснитесь клавиши ВКЛ/ВЫКЛ «», а затем клавиши «» – загорится индикатор температуры. Выставьте желаемую температуру, используя клавиши увеличения/уменьшения «» и «».
4. Для установки мощности нажмите клавишу «» еще раз, также с помощью клавиш увеличения/уменьшения отрегулируйте желаемое значение (см. таблицу соответствия мощности и температуры).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Плита автоматически выключится, если в течение 60 секунд не будет выполнено никаких действий.

5. Можно выставить таймер, коснувшись клавиши «». Дисплей покажет 00:00. Для регулировки времени приготовления используйте клавиши увеличения/уменьшения.
6. При необходимости заблокируйте панель длительным нажатием клавиши «». Тем же действием выйдете из режима блокировки. В заблокированном режиме работает только клавиша ВКЛ/ВЫКЛ.
7. После приготовления продуктов коснитесь клавиши ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы отключить питание. Затем выньте вилку из розетки.

**Таблица соответствия мощности и температуры**

Уровень	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Мощность левой конфорки, Вт	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Мощность правой конфорки, Вт	200	400	600	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500
Температура, °C	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240

**ВНИМАНИЕ!** Во время приготовления без установки таймера плита автоматически отключается через 2 часа.

**ВНИМАНИЕ!** Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не следует класть на конфорку, так как они нагреются.

## ОЧИСТКА И УХОД

Очищайте прибор после каждого использования. Поверхность индукционной плиты сделана из стеклокерамики.

- Выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
- Во избежание различных повреждений всегда содержите в чистоте поверхность электроприбора.
- Во время чистки стеклокерамической поверхности плиты рекомендуется использовать жидкие моющие средства, специальные чистящие средства для стеклокерамики, теплый мыльный раствор.
- Не используйте едкие и абразивные чистящие средств – они могут поцарапать и/или повредить покрытие.
- Легкие загрязнения на поверхности плиты устраняйте с помощью бумажных полотенец.
- Не погружайте плиту в воду для устранения загрязнений. Это может привести к неисправности.
- Не используйте жесткие синтетические и железные щетки.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 3500 Вт (2000 + 1500 Вт)

Напряжение: 220-240 В, ~50/60 Гц

Регулировка температуры: 60-240 °С

Регулировка мощности: 200-2000 Вт

Таймер: до 180 мин

Функция блокировки: да

Сенсорное управление: да

Дисплей: да

Максимальный диаметр конфорки: 22 мм

Размер устройства: 350x560x43 мм

Длина шнура: 1,2 м

Класс электробезопасности: II

Цвет: черный

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Плита индукционная

Гарантийный талон

Руководство пользователя

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

### ЗАПРЕЩЕНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ПРИБОРА ИЛИ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЕГО КОНСТРУКЦИЮ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ
E0	Отсутствие посуды на конфорке или она слишком маленькая, неправильный материал или положение	Поставьте подходящую посуду на конфорку
E1	Напряжение сети слишком низкое	Отключите прибор от сети и приведите в соответствие номинальное напряжение электросети (например, используйте стабилизатор напряжения)
E2	Напряжение сети слишком высокое	
E3	Обрыв цепи или короткое замыкание датчика температуры	Пожалуйста, отнесите плиту в сервисный центр для проверки и ремонта
E4	Обрыв цепи или короткое замыкание транзистора	Пожалуйста, отнесите плиту в сервисный центр для проверки и ремонта
E5	Защита датчика температуры от перегрева	Начните заново после остывания посуды
E6	Перегрев транзистора	Проверьте не закрыты ли вход и выход охлаждающего вентилятора. Если нет, пожалуйста, отнесите плиту в сервисный центр для проверки и ремонта
E7	Защита от отключения датчика температуры	Пожалуйста, отнесите плиту в сервисный центр для проверки и ремонта

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка устройства проводится всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов.
- При транспортировке в заводской упаковке необходимо обеспечить защиту от повреждений, исключив возможность воздействия атмосферных осадков и агрессивной среды.
- При транспортировке без заводской упаковки рекомендуется использовать воздушно-пузырьковую пленку и тару из гофрированного картона.



- Свободное расстояние между элементами изделия необходимо проложить воздушно-пузырьковой пленкой или сложенным картоном с целью исключения их свободного перемещения по таре в процессе транспортировки.
- Хранение изделий осуществляется в чистом закрытом сухом помещении при температуре окружающей среды в диапазоне от 5 до 40 °С и относительной влажности не выше 70%.

## УТИЛИЗАЦИЯ



- В целях защиты окружающей среды после окончания срока службы устройства и элементов питания не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами. Передайте устройство и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.
- Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке.
- Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где был приобретен данный продукт.
- Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

## УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ

Данное устройство предназначено только для работы в жилых некоммерческих зонах в соответствии с назначением и мерами безопасности, описанными в данном руководстве пользователя.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.  
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к  
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

## Отрывной талон 1

## Отрывной талон 2

## Отрывной талон 3

Модель

Модель

Модель

Серийный номер

Серийный номер

Серийный номер

Дата продажи

Дата продажи

Дата продажи

Продавец:

Продавец:

Продавец:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

Информация о покупателе:

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Уважаемый покупатель!

При оформлении покупки требуется проверки комплектности, внешнего вида и основных режимов работы изделия, правильность и полноту заполнения настоящего гарантийного талона. Компания HYUNDAI выражает Вам признательность за Ваш выбор. При возникновении каких-либо проблем при эксплуатации изделия обращайтесь в ближайшие авторизованные сервисные центры (АСЦ). Адреса и телефоны АСЦ Вы можете узнать: в магазине; у наших дилеров; на сайте компании: [www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru); по телефону: 8 800 302 03 94. Только эти сервисные центры имеют право и соответствующую квалификацию обслуживать технику HYUNDAI. Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и провести правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийные обязательства обретают силу при возможности однозначного определения гарантийности изделия для чего необходимо: наличие правильно и четко указанных в гарантийном талоне модели, серийного номера, а также совпадение серийного номера и модели на изделии с указанными в гарантийном талоне. Запрещается вносить какие-либо изменения в идентификационные данные в гарантийном талоне и на изделии, а также стирать их или переписывать. Нарушение этих условий может привести к необходимости проведения экспертизы для установления гарантийности изделия. Данным гарантийным талоном компания HYUNDAI подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия. Однако, компания HYUNDAI оставляет за собой право отказать в гарантийном сервисном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставляются.

### Гарантийный срок

Гарантийные обязательства действуют в течение 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты продажи изделия, при соблюдении настоящих Условий. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется от даты выпуска и равен 24 (двадцати четырёх) месяцам.

### Условия гарантии

- Гарантия предоставляется только на модели, официально поставляемые компанией HYUNDAI и прошедшие сертификацию.
- Гарантия предоставляется покупателям, приобретающим и использующим свой товар для личных или бытовых нужд.
- Покупатель обязуется при возникновении неисправности в изделии обратиться в АСЦ для проведения гарантийного ремонта.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежность и аксессуары, входящие в комплектность изделия - элементы питания (батареи, аккумуляторы), монтажные приспособления, также гарантия не распространяется на:

- микроволновые печи: на решётки для гриля, стеклянные блюда, роликовые кольца, муфты вала мотора, элементы пароварки, лампы подсветки, сплюснутые пластины, предохранители, аккумуляторы;
- духовые шкафы: на внешние и внутренние стекла дверей, стеклянные поверхности панели управления, ручки двери и ручки управления, подносы, решетки, телескопические направляющие, стеклянные тарелки, керамические тарелки, вертела, термомушты, лампы подсветки;
- пылесосы: на щетки, насадки, трубки, шланги, пылесборники, фильтры, аккумуляторы;
- стиральные машины: на шланги для подвода и слива воды;
- посудомоечные машины: на шланги для подвода и слива воды, корзины для загрузки посуды, распыриватели, лампы подсветки;
- варочные панели: на стеклянные поверхности, ручки управления, чугунные решетки, газовые конфорки, жиклеры;
- кухонные вытяжки: на декоративные короба, воздуховоды, лампочки, фильтры;
- холодильники: на полки, лотки и ящики, лампочки;
- прочую МБТ: на аксессуары и принадлежности, идущие в комплекте, расходные материалы (предметы с ограниченным сроком службы), пульты дистанционного управления.

### 5. Изделие снимается с гарантийного обслуживания в случаях:

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;
- если нарушены правила эксплуатации, изложенные в Руководстве по эксплуатации;
- нарушения сохранности гарантийных пломб;
- если изменен, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- изменения внутреннего устройства или попытки самостоятельного ремонта изделия;
- получения деформации, изменения геометрии корпуса товара;
- монтажа, подключения и установки изделия, выполненных не в соответствии с Руководством по эксплуатации.

### 6. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю;
- повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, животных;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными внешними факторами (скачок напряжения в электрической сети, гроза и т.п.);
- дефекты, возникшие вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызывающие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за использования данного изделия или использования агрессивных чистящих средств, приведших к удалению символов и надписей на внешних поверхностях товара;
- некомплектность товара, которая была обнаружена покупателем после передачи товара от продавца;
- повреждения, вызванные несоответствием стандартам параметров электрических сетей и других подобных внешних факторов.

В вышеуказанных случаях Изготовитель снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный производящей людям, домашним животным, имуществу.

7. Изделие может быть снято с гарантийного обслуживания, если будет установлено, что нарушены гарантийные пломбы, имеются следы разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации, вмешательств.

8. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, возникшими вследствие выхода из строя деталей, обладающих ограниченным сроком службы или ограниченным гарантийным сроком.

9. Настройка и установка (сборка, подключение и т.п.) изделия, описанные в документации, прилагаемой к товару, могут быть выполнены как самим пользователем, так и специалистами АСЦ соответствующего профиля и фирм-продавцов (на платной основе). При этом лицо (организация), установившее изделие, несет ответственность за правильность и качество установки (настройки). Стоит обратить внимание на значимость правильной установки изделия, как для его надежной работы, так и для получения гарантийного и бесплатного сервисного обслуживания. Необходимо требовать от специалиста по установке внести все необходимые сведения об установке в гарантийный талон.

10. Настройка изделия, порядок которой изложен в Руководстве по эксплуатации, не относится к гарантийному обслуживанию. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики устройств и их комплектность без предварительного уведомления.

Уважаемые покупатели! Перед обращением в сервисный центр внимательно изучите раздел «Возможные неисправности» в Руководстве по эксплуатации.

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea  
Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

## Отрывной талон 3

*Дата поступления*

*Дата выполнения*

*Характер ремонта*

**Сервисный центр:**

*Прибор принят, претензий не имею*

Подпись

## Отрывной талон 2

*Дата поступления*

*Дата выполнения*

*Характер ремонта*

**Сервисный центр:**

*Прибор принят, претензий не имею*

Подпись

## Отрывной талон 1

*Дата поступления*

*Дата выполнения*

*Характер ремонта*

**Сервисный центр:**

*Прибор принят, претензий не имею*

Подпись

# HYUNDAI

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Изготовитель:

**Zhongshan Katro Electrical Appliances Co., Ltd.**

No.5, Yuegui East Road, Suixi Industrial Estate,

Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong province

Made in China

### Чжуншань Катро Электрикал Аплайансис Со., Лимитед

No.5 Egui East Road, Cysi Industrial Estate,

Nantou Town, Чжуншань, Гуандун провинс

Сделано в Китае

### Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

**ООО «Мерлион»**

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

По лицензии Hyundai Corporation Holdings, Korea

Licensed by Hyundai Corporation Holdings, Korea

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт:

**[www.hyundai-electronics.com.ru](http://www.hyundai-electronics.com.ru)**

Телефон сервисной службы: 8-800-302-0394

Расчетный срок службы устройства составляет 5 лет при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Дата производства указана на упаковке и на дне устройства.

Гарантийный срок: 2 года

