



Электросамокаты My Way

Руководство пользователя

Импортёр: ООО «Триовист», 220020, Минск,
пр.Победителей, 100, оф. 203, УНП190806803
Претензии принимает ИМПОРТЕР

Уважаемый покупатель, поздравляем вас с покупкой электросамоката My Way!

Электросамокат My **Way** – это высокотехнологичный продукт, который приводится в движение с помощью электродвигателя с питанием от аккумуляторных батарей.

Электродвигатель самоката позволяет длительное время передвигаться с высокой скоростью, а при разряде аккумуляторов электросамокат можно легко использовать как обычный самокат. Расстояние пробега во многом зависит от характеристик установленного электрооборудования, веса пользователя, рельефа местности

Благодаря компактности и возможности складывания, электросамокат My **Way** можно легко транспортировать, в том числе в общественном транспорте.

Важно!

Для безопасной эксплуатации вашего электросамоката My **Way** внимательно прочитайте руководство пользователя.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве пользователя, может изменяться без предварительного уведомления.

Используя электросамокат, неукоснительно следуйте правилам и принципам, описанным в данном руководстве.

Самую актуальную информацию вы всегда можете найти на сайте: 21vek.by

Комплект поставки

- Электросамокат
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном



Рекомендуется использовать аксессуары, входящие в комплект поставки. Производитель не гарантирует совместимость с аксессуарами других производителей и не несет ответственности за любые последствия, вызванные использованием аксессуаров не входящих в комплект поставки.

Технические характеристики

	X1	X2	X2 max	X3	X4	X4 max	X5	X6 max
Мотор колесо	400 Вт	400 Вт	400 Вт	400 Вт	350 Вт	350 Вт	250 Вт	500 Вт
Батарея	Литий	Литий	Литий	Литий	Литий	Литий	Литий	Литий
Ёмкость батареи	7,5 Ач, 36В	7,5 Ач, 36В	10.4 Ач, 36В	7,5 Ач, 36В	7,5 Ач, 36В	10.4Ач, 36В	7,5 Ач, 36В	10.4 Ач, 48В
Зарядное сетевое устройство	42В / 1.5 А	42В / 1.5 А	42В / 1.5 А	42В / 1.5 А	42В / 1.5 А	42В / 1.5 А	42В / 1.5 А	54.6В / 2А
Время зарядки аккумулятора	~6.5 часов	~6.5 часов	~7 часов	~6.5 часов	~6.5 часов	~7 часов	~5.5 часов	~7 часов
Скорость	до 25 км/ч *	до 25 км/ч *	до 25 км/ч *	до 25 км/ч *	до 25 км/ч *	до 25 км/ч *	до 25 км/ч *	до 25 км/ч *
Максимальное расстояние на одном заряде	до 27 км*	до 27 км*	до 35 км*	до 27 км*	до 27 км*	до 35 км*	до 27 км*	до 40 км*
Угол уклона поверхности	<15°	<15°	<15°	<15°	<15°	<15°	<15°	<15°
Максимальная нагрузка	<130 кг**	<130 кг**	<130 кг**	<130 кг**	<120 кг**	<120 кг**	<100 кг**	<150 кг**
Допустимый рост пользователя	130-200 см	130-200 см	130-200 см	130-200 см	130-200 см	130-200 см	130-200 см	130-200 см
Переднее колесо	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	12", надувное
Заднее колесо	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	8.5", надувное	12", надувное
Тормоз	электронный и механический	электронный и механический	электронный и механический	электронный и механический	электронный и механический	электронный и механический	электронный и механический	электронный и механический
Материал рамы	алюминий	алюминий	Сталь	алюминий	алюминий	Сталь	алюминий	Сталь
Уровень влагозащиты	IPX4 ***	IPX4 ***	IPX4 ***	IPX4 ***	IPX4 ***	IPX4 ***	IPX4 ***	IPX4 ***
Температура эксплуатации	+5°C~+40°C	+5°C~+40°C	+5°C~+40°C	+5°C~+40°C	+5°C~+40°C	+5°C~+40°C	+5°C~+40°C	+5°C~+40°C
Температура хранения	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C




* Пробег и максимальная скорость зависит от стиля вождения, рельефа местности, нагрузки и погоды. Тестирование проведено на ровной асфальтированной дороге под нагрузкой 60 кг.


** Превышение веса пользователя может быть поводом для отказа в бесплатном гарантийном обслуживании, не превышайте максимальный вес нагрузки.

*** IPX4 - не погружать в воду, не мыть струей воды, не использовать под дождем

Схема электросамоката

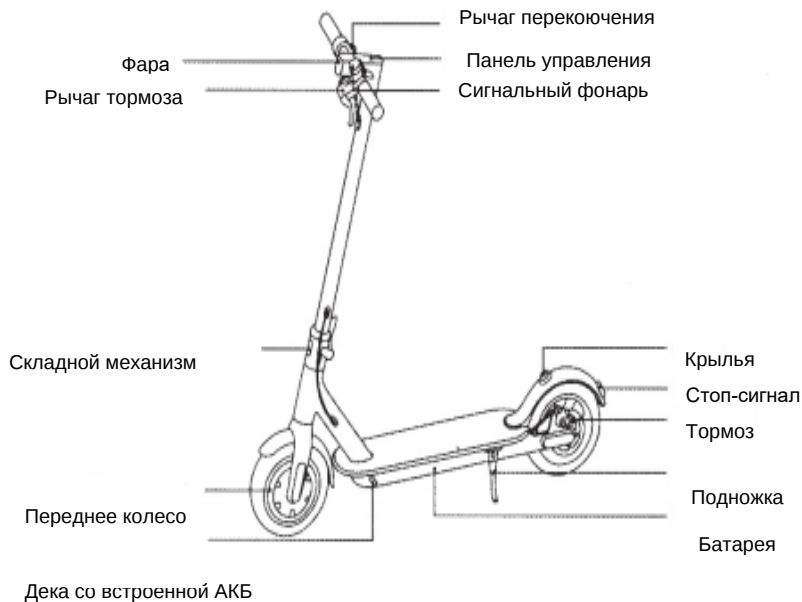

Дисплей и панель управления

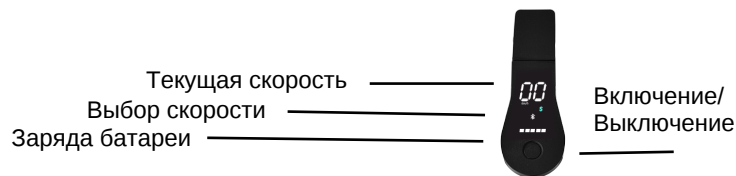

Режимы работы

Спидометр показывает текущую скорость самоката.


Кнопки уменьшения и повышения передачи позволяют менять максимальную скорость.

Кнопка выбора режима позволяет отображать информацию, которая будет отображаться на дисплее.

Коротко нажмет Включение / Выключения регулировать скорость.

Зарядка

Перед использованием транспортного средства убедитесь в том, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

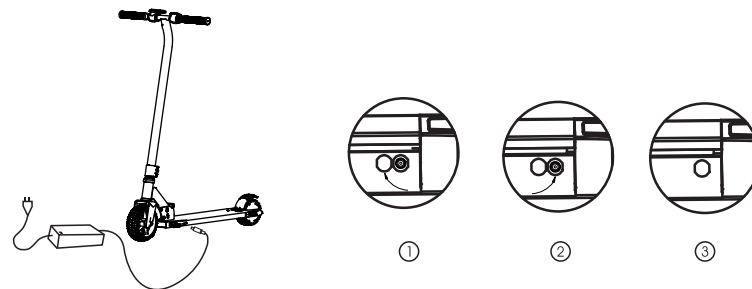

Для зарядки:

- 1) Откройте заглушку разъёма зарядки
- 2) Подключите зарядное устройство в соответствующий разъем электросамоката и к розетке 220В.

При подключении зарядного устройства к разряженной АКБ, светодиод загорится красным цветом. Когда он будет заряжен, он станет гореть зеленым. Время зарядки аккумулятора зависит от остаточного заряда батареи. Никогда не держите аккумуляторную батарею на зарядке дольше 12 часов и следите за тем, чтобы аккумуляторная батарея не разряжалась полностью.

- 3) После полной зарядки батареи плотно закройте заглушку разъёма зарядки.

Эксплуатация

Осторожно достаньте электросамокат из коробки.

Нажмите на рычаг фиксации и разложите электросамокат. Раскладывайте электросамокат до тех пор, пока не услышите щелчок.

Найдите ровную сухую поверхность, вдалеке от пешеходной зоны.

Электросамокат MyWay является гибридным самокатом, который вы можете использовать в двух режимах: режим простого катания и режим электропривода. Для первого катания используйте режим простого катания, когда мотор находится в выключенном состоянии. Попробуйте в этом режиме до тех пор, пока не почувствуете себя уверенно.

В любой момент вы можете перейти в режим электропривода путем включения электромотора. Для этого выполните следующее:

1. Возьмитесь за рукоятки руля обеими руками.
2. Уберите подножку.
3. Встаньте одной ногой на платформу электросамоката, вторая нога при этом должна оставаться на земле. Оглянитесь вокруг и убедитесь в отсутствии помех для начала движения. Оттолкнитесь ногой от земли, придавая электросамокату начальную скорость. После начального разгона вы можете ускорить электросамокат, нажав на рычаг акселератора.
4. Поставьте вторую ногу на платформу электросамоката.
5. Встаньте на платформу обеими ногами, расположив ступни друг за другом.
6. Сохраняйте равновесие во время езды и смотрите прямо по ходу движения.
7. Для увеличения/уменьшения скорости движения нажмите на кнопку повышения/уменьшения передачи.
8. Для торможения в процессе езды необходимо нажать на рычаг тормоза до тех пор, пока электросамокат не замедлится до требуемой скорости, либо не остановится. Системе торможения необходимо 0.3 секунды на реагирование.

Примечание: Для комфортного передвижения производитель рекомендует эксплуатировать данную модель на ровной асфальтируемой поверхности. На величину пробега влияют: общая масса и тип дорожного покрытия, рельеф местности, скорость и направление ветра, относительно направления движения, температура воздуха, ресурс батареи, манера вождения и прочее.

Чистка и хранение

Используйте мягкую влажную ткань или сухую щетку для очистки электросамоката от загрязнений.

Не погружайте электросамокат в воду, не мойте самокат с помощью водораспылителя

высокого давления и не используйте жидкости, в составе которых есть спирт, бензин, ацетон и другие едкие/летучие растворители.

Перед очисткой убедитесь, что электросамокат выключен, зарядный кабель отсоединен, а порт зарядки плотно закрыт резиновым колпачком, иначе Вы можете повредить электронные компоненты и вызвать замыкание.

Чтобы сохранить емкость батареи и сохранить её работоспособность, необходимо заряжать её не реже, чем 1 раз в 2 месяца. Храните электросамокат строго в сухом помещении при температуре от 0 до +50С. Не храните его на открытом воздухе в течение продолжительного времени. Воздействие солнечных лучей и экстремальных температур (как высоких, так и низких) ускорит процесс старения пластмассовых компонентов и может сократить срок службы батареи.

Не бросайте аккумуляторный блок в огонь, так как это может привести к отказу батареи, ее перегреву или даже появлению нового очага возгорания.

Безопасность

Убедитесь, что эксплуатация изделия не противоречит местным правилам дорожного

движения. На время эксплуатации электросамоката, необходимо использовать защитное оборудование, чтобы снизить риск получения травм. Не ездите на общественных дорогах, автомагистралях и автострадах. Поддерживайте умеренную скорость и следите за потенциальными опасностями. При быстром торможении Вы рискуете упасть и получить серьезную травму из-за потери сцепления. **Избегайте вождения в условиях плохой видимости. ЗАПРЕЩАЕТСЯ** кататься на электросамокате в дождь. Не допускайте попадания влаги. Не проезжайте через лужи или другие водные объекты.

Не ездите по лежачим полицейским, порогам и другим бугристым поверхностям на высокой скорости. Не катайтесь вверх и вниз по лестницам и не перепрыгивайте через препятствия. Если ваша модель не оборудована ножным механическим тормозом в заднем крыле, то не наступайте на крыло, чтобы не повредить его. Не нажимайте рычаг газа при ходьбе с электросамокатом. Избегайте контактов шин/колес с препятствиями/помехами. Не перевозите на руле тяжелые ПРЕДМЕТЫ. Не перевозите на электросамокате пассажир

ов. Не совершайте различные трюки, электросамокат не предназначен для этого.

Не вращайте руль во время движения на высокой скорости. Не убирайте руки с руля во время езды. Не управляйте электросамокатом одной рукой. При управлении электросамокатом не разговаривайте по мобильному телефону и не надевайте наушники. Электросамокат предназначен только для одного пользователя. Не катайтесь на нем по двое и не берите пассажиров. Не катайтесь вместе с ребенком.

Не трогайте мотор-колесо после катания, т.к. оно может быть горячим.

После окончания срока службы электросамоката, рекомендуется сдать его на

переработку, т.к. аккумулятор изделия содержит опасные вещества и выбрасывать его как бытовое изделие запрещено.

Гарантийные обязательства

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой право потребителя на бесплатный гарантийный ремонт изделия, кроме случаев, указанных ниже*, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока (на изделие 12 календарных месяцев с момента покупки, на аккумулятор изделия 6 месяцев с момента покупки).

1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить отсутствие видимых дефектов: царапин, трещин, сколов, потертостей, а также проверить комплектацию и работоспособность изделия.

2. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ИЗДЕЛИЯ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный лист заполняется и подписывается Покупателем. На изделие, принятое в гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной формы) с серийным номером и датой его выдачи.

2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в полной комплектации и в чистом виде.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении неисправности, проводится бесплатный гарантийный ремонт (обслуживание).

3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в сопроводительном листе. В случае если Покупатель не забрал изделие в указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие зачитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.

3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято.

3.4. Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия по гарантии в ремонт.

*4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:

4.1.1. Изделие с незаполненным, неправильно заполненным гарантийным талоном, или без

гарантийного талона.

4.1.2. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества, после истечения гарантийного срока (на изделие 12 календарных месяцев с момента покупки, на аккумулятор изделия 6 месяцев с момента покупки).

4.1.3. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки, хранения и эксплуатации**, в том числе при использовании неоригинального зарядного устройства.

4.1.4. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.

4.1.5. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного самостоятельно и (или) не авторизованным сервисным центром.

4.1.6. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные материалы (колодки, покрышки, и т.д.).

4.1.7. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит устройство и его комплектующие, используемые в коммерческих целях.

4.1.8. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации:

- использование более, чем одним человеком одновременно;

- использование для прыжков или других маневров с элементами отрыва и удара о поверхность;

- превышение максимальной нагрузки, указанной в спецификации изделия.

4.1.9. Мотор, аккумулятор и изделие в целом могут выйти из строя или иметь следы быстрого износа, вследствие превышения нагрузок (веса пользователя), использования и хранения в условиях повышенной влажности или под дождем, а также ударов о поверхность, неровности поверхности (камни, стыки плитки, ямы и т.д.). Изделие может быть снято с гарантии вследствие обнаружения в сервис центре подобных проблем.

4.1.10. Аккумулятор изделия требует подзарядки даже в условиях хранения, следите за уровнем заряда аккумулятора, зарядите аккумулятор изделия до 100% перед началом хранения и повторяйте этот процесс не реже 1 раза в 2 месяца. Сервис центр может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если в результате диагностики будет выявлен глубокий разряд, как следствие нарушения правил хранения аккумулятора.

4.1.11. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. "ООО «Тривист»" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией MyWay людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих

лиц. Также "ООО «Триовист»" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями My Way соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

**Эксплуатация изделия в штатном режиме, действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо в условиях, не предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или ремонта, а также имеющий механические и тепловые повреждения).

Импортер: ООО «Триовист» 220020, Минск, пр.Победителей, 100, оф. 203
УНП 190806803. Претензии принимает ИМПОРТЕР

Производитель: Tianjin Free Trade Service Co. , Ltd.

Адрес: NO.3 YUNNAN ROAD TIANJIN CHINA

Изготовитель и его адрес: Tianjin Free Trade Service Co. , Ltd. NO.3 YUNNAN ROAD TIANJIN CHINA. Страна производства: Китай.



Такая маркировка на продукте означает, что по истечении срока службы изделия его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Такая маркировка на продукте указывает на возможность переработки материалов, использованных в упаковке и устройстве.

ООО «Триовист» Все права защищены.

Гарантийный талон

Модель _____

Серийный номер _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

Штамп магазина/продавца:

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

Подтверждаю получение исправного устройства, с условиями гарантии ознакомлен

Список сервис центров смотрите на сайте: <https://21vek.by>
Имейте при себе серийный номер электросамоката при обращении в сервис центр. Вы можете найти серийный номер на упаковке или электросамокате.
Дата производства зашифрована в серийном номере: пятая, шестая цифра - год; седьмая, восьмая - месяц. В случае отсутствия документа, подтверждающего дату покупки (заполненный гарантийный талон с датой, серийным номером и печатью компании продавца), срок гарантии будет рассчитан с даты производства. Срок гарантии изделия 1 год. Срок службы 2 года. Срок гарантии на аккумулятор 6 месяцев. Гарантия не распространяется на расходные материалы: тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием и т.д.