


**С заботой
о твоем
здравье!**

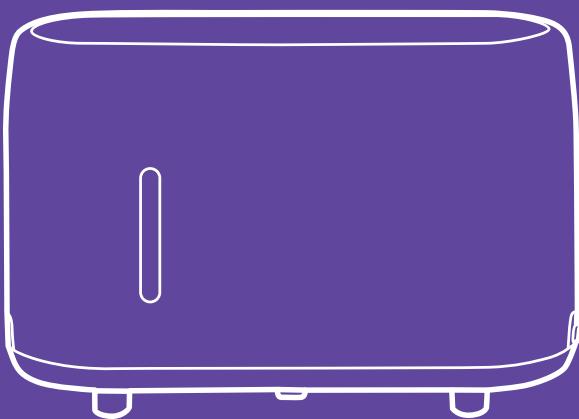

**Увлажнитель-ароматизатор
воздуха КТ-2887**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство увлажнителя-ароматизатора воздуха	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	13

Общие сведения

Увлажнитель-ароматизатор воздуха КТ-2887 — компактный портативный прибор, который будет увлажнять и ароматизировать воздух вокруг области его размещения, поэтому можно комфортно находиться на рабочем месте, крепко спать или заниматься любыми другими делами, пока рядом с вами находится увлажнитель воздуха.

Благодаря подсветке и туману увлажнитель-ароматизатор во время работы создает эффект пламени. Прибор также можно использовать как ночник, не включая подачу тумана.

С помощью кнопок на панели управления или пульта дистанционного управления вы можете регулировать интенсивность увлажнения и яркость подсветки, а также включить таймер работы на 2 или 4 часа. Увлажнитель-ароматизатор воздуха автоматически отключится по истечении установленного времени или при низком уровне воды.

Устройство не предназначено для увлажнения всего помещения, оно будет увлажнять и ароматизировать воздух вокруг места его размещения.

Комплектация


1. Увлажнитель-ароматизатор воздуха — 1 шт.
 - Резервуар для воды с защитной вставкой — 1 шт.
 - Крышка — 1 шт.
2. Пульт дистанционного управления (ДУ) с держателем батарейки и батарейкой CR2025 — 1 шт.
3. Блок питания — 1 шт.
4. Мерный стакан — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство увлажнителя-ароматизатора воздуха



Панель управления

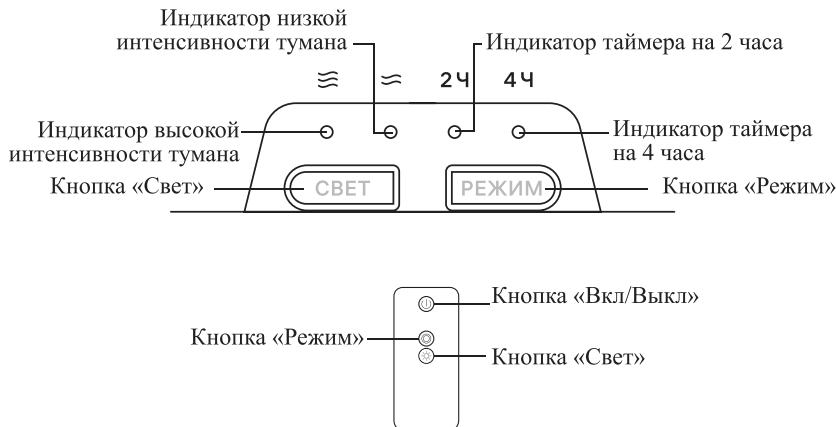

Кнопка «Режим» на панели управления циклически меняет высокую и низкую интенсивность увлажнения, устанавливает таймер на 2 или 4 часа, а также включает и выключает прибор. При выборе интенсивности увлажнения, а также при установке таймера на 2 или 4 часа будет гореть соответствующий индикатор.

С помощью пульта ДУ прибор можно включить и выключить нажатием на **кнопку «Вкл/Выкл»**. Кнопка «Режим» на пульте ДУ циклически переключает высокую и низкую интенсивность увлажнения, а также таймер на 2 и 4 часа.

Кнопка «Свет» на панели управления и пульте ДУ циклически переключает яркую, слабую и плавно мигающую подсветку, а также включает и выключает подсветку.

Каждое нажатие на кнопку сопровождается звуковым сигналом.

Пульт ДУ работает от 1 батарейки типа CR2025 (ходит в комплект).


Пульт ДУ нужно направлять на корпус увлажнителя.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Убедитесь, что защитная вставка установлена, и аккуратно промойте крышку и резервуар теплой водой. Не допускайте попадания воды на панель управления или под защитную вставку во избежание повреждения устройства.

Чтобы заменить батарейку в пульте ДУ, зажмите фиксатор на держателе батарейки на задней стороне пульта ДУ и потяните держатель за выступ на себя. Вытащите батарейку и вставьте новую батарейку в отсек для батареек, соблюдая полярность, указанную на держателе батарейки и самой батарейке. Установите держатель батарейки в корпус пульта ДУ до упора.

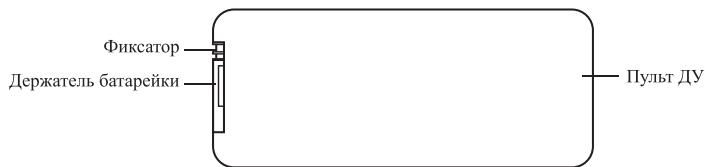

Использование

Вы можете управлять устройством с помощью кнопок на панели управления или с помощью пульта ДУ.

1. Установите увлажнитель-ароматизатор воздуха на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов. Убедитесь, что поверхность чистая и непыльная, так как воздух поступает в увлажнитель-ароматизатор через воздухозаборник, расположенный внизу прибора.
Примечание. Крышка не закрепляется на устройстве, поэтому держитесь за нижнюю часть увлажнителя-ароматизатора при перемещении прибора.
2. Снимите крышку, потянув ее вверх, и убедитесь, что защитная вставка установлена. Залейте чистую воду комнатной температуры в резервуар, не превышая максимальную отметку. Следует заливать фильтрованную воду или воду с низким содержанием солей и минералов.
Внимание! Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки прибора.
3. Добавьте несколько капель любого ароматического масла в резервуар и наденьте крышку на прибор. Во время работы прибора ароматическое вещество испаряется и вместе с туманом выдувается наружу потоком воздуха.
Внимание! Используйте специальные масла для увлажнителей-ароматизаторов или масла на водной основе. Если использовать другие масла, не на водной основе, то резервуар сложно отмывается и после использования может иметь запах прогорклого масла.
4. Подключите шнур блока питания к разъему устройства, а затем к сети. Прозвучит звуковой сигнал, индикаторы на панели управления загорятся и погаснут.
5. Нажмите на кнопку «Режим» на панели управления или на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте ДУ. Увлажнитель подаст сигнал и начнет работу с высокой интенсивностью увлажнения и яркой подсветкой.
6. Для изменения режима подсветки нажмите на кнопку «Свет» один или более раз.
7. Для выбора низкой интенсивности увлажнения нажмите на кнопку «Режим» один раз.
8. Чтобы установить таймер на 2 или 4 часа, нажимайте на кнопку «Режим», пока на панели управления не загорится соответствующий индикатор. По окончании установленного времени прибор автоматически отключится, и индикаторы на панели управления погаснут.
Примечание. При установке таймера прибор работает с высокой интенсивностью увлажнения. Интенсивность увлажнения нельзя изменить во время работы по таймеру.
9. Чтобы выключить увлажнитель, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте

ДУ. Также прибор выключается при удерживании кнопки «Режим» на панели управления в течение 3 секунд или после переключения всех режимов работы. При выключении прибор подаст звуковой сигнал и индикаторы на панели управления погаснут.

Примечание. При слишком низком уровне воды увлажнитель подаст звуковой сигнал и автоматически прекратит работу. Отключите прибор от сети, снимите крышку, залейте воду в резервуар и включите увлажнитель-ароматизатор, чтобы продолжить работу прибора.

Советы и предупреждения

Если температура в комнате, где установлен прибор, ниже 0 °C, пожалуйста, выпейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить прибор.

Не наливайте воду выше отметки «Макс».

Не переносите и не двигайте увлажнитель с водой во избежание расплескивания воды.

Перед тем, как заливать или сливать воду и ароматические масла, убедитесь, что защитная вставка плотно закреплена на увлажнителе.

Переносите увлажнитель только за нижнюю часть увлажнителя. Крышка не закрепляется на корпусе увлажнителя, поэтому устройство может упасть и повредиться.

Когда резервуар наполнен водой до максимального уровня, увлажнитель сможет работать до 12 часов непрерывно при максимальной интенсивности увлажнения.

Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей. Устанавливайте увлажнитель подальше от мебели и электроприборов.

Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, отсоедините увлажнитель от электросети. Всегда отключайте прибор из электросети, если хотите выплыть воду из резервуара.

Ежедневно протирайте поверхность, на которой будет стоять увлажнитель, потому что воздух поступает в увлажнитель-ароматизатор через воздухозаборник, расположенный внизу корпуса.

Поскольку частицы водяного тумана в увлажнителе получаются из воды механическим способом, в них содержится все, что содержалось в воде рабочего объема устройства — соли жесткости и другие растворимые минеральные вещества, микроорганизмы и их споры и т. п. После испарения тумана все, что было растворено или взвешено в его водной составляющей, — или становится сухим остатком и оседает на окружающих предметах, или осаждается на излучателе. Поэтому важно заливать в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не допускать цветения воды, а также регулярно промывать резервуар от органических и неорганических отложений. Не оставляйте воду в резервуаре, если устройство долгое время не используется.

Чистка и обслуживание

Перед началом очистки отключите увлажнитель от сети электропитания.

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Очищайте резервуар каждый раз, перед тем как залить воду. Для этого снимите



крышку, потянув ее вверх, и слейте воду из резервуара. Убедитесь, что защитная вставка плотно закреплена на увлажнителе. Вымойте крышку и резервуар теплой водой.

Проведите пальцем по внутренней части резервуара увлажнителя: если на пальце осталась слизь и налет, значит резервуар грязный. Если это необходимо, воспользуйтесь специальным средством для увлажнителей или 9% уксусом. Уксус можно заменить лимонной кислотой (из расчета 2 столовые ложки на 1 литр воды). Залейте средство в резервуар, оставьте на 15 минут. Через 15 минут слейте раствор из резервуара. Тщательно и аккуратно промойте резервуар водой, используйте щеточку (в комплект не входит), чтобы прочистить труднодоступные места. Не трите излучатель, иначе его можно повредить.

Не используйте абразивные материалы, повреждающие поверхность прибора.

Ежедневно протирайте поверхность, на которой будет стоять увлажнитель-ароматизатор.

Уход и хранение

Если увлажнитель-ароматизатор не используется в течение длительного времени, очистите и высушите все части увлажнителя, как описано в главе «Чистка и обслуживание». На длительное хранение убирайте устройство в коробку или пакет для защиты от пыли и грязи. Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не нажали на кнопку на панели управления или пульте ДУ	Для включения устройства нажмите на кнопку «Режим» на панели управления или на кнопку «Вкл/Выкл» на пульте ДУ

Из сопла идет туман с неприятным запахом

Возможная причина	Решение
Новый прибор	Снимите крышку прибора. Промойте крышку и резервуар для воды, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Просушите крышку и резервуар
Вода в резервуаре несвежая	Налейте в резервуар чистую свежую воду с низким содержанием солей

Увлажнитель издает необычные и громкие звуки

Возможная причина	Решение
Этот звук может получаться из-за резонанса, когда воды слишком мало	Налейте в резервуар чистую воду с низким содержанием солей, не превышайте максимальную отметку
Увлажнитель воздуха установлен на неровную поверхность	Установите увлажнитель на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов
Увлажнитель сломался	Обратитесь на горячую линию производителя

В комнате, где работает увлажнитель, образовался конденсат

Возможная причина	Решение
В комнате слишком низкая температура	Если комнатная температура ниже 0 °C, пожалуйста, вылейте воду из резервуара, чтобы замороженная вода не могла повредить устройство увлажнителя. Нагрейте комнату, а затем снова попробуйте включить увлажнитель

Туман перестал выходить

Возможная причина	Решение
Установленное время таймера закончилось, увлажнитель автоматически отключился	Это нормально. Включите увлажнитель снова
Отверстия воздухозаборника внизу увлажнителя заблокированы	Освободите отверстия воздухозаборника. А также ежедневно протирайте поверхность, на которой стоит увлажнитель
Вода в резервуаре закончилась, и прибор автоматически выключился	Наполните резервуар водой, не превышая максимальной отметки, и включите прибор

Пульт ДУ не работает

Возможная причина	Решение
Батарейка не установлена в пульт ДУ	Установите батарейку в пульт ДУ, соблюдая полярность
Неправильно установлена батарейка в пульт ДУ	Переустановите батарейку в пульт ДУ, соблюдая полярность
Батарейка в пульте ДУ села	Замените батарейку в пульте ДУ на новую
Пульт ДУ направлен не на увлажнитель	Направьте пульт ДУ на увлажнитель



Вокруг увлажнителя образуется белый налет

Возможная причина	Решение
Вы используете воду с высоким содержанием солей	Используйте чистую воду с низким содержанием солей. Очищайте резервуар увлажнителя-ароматизатора, как описано в главе «Чистка и обслуживание»
В увлажнителе скопились грязь, налет, отложения	Очищайте резервуар устройства, как описано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Блок питания:
 - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,6 А
 - выход: ~24 В, 0,65 А
- Мощность: 15,6 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током:
 - Увлажнителя-ароматизатора: III
 - Блока питания: II
- Таймер: 2 ч, 4 ч
- Емкость резервуара: 240 мл
- Максимальное испарение: 18–20 мл/ч
- Длина шнура: 1,5 м
- Время работы при максимальном увлажнении: до 12 часов
- Размер устройства: 210 × 81 × 135 мм
- Размер упаковки: 215 × 86 × 182 мм
- Вес нетто: 0,5 кг
- Вес брутто: 0,8 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шэньчжэнь Цзинсинтай Хаусвэр Продакт Ко., Лтд. 2 Энд 3/Ф, 7 Блок, Хун'ао Индастри Парк, Тяньляо Кэмьюнити, Гуанмин Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать воду с низким содержанием солей или регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя увлажнителя вследствие попадания жидкостей на панель управления и пульт ДУ, а также под защитную вставку не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте увлажнитель только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшиесь за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении блока питания из розетки.



6. Не переносите увлажнитель-ароматизатор, взяввшись за крышку прибора. Устройство может упасть и повредиться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с устройством.
9. Не добавляйте горячую воду выше 40 °C в резервуар во избежание поломки.
10. Не пытайтесь вдохнуть туман, который выходит из прибора.
11. Контролируйте работу устройства, когда рядом находятся дети или домашние животные.
12. Не оставляйте работающий прибор без присмотра на долгое время. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
13. Устанавливайте увлажнитель-ароматизатор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
17. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
18. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
19. При повреждении блока питания его следует заменить специальным блоком питания или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.

IM-1

Другие товары Kitfort



Аэрогриль KT-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт



Вертикальный пылесос KT-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы KT-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

- ### Вакууматор KT-1526
- автоматическая упаковка
 - вакуумирует сухие и влажные продукты
 - режим вакуумирования в контейнеры



**Инфракрасная плита КТ-139**

- инфракрасный нагрев
- 5 автоматических программ + ручные настройки
- мощность 2000 Вт

**Ручной отпариватель КТ-9108**

- 2 в 1: отпаривание и сухая гладжка
- ворсовая и тканевая насадки в комплекте
- складная конструкция
- мощность 1500 Вт

**Сушилка для овощей и фруктов КТ-1919**

- температура сушки 35–70°C с шагом 1°C
- регулировка высоты поддонов
- 5 вместительных поддонов в комплекте
- таймер до 24 часов

**Настольная лампа КТ-3326**

- 3 уровня яркости
- встроенная RGB-подсветка
- удобная регулировка наклона



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87