


**Лучший друг
твоих двух!**

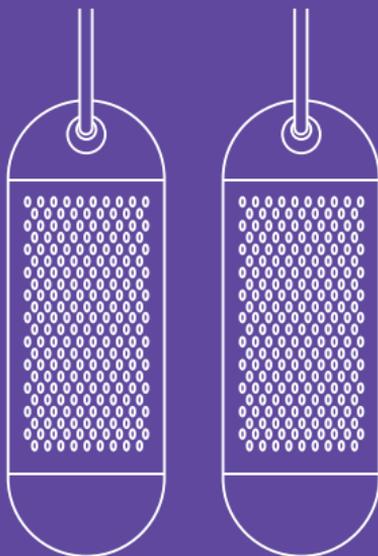

**Сушилка
для обуви
КТ-6065**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство сушилки для обуви	4
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Сушилка для обуви Kitfort KT-6065 эффективно высушит промокшую после дождя или снега обувь. Также сушилку можно использовать для сушки обуви после долгого рабочего дня, так как при длительном ношении обувь становится влажной из-за пота. Такая процедура сушки обуви снижает риск развития грибка ног.

На устройстве расположены отверстия, которые позволяют равномерно распределять по всему объему обуви тепло и делать процесс удаления влаги быстрым и качественным.

Щадящий температурный режим сушки сводит к минимуму деформацию и повреждение обуви.

Сушилка хорошо располагается практически в любой обуви большого размера (17 см). Лаконичный и обтекаемый корпус поместится в обуви сложной модели.

Сушилку KT-6065 можно брать с собой в поездки, она не займет много места.


Таймер позволит вам не переживать за включенное устройство и не проверять его каждые несколько часов. Также прибор можно использовать не только для сушки обуви: вы с легкостью можете высушить им носки, перчатки и другие вещи после стирки или влажной погоды.

Комплектация

1. Сушилка для обуви с 2 крышками и 2 губками для ароматизации — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сушилки для обуви

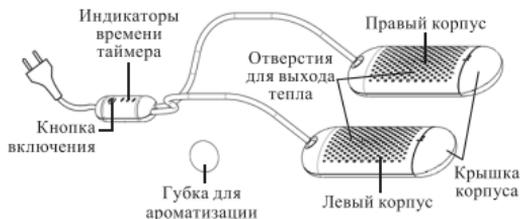

Кнопка включения включает сушилку и циклически переключает таймер по порядку — 9, 6 и 3 часа. Когда установлен таймер на 3 часа, последующее нажатие на кнопку выключит сушилку.

Под крышку левого и правого корпусов прибора вы можете положить **губку для ароматизации**, на которую добавляют эфирные или аромомасла.

Внимание! Наливайте не больше двух капель эфирного или аромомасла на губку. Если вы нальете больше масла, то оно попадет внутрь прибора, что приведет к повреждению устройства.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите все упаковочные материалы. Протрите прибор сухой мягкой тканью.

Подготовьте место, где вы будете сушить обувь. Оно должно быть рядом с розеткой, располагаться на расстоянии не менее 10 см от других предметов и подальше от прохода, чтобы случайно не споткнуться об обувь или провод сушилки. Не рекомендуется располагать обувь на поверхности, нестойкой к влаге и загрязнениям. Предварительно помойте или протрите подошву обуви. Если розетка находится слишком высоко, вы можете поставить обувь для сушки на стул. Также помещение должно хорошо проветриваться, так как обувь при сушке может издавать неприятный запах.

Использование

1. При необходимости налейте 1–2 капли эфирного или аромомасла на губки для ароматизации, отсоедините крышки корпусов и положите под них губки. Наливайте не больше двух капель масла на губку. Если вы нальете больше масла, то оно попадет внутрь прибора, что приведет к повреждению устройства. Чтобы снять крышку, поверните ее слева направо, затем потяните в противоположную сторону от корпуса. Чтобы установить крышку обратно, расположите ее так, чтобы кружок с точкой на крышке был немного правее пустого кружка на корпусе. При этом все выступы на крышке должны заходить внутрь корпуса, а широкие выступы — находиться рядом с широкими выступами внутри корпуса. Затем поверните крышку справа налево так, чтобы пустой кружок на крышке совпал с пустым кружком на корпусе.

Примечание. Снятие и установка крышки могут быть затруднительными в новом приборе. Для этого необходимо приложить усилие, однако будьте осторожны, чтобы не повредить прибор.



2. Расположите правый и левый корпус внутри обуви.



3. Подключите устройство к сети.
4. Включите сушилку для обуви, нажав на кнопку включения. Загорится индикатор времени работы 9 ч (9Н). Прибор начнет работать.
5. В зависимости от типа обуви и уровня ее влажности установите таймер на 3, 6 или 9 часов, нажимая на кнопку включения. В зависимости от выбранного значения времени будет гореть соответствующий индикатор (3Н, 6Н, 9Н).
 - 3 ч — рекомендуемое время для кожаной и парусиновой обуви;
 - 6 ч — рекомендуемое время для спортивной обуви;
 - 9 ч — рекомендуемое время для утепленной обуви.
6. После окончания времени работы устройство автоматически выключится. Не касайтесь корпусов устройства во время работы и некоторое время после отключения прибора, пока он не остынет, во избежание получения ожогов.

Примечание. Вы можете в любой момент отключить прибор, нажимая на кнопку включения — когда будет установлено время таймера 3 часа, последующее нажатие на кнопку выключит сушилку.

7. Если после цикла работы, обувь высушена не до конца, повторите цикл сушки.
8. После окончания работы сушилки для обуви отключите ее от сети.

Внимание! Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера. Не касайтесь корпусов устройства, пока оно не остынет, во избежание получения ожогов.

Не используйте прибор для сильно мокрой обуви или других изделий, например, когда с них стекает вода. Сначала высушите их естественным путем, когда обувь или изделия подсохнут и будут не мокрыми, а влажными, используйте сушилку.

Натуральные эфирные масла могут вызывать аллергию. Будьте осторожны.

Эфирные масла являются полностью натуральным продуктом, получаемым из растений. Аромамасла производят из эфирных масел. Они более маслянистые, могут оставлять жирные пятна, обычно более дешевые.

Примечание. Когда губки для ароматизации придут в негодность, вы можете заменить их губками, сделанными из похожего материала и такого же размера.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте устройство в воду. Не допускайте попадания воды на прибор и шнур питания. Если после работы устройство впитало запахи от обуви, оставьте его на несколько часов в проветриваемом помещении.

Уход и хранение

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не убирайте устройство на хранение, пока оно полностью не остыло после работы. На длительное хранение убирайте прибор в пакет или коробку для защиты от пыли.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Греет только один корпус

Возможная причина	Решение
Повредилась часть шнура, подходящая ко второму корпусу	Обратитесь в сервисный центр



Обувь плохо сохнет

Возможная причина	Решение
Слишком мокрая обувь	Устройство не предназначено для сушки слишком мокрой обуви. Дайте стечь лишней влаге с обуви, высушите обувь естественным путем, пока она станет не мокрой, а влажной, и только затем включайте сушилку для обуви

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуара пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 12 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Тип нагревателя: РТС
5. Таймер: 3, 6, 9 ч
6. Максимальная температура нагрева: 75 °С ±10%
7. Длина шнура: 1,4 м
8. Размер корпуса устройства: 165 × 58 × 30 мм
9. Размер упаковки: 90 × 90 × 170 мм
10. Вес нетто: 0,24 кг
11. Вес брутто: 0,30 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шаосин Шаньюй Хоупин Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. Фэнхуэй Индастри Зоун, Шаньюй Эриа, Шаосин Сити, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем. Повреждение устройства вследствие попадания жидкости на устройство или шнур питания не является гарантийным случаем.

Повреждение устройства вследствие попадания эфирного или аромасла внутрь прибора не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непродолжительной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.



3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
11. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
12. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
13. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
14. Храните устройство в недоступных для детей местах.
15. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

16. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
17. Если из корпуса устройства вытекает вода, эфирное или аромомасло, прибором пользоваться нельзя.
18. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь устройства, в область разъема шнура и органы управления.
19. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
20. Обеспечьте необходимую вентиляцию при работе вокруг устройства.
21. Не кладите включенное устройство, а также отключенное устройство, пока оно не остыло, на ковер, ткани и текстильные предметы интерьера.
22. Не используйте прибор для сильно мокрой обуви или других изделий, например, когда с них стекает вода.
23. Наливайте не больше двух капель эфирного или аромомасла на губку. Если вы нальете больше масла, то оно попадет внутрь прибора, что приведет к повреждению устройства.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87