

***NORDFROST***



**ХОЛОДИЛЬНИКИ**

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ	4
УСТАНОВКА	6
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ	8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	10
ОПИСАНИЕ	12
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ	13
ЧИСТКА И УХОД	16
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА	17
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	18
ХРАНЕНИЕ	19
ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ	19
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	20
УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА	21
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	22
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	26

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Следующие рекомендации по технике безопасности призваны предотвратить непредвиденные риски и ущерб, вызванные опасной либо ненадлежащей эксплуатацией изделия.

**⚠ ВНИМАНИЕ! Чтобы снизить опасность пожара, удара током или получения травм, при использовании изделия необходимо принять следующие основные меры предосторожности.**

**До включения прибора в электрическую сеть ознакомьтесь с мерами безопасности, приведёнными в разделе «Общие правила техники безопасности и ежедневного использования» настоящего Руководства по эксплуатации!**

### Дети в доме

Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями, болезнями органов чувств, недостаточным опытом и знаниями. Указанные категории должны использовать изделие исключительно после обучения и под присмотром лица, ответственного за их безопасность. Не позволяйте детям играть с изделием.

Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте во избежание опасности удушья.

### Правила безопасности

Храните продукты питания в соответствии с рекомендациями их производителя. Никогда не используйте механические или иные приспособления для ускорения процесса оттаивания, если иное не одобрено изготовителем.

Не пытайтесь ремонтировать холодильник самостоятельно. Это опасно для Вас и может повредить изделие. Любое повреждение кабеля может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Перемещайте прибор с осторожностью — холодильник имеет значительную массу.

Холодильник предназначен для использования только внутри помещения.

Не допускайте повреждения трубки холодильного контура.

Не располагайте продукты вблизи от распределителя холодного воздуха. Соблюдайте размещение допустимого количества продуктов, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию воздуха.

Не размещайте горячие предметы вблизи пластиковых деталей данного прибора.

Не размещайте емкости с жидкостями, особенно газированными или шипучими напитками, в морозильной камере, так как это может привести к росту давления в емкости, и как следствие, взрыву самой емкости и повреждению холодильника.

Не употребляйте фруктовый лед или кубики простого льда прямо из морозильной камеры и не прикасайтесь к его содержимому, если Ваши руки влажные, так как это может привести к ожогу холодом (обморожению).

⚠ **Примечание:** данный холодильник выполняет свои функции при условии соблюдения требований климатического класса. Соответствие климатического класса температурным условиям приведено в таблице:

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
SN	от +10°C до +32°C
N	от +16°C до +32°C
ST	от +16°C до +38°C
T	от +16°C до +43°C

## Выравнивание холодильника



Выравнивание прибора необходимо для устранения возможной вибрации. Регулировку рекомендуется проводить вдвоем.

Рекомендуем Вам произвести следующие действия следующим образом:

1. Слегка наклонив холодильник назад, с помощью колесиков в задней нижней части холодильника подкатите его на место установки.


⚠ **ВНИМАНИЕ!** Колесики не предназначены для передвижения холодильника влево или вправо, а должны использоваться только для передвижения вперед-назад.

2. Вращайте передние регулируемые ножки против часовой стрелки, пока они не коснутся пола. Чтобы опустить передний край изделия, вращайте передние регулируемые ножки по часовой стрелке.

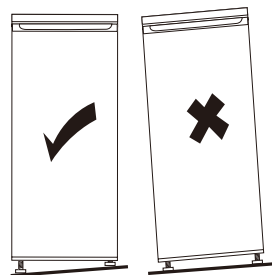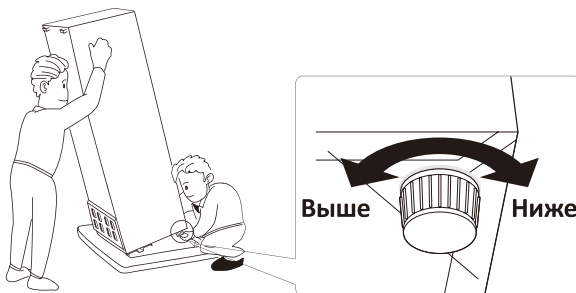

3. Отклоните холодильник назад на 10 мм или 0,5°, сделав 1-2 дополнительных оборота регулируемых ножек. Это позволит дверям холодильника возвращаться в закрытое положение.

При необходимости перемещения отрегулируйте ножки обратно, чтобы холодильник можно было беспрепятственно перекачать. Снова выполните вышеуказанные действия по установке после перемещения холодильника на новое место.

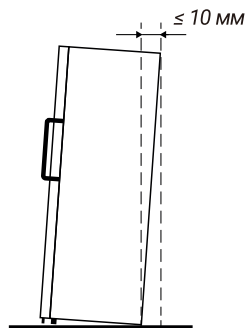

## После установки

После установки холодильника, необходимо произвести подготовку к первому использованию, следуя рекомендациям по уходу за холодильником, которые указаны в разделе «Чистка и уход».

## ПЕРЕВЕШИВАНИЕ ДВЕРИ

При необходимости можно изменить стороны открывания двери с правой (согласно поставке) на левую.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Холодильник должен быть отключен от сети во время перевешивания двери.

Схема перевешивания дверей Вашей модели может незначительно отличаться от схемы ниже.

Для выполнения данной операции Вам понадобятся следующие инструменты:

- гаечный торцевой ключ 8 мм;
- отвертка крестообразная;
- отвертка прямая (плоская).

Чтобы снять дверь, необходимо наклонить холодильник назад. Вы должны упереть холодильник во что-либо твердое, чтобы он не соскользнул во время процесса перевешивания двери.


Все снятые детали должны быть сохранены для повторной установки двери.

Не кладите холодильник горизонтально, так как это может привести к повреждению системы охлаждения.


Лучше, чтобы во время перевешивания с устройством работали два человека.

Необходимо произвести следующие операции для перевешивания двери:


1. Снимите крышки-накладки петель.
2. Открутите верхнюю петлю, затем снимите верхнюю дверцу и положите ее на мягкую подкладку, чтобы не поцарапать.
3. Удалите штифт с помощью отвертки и переверните шарнирную скобу. Затем установите штифт обратно в шарнирную скобу.

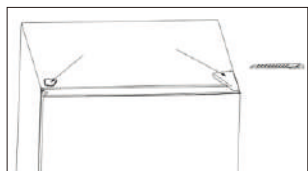

1

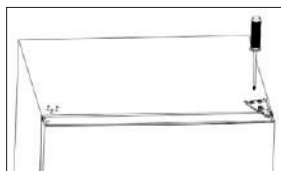


2

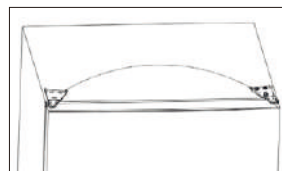


3


- Открутите среднюю петлю. Затем поднимите нижнюю дверцу и положите ее на мягкую подложку, чтобы не поцарапать.
- Переместите крышки шарнирных отверстий с левой стороны на правую.
- Открутите нижнюю петлю. Затем снимите регулируемые ножки с обеих сторон.
- Открутите и снимите нижний шарнирный штифт, переверните скобу и замените ее.
- Установите на место скобу, подходящую к нижнему стержню петли. Замените обе регулируемые ножки. Переведите нижнюю дверь в исходное положение.

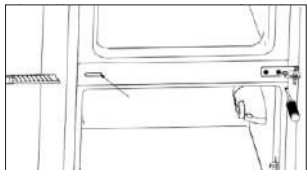


4

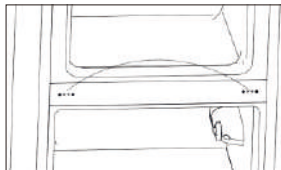


5

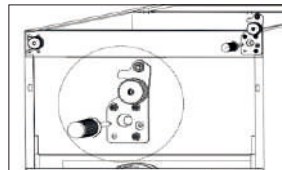

6

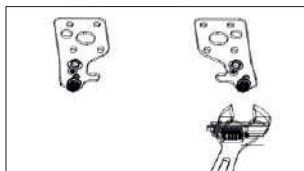


7

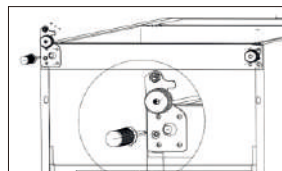


8


- Поверните средний шарнир на 180°, затем переведите его в левое положение. Вставьте средний шарнирный штифт в верхнее отверстие нижней двери, затем затяните болты.
- Установите верхнюю дверцу обратно. Убедитесь, что дверь выровнена по горизонтали и вертикали так, чтобы уплотнительная резинка прилегала ровно со всех сторон, прежде чем окончательно затянуть верхнюю петлю. Затем прикрутите петлю к верхней части устройства.
- Установите крышки-накладки петель.

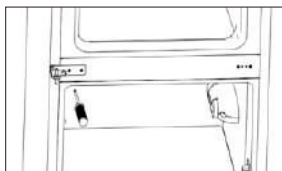

9

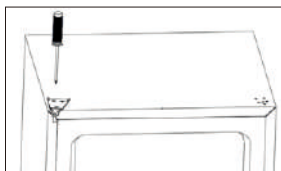

10

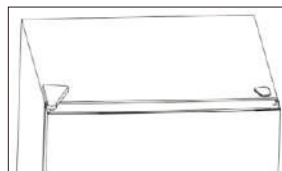

11

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодильник, модель	RFC 350 NFW RFC 350 NFS	RFC 350D NFW RFC 350D NFS RFC 350D NFYm	RFC 390D NFW RFC 390D NFS RFC 390D NFYm RFC 390D NFXd	RFC 390D NFGB RFC 390D NFGW
<b>Общие данные</b>				
Общий/полезный объем, л	348 / 310		378 / 335	
Тип	двухкамерный Combi			
Тип управления	электромеханический	электронный / сенсорный		
Система размораживания	автоматическая / Total NO FROST			
Диапазон номинальных напряжений, В	220-240			
Номинальная частота, Гц	50			
Номинальная сила тока, А	0,9			
Климатический класс	SN/N/ST			
Класс защиты от поражения электрическим током	I			
Класс энергопотребления	A+			
Уровень энергопотребления, кВт*ч/год	299			303
Номинальная мощность, Вт	160			
Уровень шума, дБ	40			
Хладагент (кол-во, г)	R600A (46)			
Компрессор	GMCC PZ80E1D			
Количество компрессоров, шт.	1			
Количество дверей, шт.	2			
Количество камер, шт.	2			
Ножки/колесики	2/2			
Панель управления	да (внутренняя)	да (на двери)	да (на двери)	да (на двери)
Настраиваемый термостат	да			
<b>Холодильное отделение</b>				
Полезный объем, л	215		240	
Температурный режим, °С	+2...+8	+2...+9	+2...+9	+2...+9
LED-подсветка	да			
Ящик выдвижной, шт.	1		2	
Полка (стекло), шт.	3			
Полка на дверце (пластик), шт.	3			
Подставка для яиц	1/8			
<b>Морозильное отделение</b>				
Морозильное отделение	**** (4 звезды)			
Полезный объем, л	95		95	
Температурный режим, °С	-15...-24 ( в режиме «Суперзаморозка» -30°С)			
LED-подсветка	нет			
Ящик выдвижной, шт.	3			
Полка (стекло), шт.	нет			
Полка на дверце (пластик), шт.	нет			
Лоток для льда, шт.	1			


# ХОЛОДИЛЬНИКИ

Холодильник, модель	RFC 350 NFW RFC 350 NFS	RFC 350D NFW RFC 350D NFS RFC 350D NFYm	RFC 390D NFW RFC 390D NFS RFC 390D NFYm RFC 390D NFXd	RFC 390D NFGB RFC 390D NFGW
Мощность замораживания, кг/сутки	7			
Автономное сохранение холода, ч	20			
<b>Размеры и вес</b>				
Без упаковки, мм (Ш×Г×В)	595×635×1853		595×635×1953	
С упаковкой, мм (Ш×Г×В)	628×675×1905		628×675×2005	
Вес нетто, кг	58		60	70
Вес брутто, кг	63		65	75
Цвет	белый/ серебристый	белый/ серебристый/ бежевый мрамор	белый/ серебристый/ бежевый мрамор/ темная нержавеющая сталь	черное матовое стекло/ белое матовое стекло/
<b>Особенности</b>				
Многopotочная система охлаждения	да			
Возможность перевешивания двери	да			
Суперохлаждение	да			
Суперзамораживание	да			
Режим Энергосбережение	да			
Дисплей	нет	да	да	да
Звуковая сигнализация открытой двери холодильной камеры	нет	да	да	да
Индикация открытой двери на дисплее (DR)	нет	да	да	да
Блокировка дисплея	нет	да	да	да

Производитель и импортер оставляют за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, функции, внешний вид, комплектацию изделия (товара) и т.д. без предварительного уведомления. Вся представленная в инструкции информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, функций, цветовых сочетаний и т.д. носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.




## ОПИСАНИЕ

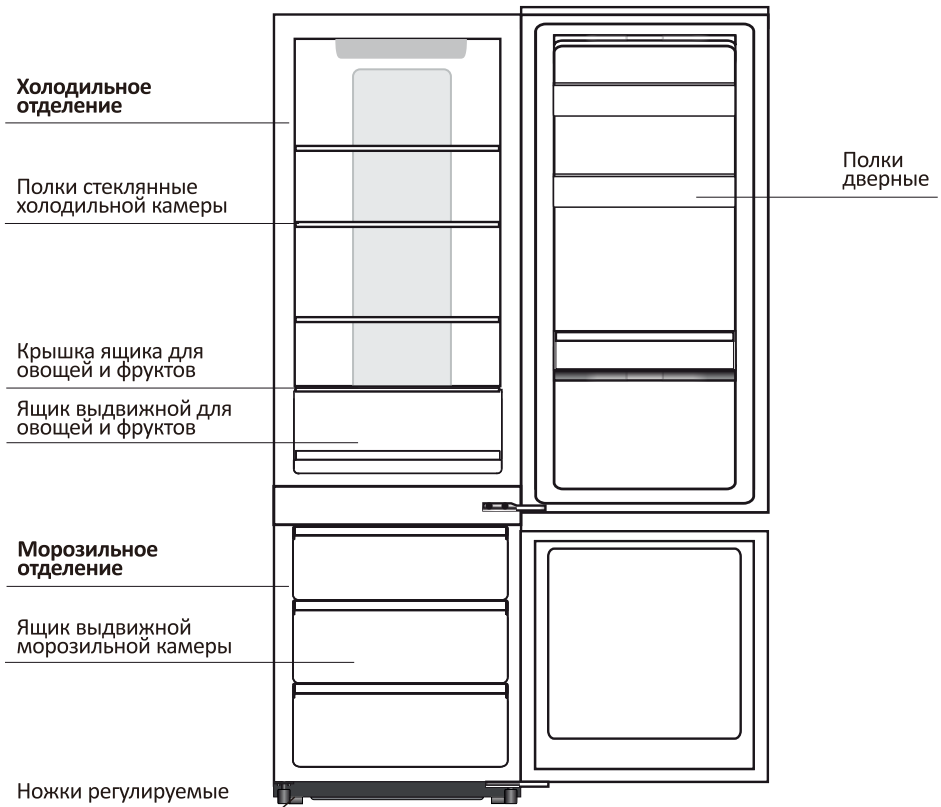

⚠ **Примечание:** благодаря постоянной модификации наших холодильников, Ваш холодильник может незначительно отличаться от описания в данной инструкции по эксплуатации, но его функции и правила эксплуатации остаются прежними.

## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ И РЕЖИМЫ

Модель: RFC 350 NFW, RFC 350 NFS



### ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

При каждом нажатии кнопки выбора температуры в холодильном отделении (Fridge) ее значение меняется в следующем порядке:

2°C → 4°C → 6°C → 8°C → Power Cool →  → 2°C → 4°C ...

### РЕЖИМ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

На панели подсвечивается иконка .

Этот режим помогает перевести прибор в состояние пониженного потребления электроэнергии. Холодильник автоматически настраивает температуру в холодильной и морозильной камере, в зависимости от температуры окружающей среды. При включении режима «Энергосбережение» снижается интенсивность работы компрессора холодильника. Данный режим дает возможность существенно сэкономить на электроэнергии, но при этом сохранить оптимальный микроклимат внутри холодильника и поддерживать температуру ниже комнатной.

### РЕЖИМ «СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ»

Когда необходимо быстро охладить большое количество продуктов, включите режим «суперохлаждение», выбрав на панели Power cool. Компрессор в этом режиме работает до достижения 2°C, но не более 2,5 часов, после чего автоматически переходит к последнему значению установленной температуры.

### ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

При каждом нажатии кнопки выбора температуры в морозильном отделении (Freezer) ее значение меняется в следующем порядке:

-24°C → -21°C → -18°C → -15°C → Power freeze → -24°C → -21°C ...


### РЕЖИМ «СУПЕРЗАМОРОЗКА»

Когда необходимо быстро заморозить большое количество продуктов, включите режим «суперзаморозка», выбрав на панели Power freeze. Компрессор в этом режиме работает до достижения -30°C, но не более 3 часов, после чего автоматически переходит к последнему значению установленной температуры.

## Модели:

RFC 350D NFW,  
RFC 350D NFS,  
RFC 350D NFYm,

RFC 390D NFW,  
RFC 390D NFS,  
RFC 390D NFYm,  
RFC 390D NFXd,  
RFC 390D NFGb,  
RFC 390D NFGW

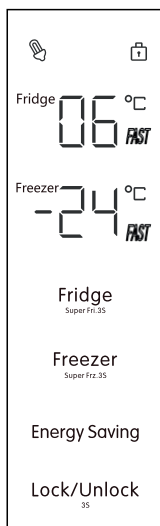


## ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ В ХОЛОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

При каждом нажатии кнопки выбора температуры в холодильном отделении (Fridge) ее значение меняется на 1 градус в диапазоне от 2°C до 9°C. После максимального значения следующее нажатие кнопки выбора температуры отключает холодильное отделение, и на дисплее отображается «--». Смена температуры происходит по кругу.

## ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ В МОРОЗИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ

При каждом нажатии кнопки выбора температуры в морозильном отделении (Freezer) ее значение меняется на 1 градус в диапазоне от -15°C до -24°C. Смена температуры происходит по кругу.


## РЕЖИМ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» (Energy Saving)

Нажмите кнопку Energy Saving для установки данного режима. На дисплее отобразится иконка .

Данный режим помогает перевести прибор в состояние пониженного потребления электроэнергии. Холодильник автоматически настраивает температуру в холодильной и морозильной камере, в зависимости от температуры окружающей среды. При включении режима «Энергосбережение» снижается интенсивность работы компрессора холодильника. Данный режим дает возможность существенно экономить на электроэнергии, но при этом сохранить оптимальный микроклимат внутри холодильника и поддерживать температуру ниже комнатной.

## КНОПКА БЛОКИРОВКИ / РАЗБЛОКИРОВКИ ДИСПЛЕЯ (Lock / Unlock)

Если в течение 30 секунд панель управления холодильника не используется,

происходит ее блокировка. На дисплее отображается индикатор блокировки , и перестают реагировать на нажатия все кнопки за исключением кнопки Lock/Unlock. Для разблокировки удерживайте кнопку Lock/Unlock в течение трех секунд (индикатор блокировки исчезнет).

## РЕЖИМ «СУПЕРОХЛАЖДЕНИЕ»

Когда необходимо быстро охладить большое количество продуктов, включите режим «суперохлаждение», нажав на панели Fridge в течение нескольких секунд. На дисплее отобразится иконка FAST в холодильной зоне. Компрессор в этом режиме работает до достижения 2°C, но не более 2,5 часов, после чего автоматически переходит к последнему значению установленной температуры.

## РЕЖИМ «СУПЕРЗАМОРОЗКА»

Когда необходимо быстро заморозить большое количество продуктов, включите режим «суперзаморозка», нажав на панели Freezer в течение нескольких секунд. На дисплее отобразится иконка FAST в морозильной зоне. Компрессор в этом режиме работает до достижения -30°C, но не более 3 часов, после чего автоматически переходит к последнему значению установленной температуры.

## РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ДИСПЛЕЯ

Если в течение 30 секунд панель управления холодильника не используется, дисплей входит в режим энергосбережения. При данном режиме подсветка дисплея гаснет, и с дисплея исчезают все цифры и иконки. Нажатие на любую кнопку выводит дисплей из режима энергосбережения – появляется подсветка дисплея, и отображаются цифры и иконки.

## СИГНАЛИЗАЦИЯ ОТКРЫТОЙ ДВЕРИ

Если дверца холодильника открыта (неплотно закрыта) в течение длительного периода времени, прозвучит предупреждающий звуковой сигнал (зуммер), а на дисплее отобразится код ошибки dR. После закрывания двери сигнал и код ошибки исчезнут.

## ЧИСТКА И УХОД

Чистку холодильника рекомендуется производить не менее 1 раза в 2 месяца, следуя рекомендациям, указанным в данном разделе.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Во избежание поражения электрическим током отключите холодильник от сети перед началом и во время чистки!

Не используйте пароочиститель для чистки холодильника.

Перед повторным включением убедитесь, что прибор сухой.

### Внешняя очистка

Протирайте холодильник чистой мягкой тканью.

Наносите воду на ткань (тряпку), а не на поверхность холодильника. Это обеспечит равномерное распределение влаги по поверхности.

Нанесите на двери, ручки и корпус холодильника мягкое моющее средство в небольшом количестве, а затем насухо вытрите мягкой тканью.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не используйте острые предметы в процессе чистки, чтобы не поцарапать поверхность холодильника. При необходимости используйте пластиковый скребок.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не используйте растворители, автомобильные моющие средства, отбеливатели, эфирные масла, абразивные чистящие средства или органические растворители, такие как бензол для очистки холодильника. Они могут повредить поверхность холодильника и/или привести к пожару.

### Внутренняя очистка

Протрите холодильник изнутри слабым раствором бикарбоната соды, а затем смойте теплой водой, используя выжатую губку или тряпку. Протрите насухо все перед помещением полок, ящиков на место. Тщательно протрите все поверхности и съемные части.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Не используйте острые предметы для удаления инея из морозильной камеры. Только после полного осушения внутренней поверхности морозильной камеры Вы можете подключить холодильник к сети.

### Чистка дверных уплотнителей

Регулярно производите чистку дверных уплотнителей. Липкие продукты питания и напитки, касаясь уплотнителя, могут затем вызывать прилипание уплотнителя к дверной рамке холодильника и повреждать уплотнитель при открывании двери. Протирайте уплотнитель мягким моющим средством и теплой водой, затем насухо вытирайте.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Только после того, как дверные уплотнители полностью высушены, Вы можете включить холодильник в сеть.

## Замена LED-освещения

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Пользователь не должен самостоятельно заменять LED-лампочку! Если LED-лампочка повреждена, свяжитесь со специалистами по номеру бесплатной горячей линии, и Вам окажут помощь.

Для замены LED-лампочки, следует предпринять следующие шаги:

- Отключите холодильник.
- Снимите крышку с LED-лампочкой, нажав вверх и от себя.
- Держите крышку с LED-лампочкой одной рукой, а с помощью другой руки нажмите на защелку/Замените LED-лампочку и зафиксируйте ее.

⚠ **ВНИМАНИЕ!** Замена лампы неквалифицированным специалистом может привести к травме или серьезной поломке прибора.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНИКА

В данном разделе Вы найдете рекомендации по использованию наиболее полезных функций/опций холодильника. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с ними.

Морозильная камера предназначена для продуктов, которые необходимо хранить в замороженном состоянии, таких как мясо, рыба, мороженое, пицца, овощи и фрукты, мороженое и т.д.

В холодильной камере рекомендуется хранить следующие продукты в соответствующих отделениях:

**Дверные полки:** продукты с натуральными консервантами, такие как джемы, соки, напитки, приправы. Не рекомендуется хранить скоропортящиеся продукты.

**Ящик для овощей и фруктов:** фрукты, зелень и овощи.



**Стеклянные полки:** молочные продукты, яйца, продукты, которые не нужно готовить, например, готовые к употреблению продукты, мясные деликатесы.

**Полки:** полки в холодильнике могут быть расположены по желанию пользователя на соответствующих направляющих на стенках холодильной камеры.

**Дверные полки:** полки на двери подходят для хранения яиц, упакованных продуктов питания, напитков и пр. Не помещайте слишком тяжелые продукты на данные полки. Полки на двери можно снять для чистки.

Разборка производится следующим образом: аккуратно потяните полку в указанном на рисунке направлении, пока она не снимется с направляющих на двери. После чистки установите полку обратно.

**Ящики для овощей и фруктов:** данные ящики предназначены для хранения/охлаждения овощей и фруктов. Пожалуйста, при вынимании ящика, не забывайте предварительно убрать продукты из него.

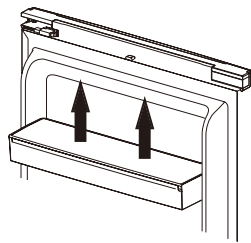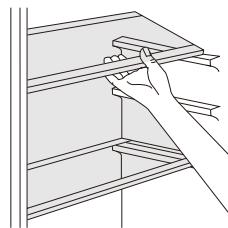

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

### Энергосбережение

Для экономии электроэнергии советуем Вам следовать следующим рекомендациям:

- не держите двери холодильника подолгу открытыми;
- не размещайте холодильник вблизи источников тепла (прямые солнечные лучи, плиты, радиаторы и т.д.);
- не устанавливайте температуру ниже (холоднее), чем Вам на самом деле необходимо;
- не размещайте в холодильнике недавно приготовленные (теплые) продукты питания.

Устанавливайте холодильник в хорошо вентилируемых помещениях.

Вы можете извлечь некоторые ящики и полки, чтобы обеспечить больший объем хранения продуктов и снизить потребление энергии.

### Замораживание продуктов в морозильной камере

При первом запуске или после долгого перерыва, дайте холодильнику проработать не менее 2 часов на максимальных настройках перед загрузкой в него продуктов.

Рекомендуется замораживать только качественные, свежие и очищенные пищевые продукты.

Рекомендуется делить продукты на небольшие порции/части, что позволит им быстро и полностью замораживаться, а также быстро порционно размораживаться.

Не позволяйте свежим не замороженным продуктам касаться уже замороженных, чтобы избежать нагрева (повышение температуры) последних.

Будьте осторожны с замороженными продуктами — соприкосновение с ними открытых кожных покровов может привести к ожогу холодом (обморожению).

### Хранение продуктов

Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.

Время, которое провел замороженный продукт вне морозильной камеры, оказывает влияние на его качество – постарайтесь переместить его из магазина в морозильную камеру как можно скорее.

Размороженные продукты быстро портятся. Замораживать их повторно не рекомендуется.

Не превышайте срок хранения, указанный производителем продуктов.

Размещайте продукты внутри холодильника таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Упаковывайте продукты, имеющие сильный запах.

Не ставьте в холодильник горячие продукты, так как температура внутри холодильника резко повышается, - это приводит к более интенсивной работе компрессора, и как следствие, повышению энергопотребления.

Закрывайте или упаковывайте продукты, имеющие сильный и/или резкий запах.

Размещайте продукты внутри холодильника таким образом, чтобы не нарушать циркуляцию воздуха.

Храните продукты в герметичной (воздухонепроницаемой) алюминиевой упаковке или полиэтиленовой пищевой пленке.

Постные продукты хранятся дольше жирных, соль сокращает срок хранения продуктов.

Рекомендованное время хранения продуктов при соблюдении рекомендуемых производителем настроек температуры составляет не более 3-х дней для холодильной камеры и не более 1 месяца — для морозильной. Под воздействием иных факторов рекомендованное время хранения продуктов может сократиться.

Фрукты и овощи тщательно вымойте и поместите в выдвижной ящик в холодильной камере.

Молоко в бутылках должно быть закрыто крышкой и храниться на дверных полках.

Рекомендуется указывать даты на упаковке продуктов, чтобы отслеживать время их хранения.

Не рекомендуется хранить в холодильнике бананы, лук, картофель, чеснок.

## ХРАНЕНИЕ

При выключении холодильника на продолжительный срок, необходимо выполнить следующие действия:

- извлеките все продукты;
- отключите прибор от сети;
- тщательно протрите холодильник изнутри;
- убедитесь, что двери зафиксированы в полуоткрытом состоянии, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.

## ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортируйте холодильник в оригинальной упаковке в вертикальном рабочем положении любым видом крытого транспорта. Надежно закрепляйте изделие во избежание возможного падения или перемещения внутри транспортного средства.

При погрузочно-разгрузочных работах не наклоняйте холодильник на угол свыше 45° во избежание повреждения компрессора или всей системы.

Не подвергайте холодильник ударному воздействию.



## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если у Вас возникли проблемы с Вашим холодильником или Вы обеспокоены тем, что холодильник работает неправильно, Вы можете выполнить несколько простых операций, прежде чем обращаться в сервисный центр. Перед поиском неисправностей отключите прибор от сети питания.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ
Устройство не работает правильно	Убедитесь в том, что кабель питания подключен к розетке должным образом.
	Вызовите квалифицированного специалиста для проверки исправности розетки.
	Проверьте предохранитель и замените его, если это необходимо.
	Температура окружающей среды слишком низкая. Попробуйте установить температуру ниже (холоднее).
Неприятные запахи из холодильника	Возможно, необходимо произвести чистку.
	Запахи могут исходить от продуктов, контейнеров, упаковок и т.д.
Шумы из холодильника	<p>Следующие шумы являются нормой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• шум работы компрессора;</li> <li>• шум циркуляции воздуха во время работы небольшого вентилятора в морозильной камере или других частях холодильника;</li> <li>• булькающий звук похож на кипение воды;</li> <li>• щелчки перед стартом работы компрессора.</li> </ul> <p>Некоторые посторонние шумы могут быть устранены посредством регулирования высоты ножек, отодвиганием холодильника от стены или других объектов.</p>
Мотор работает безостановочно	<p>В следующих случаях шум работающего мотора является нормой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• температура установлена ниже необходимой;</li> <li>• большой объем теплых продуктов был недавно помещен в холодильник;</li> <li>• температура окружающей среды очень высока;</li> <li>• двери открыты продолжительное время, либо часто открываются;</li> <li>• первое включение холодильника либо включение после длительного перерыва.</li> </ul>
Слой инея наблюдается внутри холодильника	Убедитесь, что продукты не препятствуют циркуляции воздуха. Проконтролируйте, чтобы дверь была плотно закрыта.
Температура внутри слишком высока	Понижьте температуру согласно рекомендациям в разделе «Панель управления». Возможно, Вы оставили двери открытыми надолго, слишком часто открывали двери, что-то мешает дверям закрыться, холодильник установлен без соблюдения необходимой дистанции от стен, электроприборов и т.д.
Температура внутри слишком низкая	Повысьте температуру согласно рекомендациям в разделе «Панель управления».
Двери с трудом закрываются	Проверьте угол наклона холодильника. Фронтальная часть холодильника должна быть не более 10-15 мм выше задней, чтобы дверь возвращалась в закрытое положение.
Лампа освещения не работает	Замените лампу на аналогичную.
Вода капает на пол	Сливной поддон не выровнен либо что-то мешает сливу воды по трубке в поддон.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Если неисправность устранить не удастся, обратитесь к специалистам ремонтного предприятия.

## УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

**⚠ ВНИМАНИЕ! Недопустима утилизация данного прибора как обычного мусора!**



Перед утилизацией нужно отключить холодильник от розетки. Обрежьте кабель сразу за холодильником, чтобы предотвратить его дальнейшее использование.

Утилизируйте упаковочные материалы (например, пластиковые пакеты и пенопласт) в местах, недоступных для детей. Упаковочные материалы могут быть небезопасны для детей.

Перед утилизацией холодильника снимите дверцу, чтобы дети или небольшие животные не оказались заперты внутри.

Корпус, глухие двери, боковые части оборудования подлежат захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;

Сжигание теплоизоляции корпуса, боковых частей категорически запрещается ввиду образования при горении токсических веществ;

Компрессор, пускозащитное реле, проводка, теплообменники, алюминиевый профиль дверей, вентиляторы могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов на предприятиях по переработке металла.

Элементы стеклянной структуры утилизируются на специализированном предприятии по утилизации стекла.

Лампы освещения утилизируются на специализированном предприятии по утилизации люминесцентных ламп.

Правильная утилизация холодильного прибора после окончания срока службы (эксплуатации) поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Этот прибор содержит компоненты из горючего материала и не может быть утилизирован с обычным бытовым мусором (отходами). Для получения более подробных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

### Правильная утилизация данного продукта

Утилизация прибора производится в соответствии с нормами и правилами, принятыми местной администрацией.

Старые электрические изделия могут содержать опасные вещества, поэтому правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Старое оборудование может содержать детали, которые могут быть повторно использованы для ремонта других изделий, а также другие ценные материалы, которые можно переработать, чтобы сохранить ограниченные ресурсы.

Вы можете отнести свой прибор в магазин, где он был приобретен, либо связаться с органами местного самоуправления для получения подробных сведений о ближайшем пункте приёма отходов электрического и электронного оборудования (WEEE). Обратитесь в администрацию города или службу, занимающуюся утилизацией.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие наличие соглашения сторон либо договора.

### ПРАВИЛЬНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок изделия исчисляется с даты производства изделия.

Запрещается вносить в Гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать какие-либо указанные в нем данные.

### ВНЕШНИЙ ВИД И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Все претензии по внешнему виду и комплектности изделия предъявляйте Продавцу при покупке изделия.

### СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы изделий NORDFROST составляет 5 лет со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение этого времени изготовитель обеспечивает потребителю возможность использования товара по назначению, а также выпуск и поставку запасных частей в торговые и ремонтные предприятия.

### ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок – 2 года со дня продажи через розничную торговую сеть, но не более 3-х (трех) лет с даты производства.

Месяц и год изготовления зашифрован в серийном номере и указан на технической этикетке.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

- если изделие использовалось в целях, не соответствующих прямому назначению;
- если неисправность явилась следствием небрежной эксплуатации, неправильной транспортировки или условий хранения, вследствие чего изделие имеет механические повреждения;
- если выход из строя произошел в результате естественного износа комплектующих;
- если имеются повреждения, причиной которых стало попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкости и т.д.;
- если обнаружены доказательства самостоятельного вскрытия изделия или его ремонт вне гарантийного сервисного центра;
- при неисправностях, возникших из-за перегрузки, повлекшей за собой деформацию или выход из строя внутренних механизмов, а также вследствие скачков или несоответствия напряжения электросети;
- если произошел естественный износ внешнего покрытия, пластиковых и металлических деталей и других материалов, не участвующих в непосредственной механической работе изделия.

## **СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОПЛАЧИВАЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЕМ, ЕСЛИ:**

- ☒ гарантийный период закончился;
- гарантия не распространяется на данный вид неисправности;
- для определения вида поломки требуется экспертиза, в результате которой доказано, что гарантия не распространяется на данный вид неисправности.

## ПРИ ОБРАЩЕНИИ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ:

1. Характер неисправности (как можно точнее)
2. Номер модели
3. Серийный номер
4. Имя Покупателя, адрес, номер телефона
5. Дату покупки
6. Удобную дату для визита специалиста

По коммерческим вопросам, а также вопросам сотрудничества в рамках программы NORDFROST обращайтесь по телефонам:

**+7 (863) 203-71-01 (02,03)**



[www.nordfrost.ru](http://www.nordfrost.ru)



## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Модель № \_\_\_\_\_

Дата приобретения: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

ФИО и телефон покупателя: \_\_\_\_\_

Наименование и юридический адрес организации продавца: \_\_\_\_\_

Подпись продавца: \_\_\_\_\_

Печать продающей организации: \_\_\_\_\_

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, производящего ремонт изделия. После ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

### Купон №1

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.

### Купон №2

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.

### Купон №3

Модель № \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата поступления в ремонт: \_\_\_\_\_

Дата выдачи прибора: \_\_\_\_\_

Вид ремонта: \_\_\_\_\_

М.П.