

**Уход
за одеждой
в твоих
руках!**



**Паровая станция
КТ-9142**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство паровой станции	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	10
Уход и хранение	11
Устранение неполадок	11
Технические характеристики	12
Меры предосторожности	14

Общие сведения

Паровая станция КТ-9142 — это современное устройство для глажки, заменяющее утюг и отпариватель. Прибор состоит из утюга для глажки и подставки для утюга с несъемным резервуаром для воды. Паровая станция позволяет гладить быстрее и эффективнее, чем утюг. Например, если на глажку рубашки и брюк обычным утюгом уходит около 15 минут, то при помощи паровой станции вы справитесь за 5 минут. Благодаря силе пара, созданного с помощью паровой станции, можно эффективно гладить постельное белье и полотенца, сложенные в несколько слоев.

Отличительная особенность всех паровых станций — это большой резервуар для воды: емкость резервуара в паровой станции КТ-9142 составляет 1,8 л, тогда как в утюгах в среднем 0,3 л.

Керамическая подошва утюга хорошо скользит и легко очищается. Такой утюг не сделает затяжек на одежде и лишних складок. Паровую станцию КТ-9142 можно использовать для вертикального отпаривания. Вы можете отпарить занавески и портьеры (для этого их не обязательно снимать), обивку мягкой мебели, матрасы. Также вы можете отпаривать одежду, висящую на плечиках, сушилке для белья или веревке. При этом вы не только разгладите складки, но и освежите вещи, а также продезинфицируете их, так как горячий пар убивает пылевых клещей и другие микроорганизмы.


Паровая станция позволяет прогладить вещи, которые обычно не гладят, например, пышные платья со сложной структурой, шубы и дубленки. Также с ее помощью можно готовить к сезону вещи, у которых при хранении появился затхлый запах — паровая станция эту проблему решает без всякой стирки. Если вы находились в прокуренном помещении и одежда пропахла табаком, то с помощью паровой станции можно быстро убрать запах и освежить ее.

Комплектация

1. Паровая станция — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*оциально

Устройство паровой станции

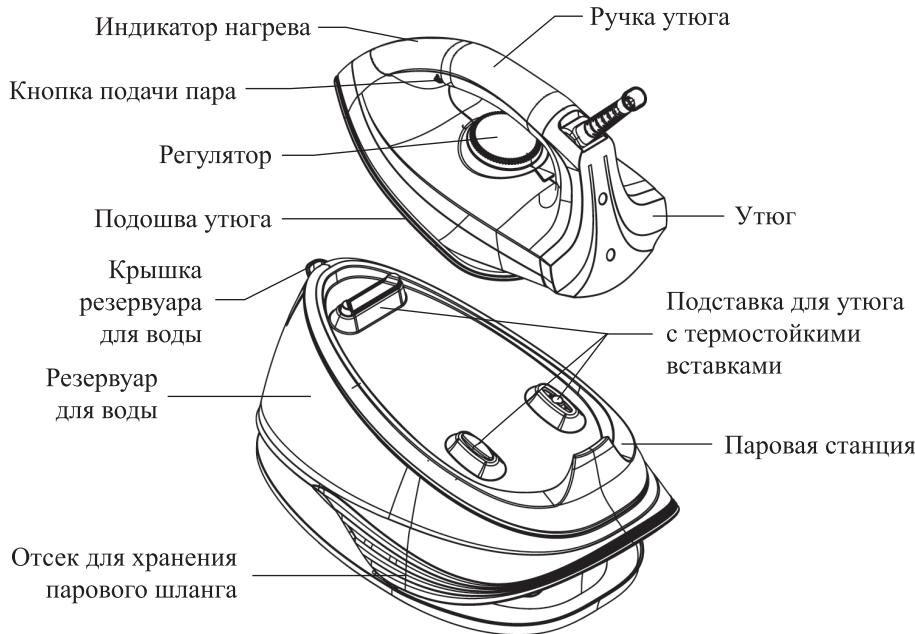

Принцип работы паровой станции прост: вода из резервуара с помощью помпы подается по шлангу в утюг, где расположена бойлер. В бойлере под воздействием высокой температуры вода превращается в пар и под давлением выходит из паровых сопел утюга.

Подставка для утюга защищает пластик корпуса от оплавления подошвой утюга. На подставке расположены термостойкие вставки, благодаря которым на подставку можно устанавливать горячий утюг, также они служат для большей устойчивости утюга.

Подошва утюга предназначена для разглаживания одежды на ровной поверхности. По периметру подошвы расположены отверстия для выхода пара.

Регулятором настраивается температура нагрева подошвы утюга. Прибор имеет 3 температурных режима:

Положение регулятора	Температура подошвы утюга, °C	Использование пара
Синт./Шелк	70–120	Нет
Шерсть	100–160	Да
Хлопок/Лен	140–210	Да



Когда регулятор находится в положении «0», подошва утюга не нагревается.

Не включайте подачу пара, если регулятор температуры находится в положении «0» или «Синт./Шелк», так как возможно появление капель воды на подошве утюга. Это связано с образованием капель конденсата на охлажденной подошве утюга.

Индикатор нагрева горит во время нагрева подошвы утюга до выбранной температуры и гаснет, когда подошва утюга разогрелась до заданной температуры. Когда подошва утюга остывает, нагреватель начинает работать снова, и индикатор загорается. Таким образом, индикатор загорается и гаснет в процессе работы устройства, а нагреватель включается и отключается, поддерживая выбранную температуру.

Кнопка подачи пара предназначена для включения и выключения подачи пара. Чтобы включить подачу пара, нажмите и удерживайте кнопку подачи пара. Пар подается, пока вы удерживаете кнопку подачи пара.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Достаньте паровую станцию из коробки и удалите все упаковочные материалы. Установите паровую станцию на ровную горизонтальную устойчивую поверхность. Протрите подошву утюга и корпус прибора влажной, а затем сухой мягкой тканью. Установите утюг на подставку.

Как залить воду в резервуар

Убедитесь, что прибор отключен от сети. Откройте крышку резервуара для воды. Залейте воду комнатной температуры в резервуар, не превышая максимальную отметку, и закройте крышку резервуара. Максимальная емкость резервуара составляет 1,8 л.

Следует выливать воду из резервуара после каждого использования устройства и не давать воде застаиваться в резервуаре, чтобы не допустить ее порчи и цветения. Для этого выключите прибор и отключите его от сети. Затем дождитесь, когда устройство остынет, и аккуратно слейте воду из резервуара, открыв крышку и наклонив устройство над раковиной.

Используйте дистиллированную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или поиском в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в

несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Не включайте подачу пара, если резервуар пуст, это может привести к выходу устройства из строя.

Использование

Горизонтальное отпаривание

1. Заполните резервуар водой, как описано в разделе «Как залить воду в резервуар».
2. Подключите паровую станцию к сети.
3. С помощью регулятора установите необходимую температуру, при которой возможна подача пара («Шерсть» или «Хлопок/Лен»). Индикатор нагрева загорится. Когда подошва утюга разогреется до выбранной температуры, индикатор нагрева погаснет.

Примечания. Чем плотнее ткань, тем больше пара потребуется для ее разглаживания.

Когда подошва утюга остывает, нагреватель начинает работать снова, и индикатор нагрева загорается. Таким образом, индикатор загорается и гаснет в процессе работы устройства, а нагреватель включается и отключается, поддерживая выбранную температуру.

Если прибор еще не прогрелся, а вы уже включаете подачу пара, то из отверстий на утюге может выльиться вода. Это нормальное явление, является конструктивной особенностью всех паровых станций.

4. Возьмите утюг за ручку и снимите с подставки. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, чтобы начать подачу пара, и отпарьте вещи. Пар подается, пока вы удерживаете кнопку подачи пара.

Внимание! Во время работы подошва утюга, шланг и корпус могут сильно нагреваться, будьте аккуратны при использовании.

Примечания. Паровой станции требуется время (около 5–10 секунд), прежде чем пар начнет поступать из отверстий в подошве утюга. После отключения подачи пара он будет выходить из отверстий в течение 10–20 секунд.

Поверхность, на которой расположена вещь для отпаривания, должна быть пригодной для прохождения через нее пара (подробнее см. в разделе «Советы»).

Если ткань тонкая и деликатная, то держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от нее. Если вы отпариваете изделия из хлопка и льна, то допускается контакт подошвы утюга с тканью.

5. Отпустите кнопку подачи пара, чтобы остановить подачу пара.
6. Дождитесь, когда пар перестанет выходить из паровых сопел утюга, затем установите утюг на подставку.
7. Переведите регулятор в положение «0», чтобы выключить нагрев утюга.
8. Отключите прибор от сети и дайте устройству полностью остывть.
9. Удалите всю воду из резервуара для воды.

Сухая гладка

1. Подключите паровую станцию к сети.
2. С помощью регулятора установите необходимую температуру нагрева подошвы утюга. Индикатор нагрева загорится. Когда подошва утюга разогреется до выбранной температуры, индикатор нагрева погаснет.

Примечания. Чем плотнее ткань, тем более высокая температура потребуется для ее разглаживания.

Когда подошва утюга остывает, нагреватель начинает работать снова, и индикатор загорается. Таким образом, индикатор загорается и гаснет в процессе работы устройства, а нагреватель включается и отключается, поддерживая выбранную температуру.

3. Прогладьте вещи.

Внимание! Во время работы подошва утюга и корпус могут сильно нагреваться, будьте аккуратны при использовании.

4. По окончании работы установите утюг на подставку и переведите регулятор в положение «0», чтобы выключить нагрев утюга.
5. Отключите прибор от сети и дайте устройству полностью остыть.

Вертикальное отпаривание

Режим вертикального отпаривания очень удобен для обработки занавесок и других деликатных изделий, например костюмов и платьев, вещей, расшитых бисером и другими декоративными элементами.

1. Заполните резервуар водой, как описано в разделе «Как залить воду в резервуар».
2. Подключите паровую станцию к сети.
3. С помощью регулятора установите необходимую температуру, при которой возможна подача пара («Шерсть» и «Хлопок/Лен»). Индикатор нагрева загорится. Когда подошва утюга разогреется до выбранной температуры, индикатор нагрева погаснет.

Примечания. Чем плотнее ткань, тем больше пара потребуется для ее разглаживания.

Когда подошва утюга остывает, нагреватель начинает работать снова, и индикатор нагрева загорается. Таким образом, индикатор загорается и гаснет в процессе работы устройства, а нагреватель включается и отключается, поддерживая выбранную температуру.

Если прибор еще не прогрелся, а вы уже включаете подачу пара, то из отверстий на утюге может выплыть вода. Это нормальное явление, является конструктивной особенностью всех паровых станций.

4. Повесьте текстильное изделие на плечики и немножко натяните его рукой вниз.

Примечание. Не используйте металлические вешалки или плечики, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить следы ржавчины на одежде.

5. Возьмите утюг за ручку и снимите с подставки. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, чтобы начать подачу пара. Пар подается, пока вы удерживаете кнопку подачи пара.

Внимание! Во время работы подошва утюга, шланг и корпус могут сильно нагреваться, будьте аккуратны при использовании.

Никогда не пытайтесь отпаривать одежду на человеке, не направляйте пар на людей и животных.

Примечание. Паровой станции требуется время (около 5–10 секунд), прежде чем пар начнет поступать из отверстий в подошве утюга. После отключения подачи пара он будет выходить из отверстий в течение 10–20 секунд.

Если ткань тонкая и деликатная, то держите утюг на расстоянии нескольких сантиметров от нее. Если вы отпариваете изделия из хлопка и льна, то допускается контакт подошвы утюга с тканью.

6. Отпустите кнопку подачи пара, чтобы остановить подачу пара.
7. Дождитесь, когда пар перестанет выходить из паровых сопел утюга, затем установите утюг на подставку.
8. Переведите регулятор в положение «0», чтобы выключить нагрев прибора.
9. Отключите прибор от сети.
10. Дайте устройству полностью остывть, и удалите воду из резервуара.

Советы

Перед началом глажки отсортируйте вещи по типам ткани. Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Поэтому сначала рекомендуется гладить вещи при низкой температуре, например синтетику, затем вещи, требующие более высокой температуры, например шерсть, а вещи из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь.

Если в состав ткани входят смесовые волокна, то необходимо установить температуру для тех волокон, которые требуют самой низкой температуры.

Если вы не знаете состав ткани, то определите температурный режим опытным путем, прогладив небольшой участок, который не заметен при использовании изделия. Начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте ее, пока ткань не начнет распрямляться.

Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить в направлении ворса.

Вещи из шелка, шерсти, синтетики рекомендуется гладить с изнанки, чтобы не допустить появления лоснящихся пятен.

При первом включении утюга возможно появление капель на его подошве. При положении регулятора «0» или «Синт./Шелк» при включении подачи пара из паровых сопел на подошве утюга может начать выливаться вода.

Паровая станция оснащена помпой с электронным управлением, когда вы нажимаете кнопку подачи пара, она срабатывает с характерным звуком.

В перерывах и после окончания работы устанавливайте утюг на подставку, предварительно дождавшись прекращения выхода пара из паровых сопел на подошве утюга. Не допускайте образования капель воды на подставке.

При отпаривании вещей, расположенных на горизонтальной поверхности, снизу желательно подложить какой-нибудь пористый и паропроницаемый материал (войлок, ватное одеяло или матрас, несколько слоев неплотной ткани). В противном случае пар не сможет пройти сквозь отпариваемую вещь, так как снизу ему будет некуда выходить, в результате пар будет воздействовать только на поверхностные слои, и эффект от отпаривания будет меньше. При использовании гладильной доски преимущество следует отдать той, у которой низ рабочей поверхности не сплошной, а выполнен из сетки, тогда пар будет хорошо проходить сквозь нее. Не используйте деревянные поверхности, так как пар может повредить их.

Не используйте металлические вешалки или плечики при вертикальном отпаривании, так как от воздействия пара они могут заржаветь и оставить следы ржавчины на одежде.

После отпаривания ткань может быть немного влажной, поэтому сразу не убирайте вещь на хранение, а просушите, повесив на вешалку или разложив на какой-либо поверхности.

Соблюдайте особую осторожность при отпаривании деликатных тканей.

Рекомендуется полностью заменять воду в резервуаре после каждого использования во избежание застаивания и протухания воды.

Используйте дистиллированную или фильтрованную кипяченую воду комнатной температуры. Если вода в вашем регионе жесткая, то во избежание отложения солей рекомендуется смешивать ее с дистиллированной или деминерализованной водой.

Перед использованием бутилированной питьевой воды узнайте ее общую минерализацию (обычно указывается на этикетке) и сравните ее с показателями для водопроводной воды (их можно найти на сайте водоснабжающей организации или поиском в интернете). Как правило, минерализация бутилированной воды составляет 100–400 мг/л. Может оказаться, что вода из-под крана имеет минерализацию в несколько раз меньшую, так что использование бутилированной воды увеличит образование накипи.

Необходимо отключать паровую станцию, если вы делаете перерыв или закончили глажку и отпаривание или вода в резервуаре закончилась.

Чистка и обслуживание

Отсоедините паровую станцию от сети и дождитесь полного остывания устройства. Протрите корпус устройства сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Отложения на подошве утюга хорошо удаляются тканью, смоченной в водно-уксусном растворе. После удаления отложений протрите поверхность подошвы влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Внимание! Не используйте для чистки утюга абразивные чистящие средства. Не допускайте, чтобы подошва касалась металлических пуговиц или молний.

После каждого использования паровой станции сливайте воду из резервуара и не давайте ей застаиваться, чтобы не допустить порчи и цветения воды.

Чтобы удалить остатки воды из устройства, подключите устройство к сети, выберите регулятором температурный режим «Хлопок/Лен» и дождитесь, когда прибор разогреется. Затем нажмите и удерживайте кнопку подачи пара, пока пар не перестанет выходить из утюга. Переведите регулятор в положение «0» и отключите прибор от сети.

Уход и хранение

Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, вылейте воду из резервуара и дайте ему просохнуть, поставьте утюг на подставку, смойте паровой шланг в отсек для хранения парового шланга.

Храните паровую станцию в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор нагрева не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Переключатель переведен в положение «0»	С помощью регулятора установите необходимую температуру нагрева подошвы утюга. Индикатор нагрева загорится во время нагрева и погаснет по окончании нагрева устройства до выбранной температуры

Из резервуара вытекает вода

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды переполнен	Слейте лишнюю воду
Корпус стоит неровно	Установите корпус на ровную горизонтальную поверхность

При нажатии на кнопку подачи пара из подошвы выходит вода

Возможная причина	Решение
Регулятор установлен в положении «Синт./Шелк»	При низкой температуре нагрева утюга подача пара невозможна. Увеличьте температуру нагрева утюга
Устройство еще не прогрелось, из отверстий на утюге выливается конденсат. Это нормальное явление, является конструктивной особенностью всех паровых станций	Дождитесь, когда индикатор нагрева погаснет

При нажатии на кнопку подачи пара пар не выходит

Возможная причина	Решение
Резервуар для воды пуст	Наполните резервуар водой, не превышая максимальную отметку

При работе прибор издает тарахтящие звуки

Возможная причина	Решение
Помпа подкачивает воду в утюг. Если звуки очень громкие, скорее всего резервуар пуст	Это не является неисправностью. Если резервуар пуст — залейте в него воду

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~230 В, 50/60 Гц
2. Мощность: 2200 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость резервуара для воды: 1,8 л
5. Максимальная подача пара: 100 ± 5 г/мин
6. Время нагрева: 2 мин
7. Давление пара: 3 бар

8. Вертикальное отпаривание: да
9. Материал подошвы утюга: керамическая
10. Размер подошвы утюга: 124 × 229 мм
11. Длина шланга: 1,5 м
12. Длина шнура: 1,8 м
13. Размер устройства: 360 × 186 × 275 мм
14. Размер упаковки: 384 × 208 × 278 мм
15. Вес нетто: 2,3 кг
16. Вес брутто: 2,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Цзаньн Куэнь (Чжанчжоу) Интепрайз Ко., Лтд. Цзаньн Куэнь Индастриэл Парк, Тайваньэсэ Инвестмэнт Зоун, Чжанчжоу, Фуцзянь, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:
ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Засорение бойлера, помпы, патрубков, клапана или резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется использовать дистиллированную воду.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте паровую станцию только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите паровую станцию, взявшись за шнур питания или паровой шланг. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не передвигайте паровую станцию за паровой шланг, в противном случае шланг может повредиться или порваться.
7. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться паровой станцией только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу паровой станции, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не включайте подачу пара без воды. Это может привести к повреждению устройства.
11. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
12. Подошва утюга сильно нагревается во время работы и долго остывает. Не касайтесь подошвы утюга руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!

13. Следите за тем, чтобы шнур питания и паровой шланг не касались горячей по-дошвы утюга и других горячих поверхностей.
14. Устанавливайте паровую станцию только на устойчивую горизонтальную по-верхность на одном уровне с вашей гладильной доской. Устанавливайте паро-вую станцию так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих по-верхностей прибора.
15. Никогда не направляйте пар в сторону людей и животных — это может вызвать ожоги.
16. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
17. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
18. Храните устройство в недоступных детям местах.
19. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплекту-ющие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
20. Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.
21. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
22. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, в область разъема шнура и органы управления.
23. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицирован-ный персонал.
24. Не заливайте в резервуар для воды иные жидкости кроме воды.
25. Не заливайте в резервуар для воды горячую воду.
26. Не заливайте эфирные масла в резервуар для воды. Пар не будет идти с арома-том. Масла просто осядут на дне резервуара или в бойлере, их будет проблема-тично очистить.

IM-1



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!