

(D) BEDIENUNGSANLEITUNG.....	2
(RUS) ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	5
(RO) MANUAL DE UTILIZARE.....	9
(LT) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA.....	13
(LV) LIETOŠANAS PAMĀCĪBA.....	17
(EST) KASUTUSJUHEND.....	21
(H) KEZELÉSI UTASÍTÁS.....	25
(BG) НАРЪЧНИК ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ.....	28
(SERB) UPUTSTVO ZA UPOTREBU	31
(UA) ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ	34
(KAZ) ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ.....	37
(MK) УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА.....	40
(LV) LIETOŠANAS INSTRUKCIJA.....	43

ELEKTRONISCHE SCHALTUHR


A - Anzeigefeld

 A - Kennzeichnung von Betriebsfunktionen

- 1 - Anwaltaste für Betriebsfunktionen
- 2 - Taste „-“
- 3 - Taste „+“

UHRZEIT EINSTELLEN

Beim Netzanschluss oder bei erneutem Einschalten nach vorherigem Netzspannungsausfall wird an der Anzeige Uhr **0.00** angezeigt.

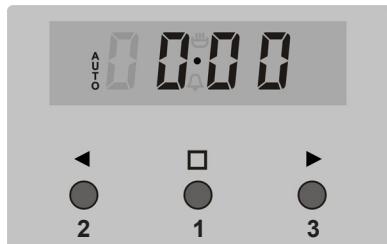


Taste **1** drücken und solange gedrückt halten; in der Anzeige erscheint dann .

Uhrzeit mit den Tasten **2** und **3** einstellen.

Nach Ablauf von ca. 7 sek. nach Uhrzeiteinstellung werden die neuen Daten gespeichert.

Die Korrektur der Uhrzeit-Einstellungen kann später durch gleichzeitiges Drücken der Tasten **2** und **3** erfolgen, die Anzeigen im Display beginnen zu blinken. Anschließend kann die laufende Uhrzeit korrigiert werden.


Achtung! Ohne eingestellte Uhrzeit ist die Backofenfunktion unmöglich.

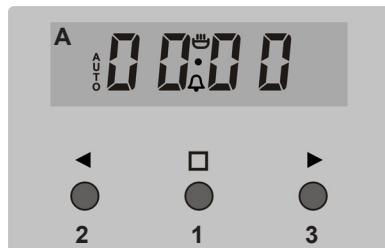

TIMER

Zeitdauer ist im Bereich von 1 Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten. Um den Timer einzustellen, sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:

Taste **1** drücken und solange gedrückt halten; in der Anzeige erscheint dann ,

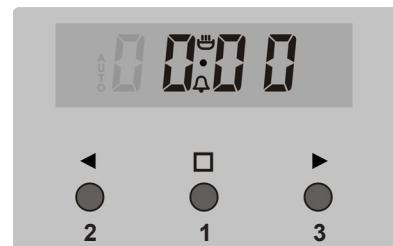

Zeitdauer am Timer mit den Tasten **3** und **2** einstellen. Die eingestellte Zeitdauer ist an der Anzeige zu sehen und die Betriebsfunktion  leuchtet.

Nach Ablauf der eingestellten Zeitdauer wird ein Schallsignal ausgelöst und die Betriebsfunktion  fängt wieder an zu blinken.

Tasten **1**, **2** oder **3** drücken, um das Schallsignal abzustellen; dann erlischt die Betriebsfunktion und in der Anzeige wird die Uhrzeit angezeigt.

Achtung!


Wenn das Schallsignal nicht manuell abgestellt worden ist, wird es automatisch nach Ablauf von ca. 7 Minuten automatisch abgeschaltet.

HALBAUTOMATISCHER BETRIEB

Wenn der Backofen in einem vorgegebenen Zeitpunkt abgeschaltet werden soll, sind folgende Tätigkeiten durchzuführen:

Knebelgriffe der Backofenfunktionen und der Temperatur in die gewünschten Positionen bringen, bei denen der Backofen betrieben werden soll,

Taste **1** solange gedrückt halten, bis der Anzeige erscheint dann:

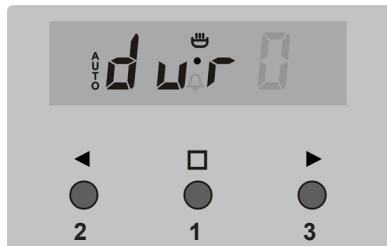

gewünschte Betriebsdauer mit den Tasten **3** und **2**, im Bereich von 1 Minute bis zu 10 Stunden einstellen.

Die eingegebene Zeitspanne wird nach ca. 7 Sekunden gespeichert und in der Anzeige erscheint wieder die Uhrzeit, wobei die Betriebsfunktion **AUTO** leuchtet.


Nach Ablauf der eingestellten Zeitspanne wird der Backofen automatisch abgeschaltet, es ertönt ein Schallsignal und die Betriebsfunktion **AUTO** beginnt zu blinken;

Knebelgriffe der Backofenfunktionen und der Temperatur in die Abschaltposition bringen, Taste **1**, **2** oder **3** drücken, um das Schallsignal abzustellen; die Betriebsfunktion erlischt und es erscheint die Uhrzeit in der Anzeige.

AUTOMATISCHER BETRIEB

Wenn der Backofen für eine vorgegebene Betriebsdauer ein- und in einem festgelegten Zeitpunkt ausgeschaltet werden soll, dann sind die Betriebsdauer und der Zeitpunkt der Abschaltung wie folgt einzustellen:

Taste **1** solange gedrückt halten, bis der Anzeige erscheint dann:

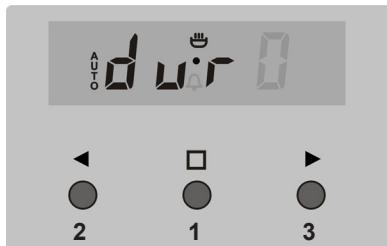

gewünschte Betriebsdauer mit den Tasten **3** und **2** einstellen (siehe Halbautomatischer Betrieb).

Taste **1** solange gedrückt halten, bis der Anzeige erscheint dann:




Abschaltzeitpunkt (Betriebsende) mit den Tasten **3** und **2** einstellen; der kann nur um maximal 23 Stunden und 59 Minuten vom aktuellen Zeitpunkt entfernt sein,

Knebelgriffe der Backofenfunktionen und der Temperatur in die gewünschten Positionen bringen, bei denen der Backofen betrieben werden soll.

Die Betriebsfunktion **AUTO** leuchtet, der Backofen wird jedoch erst in dem Zeitpunkt eingeschaltet, der aus dem Unterschied zwischen dem eingestellten Abschaltzeitpunkt und der eingestellten Betriebsdauer folgt (wenn z.B. die Betriebsdauer auf 1 Stunde und der Abschaltzeitpunkt auf 14.00 Uhr eingestellt worden sind, wird der Backofen um 13.00 Uhr automatisch eingeschaltet).

Nachdem der Betriebsende-Zeitpunkt erreicht worden ist, wird der Backofen automatisch abgeschaltet, das Schallsignal ausgelöst und die Betriebsfunktion **AUTO** beginnt wieder zu blinken,

- Knebelgriffe der Backofenfunktionen und der Temperatur in die Abschaltposition bringen,
- Taste **1**, **2** oder **3** drücken, um das Schallsignal abzustellen; die Betriebsfunktion **AUTO** erlischt und die Uhrzeit erscheint in der Anzeige.

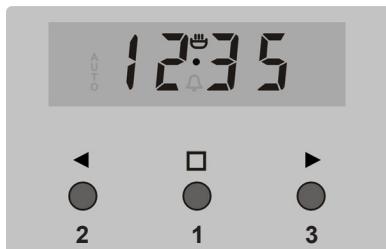

Achtung! Die programmierten Einstellungen lassen sich jederzeit überprüfen und korrigieren. Es ist aber unmöglich, die Uhreinstellung zu ändern, wenn sich das Programmiergerät in halbautomatischem oder automatischem Betrieb befindet.

EINSTELLUNGEN LÖSCHEN

Die Einstellungen der Timer oder die Funktion des automatischen Betriebs können jederzeit gelöscht werden.

Löschen der Einstellungen des automatischen Betriebes:

- Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten **2** und **3**,

Löschen der Einstellungen der Timer:

- Wählen Sie die Timer – Funktion aus, indem Sie den Taste **1** betätigen
- Betätigen Sie erneut die Tasten **2** und **3**,

ÄNDERUNG DES TONS DES AKUSTISCHEN SIGNALS


Der Ton des akustischen Signals kann in folgender Weise geändert werden:

- Betätigen Sie gleichzeitig die Tasten **2** und **3**,
- Mit dem Taste **1** wählen Sie die Funktion "Ton", die Anzeige auf dem Display wird pulsieren:



Mit dem Taste **2** wählen Sie den entsprechenden Ton im Bereich von 1 bis 3 aus.

ТАЙМЕР

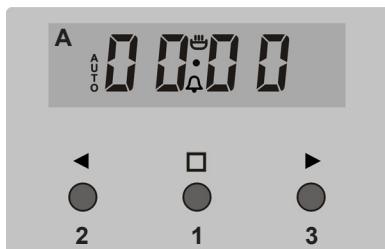

A -дисплей

обозначения рабочих функций


1 - кнопка выбора функций работы программатора

2 - кнопка „-“

3 - кнопка „+“

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

После подключения к сети или повторного включения после пропадания напряжения в сети, дисплей показывает 0.00, и надпись AUTO мерцает,

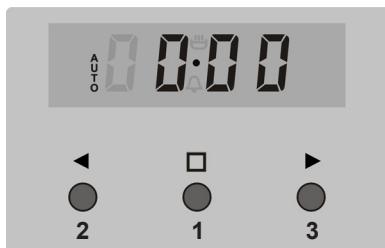

● нажать на кнопку **1**, дисплей показывает

● установите текущее время, пользуясь кнопками **2** и **3**.

По истечении ок. 7 сек. после окончания операции по установке времени, новые данные будут занесены в память. Откорректировать время можно позднее, используя кнопки **2** и **3**. После этого можно вносить изменения в текущее время.


Внимание!

Без установки текущего времени невозможна работа духовки.

МИНУТНЫЙ ТАЙМЕР

Минутный таймер можно активизировать в любой момент, несмотря на активное состояние других функций программатора. Время работы выставляется в пределах от 1 минуты до 23 часов 59 минут. Для того, чтобы установить минутный таймер, нужно:

- нажать на кнопку **1**, дисплей показывает 

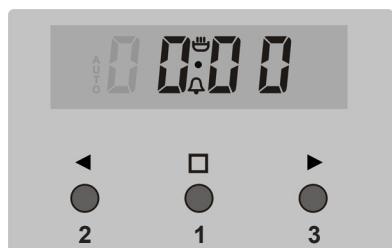

- установить нужное время работы минутного таймера при помощи кнопок **3** и **2**.

Установленное время минутника показывается на дисплее, а функция  высвечивается на дисплее.

По истечении установленного времени, включается звуковой сигнал. Функция  начинает мигать.


- Для выключения сигнала нажать на кнопку **1,2** или **3**. Значок функции погаснет, а дисплей будет показывать текущее время.

Внимание! Если звуковой сигнал не выключить ручным способом, он выключится автоматически приблизительно через 7 минут.

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Для того, чтобы духовка выключилась в определенное время:

- установите ручку функции духовки и ручку терморегулирования в положение, при которых должна работать духовка
- нажмите и удерживайте кнопку **1**, пока на дисплее не высветится:

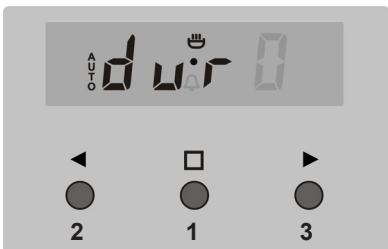

- установите требуемое время работы кнопками **2** и **3** в пределах с 1 минуты до 10 часов.

Установленное время будет запомнено приблизительно через 7 сек, дисплей снова укажет текущее время при выставленной функции AUTO.

По истечении установленного времени духовка выключится автоматически. Включится звуковой сигнал, а функция AUTO начнет мигать.


- установите ручки функции духовки и терморегулирования в положение «выключено»;
- нажать на кнопку **1,2** или **3** для выключения сигнала; функция AUTO погаснет, а дисплей будет показывать текущее время.

Внимание! В духовках, оснащенных одной ручкой управления, ручка функций духовки присоединена к терморегулятору.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Если духовку необходимо включить на определенное рабочее время и в установленное время выключить, нужно установить рабочее время и время окончания работы:

- нажмите и удерживайте кнопку 1, пока на дисплей не появится:

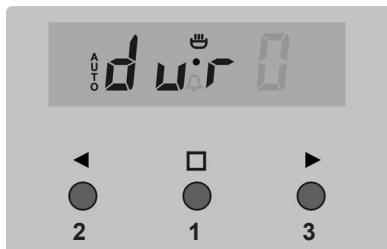

● установите требуемое время работы кнопками 3 и 2, в пределах с 1 минуты до 10 часов,

- нажмите и удерживайте кнопку 1, пока на дисплей не появится:



● установите время выключения (окончания работы) кнопками 3 и 2, которое не превышает 23 часов 59 минут,

- установите ручку функции духовки и ручку терморегулирования в требуемые положения, при которых должна работать духовка.

Функция AUTO высвечивается, работа духовки начнется, учитывая разницу между установленным временем окончания работы и установленным временем работы духовки (например, установленное время работы духовки равняется 1 час, а установленное время окончания работы 14.00. Духовка включится автоматически в 13.00).

По достижении времени окончания работы, духовка выключится автоматически, включится звуковой сигнал, а функция AUTO на дисплее начнет мигать.

- установите ручки функций духовки и терморегулирования в положение «выключено»

- нажать на кнопку 1,2 или 3 для выключения сигнала; функция AUTO погаснет, а дисплей будет показывать текущее время.



ОТМЕНА НАСТРОЕК

В любой момент можно отменить настройки минутного таймера или функции автоматической работы.

Отмена настроек автоматической работы:

- одновременно нажать кнопки **2** и **3**,

Отмена настроек минутного таймера:

- кнопкой 1 выбрать функцию минутный таймер,
- повторно нажать кнопки **2** и **3**,

ИЗМЕНЕНИЕ ТОНА ЗВУКОВОГО СИГНАЛА


Тон звукового сигнала можно изменить следующим образом:

- одновременно нажать кнопки **2** и **3**,
- кнопкой 1 выбрать функцию «тон», значения на дисплее будут мигать:



- кнопкой **2** выбрать соответствующий тон в диапазоне от 1 до 3.

PROGRAMATOR ELECTRONIC

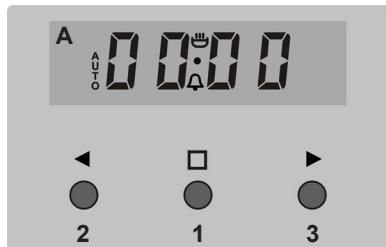


A - Afisaj

Functii

- 1 - Buton pentru selectarea functiei
- 2 - Buton „-”
- 3 - Buton „+”

SETAREA TIMPULUI

Dupa ce ati conectat cablul de alimentare la priza sau dupa reconectare in cazul unei intreruperi de alimentare, pe afisaj va clipi 0:00:

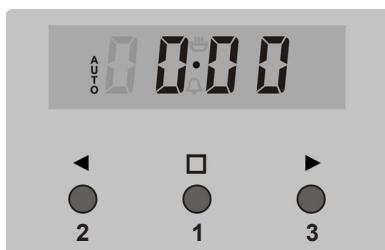

- Apasati butonul **1**, apoi pe afisaj va aparea
- Setati timpul cu ajutorul butoanelor **3** si **2**. La 7 secunde dupa ce a fost setat timpul, noile date vor fi salvate.

Corectarea timpului poate fi realizata ulterior prin apasarea concomitent a butoanelor 2 și 3, indicii de pe display vor începe să licăreasă. Apoi poate fi corectat timpul curent

Atentie!


Daca nu este setat corect timpul, utilizarea cuptorului nu va fi posibila.

CRONOMETRU

Cronometrul poate fi activat oricand, in functie de starea altor functii. Acesta poate fi setat de la 1 minut pana la 23 de ore si 59 de minute.

Pentru a seta cronometrul trebuie sa:

- Apasati butonul **1**, apoi pe afisaj va clipe 

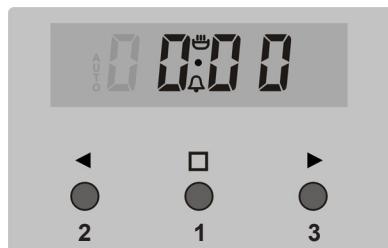

- Setati cronometrul cu ajutorul butoanelor **3 si 2**.

Timpul setat este afisat iar functia  semnal este aprinsa.

- Apasati butoanele **1, 2 sau 3** pentru a opri semnalul, functia semnal se va stinge iar pe afisaj va aparea timpul curent.


Atentie!

Daca semnalul pentru alarma nu este oprit manual, acesta va fi oprit automat dupa aproximativ 7 minute.

UTILIZARE SEMI AUTOMATA

In cazul in care cuptorul trebuie sa fie oprit la un anume timp, trebuie sa:

- Setati butonul pentru selectarea functiei si cel pentru reglarea temperaturii in functie de cum doriti sa functioneze cuptorul.
- Apasati butonul **1** pana cand pe afisaj va aparea:

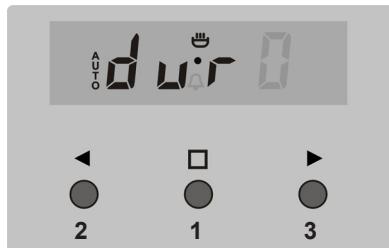

- Setati timpul dorit cu ajutorul butoanelor **3 si 2**, la o valoare cuprinsa intre 1 minut si 10 ore.

Timpul setat va fi introdus in memorie dupa aproximativ 7 secunde iar pe afisaj va aparea functia AUTO.

Dupa ce a expirat timpul setat, cuptorul este oprit automat, semnalul alarma este activat iar functia semnal AUTO clipeste din nou;

- Setati butonul pentru functia cuptorului si butonul pentru reglarea temperaturii in pozitia oprit.

- Apasati butonul **1, 2 sau 3** pentru a opri semnalul; functia semnal se va opri iar pe afisaj va aparea timpul curent.


Atentie!

In cazul cuptoarelor echipate cu un buton de control, butonul pentru functii este integrat impreuna cu butonul pentru reglarea temperaturii


UTILIZARE AUTOMATA

In cazul in care cuptorul trebuie sa fie pornit dupa o anumita perioada de timp si trebuie sa fie oprit la o ora fixa, atunci trebuie sa setati timpul de utilizare si timpul de inchidere a utilizarii:

- Apasati butonul 1 pana cand pe afisaj apare :

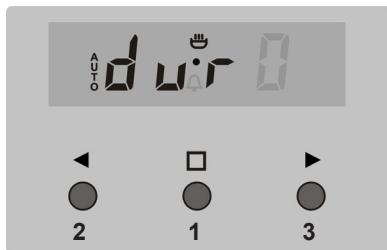

- Setati timpul dorit cu ajutorul butoanelor 3 si 2 la o valoare cuprinsa intre 1 minut si 10 ore.
- Apasati butonul 1 pana cand pe afisaj va aparea:

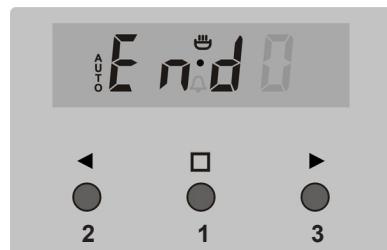

- Setati timpul de oprire (timpul de inchidere a utilizarii) cu ajutorul butoanelor 3 si 2, care este limitat la o perioada de 23 de ore si 59 de minute de la timpul curent.
- Setati butonul pentru functia cuptorului si butonul pentru reglarea temperaturii pe setarea la care doriti sa functioneze cuptorul.

Functia AUTO este activata; cuptorul va incepe sa functioneze in punctul in care diferenta dintre timpul de inchidere a utilizarii si durata de functionare (de exemplu, timpul de functionare este setat pe o ora, timpul de inchidere a utilizarii este setat pe 14:00, cuptorul va incepe sa functioneze la ora 13:00).

Atunci cand cuptorul ajunge la finalul timpului de functionare, se va opri automat, alarma va fi activata iar functia AUTO va clipi din nou.

- Setati butonul pentru functia cuptorului si cel pentru reglarea temperaturii in pozitia oprit.
- Apasati butonul 1, 2 sau 3 pentru a opri alarma; functia AUTO se va opri iar pe afisaj va aparea timpul curent..



ANULAREA SETARILOR

Cronometrul si setarile pentru functia automata pot fi anulate in orice moment.

Anularea setarilor pentru functia automata:

- Apasati butoanele **2** si **3** simultan.
Pentru a anula setarile cronometrului:
 - Apasati butonul **1** pentru a selecta setarile cronometrului,
 - Apasati din nou butoanele **2** si **3**.

MODIFICAREA SUNETULUI DE AVERTIZARE AL CRONOMETRULUI


Tonul cronometrului poate fi modificat in felul urmator:

- Apasati butoanele **2** si **3** simultan.
- Selectati functia “tone” (ton) cu ajutorul butonului **1**, afisajul va incepe sa clipeasca:



- Cu butonul **2** apasati butonul potrivit de la 1 la 3 pentru a selecta optiunea dorita.

PROGRAMAVIMO ĮTAISO

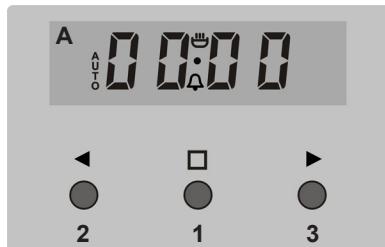


A -displėjaus laukas

darbo funkcijų simboliai

- 1** - programavimo įtaiso darbo funkcijos pa-sirinkimo mygtukas
- 2** - mygtukas „-“
- 3** - mygtukas „+“

AKTUALAUS LAIKO NYSTATYMAS

Ijungus į elektros tinklą arba pakartotinai ijungus po to, kai dingo elektra, displeje vaizduojami mirksintys 0:00

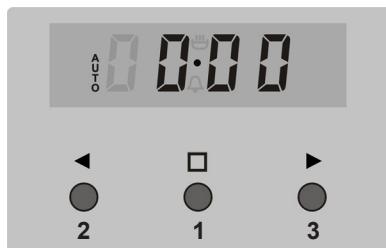

● Paspauskite mygtuką **1**, displeje vaizduo-jamas simbolis

● mygtukais **2** ir **3** nustatykite aktualų laiką.

Baigus nustatyti laiką, po maždaug 7 sek. nauji duomenys pasiliiks atmintyje, o aktua-laus laiko valzdavimas nustos mirksėjės. Laiką galite vėliau koreguoti, vienu metu spausdami mygtukus **2** ir **3**, displėjaus par-ođymai pradės mirksėti. Tada galite koreguoti aktualų laiką.

Démesio!

Orkaitę galima ijjungti, displeje pasiro-džius simboliui.


Išjungus iš tinklo arba dingus elektrai, nu-statymai pasilieka programavimo įtaiso at-mintyje maždaug 2,5 minučių.

LAIKMATIS

Laikmatį galima aktyvuoti bet kuriuo momen-
tu, nepriklausomai nuo kitų programavimo
įtaiso funkcijų aktyvumo. Matuojamo laiko
diapazonas yra nuo 1 minutės iki 23 valandų
ir 59 minučių.

Norédami nustatyti laikmatį:

- paspauskite mygtuką 1, displėjuje mirksés simbolis

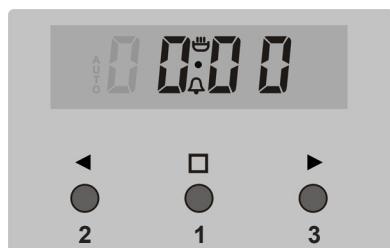

- mygtukais 2 ir 3 nustatykite reikiama darbo laiką, nuo 1 minutės iki 10 valandų diapazone.

Displėjuje vaizduojamas nustatytas laikmačio laikas bei aktyvuota darbo funkcija

Praéjus nustatytam laikui, įsijungia garsinis signalas ir mirksi


- paspauskite mygtukus 1, 2 arba 3, kad išjungtumėte signalą funkcijos parodymas užges, o displėjuje bus vaizduojamas aktualus laikas.

Dėmesio! Garsinio signalo neišjungus rankiniu būdu, po 7 minučių jis išjungiamas automatiškai.

PUSIAU AUTOMATINIS DARBAS

Norédami, kad orkaitė išsijungtų tam tikrą valandą:

- pasukite orkaitės funkcijos rankenélę bei temperatūros reguliavimo rankenélę ties pozicijomis, pagal kuriąs orkaitė dirbs,
- spauskite mygtuką 1, kol displėjaus parodymai pradės mirksėti:

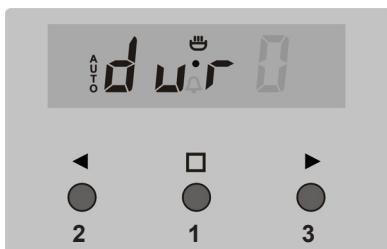

- mygtukais 3 ir 2 nustatykite reikiama darbo laiką, nuo 1 minutės iki 10 valandų diapazone.

Nustatytas laikas pasiliks atmintyje po maždaug 7 sek., displėjuje vėl bus rodomas aktualus laikas esant aktyvuotai **AUTO** darbo funkcijai.

Praéjus nustatytam laikui orkaitė automatiškai išsijungs, įsijungs garsinis signalas, o **AUTO** darbo funkcijos simbolis pradės mirksėti,

- orkaitės funkcijos ir temperatūros reguliavimo rankenélės pasukite ties „išjungta“ padėtimis,


- paspauskite 1, 2 arba 3 mygtuką, kad išjungtumėte signalą, **AUTO** darbo funkcijos simbolis užges, o displėjuje bus vaizduojamas aktualus laikas.

Dėmesio! Orkaitėje valdomoje su viena rankenélę, orkaitės funkcijos rankenélė yra surišta su temperatūros reguliatoriumi.

AUTOMATINIS DARBAS


Jei norite, kad orkaitė įsijungtų nustatytam darbo laikui ir išsijungtų nustatyta valandą, nustatykite darbo laiką ir darbo pabaigos valandą:

- spauskite mygtuką 1, kol displejaus parodymai mirksės:

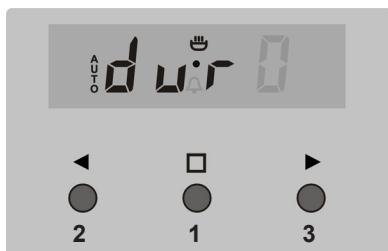

- 3 ir 2 mygtukais nustatykite pageidaujamą darbo laiką, panašiai kaip pusiau automatinio darbo atveju,

- spauskite mygtuką 1, kol displejaus parodymai mirksės:

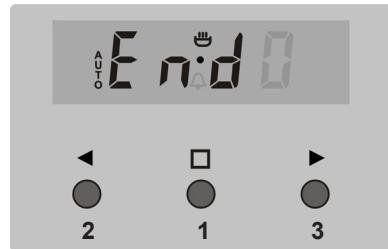

- mygtukais 3 ir 2 nustatykite išjungimo (darbo pabaigos) valandą, daugiausiai prieš 23 valandas ir 59 minučių,

- pasukite orkaitės funkcijos rankenélę bei temperatūros reguliavimo rankenélę ties reikiamomis padėtimis, pagal kuriąs dirbs orkaitė

AUTO darbo funkcija yra aktyvuota, orkaitė pradės veikti nuo momento, kuris yra nustatyto darbo pabaigos laiko ir nustatyto darbo laiko skirtumo rezultatas (pvz. nustytas darbo laikas yra 1 val., nustytas darbo pabaigos laikas yra 14.00, orkaitė automatiškai įsijungs 13.00 val.)

Pasiekus darbo pabaigos valandą, orkaitė automatiškai išsijungs. Mirksint **AUTO** darbo funkcijos simboliu įsijungs garsinis signalas,

- nustatykite orkaitės režimo ir temperatūros reguliavimo rankenélės ties „išjungta“ padėtimis.

- Paspauskite 1, 2 ir 3 mygtuką, kad garsinis signalas išsijungtu. Užges AUTO darbo funkcijos simbolis, o displejuje bus vaizduojamas aktualus laikas, pvz. 12.35 val.



NUSTATYMŲ PANAIKINMIAS

Kiekvienu momentu galima panaikinti laikmačio arba automatinio darbo režimo nustatymus.

Automatinio darbo nustatymų panaikinimas:

- vienu metu paspauskite **2** ir **3** mygtukus,

Laikmačio nustatymų panaikinimas:

- mygtuku **1** išrinkite laikmačio režimą,
- pakartotinai paspauskite **2** ir **3** mygtukus,

GARSINIO SIGNALO TONO PAKEITIMAS


Skaņas signāla toni var mainīt sekojoši:

- vienu metu paspauskite mygtukus **2** ir **3**,
- mygtuku **1** išrinkite „tono” režimā, displejus parodymai mirksēs:



- mygtuku **2** išrinkite tinkamą toną nuo 1 iki 3 diapazone.

PROGRAMMATOR

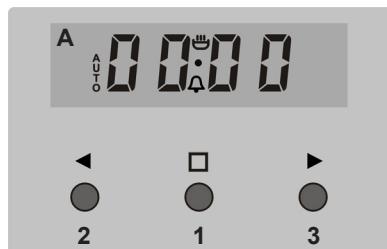


A -indikatora laukums

darbības funkciju apzīmējumi

- 1** - programmatora darbības funkcijas izvēles taustiņš
- 2** - taustiņš „-“
- 3** - taustiņš „+“

TEKOŠĀ LAIKA NOSTĀDĪŠANA

Pēc pieslēgšanas elektriskajam tīklam vai pēc īslaicīga sprieguma zaudējuma indikators izgaismos pulsējoši

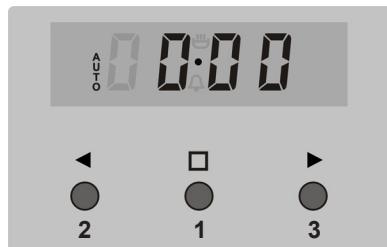

●nospiediet taustiņu **1**, indikatora lauku-mātiks izgaismots simbols

●nostādiet tekošo laiku ar taustiņiem **2** un **3**.

Pēc apmēram 7 sekundēm pēc laika nostādīšanas pabeigšanas jaunie dati tiks ievadīti atmiņā un tekošā laika izgaismojums pārstās mirgot.

Laika nostādnes labojumus vēlāk var veikt, nospiežot vienlaicīgi taustiņus 2 un 3, indikatora izgaismojums sāks mirgot un tad var veikt tekošā laika nostādnes labojumu.

Uzmanību!


Cepeskrāsni var iedarbināt pēc simbola izgaismojuma indikatora laukumā.
Pēc atslēgšanas no elektriskā tīkla vai pēc īslaicīga sprieguma zaudēju-ma nostādnes tiek saglabātas pro-grammatora atmiņā apm. 2,5 minūtes

MINŪŠU SKAITĪTĀJS

Minūšu skaitītāju var ieslēgt jebkurā laikā, neatkarīgi no citu programmatura funkciju aktivitātēs. Atskaitāmā laika nostādnes ir ie-spējamas no 1 minūtes līdz 23 stundu un 59 minūšu robežās.

Minūšu skaitītāja nostādīšanai jāveic sekojošo:

- nospiediet taustiņu 1, indikatora lauku-mā tiks izgaismots simbols

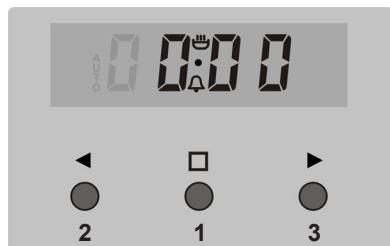

- nostādiet minūšu skaitītāja laiku ar taustiņiem 2 un 3,

Indikators izgaismos minūšu skaitītāja laika nostādni un ieslēgtas darbības funkcijas simbolu.

Pēc nostādītā laika noritēšanas tiks ieslēgts skaņas signāls un mirgos.


- nospiediet taustiņu 1, 2 vai 3 skaņas signāla izslēgšanai, simbola izgaismojums tiks dzēsts un indikatora laukumā tiks izgaismots tekošais laiks.

Uzmanību! Ja skaņas signāls netiks izslēgts manuāli, pēc apm. 7 minūtēm tiks izslēgts automātiski.

PUSAUTOMĀTISKA DARBĪBA

Cepeškrāsns automātiskas izslēgšanas noteiktā laikā nostādīšanai rīkojieties sekojoši:

- nostādiet cepeškrāsns funkcijas izvēles kloki un temperatūras regulēšanas kloki vēlamās cepeškrāsns darbības nostādnū pozīcijās,
- pieturiet iespiestu taustiņu 1, līdz indikatora izgaismojums sāks mirgot:

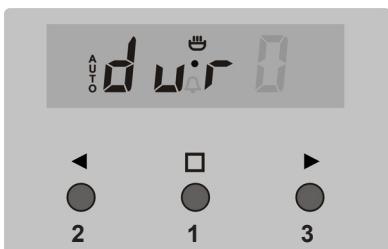

- nostādiet vēlamo cepeškrāsns darbības laiku ar taustiņiem 3 un 2, no 1 minūtes līdz 10 stundu robežās.

Izslēgšanas laika nostādne tiks ievadīta atmiņā pēc apm. 7 sek., indikatora laukumā atkal tiks izgaismots tekošais laiks un ieslēgtas darbības funkcijas **AUTO** simbols.

Pēc nostādītā laika noritēšanas cepeškrāsns tiks automātiski izslēgta, ieslēgsies skaņas signāls un darbības funkcijas **AUTO** simbols mirgos,

- nostādiet cepeškrāsns funkcijas izvēles kloki un temperatūras regulēšanas kloki izslēgšanas pozīcijās,


- nospiediet taustiņu 1, 2 vai 3 skaņas signāla izslēgšanai, simbola **AUTO** izgaismojums tiks dzēsts un indikatora laukumā tiks izgaismots tekošais laiks

Uzmanību! Cepeškrāsnīs ar vienu vadības kloki, cepeškrāsns funkcijas izvēles kloķis ir kompleksā savienots ar temperatūras regulatoru.

AUTOMĀTISKA DARBĪBA


Cepēškrāsns ieslēgšanas uz noteiktu darbības laiku un automātiskas izslēgšanas noteiktā laikā nostādīšanai rīkojieties sekojoši:

- pieturiet iespiestu taustiņu **1**, līdz indikatora izgaismojums sāks mirgot:

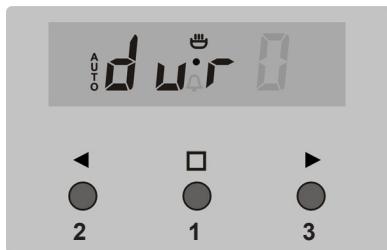

• nostādiet vēlamo cepeškrāsns darbības laiku ar taustiņiem **3** un **2**, tāpat kā pusautomātiskas darbības nostādīšanai.

- pieturiet iespiestu taustiņu **1**, līdz indikatora izgaismojums sāks mirgot:

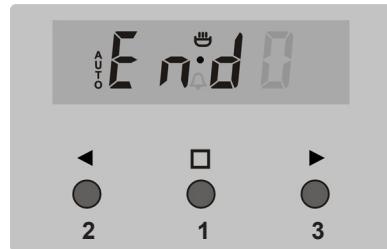

• nostādiet vēlamo cepeškrāsns izslēgšanas laiku ar taustiņiem **3** un **2**, 23 stundu un 59 minūšu robežās,

- nostādiet cepeškrāsns funkcijas izvēles kloķi un temperatūras regulēšanas kloķi vēlamās cepeškrāsns darbības nostādņu pozīcijās.

Darbības funkcija **AUTO** ir ieslēgta. Cepēškrāsns ieslēgšanās laiks tiek aprēķināts ar nostādītā izslēgšanas laika un darbības laika starpību. (piem. nostādītais darbības laiks ir 1 st., nostādītais izslēgšanas laiks ir 14.00 – cepeškrāsns automātiski ieslēgsies plkst. 13.00).

Nostādītajā izslēgšanas laikā cepeškrāsns tiks automātiski izslēgta, ieslēgsies skaņas signāls un darbības funkcijas **AUTO** simbols mirgos,

• nostādjet cepeškrāsns funkcijas izvēles kloķi un temperatūras regulēšanas kloķi izslēgšanas pozīcijās,

• nospiediet taustiņu **1**, **2** vai **3** skaņas signāla izslēgšanai, simbola **AUTO** izgaismojums tiks dzēsts un indikatora laukumā tiks izgaismots tekošais laiks, piem. pulkst. 12.35.



NOSTĀDŅU DZĒŠANA

Jebkurā laikā var dzēst minūšu skaitītāja un automātiskas darbības funkciju nostādnes.

Automātiskas darbības nostādņu dzēšana:

- nospiediet vienlaicīgi taustījus **2** un **3**,

Minūšu skaitītāja nostādņu dzēšana:

- ar taustīju **1** izvēlieties minūšu skaitītāja funkciju,
- nospiediet vēlreiz taustījus **2** un **3**.

SKĀNAS SIGNĀLA TONĀ MAIŅA


Skaņas signāla toni var mainīt sekojoši:

- nospiediet vienlaicīgi taustījus **2** un **3**,
- ar taustīju **1** izvēlieties toņa („ton”) funkciju, indikatora izgaismojums mirgos:



- ar taustīju **2** izvēlieties atbilstošu toni no 1 līdz 3 robežās.

TAIMER

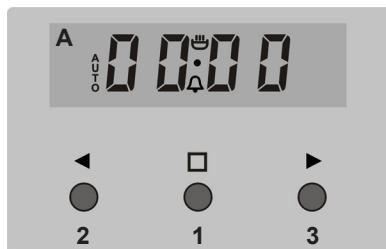

A - digitaalnäidik

tööfunktsoonide tähised


1 - programmaatori tööfunktsoonide valikunupp

2 - nupp „-“

3 - nupp „+“

JOOKSVA AJA SEADISTAMINE

Pärast võrkuühendamist või elektrivarustuse katkestusejärgset taastamist on näidikul 0.00 ja AUTO vilgub.

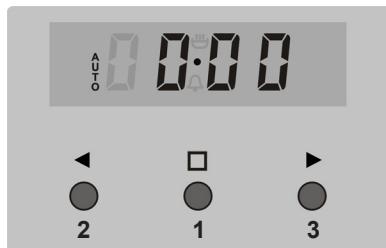

● vajutage nupule **1**, näidik kuvab

● seadistage jooksev aeg nuppuide **2** ja **3** abil.

Pärast umbes 7 s möödumist aja seadistamisest salvestub uus kellaaeg mällu.

Hiljem võib aega korrigeerida nuppuide **2** ja **3** abil.

Nii võib täpsustada jooksva aja näitu.


Tähelepanu!

Ahu töötamiseks on aja seadistamine vajalik.

MUNAKELL

Munakella võib käivitada ükskõik millal, sõltumata programmaatori teiste aktiivfunktsioonide seisundist. Seadistatava aja vahemik on 1 minutist kuni 23 tunni 59 minutini. Munakella seadistamine:

- vajutage nupule 1, näidik kuvab 

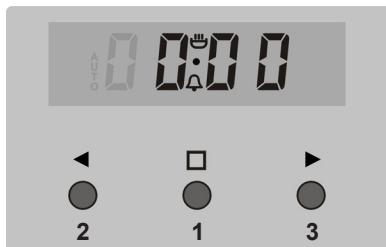

- andke ette aeg nuppude 3 ja 2 abil.

Seadistatud aega kuvab näidik ning funktsiooni  tähistus on aktiivne.

Kui seadistatud aeg saab täis, kõlab helisignal ja funktsiooni tähis  hakkab uuesti vilkuima.

- helisignaali väljalülitamiseks vajutage nupule 1, 2 või 3; märgutuli kustub ja näidik kuvab jooksvat aega.


Tähelepanu!

Kui helisignaali ei lülitata välja käsitsi, lülitub see välja ise umbes 7 minuti pärast.

POOLAUTOMAATREŽIIM

Kui ahi peab ettenähtud ajal sisse lülituma:

- keerake ahju funktsiooninupp ja termoregulaatori nupp ettenähtud asenditesse ja vajutage nuppu 1, kuni näidik kuvab:

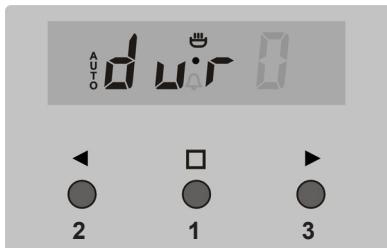

- seadistage ettenähtud aeg nuppude 3 ja 2 abil vahemikus 1 minutist kuni 10 tunnini. Seadistatud aeg salvestub umbes 7 minuti möödudes, näidik kuvab uuesti jooksvat aega ja põleb funktsiooni AUTO tähis. Seadistatud aja möödudes lülitub ahi automaatselt välja, kõlab helisignal ja funktsiooni AUTO tähis hakkab vilkuma.
- keerake ahju funktsiooninupp ja termoregulaatori nupp väljalülitatud asenditesse,
- helisignaali väljalülitamiseks vajutage nupule 1, 2 või 3; funktsiooni AUTO märgutuli kustub ja näidik kuvab jooksvat aega.


Tähelepanu!

Ühe juhnupuga ahjudel on funktsiooni- ja termoregulaatori nupp ühendatud.


AUTOMAATREŽIIM

Kui ahi peab sisse lülituma teatud ajavahemikuks ja välja lülituma teatud ajahetkel, seadistage ajavahemik ja väljalülitusaeg.

- vajutage nupule **1**, näidik kuvab:

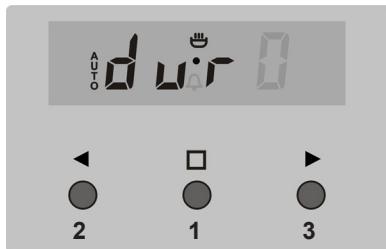

- seadistage ettenähtud aeg nuppuide **3** ja **2** abil vahemikus 1 minutist kuni 10 tunnini,
- vajutage nupule **1** kuni näidik kuvab:

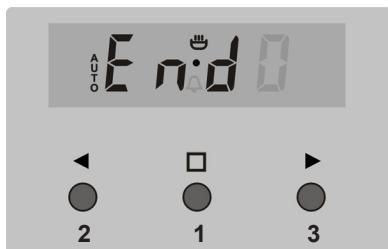

- seadistage väljalülitusaeg (kuumutuse lõpp) nuppuide **3** ja **2** abil - see aeg ei saa ületada 23 tundi ja 59 minutit.
- seadistage ahju funktsiooninupp ja termoregulaatori nupp soovitud asenditesse

- funktsioon AUTO on sisse lülitetud ning ahi lülitub sisse hetkel, mille määrab väljalülitusaaja ja töötamisaja vahe (nt kui seadistatud tööaeg on 1 tund ja väljalülitusaeg 14.00, lülitub ahi sisse kell 13.00).

Väljalülitushetke saabumisel lülitub ahi automaatselt välja, lülitub sisse helisignaal ja funktsiooni AUTO tähis hakkab vilkuma.

- keerake ahju funktsiooninupp ja termoregulaatori nupp väljalülitatud asenditesse,
- helisignaali väljalülitamiseks vajutage nupule 1, 2 või 3; funktsiooni AUTO märgutuli kustub ja näidik kuvab jooksvat aega.



SEADISTUSTE MUUTMINE

Mis tahes hetkel võib muuta nii munakella kui automaatrežiimi seadistusi.

Automaatseadistuste muutmine:

- vajutage samaaegselt nuppu **2 ja 3**,

Munakella seadistuse muutmiseks:

- valige nupu **1** abil munakella funktsioon,
- vajutage uuesti nuppu **2 ja 3**,

HELISIGNAALI TÜÜBI MUUTMINE


Helisignaali tüübi valimiseks:

- vajutage samaaegselt nuppu **2 ja 3**,
- valige nupu **1** abil funktsioon „heli“, numbrid näidikul hakkavad vilkuma:



- valige nupu **2** abil soovitud signaal vahe- mikus 1 kuni 3.

ELEKTRONIKUS KAPCSOLÓÓRA

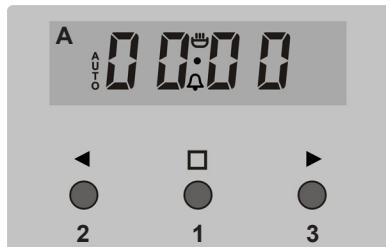

A -kijelző mező

- Üzemű funkciók jelei


1 - Üzemű funkciókat kiválasztó gomb

2 - „-” gomb

3 - „+” gomb

AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

A hálózathoz csatlakoztatás vagy az áramkimaradás utáni újbóli bekapcsolás után a kijelzőn a 0.00 felirat lesz látható.

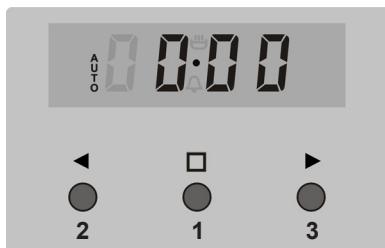

- Nyomja meg az **1**-es gombot, és tartsa egészen addig benyomva, amíg a jel villogni nem kezd;
- Az időt a **2** és **3** gombokkal állítsa be.

Körülbelül 7 másodperc elteltével a beállított idő elmentődik.

A későbbiekben az idő beállításának megváltoztatását a **2** és **3** gombokkal együttes megnyomásával kell elkezdeni, ezt követően a kijelzőn található érték elkezd pulzálni. Ekkor be lehet állítani a pontos időt.


Figyelem!

Az órabeállítás nélkül a sütő funkcióit nem lehet használni.

IDŐKAPCSOLÓ

Az időkapcsolót 1 perc és 23 óra 59 perc időtartamra lehet beállítani. Az időkapcsoló beállításához a következőket tegye:

- Nyomja meg az **1**-es gombot, és tartsa egészen addig benyomva, amíg a  jel villogni nem kezd;

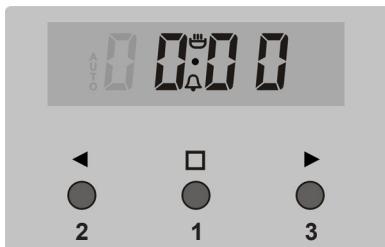

- A kapcsolási időt a **2** és **3** gombokkal állítsa be. A beállított kapcsolási idő látható lesz a kijelzőn, a jel pedig folyamatosan világítani fog.

A beállított kapcsolási idő eltelté után sípoló hangjelzés lesz hallható, és a  jel ismét villogni fog.

- A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot (**1**, **2**, vagy **3**); a jel kialázik, és a kijelzőn megjelenik az idő.


Figyelem!

Amennyiben a hangjelzést nem kapcsolja ki valamelyik gomb megnyomásával, akkor az körülbelül 7 perc eltelté után automatikusan kikapcsol.

FÉLAUTOMATA ÜZEMMÓD

Amennyiben a sütőt egy beállított időtartam eltelte után szeretné automatikusan kikapcsolni, akkor a következőket tegye:

- A sütő funkciókiválasztó és hőmérsékletszabályzó forgatógombjait állítsa be a sütés paramétereinek megfelelően.
- Nyomja meg az **1**-es gombot, és tartsa egészen addig benyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő felirat:

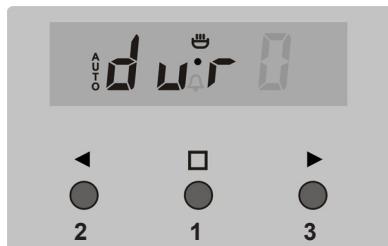

- A **2**-es és **3**-as gombok segítségével állítsa be a sütési időt 1 perctől 10 óráig.

Körülbelül 7 másodperc elteltével a beállított sütési idő elmentődik, a kijelzőn ismét megjelenik az idő, az **AUTO** felirat pedig folyamatosan világítani fog.

A beállított sütési idő eltelté után a sütő automatikusan kikapcsol, sípoló hangjelzés lesz hallható, és az **AUTO** felirat villogni kezd.


- A sütő funkciókiválasztó és hőmérsékletszabályzó forgatógombjait állítsa kikapcsolt állásba.

- A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot (**1**, **2**, vagy **3**); a jel kialázik, és a kijelzőn megjelenik az idő.

AUTOMATA ÜZEMMÓD

Amennyiben a sütőt szeretné úgy időzíteni, hogy az egy beállított időpontban bekapcsoljon, majd a sütési idő eltelte után kikapcsoljon, akkor a következőket tegye:

- Nyomja meg az 1-es gombot, és tartsa egészen addig benyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő felirat:

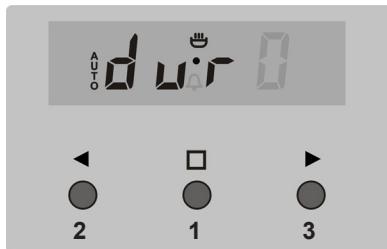

- A 2-es és 3-as gombok segítségével állítsa be a sütési időt.

- Nyomja meg ismét az 1-es gombot, és tartsa egészen addig benyomva, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a következő felirat:



- Állítsa be a kikapcsolás időpontját (az étel elkészülésének idejét) a 2-es és 3-as gombok segítségével; ez az aktuális időponttól számított 23 óra 59 percig állítható be.

- A sütő funkciókiválasztó és hőmérséklet-szabályzó forgatógombjait a sütés paramétereinek megfelelően állítsa be.

Az **AUTO** felirat folyamatosan világítani fog, de a sütő csak a kikapcsolási idő mínusz a sütési időtartam időpontban kapcsol be (tehát ha a sütési időtartamot 1 órára, a kikapcsolási időt pedig 14.00-ra állította be, akkor a sütő automatikusan 13.00-kor kapcsol be).

A beállított sütési idő eltelte után a sütő automatikusan kikapcsol, sípoló hangjelzés lesz hallható, és az **AUTO** felirat villogni kezd.

- A sütő funkciókiválasztó és hőmérséklet-szabályzó forgatógombjait állítsa kikapcsolt állásba.

- A hangjelzés kikapcsolásához nyomja meg valamelyik gombot (1, 2, vagy 3); az **AUTO** jel kialszik, és a kijelzőn megjelenik az idő.




Figyelem!

A beállított adatok bármikor ellenőrizhetők és megváltoztathatók. Amennyiben azonban a sütő félautomata vagy automata üzemmódba van kapcsolva, akkor a pontos idő beállításán nem lehet változtatni.

ЕЛЕКТРОНЕН ПРОГРАМАТОР

A – Афиширане




1 – Бутон за избиране на функции

2 – Бутон“-“

3 – Бутон“-“

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО

След като сте включили кабела за ел. захранване в контакта или при изключване в случай на прекъсване на ел. захранването, върху дисплея ще се появии мигащо 0:00:

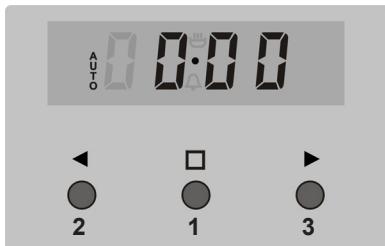

● Натиснете бутон 1, след което на дисплея ще се появи ,


● Настройте времето с помоща на бутоните 3 и 2.

На 7 секунди след като е било настроено времето, новите данни ще бъдат запаметени.

По-късно може да се коригира настройката на времето чрез едновременно натискане на бутоните 2 и 3. След като натиснете сензорите цифрите на дисплея ще започнат да пулсират. След това можете да коригирате времето

Внимание!


Ако времето не е настроено правилно, използването на фурната ще бъде невъзможно.

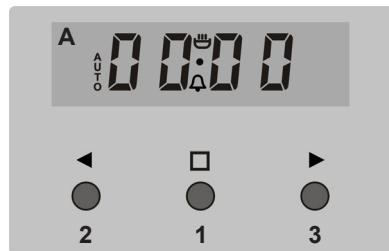

ХРОНОМЕТЪР

Хронометъра може да се включи по всяко време, в зависимост от другите функции. Той може да се настрои от 1 минута до 23 часа и 59 минути.
За да настроите хронометъра трябва да:

● Натиснете бутон 1, след което на дисплея ще появии мигащ този знак ,

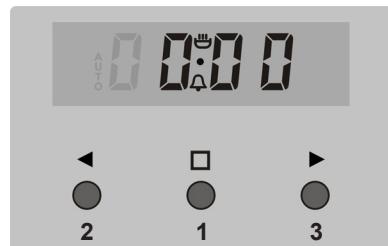

● Настройте хронометъра с помоща на бутоните 3 и 2.

Настройката за време ще се появи на дисплея, а функцията сигнал ще свети.

● Натиснете бутоните 1, 2 или 3 за да спрете сигнала, функцията сигнал ще загасне а на дисплея ще появии нормалното време.


Внимание!

Ако сигнала за аларма не е спрян механично, той ще се спре автоматично след приблизително 7 минути.

ПОЛУАВТОМАТИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Ако фурната трябва да бъде спряна в определено време, трябва да:

- Натиснете бутона за избиране на функция и бутона за регулиране на температурата в зависимост от това как искате да работи фурната.
- Натиснете бутона **1** докато на дисплея се появии:

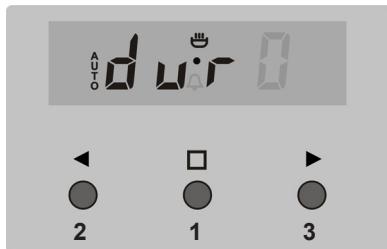

- Настройте желаното време с помоща на бутоните **3** и **2**, на стойност между 1 минута и 10 часа.

Настройката за време ще бъде запаметена след приблизително 7 секунди, а на дисплея ще се появии функцията **AUTO**.

След като настройката за време приключи, фурната спира автоматично, сигнала за аларма е включен а функцията сигнал **AUTO** свети мигащо отново;

- Настройте бутона на функция фурна и бутона за регулиране на температурата в положение изключено.

- Натиснете бутона **1**, **2** или **3** за да спрете сигнала; функцията сигнал ще спре а на дисплея ще се появии нормалното време.


Внимание!

При фурните, които имат бутона за контрол, бутона за функции е интегриран заедно с бутона за температурата.

АВТОМАТИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ

В случай, че фурната трябва да бъде включена в след определено време и трябвада се спряна в точен час, тогава трябва да настроите времето за ползване и завършване на програмата:

- Натиснете бутона **1** докато на дисплея се появии:

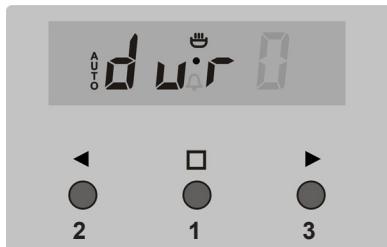

- Настройте желаното време с помоща на бутоните **3** и **2**

- Натиснете бутона **1** докато на дисплея се появии:



- Настройте времето за спиране (време за приключване на работа) с помоща на бутоните **3** и **2**, което е ограничено за период от 23 часа и 59 минути.


- Настройте бутона за функция на фурната и бутона на желаната температура на функция на която желаете да работи фурната.

Функцията AUTO е включена; фурната ще започне да работи в точката на разликата между времето за приключване на работа и времето за функциониране (например, времето за функциониране е настроено на един час, времето за използване е настроено на 14:00, фурната ще започне да функционира в 13:00 часа).

Тогава когато фурната стигне към края на времето за функциониране, ще спре автоматично, алармата ще се включи а функцията AUTO ще започне да свети мигащо.

● Настройте бутона за функциониране на фурната и този за регулиране на температурата в спряно положение.

● Натиснете бутон **1**, **2** или **3** за да спрете алармата; функцията AUTO ще спре а върху дисплея ще се появи нормалното време.

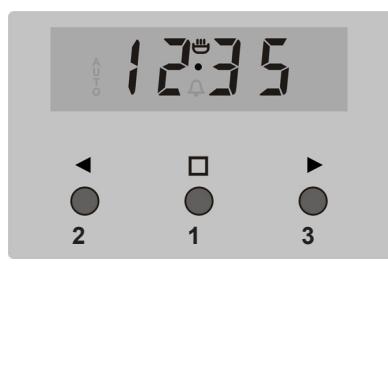

АНУЛИРАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ

Хронометъра и настройките за автоматична функция могат да се анулират във всеки момент.

Анулиране на настройките за автоматична функция:

Натиснете отново бутоните **2** и **3** едновременно.

За да анулирате настройките на хронометъра :

Натиснете бутон **1** за да изберете настройките на хронометъра.

Натиснете отново бутоните **2** и **3**.

ПРОМЯНА НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИЯ ЗВУК НА ХРОНОМЕТЪРА


Сигнала на хронометъра може да се промени по следния начин:

Натиснете бутоните **2** и **3** едновременно. Иберете функцията "tone" (звук) с помошца на бутон **1**, изображението върху дисплея ще започне да свети мигащо:



- С бутон **2** натиснете подходящия бутон от **1** до **3** за да направите желаната настройка.

ELEKTRONSKI PROGRAMATOR

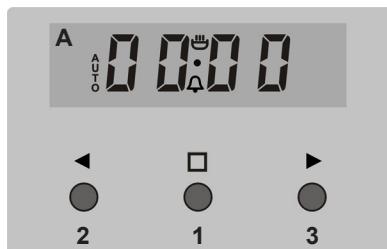

A - – displej

B – funkcije

  -funkcije


1 - dugme za odabir funkcija

2 - «-» dugme

3 - «+» dugme

PODEŠAVANJE VREMENA

Nakon priključivanja na napajanje strujom ili ponovnog priključivanja posle nestanka el.energije, na displeju treperi **0:00**.

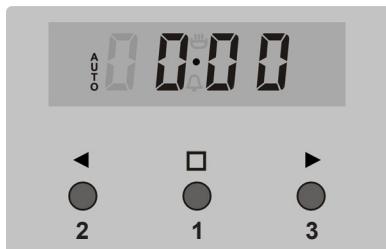

Pritisnite dugme 1 i tada će se na displeju pokazati 

Podesite vreme pomoću dugmića 3 i 2.

7 sekundi nakon podešavanja vremena, novi datum će biti sačuvan.

Korekciju vremena možemo da izvršimo kasnije istovremeno pritišćući dugmića 2 i 3, indikatori na displeju počinju da titraju. Posle toga možemo da ispravimo aktualno vreme.


Pažnja!

Ako niste podešili tačno vreme, onda nije moguć pravilan rad terne.

TAJMER

Tajmer možete aktivirati bilo u koje vreme, bez obzira na druge funkcije. Tajmer se može podešiti od 1 minute sve do 23h 59minuta. Da biste podešili tajmer treba da:

Pritisnite dugme 1 i tada će se na displeju pokazati trepćuće 

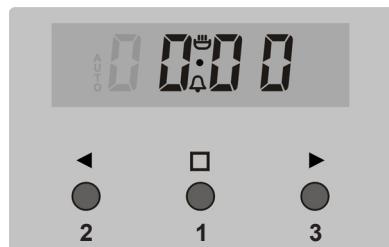

Podesite tajmer pomoću dugmića 3 i 2.

Podešeno vreme će se prikazati na displeju i signalna funkcija  je aktivna.

Pritisnite dugmiće 1,2 ili 3 da biste isključili zvučni signal, tada se signalna funkcija isključuje a na displeju se pokazuje tekuće vreme.

Pažnja!

Ako niste ručno isključili signal alarma, on će se nakon otprilike 7 minuta isključiti automatski.

POLU-AUTOMATSKE OPERACIJE

Ukoliko rerna treba da se isključi u datom vremenu, onda bi trebalo da:

Postavite dugme za odabir programa rerne i dugme za podešavanje temperature na željenu poziciju.

IPritisnite dugme 1 dok se na displeju ne prikaže:



Podesite željeno vreme pomoću dugmića 3 i 2, u opsegu od 1 minuta do 10 časova.

Podešeno vreme će se umemorsati nakon 7 sekundi, a na displeju će se prikazati AUTO funkcija.

Kada podešeno vreme istekne, rerna se automatski isključuje, aktivira se zvuk alarmra i signalna funkcija AUTO ponovo treperi.

Podesite dugme za odabir funkcija rerne i dugme za podešavanje temperature na poziciju ISKLJUČENO:

Pritisnite dugmiće 1,2 i 3 kako biste isključili signal, signalna funkcija će se isključiti a na displeju će se prikazati tekuće vreme.


Pažnja!

Kod rerni koje imaju samo jedno komandno dugme, dugme za podešavanje funkcija rerne je povezano sa dugmetom za podešavanje temperature.

AUTOMATSKI RAD

Ako želite da se rerna uključi na određeno vreme i isključi u neko određeno vreme, onda treba da podesite vreme rada i kraj vremene rada:

Pritisnite dugme 1 dok se na displeju ne prikaže

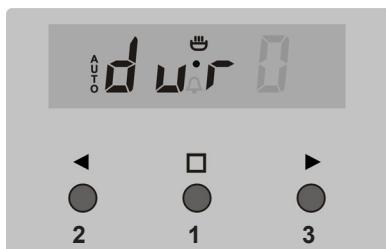

Podesite željeno vreme pomoću dugmića 3 i 2, u opsegu od 1 minuta do 10 časova.

IPritisnite dugme 1 dok se na displeju ne prikaže:



Podesite vreme isključivanja (kraj rada) pomoću dugmića 3 i 2, a koje je ograničeno na period od 23 sata i 59 minuta od trenutnog vremena.

Podesite dugme za odabir funkcija i dugme za podešavanje temperature na željenu poziciju.

Sada je aktivna funkcija AUTO; rerna će početi da radi od vremenskog trenutka koji je razlika između podešenog kraja programa i trajanja programa (npr. podešeno trajanje programa je 1 sat a podešen završetak je 14.00, tako da će rerna automatski početi da radi u 13.00).

Kada dođe do kraja programa, rerna će se automatski isključiti, aktiviraće se alarm i funkcija AUTO će ponovo trepereti.

AUTOMATSKI RAD

Podesite dugme za odabir funkcija rerne i dugme za podešavanje temperature na poziciju ISKLJUČENO.

Pritisakajte dugmiće **1,2 i 3** kako biste isključili alarm, funkcija AUTO će se isključiti a na displeju će se prikazati tekuće vreme.



PROMENITE ZVUK TAJMERA

Zvuk tajmera možete promeniti na sledeći način:

Pritisnite istovremeno dugmiće **2 i 3**.

Izaberite funkciju «tona» pomoću dugmića **1**, i displej će početi da blinka:



Pomoću dugmića izaberite opciju od **1** do **3** koju želite.

PONIŠTAVANJE PODEŠAVANJA

Tajmer i automatsku funkciju možete poništiti bilo u koje vreme.

Poništite podešenu automatsku funkciju:

Pritisnite istovremeno dugmiće **2 i 3**.

Poništite podešen tajmer:

Pritisnite dugme **1** da podesite tajmer,

Ponovo pritisnite dugmiće **2 i 3**.


ТАЙМЕР



- 1 - кнопка вибору функцій роботи програматора
- 2 - кнопка „-“
- 3 - кнопка „+“

Налаштування поточного часу

Після підключення до мережі або повторного увімкнення після зникнення живлення у мережі, дисплей показує 0.00.

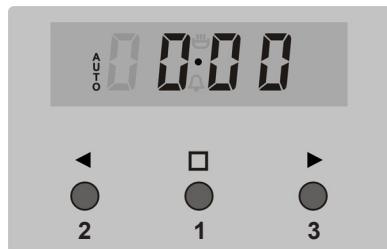

- натисніть на кнопка 1, дисплей показує
- встановіть поточний час, використовуючи кнопок 2 та 3.

Після завершення бл. 7 сек. після завершення операції налаштування часу, нові данні будуть занесені до пам'яті.

Налаштування часу може бути виконане пізніше, одночасним натисканням на датчики 2 і 3, коли на дисплеї почнуть мигати показники. Після цього ви можете встановити поточний час.


Увага!

Без налаштування поточного часу неможлива робота духовки.

ТАЙМЕР ХВИЛИН

Таймер хвилин можна активізувати у будь-який момент, не дивлячись на активний стан інших функцій програматора. Час роботи виставляється в межах від 1 хвилини до 23 годин 59 хвилин. Для того, щоб налаштувати таймер хвилин, необхідно:

- натисніть та притримуйте кнопка 1, поки на дисплеї не з'явиться:

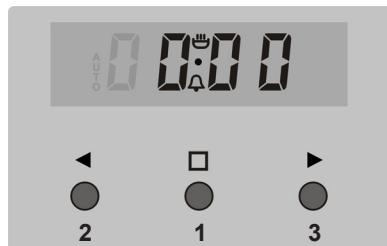

- виставити потрібний час роботи хвилинного таймера за допомогою кнопками 3 та 2.

Налаштований час хвилинника показується на дисплеї, а функція висвічується на дисплеї.

- Для вимкнення сигналу натиснути на кнопка 1, 2 або 3. Значок функції потух не, а дисплей буде показувати поточний час.


Увага!

Якщо звуковий сигнал не вимкнеться ручним способом, то він увімкнеться автоматично приблизно через 7 хвилин.

НАПІВАВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

для того, щоб духовка увімкнулась у визначений час:

- встановіть ручку функції духовки та ручку терморегулювання у режим, за яких повинна працювати духовка,
- натисніть та притримуйте кнопка **1**, поки на дисплей не з'явиться:

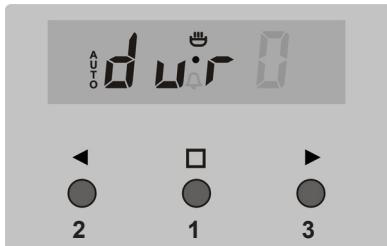

- встановіть потрібний час роботи за допомогою кнопками **2** та **3** в межах с 1 хвилини до 10 годин.

Налаштований час запам'ятається приблизно через 7 сек, дисплей знову покаже поточний час при увімкненні функції AUTO. Після закінчення заданого часу духовка вимкнеться автоматично. Увімкнеться звуковий сигнал, а функція AUTO почне блимати.

- встановіть ручки функції духовки й терморегулювання на режим «вимкнено»,
- натисніти на кнопка **1**, **2** або **3** для вимкнення сигналу; функція AUTO погасне, а дисплей буде показувати поточний час.


Увага!

У духовках, які оснащені однією ручкою управління, ручка функцій духовки приєднана до терморегулятора.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Якщо духовку необхідно увімкнути на певний робочий час та у певний час вимкнути, необхідно налаштувати час роботи та час завершення роботи:

- натисніть та притримуйте кнопка **1**, поки на дисплей не висвітиться:

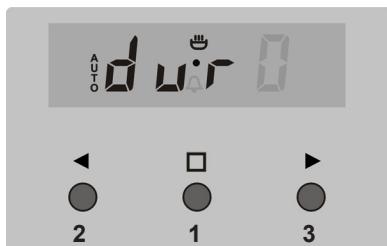

- встановіть потрібний час роботи за допомогою кнопками **2** та **3** в межах с 1 хвилини до 10 годин.

- натисніть та притримуйте кнопка **1**, поки на дисплей не з'явиться:



- налаштуйте час вимкнення (завершення роботи) кнопками **3** та **2**, яке не перевищує 23 годин 59 хвилин,

- встановіть ручку функції духовки та ручку терморегулювання в потрібні позиції, за яких повинна працювати духовка.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ

Функція AUTO висвічується, робота духовки розпочнеться, враховуючи різницю між встановленим часом завершення роботи та налаштованим часом роботи духовки (наприклад, налаштований час роботи духовки становить 1 годину, а налаштований час завершення роботи 14.00. Духовка увімкнеться автоматично о 13.00).

Коли настане час завершення роботи, духовка вимкнеться автоматично, увімкнеться звуковий сигнал, а функція AUTO на дисплеї почне блимати.

- встановіть ручки функцій духовки й терморегулювання на режим «вимкнено»,
- натисніти на кнопка **1, 2** або **3** для вимкнення сигналу; функція AUTO погасне, а дисплей буде показувати поточний час.



ВІДМІНА НАЛАШТУВАНЬ

У будь-який момент можна відмінити налаштування хвилинний таймер чи функції автоматичної роботи. Відміна налаштувань автоматичної роботи:

- одночасно натиснути кнопка **2** та **3**, Відміна налаштувань таймер хвилин:
- кнопка **1** обрати функції хвилинний таймер,
- повторно натиснути кнопка **2** та **3**.

ЗМІНА ТОНУ ЗВУКОВОГО СИГНАЛУ

Тон звукового сигналу можна змінити наступним чином:

- одночасно натисніти на кнопка **2** і **3**,
- кнопка **1** обрати функцію «тон», значення на дисплеї будуть блимати:



- кнопка **2** обрати відповідний тон у діапазоні від 1 до 3.


ТАЙМЕР

- жұмыс функцияларының белгіленулері

- 1 - бағдарламағыш жұмысының функцияларын таңдау бастырма
- 2 - бастырма „-“
- 3 - бастырма „+“

Ағымдағы уақытты орнату

Желіге қосылғаннан немесе желіде кернеу жоғалғаннан кейін қайта қосылғаннан кейін дисплей 0.00 көрсетеді және AUTO жазуы жыптылықтайды ,

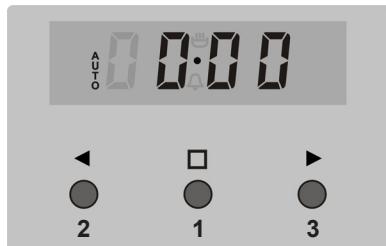

- бастырма басыңыз, дисплей көрсетеді.
- 2 және 3 бастырмаларымен көмегімен минуттық таймер жұмысының қажет уақытын орнатыңыз.

Уақытты орнату бойынша операция аяқталғаннан кейін шамамен 7 минут өткен соң, жаңа деректер жадыға енгізіледі.

Уақытты 2 және 3 бастырма қолдана отырып, кешірек түзетуге де болады. Осыдан кейін ағымдағы уақытқа өзгерістерді енгізуге болады.


Назар аударыңыз!

Ағымдағы уақытты орнатусыз үрмепештің жұмыс жасауы мүмкін емес.

МИНУТТЫҚ ТАЙМЕР

Минуттық таймерді бағдарламағыштың басқа функцияларының белсенді жағдайына қарамастан, кез келген уақытта белсендірге болады. Жұмыс уақыты 1 минуттан 23 сағат 59 минутқа дейінгі аралықта қойылады. Минуттық таймерді орнату үшін;

- 1 бастырма басыңыз, дисплей көрсетеді.

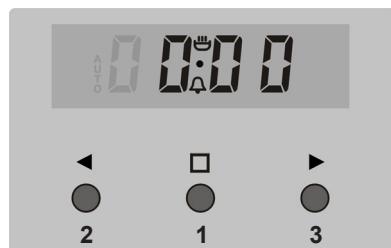

- 3 және 2 бастырмаларымен көмегімен минуттық таймер жұмысының қажет уақытын орнатыңыз.
Минуттықтың орнатылған уақыты дисплейде көрсетіледі, ал функциясы дисплейде жанады.

Орнатылған уақыт өткен соң, дыбыстық сигнал қосылады. функциясы жыптылықтай бастайды.

- Сигналды сөндіру үшін 1, 2 немесе 3 бастырма басыңыз. Функцияның белгісі өshedі, ал дисплей ағымдағы уақытты көрсетеді.


Назар аударыңыз!

Егер дыбыстық сигнал қолмен балттау әдісі арқылы қосылmasa, ол шамамен 7 минуттан соң автоматты түрде қосылады.

ЖАРТЫЛАЙ АВТОМАТТЫ РЕЖИМ

Үрмепеш белгілі уақытта сөнуі үшін:

- үрмепеш функциясының тұтқасын және термореттеудің тұтқасын үрмепеш жұмыс жасауы қажет жағдайға орнатыңыз,
- **1** бастырма басыңыз және дисплейде:

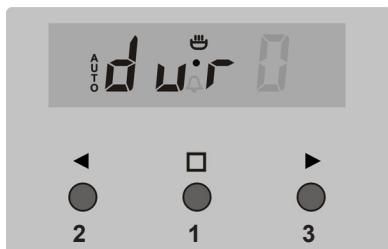

бейнесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз.

- **2** және **3** бастырмаларымен көмегімен 1 минуттан 10 сағатқа дейінгі аралықта қажет жұмыс уақытын орнатыңыз.

Орнатылған уақыт шамамен 7 секундтан кейін жадыда сақталынады, жаңып тұрған AUTO функциясы барысында дисплей қайтадан ағымдағы уақытты көрсетеді. Орнатылған уақыт өткен соң үрмепеш автоматты түрде сөндіріледі. Дыбыстық сигнал қосылады, ал AUTO функциясы жыпылықтай бастайды.

- үрмепеш функциясының және термореттеудің тұтқасын «сөндірулі» жағдайына орнатыңыз,
- сигналды сөндіру үшін **1**, **2** немесе **3** бастырма басыңыз; AUTO функциясы ешеді, ал дисплей ағымдағы уақытты көрсетеді.

АВТОМАТТЫ РЕЖИМ

Егер үрмепешті белгілі жұмыс уақытында қосу және орнатылған уақытта сөндіру қажет болса, жұмыс уақытын және жұмыстың аяқталу уақытын орнату қажет:

- **1** бастырма басыңыз және дисплейде:



бейнесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз

- **2** және **3** бастырмаларымен көмегімен 1 минуттан 10 сағатқа дейінгі аралықта қажет жұмыс уақытын орнатыңыз.
- **1** бастырма басыңыз және дисплейде:



бейнесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз.


- **3** және **2** бастырмаларымен көмегімен 23 сағат 59 минуттан артық болмайтын сөндіру (жұмыстың аяқталуы) уақытын орнатыңыз

АВТОМАТТЫ РЕЖИМ

- Үрмепеш функциясының тұтқасын және термореттеудің тұтқасын үрмепеш жұмыс жасайтын қажет жағдайға орнатыңыз AUTO функциясы жанады, жұмыс аяқталуының орнатылған уақыты мен үрмепеш жұмысының орнатылған уақыты арасындағы айырмашылықты ескере отырып, үрмепештің жұмысы басталады (мысалы, үрмепеш жұмысының орнатылған уақыты 1 сағатқа, ал жұмыс аяқталуының орнатылған уақыты 14.00 сағатқа тең болады. Үрмепеш автоматты түрде сағат 13.00 қосылады.)

Жұмыстың аяқталу уақыты жеткен кезде, үрмепеш автоматты түрде сөндіріледі, дыбыстық белгі беріледі, ал дисплейде AUTO функциясы жыпылықтай бастайды

- Үрмепеш функциясының және термореттеудің тұтқасын «сөндірүлі» жағдайына орнатыңыз,
- Сигналды сөндіру үшін **1, 2** немесе **3** бастырма басыңыз; AUTO функциясы өшеді, ал дисплей ағымдағы уақытты көрсетеді.

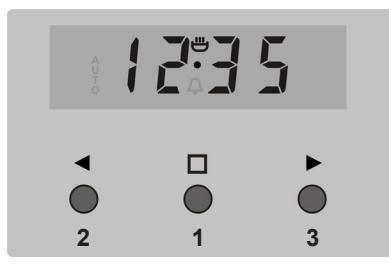

БАПТАУЛАРДЫ ЖОЮ

Кез келген уақытта минуттық таймердің немесе автоматты жұмыс жасау функциясының баптауларын болдырмауға болады.

Автоматты жұмыс жасаудың баптауларын болдырмау:

- бір уақытта **2** және **3** бастырмаларымен басыңыз,

Минуттық таймердің баптауларын болдырмау:

- **1** бастырма арқылы минуттық таймердің функциясын таңдаңыз,
- **2** және **3** бастырмаларымен қайта басыңыз,

ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛ ҮНІН ЕЗГЕРТУ

Дыбыстық сигнал үнін төмендегідей түрде езгертуге болады:

- бір уақытта **2** және **3** бастырмаларымен басыңыз,
- **1** бастырма арқылы «ұн» функциясын таңдаңыз, дисплейдегі мән жыпылықтайдайды.



- **2** бастырма 1-ден 3-ке дейінгі аралықта сәйкес үнді таңдаңыз

ЕЛЕКТРИЧЕН ПРОГРАМАТОР

Симболи и пиктограмми




○ - ознаки за функциите за работа

- 1 - копче за избор на функцијата на работа на програматорот
- 2 - копче “-”
- 3 - копче “+”

Подесување на актуелното време

По вклучувањето на струја или по повторното вклучување поради прекин во напојувањето, еcranот ќе покажува пулсирачки 0.00,

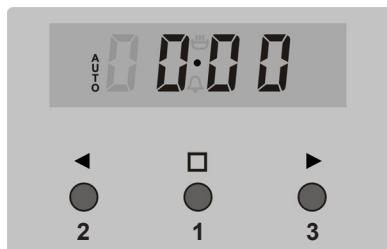

да се притисне копчето 1, на еcranот ќе се појави симбол ,

- да се внесе актуелното време со користење на копчињата 2 и 3.

По истекот на ок. 7 сек. од внесувањето на времето, новите податоци ќе бидат запаметени, а покажувањето на моменталното време ќе престане да пулсира.

Поправка на времето може да се изврши подоцна со истовремено притискање на копчињата 2 и 3, податоците на еcranот ќе почнат да пулсираат. Потоа може да се корегира тековното време.

Внимание!


Рерната може да се активира по појавувањето на симболот на еcranот.

МИНУТНИК

Минутникот може да биде активиран во секој момент, независно од активностите на другите функции на програматорот. Обемот на мереното време изнесува од 1 мин. до 23 часа и 59 мин.

За да се подеси минутникот треба:

- да се притисне копчето 1, на еcranот ќе пулсира симболот :

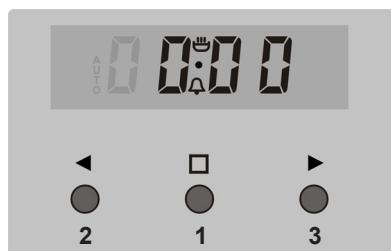

- да се подеси времето на минутникот со копчињата 3 и 2,

Еcranот го покажува внесеното време на минутникот и активната функција за работа .

По истекот на подесеното време ќе се вклучи звучен сигнал, и ќе пулсира .

- да се притисне копчето 1, 2 или 3 за да изгасне сигналот, функцијата ќе изгасне, а еcranот ќе го покаже тековното време.


Внимание!

Доколку звучниот сигнал нема да биде исклучен рачно, автоматски ќе се исклучи по ок. 7 минути.

ПОЛУАВТОМАТСКА РАБОТА

Доколку перната треба да се вклучи во определено време, треба:

- да се постави тркалото за функција на перната, како и тркалото за регулација на температурата на позициите, на кои перната треба да работи,
- да се притисне копчето **1** се додека покажувањето на еcranот ќе почне да пулсира:

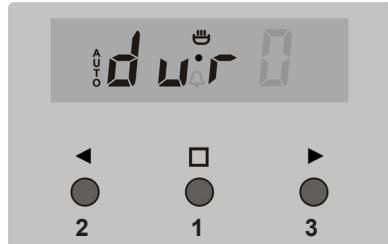

- да се подеси посакуваното време со копчињата **3** и **2**, во обем од 1 минута до 10 часа.

Одбраното време ќе биде внесено во меморијата по ок. 7 сек., а еcranот повторно ќе го покаже тековното време при активната функција на работа **AUTO**. По истекот на внесеното време перната автоматски ќе се исклучи, ќе се вклучи звучната сигнализација, а функцијата работа **AUTO** ќе пулсира,

- да се постават тркалата за функции на перната и регулација на температурата во позиција исклучено,
- да се притисне копчето **1**, **2** или **3** за да се исклучи сигналот, функцијата **AUTO** ќе изгасне, а еcranот ќе го покажува тековното време.


Внимание!

Каде перните опремени со едно управувачко тркало, тркалото за функции на перната е заедничко со регулаторот за температура.

АВТОМАТСКА РАБОТА

За да се вклучи перната на определен начин на работа и во определено време, треба да се внеси времето за работа и времето за крај на работата:

- да се притисне копчето **1** се додека покажувањето на еcranот ќе почне да пулсира:

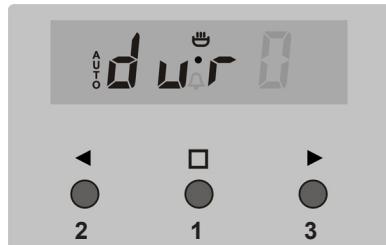

- да се подеси посакуваното време со копчињата **3** и **2** како кај полуавтоматската работа,

- да се притисне копчето **1** се додека покажувањето на еcranот ќе почне да пулсира:



- да се внеси времето на вклучување (крај на работата) со копчињата, **3** и **2**, кое е ограничено на оддалечено време од 23 часа и 59 мин.,

- да се постави тркалото за функции на тркалото и тркалото за регулација на температурата на посакуваната позиција, на кој рерната треба да работи.

Работната функција **AUTO** е активна, работата на рерната ќе започне во моментот кој е резултат на разликата меѓу внесеното време за крај на работата и внесеното време за работа (на пр. подесеното време за работа изнесува 1 час, а внесеното време за крај на работата е 14.00, рерната автоматски ќе се вклучи во 13 часот).

По постигнувањето на времето за крај на работата рерната автоматски ќе се исклучи, ќе се вклучи звучна сигнализација со пулсирачки функции за работа **AUTO**,

● да се вратат тркалата за функции на рерната и регулација на температурата на позиција исклучено,

● да се притисне копчето **1**, **2** или **3** за да се исклучи сигналот, функцијата **AUTO** ќе изгасне, а екранот ќе го покажува тековното време, на пр. 12.35.



БРИШЕЊЕ НА ПОДЕСУВАЊА

Во секој момент може да се избришат подесувањата на минутникот или функциите за автоматска работа.

Бришење на подесувањата за автоматска работа:

- да се притиснат истовремено копчињата **2** и **3**,

Бришење на подесувањата на минутникот:

- со копчето **1** да се одбере функцијата на минутникот,
- повторно да се притиснат копчињата **2** и **3**.

Промена на тонот на звучниот сигнал

Промена на тонот на звучниот сигнал се врши на следниов начин:

- истовремено да се притиснат копчињата **2** и **3**,
- со копчето **1** да се одбере функцијата „тон”, покажувањата на екранот ќе пулсираат:




- со копчето **2** да се одбере соодветен тон во обем од 1 до 3.

ELEKTRONISKAIS PROGRAMMĒTĀJS

A - displeja lauki

◀ ▶ ⌂ - darba funkcijas apzīmēšana

- 1 - programmētāja darba funkciju izvēles taustiņš
- 2 - taustiņš „-“
- 3 - taustiņš „+“

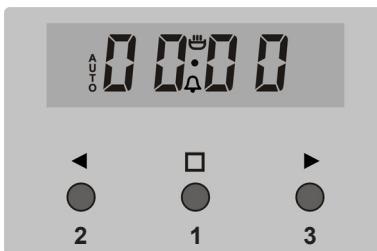


vienlaicīgi nospiežot taustiņus 2 i 3, displeja rādījumi sāks pulsēt. Pēc tam iespējams labot pašreizējo laiku.

PAŠREIZĒJĀ LAIKA IESTATĪŠANA

Pēc iekārtas pieslēgšanas elektrības tīklam vai atkārtotas ieslēgšanās pēc strāvas padevēs atjaunošanās, displejā parādās pulsējošs

0:00

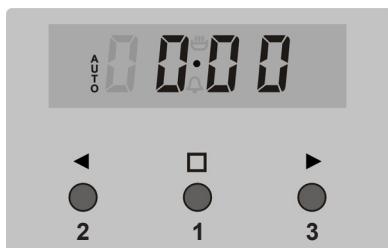

- nospiediet taustiņu 1, displejā parādīsies simbols ⌂,
- iestatiet pašreizējo laiku, izmantojot taustiņus 2 un 3.

Pēc aptuveni 7 s pēc laika iestatījumu beigām, jaunie iestatījumi tiks saglabāti atmiņā, bet pašreizējā laika rādījumi beigs pulsēt.

Laika korekcijas iespējams veikt vēlāk,

Uzmanību!


Cepeškrāsni iespējams ieslēgt pēc simbola ⌂ parādīšanās displejā.

MINŪŠU RĀDĪTĀJS

Minūšu rādītāju iespējams ieslēgt jebkurā brīdī, neskatoties uz citām programmētāja aktīvizētajām funkcijām. Laika diapazonu iespējams iestatīt no 1 minūtes līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

Lai iestatītu minūšu rādītāju nepieciešams:

- nospiediet taustiņu **1**, displejā sāks pulsēt simbols :

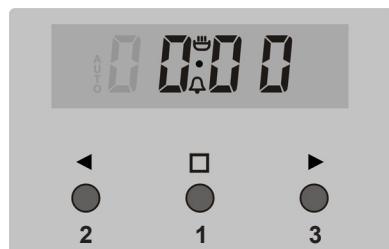

- iestatiet minūšu rādītāja laiku ar taustiņiem **3** un **2**,

Displejā parādās iestatītais minūšu rādītāja laiks un aktīva darba funkcija .

Pēc iestatītā laika beigām ieslēdzas skaņas signāls un pulsē .

- nospiediet taustiņu **1**, **2** vai **3** lai izslēgtu signālu, funkcija nodzīst, bet displejā parādīsies pašreizējais laiks.


Uzmanību!

Ja skaņas signāls netiks izslēgts manuāli, tas izslēgsies automātiski pēc aptuveni 7 minūtēm.

PUSAUTOMĀTIKAIS REŽĪMS

Ja cepeškrāsnij ir jāizslēdzas konkrēti iestatītā laikā, nepieciešams:

- iestatiet cepeškrāsns funkcijas vadības regulatoru un temperatūras regulatoru pozīcijā, kādā iekārtai jādarbojas,
- nospiediet taustiņu **1** līdz brīdim, kad displeja rādījumi sāk pulsēt:

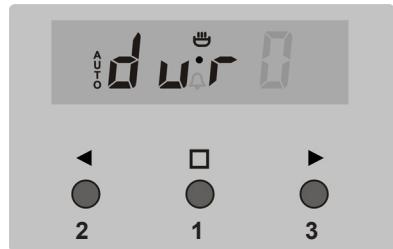

- iestatiet vēlamo darba laiku ar taustiņiem **3** un **2**, diapazonā no 1 minūtes līdz 10 stundām.

Iestatītais laiks tiks saglabāts atmiņā pēc aptuveni 7 sekundēm, displejs atkārtoti uzrādīs pašreizējo laiku, kad darba funkcija **AUTO būs aktīva**.

Pēc iestatītā laika beigām, cepeškrāsns automātiski izslēgsies, ieslēgsies skaņas signāls, bet darba funkcija **AUTO** sāks pulsēt,

- iestatiet cepeškrāsns funkcijas vadības regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā pozīcijā,
- nospiediet taustiņu **1**, **2** vai **3** lai izslēgtu signālu, funkcija **AUTO** nodzīst, bet displejā parādīsies pašreizējais laiks.


Uzmanību!

Cepeškrāsnu modeļiem, kas aprīkoti ar vienu vadības regulatoru, funkciju regulators tiek apvienots ar temperatūras regulatoru.

AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS

Ja cepeškrāsnij ir jāieslēdzas konkrēti iestatītā darba laikā un noteiktā laikā jāizslēdzas, darba laiku un darba laika beigas nepieciešams iestatīt:

- nospiediet taustiņu **1** līdz brīdim, kad displeja rādījumi sāk pulsēt:

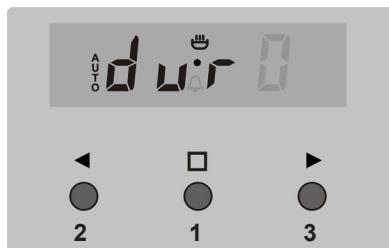

- iestatiet vēlamo darba laiku ar taustiņiem **3** un **2** kā pusautomātiskā režīma gadījumā,
- nospiediet taustiņu **1** līdz brīdim, kad displeja rādījumi sāk pulsēt:



- iestatiet izslēgšanas laiku (darba beigas) ar taustiņiem **3** un **2**, kas tiek ierobežots līdz 23 stundām un 59 minūtēm,
- iestatiet cepeškrāsns funkciju vadības regulatoru un temperatūras regulatoru vēlamajā pozīcijā, kādā iekārtai ir jādarbojas.

Darba funkcija **AUTO** ir aktīva, cepeškrāsns darbs sāksies no briža, kas izriet no starpības starp iestatīto darba beigu laiku un iestatīto darba laiku (piem., iestatītais darba laiks ir 1 stunda, iestatītais darba beigu laiks ir 14:00, cepeškrāsns automātiski ieslēgsies plkst. 13:00).

Pēc cepeškrāsns darba beigu laika saņiegšanas iekārta izslēgsies automātiski, ieslēgsies skaņas signāls, pulsējot darba funkcijai **AUTO**,

- iestatiet cepeškrāsns funkcijas vadības regulatoru un temperatūras regulatoru izslēgtā pozīcijā,
- nospiediet taustiņu **1**, **2** vai **3** lai izslēgtu signālu, funkcija **AUTO** nodzīsīs, bet displejā parādīsies pašreizējais laiks, piem. 12:35.



IESTATĪJUMU DZĒŠANA

Jebkurā brīdī iespējams dzēst minūšu rādītāja vai automātiskā režīma funkcijas iestatījumus.

Automātiskā režīma iestatījumu dzēšana:

- vienlaicīgi nospiediet taustiņus **2** un **3**,
Minūšu rādītāja iestatījumu dzēšana:
● ar taustiņu **1** izvēlieties minūšu rādītāja funkciju,
● atkārtoti nospiediet taustiņus **2** un **3**,

SKĀNAS SIGNĀLA TONA MAINĀ

Skānas signāla toni iespējams mainīt sekojoši:

- vienlaicīgi nospiediet taustiņus **2** un **3**,
- ar taustiņu **1** izvēlieties funkciju „tonis”, displeja rādījumi sāks pulsēt:



- ar taustiņu **2** izvēlieties toni no 1 līdz 3.

