



v1.0

BX190U

CD/MP3-МАГНИТОЛА

(проигрыватель CD-дисков
со встроенными громкоговорителями)

Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном
прочитайте внимательно перед эксплуатацией

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

| | |
|---------------------------------------|---|
| Инструкция по мерам безопасности..... | 1 |
| Утилизация изделия..... | 1 |

ОБЗОР УСТРОЙСТВА

| | |
|---|---|
| Особенности | 2 |
| Общий вид верхней, передней и задней панелей | 2 |
| Источники питания | 2 |
| Комплектация | 2 |

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ

| | |
|--|---|
| Использование радиоприемника..... | 3 |
| Использование CD/MP3..... | 3 |
| Работа с USB-устройствами..... | 4 |
| Работа с внешними источниками сигнала..... | 4 |

ПРОЧЕЕ

| | |
|---|---|
| Поиск неисправностей | 5 |
| Технические характеристики..... | 5 |
| Информация о сертификате соответствия | 5 |
| Сервисное обслуживание..... | 9 |

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ



Символ опасности

Напоминание пользователю о высоком напряжении.



Символ предупреждения

Напоминание пользователю о проведении всех действий в соответствии с инструкцией.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Чтобы предотвратить риск пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности.
- Устройство содержит компоненты под высоким напряжением и лазерную систему, поэтому не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство. Лазерный луч опасен при снятой крышки корпуса. Не смотрите вблизи на лазерный луч.
- После длительного пребывания на холоде перед включением необходимо выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре.
- При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот на лазерной головке может образоваться конденсат, и устройство не будет работать должным образом. В таком случае перед началом воспроизведения, пожалуйста, включите устройство на 1–2 часа без диска.
- Отключайте питание магнитолы только при отсутствии диска.
- Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени.
- Не ставьте посторонние предметы на корпус магнитолы: это может быть причиной некорректного воспроизведения.
- Пожалуйста, используйте устройство в сухих и проветриваемых помещениях. Исключайте соседство с нагревательными приборами, не подвергайте воздействию солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды.
- Допустимо использование небольшого количестванейтрального моющего средства для чистки устройства.
- Никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки устройства.
- Не дотрагивайтесь до рабочей поверхности компакт-диска, т.к. вы можете поцарапать ее.
- Не подвергайте диски воздействию солнечного света, высоких температур, влажности и пыльной среды.
- Чистите диски по прямой линии в направлении от центра к краям с помощью мягкой неворсистой тряпки.
- Крышка отсека для дисков должна быть всегда закрыта, чтобы в отсек не попадала пыль.
- В случае использования сетевой вилки или приборного соединителя в качестве отключающего устройства отключающее устройство должно оставаться легкодоступным.
- Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в уполномоченные для ремонта изделий торговой марки BBK сервисные центры.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с руководством.

После чтения, пожалуйста, сохраните его для использования в будущем.

Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дилером для проведения сервисного обслуживания.

Все иллюстрации, приведенные в данной инструкции, являются схематическими изображениями реальных объектов, которые могут отличаться от их реальных изображений.



Утилизация изделия

После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого она подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровью людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.


Уважаемый покупатель, благодарим вас за выбор магнитолы BX190U.

CD/MP3-магнитола — это устройство, предназначенное для воспроизведения CD-дисков и прослушивания радио. Устройство предназначено для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

ОСОБЕННОСТИ

- Воспроизведение музыкальных файлов в формате CD-DA, MP3, WMA
- Линейный вход
- Аналоговый FM/AM-тюнер
- Воспроизведение в произвольном порядке (RANDOM)
- Программирование воспроизведения (P-Mode)
- Поддержка носителей: CD/CD-R/CD-RW
- USB-порт для подключения MP3-плеера и flash-носителя

ОБЩИЙ ВИД ВЕРХНЕЙ, ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛЕЙ

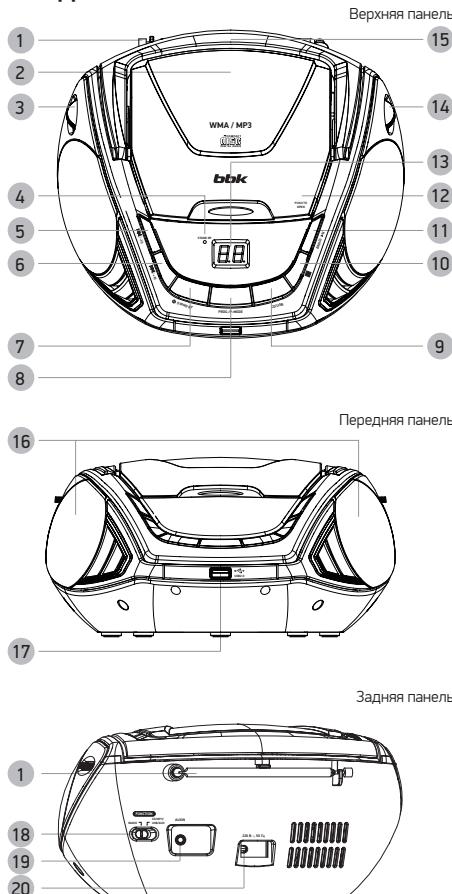

- 1 Телескопическая антенна
- 2 Крышка отсека для дисков
- 3 Регулятор VOLUME (Увеличение/уменьшение уровня громкости)
- 4 Индикатор STAND BY (Индикатор рабочего режима/режима ожидания)
- 5 Клавиша KK/-10 (Воспроизведение предыдущего трека/выбор трека)
- 6 Клавиша KK/+10 (Воспроизведение следующего трека/выбор трека)
- 7 Клавиша STAND BY (Рабочий режим/режим ожидания)
- 8 Клавиша PROG./P-MODE (Программирование воспроизведения/выбор режима проигрывания)
- 9 Клавиша CD/USB (Выбор CD/USB)
- 10 Клавиша □ (Остановка воспроизведения)
- 11 Клавиша BAND/▷ (Выбор диапазона тюнера/воспроизведение/пауза)
- 12 Место открытия/закрытия отсека для дисков
- 13 Дисплей
- 14 Ручка настройки TUNING (Настройка радиостанций)
- 15 Ручка для переноски
- 16 Громкоговорители
- 17 USB2.0-порт
- 18 Переключатель FUNCTION (Выбор режима работы)
- 19 Разъем AUX IN (Разъем для подключения внешнего источника сигнала)
- 20 Разъем для подключения сетевого кабеля

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

Устройство может работать от батареек и сети переменного тока.

Работа от батареек

1. Откройте крышку отсека для батареек на нижней панели магнитолы.
2. Вставьте 6 батареек типа R14/UM-2 в отсек для батареек, соблюдая полярность.
3. Закройте крышку отсека для батареек.

Питание от сети переменного тока

1. Подсоедините соответствующий конец сетевого кабеля к гнезду на задней панели устройства.
2. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
3. При питании от сети переменного тока батарейки будут автоматически отключены.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Если прибор работает только от сети питания или не используется в течение долгого времени, удалите батарейки из отсека.
- Отключайте прибор от сети питания, если он не используется в течение долгого времени.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

| | |
|---|-------|
| CD/MP3-магнитола..... | 1 шт. |
| Сетевой кабель | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации с гарантитным талоном.... | 1 шт. |

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

1. Установите переключатель FUNCTION в положение RADIO.
2. С помощью клавиши BAND выберите диапазон радиовещания (AM/FM).
3. Вращая ручку TUNING, настройтесь на частоту нужной радиостанции.
4. Вращая регулятор VOLUME, установите необходимый уровень громкости звука.
5. Для достижения лучшего приема радиосигнала при прослушивании FM-диапазона вытяните телескопическую антенну. При приеме AM-сигнала выберите положение CD-магнитолы с наилучшим качеством сигнала.
6. Чтобы выключить радио, нажмите клавишу STAND BY.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CD/MP3

Загрузка дисков

1. Установите переключатель FUNCTION в положение CD/MP3/USB/AUX.
2. Нажмите на обозначенное на крышке место открытия отсека для дисков. Крышка откроется автоматически.
3. Установите диск надписями вверх в отсек.
4. Закройте крышку дискового отсека. После прочтения диска, на дисплее отобразится общее число треков.
5. Чтобы извлечь диск, нажмите на обозначенное место открытия/закрытия отсека для дисков, возвратите диск за края и аккуратно извлеките его.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Для обеспечения нормальной работы устройства подождите, пока устройство прочитает диск.
- Если в устройстве отсутствует диск или он вставлен обратной стороной, на дисплее отобразится No.

Проигрывание диска

1. Воспроизведение начнется автоматически с первого трека, на дисплее будет отображаться значок ▶.
2. Нажмите клавишу ▶▷, чтобы прервать воспроизведение. На дисплее будет мигать текущий номер трека. Нажмите клавишу ▶▷, чтобы возобновить воспроизведение.
3. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу □. На дисплее отобразится общее количество треков, содержащихся на диске.

Поиск необходимого трека

1. Нажмите клавишу ▷◁ или клавишу ▶▷ несколько раз в режиме остановки или воспроизведения, пока на дисплее не отобразится номер нужного трека.
2. Нажмите клавишу ▶▷, чтобы начать воспроизведение.

Поиск необходимого фрагмента трека

1. Нажмите и удерживайте клавишу ▷◁ или клавишу ▶▷, чтобы проиграть текущий трек на высокой скорости до необходимого момента, затем отпустите клавишу. Воспроизведение начнется с данного момента.

Программирование порядка воспроизведения треков

- Вы можете программировать треки, когда воспроизведение остановлено. В памяти устройства может храниться до 20 CD/99 MP3-треков в любом порядке.
1. В режиме остановки воспроизведения нажмите клавишу PROG./P-MODE. При этом на дисплее отобразится индикация «PO1».
 2. Нажмите клавишу ▷◁ или ▶▷, чтобы выбрать трек, который вы хотите занести в память первым.

3. Нажмите клавишу PROG./P-MODE для регистрации данного трека.
4. На дисплее появится индикация «PO2».
5. Повторите шаги 2 и 3, чтобы занести в память все желаемые звуковые треки.
6. Индикация на дисплее будет изменяться: «PO3», «PO4» и т.д.
5. Нажмите клавишу ▶▷, чтобы начать воспроизведение с первого запрограммированного трека.
6. Нажмите клавишу □, чтобы закончить воспроизведение программы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Программирование порядка воспроизведения треков может выполняться только в режиме остановки воспроизведения.

Стирание Памяти (Программы)

- Стереть программу можно несколькими способами:
1. Нажмите клавишу □, когда диск остановлен.
 2. Откройте крышку дискового отсека, программа сотрется.

Повторное воспроизведение

Повтор трека

1. Нажмите клавишу PROG./P-MODE в режиме воспроизведения, пока на дисплее не отобразится индикация «▷». Текущий трек будет проигрываться несколько раз, пока не будет нажата клавиша □.
2. Для отмены функции повторного воспроизведения трека нажмите клавишу PROG./P-MODE пока с экрана не пропадет индикация «▷».

Повтор диска

1. Нажимайте клавишу PROG./P-MODE в режиме воспроизведения, пока на дисплее не отобразится индикация «CD». Все треки, записанные на диске, будут проигрываться несколько раз, пока не будет нажата клавиша □.
2. Для отмены функции повторного воспроизведения всех треков на диске нажмите клавишу PROG./P-MODE пока с экрана не пропадет индикация «CD».

Повтор текущей папки (только для MP3)

1. Нажмите клавишу PROG./P-MODE в режиме воспроизведения, пока на дисплее не появится индикация «▷ FOLDER». Текущая папка будет проигрываться несколько раз, пока не будет нажата клавиша □.
2. Для отмены функции повторного воспроизведения папки нажмите клавишу PROG./P-MODE пока с экрана не пропадет индикация «▷ FOLDER».

Случайное воспроизведение

- Нажмите клавишу PROG./P-MODE в режиме воспроизведения, пока на дисплее не появится индикация «RAND». Случайное воспроизведение начнется со следующего трека автоматически (иначе нажмите клавишу ▶▷) и остановится, только когда проиграются все треки. Нажмите еще раз клавишу PROG./P-MODE для отмены.

Выбор трека, номер которого >10 (только для MP3)

1. Для выбора трека, номер которого >10, нажмите и удерживайте клавишу +10 в режиме ожидания.
2. Нажмите клавишу ▶▷ нужное количество раз, чтобы выбрать необходимый трек.
3. Нажмите клавишу ▶▷, чтобы начать воспроизведение.


РАБОТА С USB-УСТРОЙСТВАМИ

1. Установите переключатель FUNCTION в положение CD/MP3/USB/AUX.
2. Нажмите клавишу CD/USB, чтобы переключиться в режим USB.
3. Вставьте устройство в USB-порт CD/MP3-магнитолы.
4. Если USB-устройство прочтено, на дисплее отобразится общее количество треков. Воспроизведение начнется автоматически с первого трека.
5. Нажмите клавишу , чтобы поставить воспроизведение на паузу. При этом на дисплее будет мигать номер текущего трека.
6. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите клавишу . При этом на дисплее отразится общее количество треков.
7. Вы можете активировать функцию повторного воспроизведения (повтор одного трека/повтор папки/повтор всех треков)/программирования воспроизведения/случайного воспроизведения/перехода к предыдущему и следующему треку, как описано выше в пункте «Использование CD/MP3».

РАБОТА С ВНЕШНИМИ ИСТОЧНИКАМИ СИГНАЛА

- CD/MP3-магнитолу можно подключать к внешним источникам сигнала, таким как iPod- или MP3-плеер.
1. Установите переключатель FUNCTION в положение CD/MP3/USB/AUX.
 2. Подключите устройство к линейному входу AUX IN CD/MP3-магнитолы. Магнитола перейдет в режим AUX автоматически.
 3. Нажмите клавишу PLAY на подключенном внешнем источнике сигнала для начала воспроизведения.
 4. Отключите кабель от разъема AUX IN, чтобы использовать другие источники сигнала.

Передняя панель

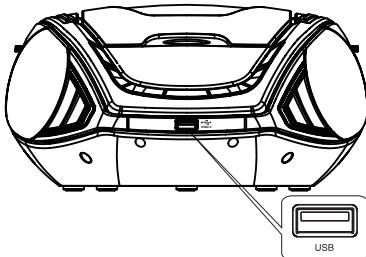

ПРИМЕЧАНИЕ

- USB-устройство, подключенное через удлинительный кабель, может работать некорректно.
- Поддерживаются USB-носители с файловой системой FAT, FAT32.
- Не используйте внешние HDD-диски.
- Битрейт MP3, WMA-файлов не более 256 кбит/с.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Пожалуйста, проверьте возможные причины неисправности, прежде чем обращаться в сервис-центр.

| Признак неисправности | Причина неисправности | Действия по устранению неисправности |
|-------------------------------|---|--|
| Нет звука | 1. Диск загрязнен или поврежден. 2. Низкий уровень громкости звука. | 1. Почистите диск. 2. Отрегулируйте уровень громкости звука. |
| Диски не читаются | 1. Диск не вставлен. 2. Диск вставлен неправильно. 3. Конденсат на лазерной головке CD/MP3-магнитолы. | 1. Вставьте диск. 2. Установите диск этикеткой вверх. 3. Оставьте CD/MP3-магнитолу без диска на один час включенной. |
| Некоторые функции не работают | 1. Диск записан некорректно. 2. Нажата неверная последовательность клавиш. 3. Статическое напряжение на поверхности корпуса CD/MP3-магнитолы. | 1. Подождите 5-10 секунд, и CD/MP3-магнитола автоматически возвратится в нормальное состояние. 2. Повторите операцию еще раз. 3. Выключите CD/MP3-магнитолу на 1-2 минуты и включите ее снова. |
| Звук с искажениями | Установлен высокий уровень громкости. | Уменьшите уровень громкости. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|--|-------------------------|
| Совместимые форматы | MP3, WMA, CD-DA | |
| Типы носителей | CD-R, CD-RW, CD-Audio, USB | |
| Входы | Разъем для подключения USB-устройств, линейный вход (Ø 3,5 мм) | |
| Рабочий диапазон FM-тюнера | 64 - 108 МГц | |
| Рабочий диапазон АМ-тюнера | 530 -1600 кГц | |
| Температурные требования* | Эксплуатация | От +5 до +35°C |
| | Транспортировка и хранение | От -25 до +45°C |
| Требования к влажности* | Эксплуатация | 10-80% (нет конденсата) |
| | Транспортировка и хранение | |
| Параметры электропитания | 220 В ~ 50 Гц | |
| Напряжение питания постоянного тока | 9 В, 6 батареек R14/UM-2 | |
| Максимальная выходная мощность | 2x1,2 Вт | |
| Потребляемая мощность | 13 Вт | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II класс защиты | |
| Вес устройства, кг | 1,3 | |
| Размер устройства, мм | 234x208x121 | |

Некоторые файлы и диски, записанные в любом из поддерживаемых форматов на любом из совместимых типов носителей, могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно из-за особенностей их записи, кодирования и т.п.

Мы постоянно улучшаем качество нашей продукции, поэтому дизайн, функциональное оснащение, комплектация и технические характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ:

Товар сертифицирован, информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца, по телефону горячей линии или на сайте www.bbk.ru

* Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре не ниже - 25°C.