

ТРАНСПОРТИРОВКА:
Допускается в производственной упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ:
Данное изделие следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Массажная накидка для тела «ЭТНА»

KZ 1182
Материал: ПУ, АБС пластик, полиэстер, металл, силикон.

Цвет: серый.

Максимальная нагрузка 70-80 кг.

Размер: массажная часть – 30 x 20 см., длина накидки – 120 см., длина шнура – 140 см.

Работает от сети 220 В или от автомобильного прикуривателя (адаптеры в комплекте). Входное напряжение: AC 100-240 В, 50 Гц.

Выходное напряжение: DC 12 В, 2 А.

Мощность 24 Вт.

Инфракрасный прогрев.

Температура прогрева: 40-45°C.

Комплектация: массажер – 1 шт., адаптер для сети 220 В – 1 шт., адаптер для работы от автомобильного прикуривателя – 1 шт., инструкция – 1 шт.

ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ.



Служба заботы о клиентах

Произведено по заказу «BRADEX» ISRAEL.
Trans East Metal Ltd, P.O.B 9101, Haifa 31091, Israel.
Tel: +972-4-8521824, fax: +972-3-7256059. www.bradex.co.il

Импортер на территории РФ:

ООО «Технологии здоровья», Российская Федерация, 117405, Москва, ул. Варшавское шоссе, д.145, корп. 8. Тел: 8 (495) 647-09-59, 8 (495) 648-26-66, www.bradex.ru

Импортер на территории Республики Беларусь:

ООО «БРАДЕХ», 220019, г. Минск, ул. Монтажников, д. 9 комн. 34/4. УНП 192409754. Сайт: www.bradex.by. E-mail: info@bradex.by.

Страна происхождения: Китай

Изготовитель:

Джэцян Нью Вижн Импорт энд Экспорт Кампани Лимитед. Адрес: Синьчжян Роуд, 5, Индустриальная зона Байтан, город Нинбо, КНР, 315708. Тел: +86-574-6560937, факс: +86-574-6560938, e-mail: zhejiangnewvision.china@gmail.com


Международная торговая марка «BRADEX».

Per. №1419183

Израиль - Per. №204012

Россия - Per. №444287, №683532

Срок эксплуатации: 1 год с начала эксплуатации.
Гарантийный срок: 1 год.
Дату производства смотрите на упаковке.

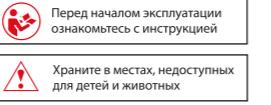

KZ 1166
**КОМПРЕССИОННЫЙ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫЙ
МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ**



KZ 1180
**МАССАЖЕР ДЛЯ НОГ СО СЪЕМНЫМИ
ЛИМФОДРЕНАЖНЫМИ МАНЖЕТАМИ
ВИВО**



KZ 1181
**МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП И ЛОДЫЖЕК
БЛАЖЕНСТВО АЛЬФА**

МАССАЖНАЯ НАКИДКА ДЛЯ ТЕЛА ЭТНА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

KZ 1182

BRADEXRUSSIA

BRADEXMOSCOW



Перед использованием массажера важно внимательно изучить инструкцию. Используйте прибор только по прямому назначению.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Используйте массажер только по прямому назначению.

2. Перед каждым использованием обязательно проверяйте прибор и его компоненты на отсутствие повреждений. Если обнаружились неисправности или повреждения, не используйте прибор и обратитесь к фирме-продавцу или в службу заботы о клиентах, указанную на сайте производителя. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор.

3. Не оставляйте массажер без присмотра во включенном состоянии, особенно в присутствии детей.

4. Не допускайте самостоятельного использования массажера детьми, а также лицами, имеющими физические и умственные ограничения без помощи ответственных за их безопасность лиц.

5. Не накройте и не используйте массажер в местах с недостаточной вентиляцией. Перегрев прибора может привести к его поломке.

6. Не используйте массажер в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в ванных комнатах. Не погружайте устройство в воду, так как оно не является водонепроницаемым.

7. Не эксплуатируйте массажер, если на его корпус попала вода или другая жидкость. В случае попадания жидкости на корпус, удалите ее мягкой сухой тканью.

8. Держите кабель питания массажера вдали от источников тепла, не тяните за него. Никогда не беритесь за кабели мокрыми или влажными руками, чтобы избежать риска поражения электрическим током.

9. Не садитесь на массажер, не вставайте ногами и не помещайте на него посторонние предметы. Не ударайте и не роняйте массажер.

10. Не засыпайте во время использования массажера.

11. Не используйте массажер после употребления алкоголя.

12. Не храните и не используйте массажер при температуре воздуха выше 60°C.

13. В случае возникновения боли или дискомфорта немедленно прекратите использование массажера.

14. Во избежание перегрева массажера, не используйте его в непрерывном режиме более 15 минут. Делайте перерывы между применением, чтобы прибор успевал полностью остыть.

15. Не отсоединяйте кабель питания во время работы массажера.

Соблюдение этих мер предосторожности гарантирует безопасное использование массажера.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Во избежание неприятных последствий, перед использованием массажера следует учсть ряд противопоказаний, запрещающих использование прибора:

• гиперчувствительность кожи и кожные заболевания;

• острые гнойные воспаления, наличие ран и воспаленных участков (переломов, ушибов, порезов);

• нарушения кровообращения: тромбоз, флебит, варикозное расширение вен и др.;

• онкологические заболевания;

• диабет;

• сердечно-сосудистые заболевания;

• заболевания позвоночника;

• недавно перенесенные травмы или операция;

• наличие простуды с повышенной температурой, лихорадочное состояние;

• инфекционные заболевания;

• беременность.

При наличии в организме кардиостимуляторов и электронных имплантатов, необходимо проконсультироваться с врачом.

Если в процессе использования массажера вы почувствуете дискомфорт немедленно прекратите использование прибора.

Товар не является медицинским изделием.

О всех возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.

Помните, что забота о своем теле и здоровье должны быть повседневной практикой.

Рекомендуется проводить массаж через 1 час после пробуждения, через 1 час после принятия пищи, либо сразу после интенсивных физических нагрузок. Желательно выпивать 500 мл теплой воды до и после массажа, чтобы стимулировать обмен веществ.

Перед использованием массажера рекомендуется проконсультироваться со специалистом-врачом, особенно при наличии проблем со здоровьем.

Массажер эффективно воздействует на подкожные жировые отложения.

Рекомендуется проводить массаж через 1 час после пробуждения, через 1 час после принятия пищи, либо сразу после интенсивных физических нагрузок.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ:



ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Перед началом использования убедитесь, что массажер исправен.

2. Подключите прилагаемый адаптер питания в разъем массажера и вткните штепсельную вилку в сетевую розетку (220 В / 50 Гц). Массажер находится в режиме ожидания.

3. При использовании в автомобиле подключите автомобильный адаптер (12 В).

Массажер находится в режиме ожидания.

4. Задний комфортное положение – стоя, сидя или лежа.

5. Разместите массажную накидку в проблемной зоне.

6. Нажмите кнопку ① один раз, чтобы включить устройство. Повторное нажатие кнопки отключит массажер.

7. Нажатие кнопки ② запустит реверсивную функцию. Массажные ролики будут вращаться в разные стороны.

8. Нажатие кнопки ③ автоматически включит средний уровень интенсивности массажа. Нажимая на кнопку, можно выбрать скорость вращения роликов в зависимости от своих предпочтений.

9. Нажмите кнопку ④, чтобы включить функцию прогрева массажера. Повторное нажатие на кнопку отключает функцию.

10. С момента начала работы массажера запустится таймер обратного отсчета на 15 минут.

11. После завершения процедуры массажер автоматически отключится. Выключите питание массажера и выньте вилку адаптера питания из розетки.

12. Снимите массажную накидку, сложите в коробку иберите для хранения в безопасное место.

Перед использованием массажера рекомендуется проконсультироваться со специалистом-врачом, особенно при наличии проблем со здоровьем.

Массажер эффективно воздействует на подкожные жировые отложения.

Рекомендуется проводить массаж через 1 час после пробуждения, через 1 час после принятия пищи, либо сразу после интенсивных физических нагрузок.

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК:



ЯГОДИЦЫ
Подтягивает мышцы

БЕДРА
Устраняет тяжесть и совершенствует форму ног

ИКРЫ
Подтягивает мышцы бедер и ног

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
После нажатия кнопки вкл./выкл. питания массажер не включается	автомобильного прикуривателя) не плотно.	вилки и розетки (разъема автомобильного прикуривателя) на плотность примыкания.
	– Перегрев, если массажер не успел остыть после предыдущего сеанса.	– Дайте массажеру возможность полностью остыть в течение 10-15 минут.
Массажер шумит во время работы	Небольшой уровень шума допустим при работе массажера.	–
Массаж прервался во время работы устройства	– Время, установленное таймером (15 минут), истекло и массажер переключился в режим ожидания.	– Не рекомендуется использовать массажер дольше рекомендованного времени.
	– Массажная головка зажата посторонним предметом и не может врашаться.	– Удалить посторонние предметы, переключился в режим ожидания.
Перегрев массажной головки	На массажер действует нагрузка, давит что-то тяжелое.	Отключить от сети и убрать давление посторонних предметов с устройства. Включить массажер еще раз.
От устройства идет дым	Блок питания поврежден.	Немедленно прекратить массаж, отключить от сети и отдать устройство в ремонт.

ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

<tbl_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" used