

accessstyle

M201-ORE

БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим за приобретение компьютерной мыши M201-ORE. Пожалуйста, перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Спецификации

Цвет	Серый
Материал корпуса	АБС
Тип сенсора	оптический
Тип подключения	радиоканал 2.4 Гц
Интерфейс	USB ресивер
Кол-во кнопок	6
Разрешение сенсора, dpi	1000/1200/1600
Ресурс кнопок	3 000 000 нажатий
Подсветка	нет
Питание	Батарейка AAA 2 шт (не входит в комплект)
Системные требования	Windows xp / Vista / Win7 / 8 / 10 & Mac OS X
Драйвер	не требуется

Комплектация

1. Мышь беспроводная — 1 шт.
2. USB-ресивер – 1 шт.
3. Инструкция — 1 шт.


Подключение мыши

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
3. Вставьте одну батарейку AA в батарейный отсек мыши
4. Вставьте USB-ресивер в свободный USB порт компьютера/ноутбука.
5. Устройство не требует установки драйверов, все необходимые компоненты встроены в операционную систему.
6. Для определения устройства операционной системой может понадобиться несколько секунд (не больше 1 минуты)
7. Устройство готово к работе

Изменение настройки DPI

DPI (Dots per Inch) обозначает чувствительность мыши. Изменение DPI влияет на скорость передвижения курсора мыши на экране монитора – чем выше значение, тем быстрее двигается курсор на экране при движении мыши по поверхности. Для изменения DPI нажмите на кнопку DPI на корпусе мыши.

Описание устройства

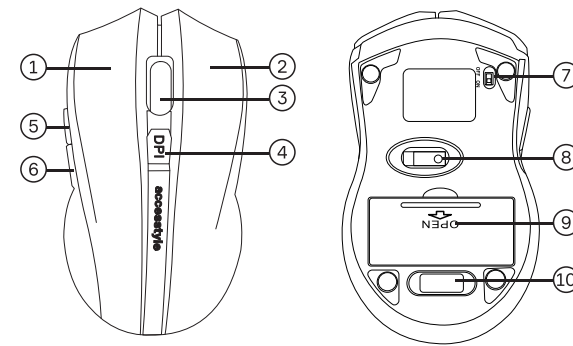

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Колесо прокрутки / центральная кнопка
4. Кнопка DPI
5. Кнопка вперед
6. Кнопка назад
7. Включение питания
8. Сенсор
9. Отсек для батарейки и хранения
10. USB ресивер

Устранение неполадок

1. Если ваше устройство не заработало, попробуйте подключить ресивер к другому USB порту или компьютеру
 2. Убедитесь, что устройство поддерживает операционную систему вашего компьютера.
- * иногда может потребоваться перезагрузка компьютера. Следуйте указаниям операционной системы.

Меры предосторожности

Использовать устройство только по прямому назначению.
В случае если транспортировка осуществлялась при отрицательных температурах перед началом эксплуатации оставьте устройство при комнатной температуре в течение 3 часов.
Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способных привести к повреждению устройства. В случае наличия механических повреждений гарантия на товар не распространяется.
Не использовать для протирки бензин, спирты или другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
Не разбирать. Данное устройство не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
Не предназначен для детей до 3х лет, может содержать мелкие детали.
Не использовать в среде с повышенной влажностью, пылью и высокими температурами.
Не использовать при видимых повреждениях устройства.
Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия вредных и опасных производственных факторов. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены. Утилизация устройства по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

Условия хранения

Устройство следует хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия гарантии изделия торговой марки Accesstyle.

1. Все нижеизложенные условия гарантии действуют в рамках действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего торговлю потребительскими товарами.
2. Гарантийный срок изделия начинается с момента первоначальной покупки и составляет 1 (один) год.
3. Срок службы изделия составляет 2 (два) года и исчисляется с даты покупки или при ее отсутствии с даты производства;
4. Гарантия не распространяется на:
 - 4.1. Кабели, переходники, носители информации различных типов (диски, карты памяти с записанным программным обеспечением), чехлы, шнуры для переноски, клипсы, держатели различного типа, упаковку и документацию.
 - 4.2. Нормальный износ или повреждения внешних поверхностей изделия.
 - 4.3. Дефекты, вызванные влагой, сыростью, экстремальной температурой, СВЧ энергией, давлением, ударом, действиями насекомых, животных, попаданием жидкости, пыли, химикатов.
 - 4.4. Изделие, подвергшееся ремонту или модификации иными лицами, кроме указанных в п.5.
 - 4.5. Изделие, использованное не по его прямому назначению, а также с нарушением правил эксплуатации, изложенных в руководстве пользователя.
 - 4.6. Дефекты, вызванные использованием несовместимого оборудования или аксессуаров.
5. Гарантийное обслуживание выполняется уполномоченными на это организациями - авторизованными сервисными центрами, список которых содержится на странице поддержки веб-сайта <http://www.accessstyle.ru> и доступен по телефону 8-800-250-07-17. В течение гарантийного срока устранение недостатков производственного характера производится бесплатно для покупателя при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и/или документов, подтверждающих факт и дату покупки (кассовый чек). Документы должны содержать название модели изделия, дату продажи, реквизиты торгующей организации. В случае отсутствия указанных документов уполномоченная организация вправе отказать в гарантийном обслуживании.
6. Гарантийный срок продлевается на период обслуживания. Замена комплектующих, составных частей или комплекта изделия целиком не ведет к установлению новых гарантийных сроков на все изделие и заменяемые части.
7. Ни при каких обстоятельствах Производитель, Импортёр и уполномоченные им организации не несут ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный ущерб или убытки, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные прерываниями в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования изделия Accesstyle.

Информация о сертификации

Наименование: мышь беспроводная торговой марки Accesstyle, модель M201-ORE

Производитель: ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.

Производственная площадка:
Шеньжень Ньюнайт Электроник Ко,Лтд
Адрес: №9, Луншань 2-й, Синьшань, улица Лонган, район Лонган Шэньчжэнь, Гуандун, Китай
Страна производства: Китай

Импортёр / Организация, принимающая претензии:
ООО Ф-Плюс Мобайл
Преображенская пл., д.8, этаж 27, пом. LXXXVI/1 Москва, Россия.
Телефон горячей линии: 8-800-250-07-17.
Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года

Информация по гарантийному обслуживанию и адреса сервисных центров на сайте:
<http://www.accessstyle.ru/>

Сертификат соответствия: ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.02803/23
Дата выдачи: 23.03.2023, окончание действия: 22.03.2028
Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.87247/23
Дата выдачи: 30.03.2023, окончание действия: 29.03.2028

