




Модель: RB001

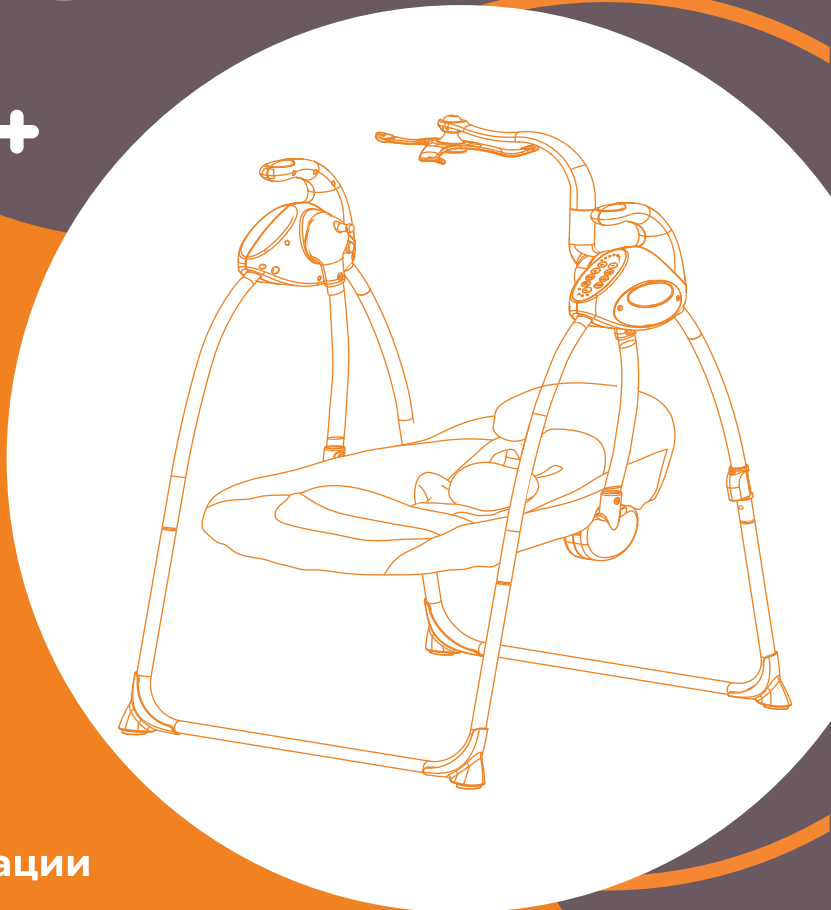

Инструкция
по эксплуатации






Шезлонг детский

swing

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО И СОХРАНИТЕ ЕГО НА БУДУЩЕЕ.
Несоблюдение данного руководства может негативно сказаться на безопасности вашего ребенка.



Комплектация

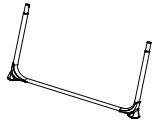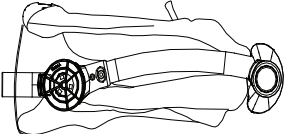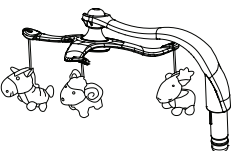№	Рисунок	Название	Кол-во
1		Передняя/задняя ножная трубка	2 шт
2		Основная дуга	1 шт
3		Вспомогательная дуга	1 шт
4		Каркас сиденья + чехол на сиденье	1 шт
5		Каркас для игрушек + игрушки	1 шт
6	Инструкция, небольшой список деталей, адаптер		1 шт




Рекомендации по сборке

1. Как показано на следующих рисунках, откройте трубку на основной и вспомогательной модели (нажмите кнопку, сложите трубку к середине, чтобы сложить изделие).

Примечание: защитная крышка оси не является частью шезлонга, используйте ее для защиты оси при упаковке.

2. Вставьте переднюю и заднюю трубки для ног в опорную трубку основной и вспомогательной дуги.

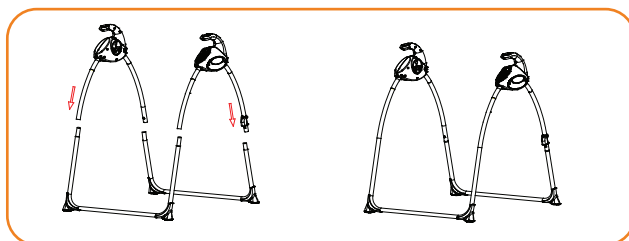


3. Как показано на следующих рисунках, откройте раму сиденья. Прижмите раму сиденья к основанию и пропустите точку заедания. Прижмите спинку к сиденью и пропустите точку заедания.




4. Как показано на следующем рисунке, вставьте левое и правое основания труб в металлическую ось, направьте на круглое и плоское место на металлической оси для сборки.

- Кнопка остановки: нажмите эту кнопку, детские качели перестанут раскачиваться, вытащите эту кнопку, они продолжат раскачиваться.
- Складывание: когда вам нужно вынуть сиденье, используйте шестиугольник диаметром около $\varnothing 4$ мм, нажмите быстросъемную кнопку на левом и правом основании и вытащите их.

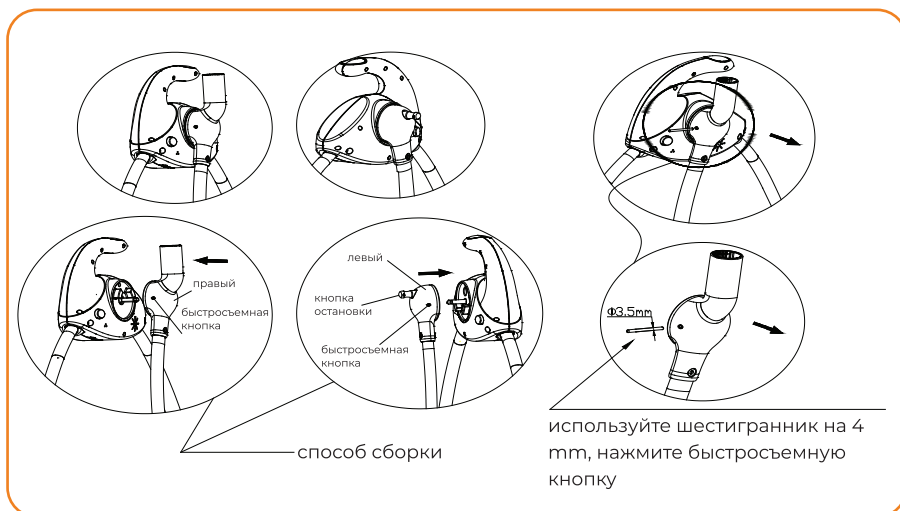





5. Вставьте пластиковую рамку для игрушек в основание, как показано на следующей стрелке.

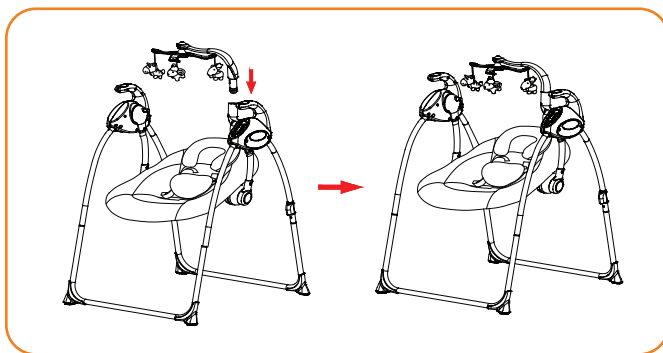


6. Регулировки угла наклона спинки: одновременно нажмите левую и правую кнопки регулировки сиденья, затем поверните сиденье вверх или вниз, для сидения или лежания.

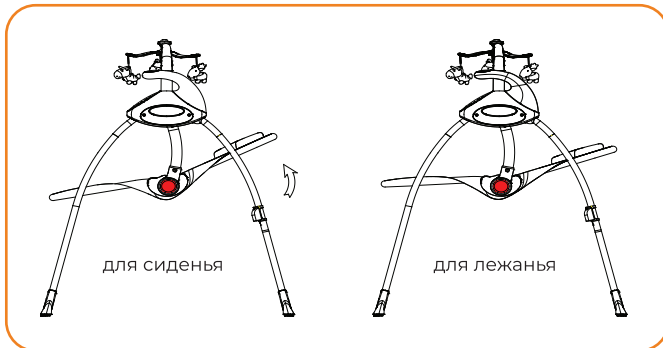

7. Наклон рамы игрушки: как показано стрелкой, рама игрушки может вращаться в определенном направлении, чтобы облегчить вытаскивание ребенка.

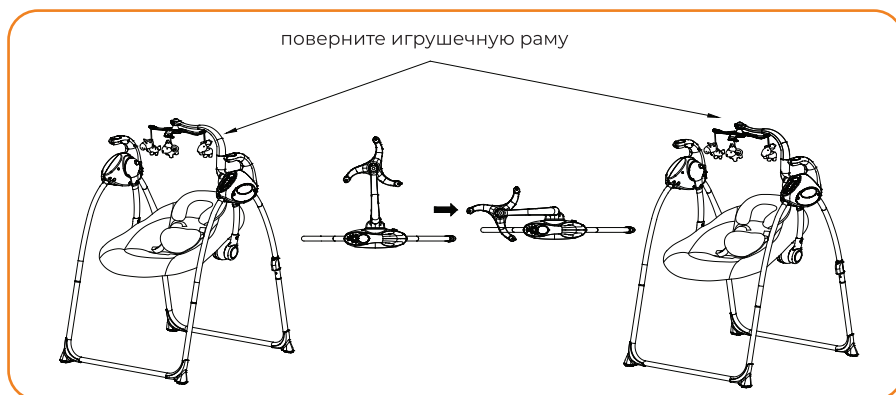

8. Складывание: нажмите кнопку складывания, сложите сиденье и зафиксируйте его с помощью кнопки-защелки, затем сложите трубку внутрь.

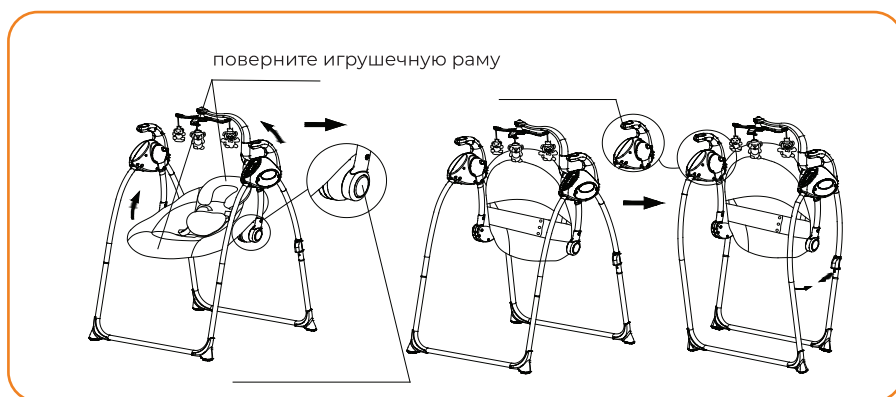


9. Наденьте ремешок, как показано ниже:






Инструкция по эксплуатации


1. Разместите ребенка на сиденье, затем застегните пряжку безопасности, как показано на рисунках ниже, и накройте накладкой для ремней безопасности.

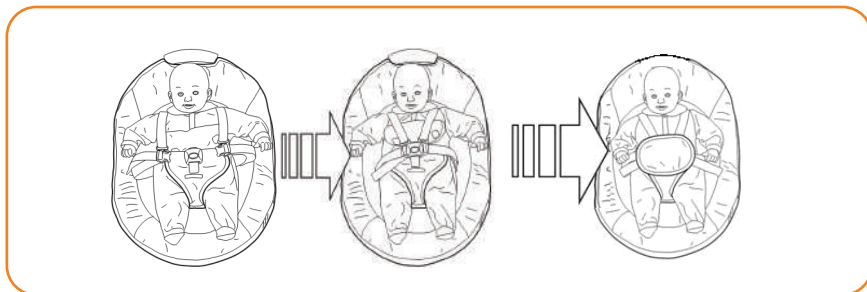

2. Отрегулируйте длину плечевого и поясного ремней, как показано на следующем рисунке.

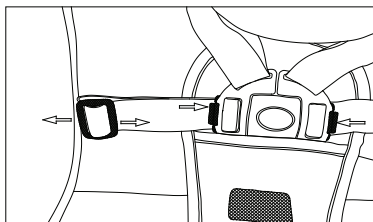


1. Сдвиньте регулятор пряжки влево / вправо, чтобы отрегулировать длину поясного ремня безопасности.
2. Нажмите кнопку с пряжкой, чтобы выровнять поясной ремень.

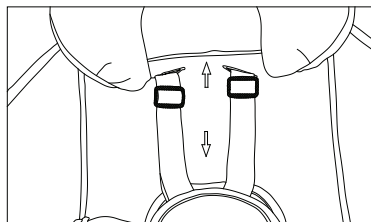

1. Сдвиньте фигурную пряжку вверх / вниз, чтобы отрегулировать длину плечевого ремня безопасности.

Панель управления

1. Доступны восемь скоростей поворота. Индикаторная лампа загорается при нажатии и одна за другой. Нажмите +/увеличьте или -/уменьшите скорость поворота.

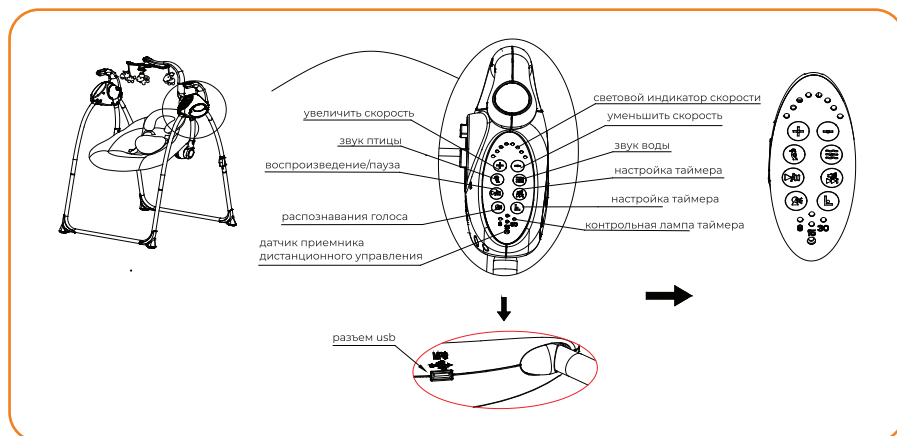

2. Доступны три настройки времени, нажмите кнопку один раз, и один световой индикатор загорится через 8 минут, нажмите кнопку во второй раз, и две лампы будут гореть в течение 15 минут, нажмите кнопку в третий раз, и три лампы будут гореть в течение 30 минут. Все функции остановятся по истечении выбранного времени. Если вы не выберете функции настройки времени, все остальные запущенные функции будут продолжать работать до тех пор, пока не будет выбрана кнопка выключения питания.

3. Включение / выключение музыки: нажмите кнопку включения / выключения музыки один раз, чтобы запустить музыку, нажмите еще раз, чтобы остановить. Кнопка также доступна для USB или мобильного режима.

4. Кнопка регулировки громкости музыки / выбора: кнопка позволяет выбирать другие мелодии при каждом нажатии кнопки. Длительное нажатие для увеличения / уменьшения громкости. То же самое для режима USB.


5. USB-разъем: с помощью шага 3 или 4, он может воспроизводить музыку по USB.

6. Для того, чтобы запустить "звук птиц" и "звук воды", нажмите на кнопку. Для того, чтобы остановить, нажмите на эту же кнопку или кнопку выключения музыки.



7. Кнопка распознавания голоса: контрольная лампа загорится после нажатия кнопки. Когда датчик зафиксирует два или более последовательных звука, качели будут раскачиваться на первой скорости и воспроизводить мелодии со средней громкостью.

Дистанционное управление

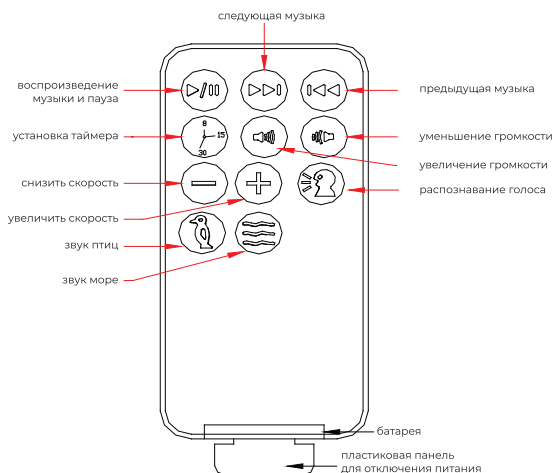


- 1. Функция качания:** чтобы увеличить скорость качания, нажмите кнопку, загорится контрольная лампа.
- 2. Настройка таймера:** нажмите кнопку один раз, загорится одна световая лампочка на индикаторе, будет гореть в течении 8 мин. Нажмите кнопку во второй раз и загорятся две лампочки индикатора, будут работать в течение 15 мин . Нажмите кнопку в третий раз и две лампы будут гореть в течении 30 мин. Если вы не включаете таймер то запущенные функции будет работать до тех пор, пока не вы не нажмете кнопку выключения.
- 3. Воспроизведение и пауза музыки:** нажмите один раз, чтобы начать, второе нажатие для паузы.




4. **Следующая музыка:** каждое нажатие для ввода следующей музыки
5. **Последняя музыка:** каждое нажатие для ввода последней музыки
6. **Кнопка "звук птиц" и "звук воды":** запустится, как только вы нажмете кнопку, нажмите еще раз, чтобы остановить (нажмите кнопку воспроизведения музыки или паузы, она остановится).
7. **Кнопка распознавания голоса:** контрольная лампа загорится при нажатии кнопки, при нажатии любой кнопки swing будет раскачиваться на первой скорости и воспроизводить мелодии со средней громкостью.
8. **Аккумулятор:** выньте разъем питания, чтобы заменить аккумулятор

Способ использования аккумулятора

1. Как показано на следующем рисунке, отвинтите крышку батарейного отсека, установите щелочные батарейки (не входят в комплект) в батарейный отсек, убедитесь, что батарейки установлены с соответствующей полярностью. Установите на место крышку аккумуляторного отсека и закрутите ее. Таким же образом вынуть батарейки.
2. Как показано на следующем рисунке, вставьте вилку адаптера постоянного тока в разъем постоянного тока, а вилку переменного тока в розетку переменного тока 100–240 В, 50/60 Гц, 0,3 А.

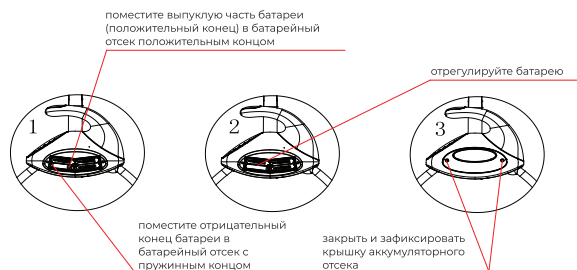

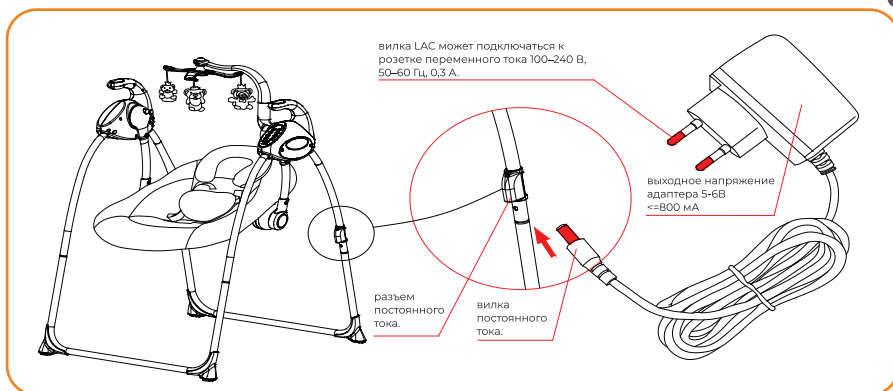

- Неперезаряжаемые батареи не подлежат перезарядке.
- Аккумулятор можно заряжать только под присмотром взрослых.
- Аккумулятор перед зарядкой следует вынуть из игрушки.
- Различные типы батарей или старые и новые батареи нельзя смешивать.
- Батареи должны быть установлены в правильной полярности.
- Из детских качелей необходимо вынуть разряженные батареи.
- Клемма питания не должна замыкаться накоротко.
- Детские качели должны использоваться только с рекомендованным трансформатором. Входное напряжение адаптера составляет 100-240 В ~ 50/60 Гц 0,3 А МАКС. Выходное напряжение: 5,8-6 В ~ 800 мА-1 А.
- При использовании адаптера не подпускайте к нему детей.
- Адаптер, используемый с качелями для младенцев, необходимо регулярно осматривать на наличие повреждений шнура, вилки, корпуса и других деталей, и в случае таких повреждений его нельзя использовать.

Чистка и уход

- Подушка сиденья: снимите с рамы. Ручная стирка в холодной воде, щадящий режим.
- Панель с игрушками и игрушки: протрите влажной тканью с мягким мылом. Сухой воздух. Не погружать в воду.
- Рама: протрите металлическую раму мягкой чистой тканью и мягким мылом.



Примечания

- Всегда используйте удерживающую систему.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра на качелях.
- Подходит для 0-6 месяцев.
- Подходит для ребенка до 9 кг.
- Не используйте этот продукт, если ваш ребенок может сидеть без посторонней помощи или весит более 9 кг.
- Никогда не перемещайте и не поднимайте качели за игрушечную раму.
- Не двигайте и не поднимайте качели, когда ребенок сидит на сиденье.
- Никогда не кладите на перекладину других предметов, кроме игрушек.
- Никогда не используйте этот продукт на возвышенной поверхности (например, на столе).
- Всегда держите качели на ровной поверхности.
- Никогда не используйте качели на мягкой поверхности (например, на кровати и диване).
- Во избежание травм следите за тем, чтобы дети не находились при раскладывании и складывании изделия.
- Этот продукт не предназначен для длительного сна.
- Убедитесь, что громкость плеера установлена на низком уровне.
- Не используйте продукт, если какие-либо компоненты сломаны или отсутствуют, не используйте какие-либо альтернативы, если производитель не подтвердил.
- Никогда не приближайся к огню!
- Избегать длительного использования или хранения во влажной, холодной, высокотемпературной среде. В противном случае это приведет к ржавчине деталей, старению и т. д., что повлияет на срок службы продукта.
- При хранении продукта держите его подальше от детей.
- Аккумулятор следует вынимать из изделия, если оно не используется в течение длительного времени, держите аккумулятор подальше от ребенка.

Шезлонгдетский RANT "SWING" RB001
Изготовитель: ZHONGSHAN CITY TOGYI BABY CO., LTD,
Адрес: #5 Yucheng 3rd Road, Industrial Base, Xiaolan Town,
Guangdong Province, China.Китай
Импортер: ООО "РАНТ трейд" 129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1,
этаж5 помещение 1, Комната 2.Тел: +7 (499) 653-88-33
Дистрибьютор в РФ: ООО "РАНТ трейд"129626, г. Москва, ул. 2-я Мытищинская, д. 2, стр. 1,
этаж5 помещение 1, Комната 2.
Тел: +7 (499) 653-88-33
Дата изготовления: 05/2023
Возрастная группа: 0-24 месяцев.
Гарантийный срок 6 мес.
Состав: металл, пластик, ткань синтетическая.
Произведено в Китае.

EAC