


**Сохраняю
температуру
и вкус!**

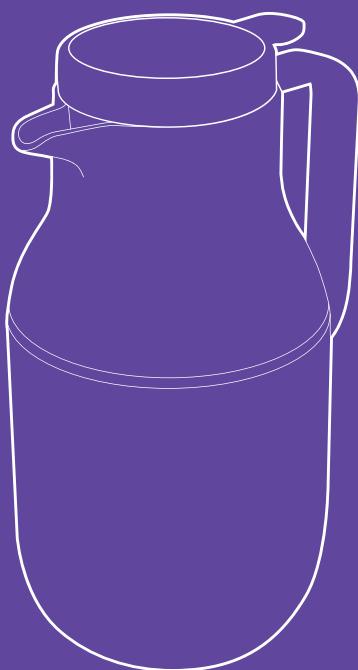

**Термос
КТ-1240**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство термоса	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности	9
Другие товары Kitfort	10

Общие сведения

Термос КТ-1240 — идеальный вариант для переноски горячих и холодных напитков. Термос может сохранять температуру содержимого 8 часов.

Главной особенностью термоса является индикация температуры на крышке прибора при нажатии на нее.

У термоса оригинальный дизайн в виде кувшина. Колба термоса выполнена из нержавеющей стали, что делает ее прочной и не подверженной коррозии.

На крышке термоса есть рычаг, который открывает отверстие для налива содержимого термоса.

Термос КТ-1240 станет незаменимой вещью в длительных поездках, в походах, во время прогулок и в повседневной жизни.

Комплектация

1. Термос — 1 шт.
2. Крышка с уплотнительным кольцом — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство термоса



Термос предназначен для сохранения как низкой, так и высокой температуры ваших напитков. Благодаря колбе из нержавеющей стали, термос хорошо держит температуру.

На крышке отображается температура жидкости в термосе и индикатор в виде капли, который горит красным, когда температура жидкости в термосе превышает 30 °C, и зеленым, когда температура ниже 30 °C.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте термос и удалите все упаковочные материалы.

Вымойте термос и уплотнительное кольцо в теплой воде с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды и высушите их. Не используйте посудомоечную машину; мойте уплотнительное кольцо осторожно, чтобы его не повредить.

Внимание! Не погружайте крышку термоса в воду и не мойте ее под струей воды, чтобы не повредить устройство. Протирайте крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Крышку и термос перед первым использованием необходимо проверить на герметичность. Для этого наберите холодной воды, плотно закрутите крышку и переверните термос. Крышка должна обеспечивать сохранность содержимого.

Примечание. Следите, чтобы уплотнительное кольцо было плотно установлено на крышку, не сминалось и не сползло.

Использование

1. Открутите крышку термоса, поворачивая ее против часовой стрелки. Проверьте, что уплотнительное кольцо плотно установлено на крышку.
2. Налейте в термос напиток. При наполнении термоса не наливайте напиток до самого края горлышка. Оставьте до края горлышка расстояние не менее четырех сантиметров.

Примечание. Перед тем, как залить в термос горячий чай, кофе или суп, налейте в термос горячую воду, оставьте на 3–5 минут, затем вылейте из него воду и налейте напиток, который вы собираетесь хранить в термосе. Так ваш напиток будет горячим намного дольше.

Внимание! Не грейте напитки в микроволновой печи в термосе.

3. Плотно закрутите крышку.
4. Переверните термос вверх дном, чтобы проверить его на герметичность. Если из термоса ничего не капает, то его можно брать с собой. Если вы обнаружили пропечку, возможно, вы неплотно закрутили крышку. Открутите крышку, проверьте, правильно ли установлено уплотнительное кольцо, и плотно закрутите крышку.
5. Чтобы налить напиток, надавите и удерживайте нажатым рычаг на крышке, тем самым открывая отверстие для налива напитка.

Внимание! Если вам необходимо открутить крышку, когда в термосе находится горячий напиток, соблюдайте осторожность, чтобы не обжечься каплями горячего конденсата, который скапливается на крышке.



6. Чтобы посмотреть температуру напитка, нажмите на крышку — на крышке отобразится температура и индикатор в виде капли. Через секунду температура и индикатор исчезнут. При необходимости нажмите на крышку снова.
Примечание. Индикатор в виде капли горит красным, когда температура жидкости в термосе превышает 30 °C, и зеленым, когда температура ниже 30 °C.
7. После каждого использования термос нужно мыть сразу.
Внимание! Не погружайте крышку термоса в воду и не мойте ее под струей воды, чтобы не повредить устройство. Протирайте крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью.
Внимание! Напиток внутри термоса может быть очень горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.

Советы

Если вы собираетесь налить в термос заваренные молотый кофе, чай, травяной настой или другой подобный напиток, предварительно отфильтруйте его, чтобы удалить остатки кофейной гущи, заварки или другие возможные включения, так как они могут забить систему подачи жидкости.

Чистка и обслуживание

Мойте термос в теплой воде с использованием мягкой губки и средства для мытья посуды.

Внимание! Не погружайте крышку термоса в воду и не мойте ее под струей воды, чтобы не повредить устройство. Протирайте крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Периодически снимайте уплотнительное кольцо с крышки и промывайте его. Также протирайте влажной тканью область под ним на крышке. Производите данную процедуру не слишком часто, чтобы уплотнительное кольцо быстро не износилось от частых механических воздействий.

Не используйте для мытья любых составных частей термоса посудомоечную машину.

Для удаления стойких остатков жидкости заполните термос горячей водой, добавьте одну чайную ложку питьевой соды, и, закрыв крышку, оставьте на ночь. Это поможет вам очистить термос и удалит все запахи. Тщательно промойте термос от остатков раствора.

Уход и хранение

Храните термос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем, как убрать термос на хранение, очистите его в соответствии с главой «Чистка и обслуживание» и тщательно высушите. Храните термос с открытой крышкой.

Устранение неполадок

Содержимое вытекает

Возможная причина	Решение
Неплотно закручена крышка или уплотнительное кольцо не надето на крышку	Открутите крышку, проверьте, что уплотнительное кольцо установлено, и заново плотно закрутите крышку
Износилось уплотнительное кольцо на крышке или под него попали постоянные предметы и грязь	Снимите крышку, проверьте уплотнительное кольцо на наличие посторонних предметов и грязи, при необходимости очистите уплотнительное кольцо или замените его

Окрасились составные части термоса

Возможная причина	Решение
Некоторые напитки могут окрасить составные части термоса	Это нормальное явление. Вы можете очистить части термоса ватным диском, смоченным в подсолнечном масле

На крышке не отображается температура

Возможная причина	Решение
Вы прикасаетесь к крышке мокрыми руками	Прикасайтесь к крышке сухими чистыми руками
Села батарея	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Емкость: 1,6 л
2. Сохранение температуры: 8 ч
3. Материал колбы: нержавеющая сталь
4. Размер устройства: 164 × 126 × 253 мм
5. Размер упаковки: 147 × 130 × 260 мм
6. Вес нетто: 0,76 кг
7. Вес брутто: 0,87 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год



Товар сертифицирован

Производитель: Шанхай Оудон Интэнэшнл Трейдин Ко., Лтд. РМ 1810, №915 Чжэнъбэй Роуд, Путо Дистрикт, Шанхай, 200333, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание частей термоса, соприкасающихся с напитками, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Устранение неполадок».

Повреждение термоса вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем.

Потемнение частей устройства после мойки в посудомоечной машине не является гарантийным случаем. Это является следствием использования абразивных частей и агрессивной химии в моющем средстве, которое используется в посудомоечной машине.

Повреждение батареи вследствие мытья крышки под струей воды или погружения крышки в жидкость не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте термос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться термосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с термосом.
4. Находящийся внутри термоса напиток может быть очень горячим. Проверяйте температуру напитка перед тем, как сделать глоток.
5. Устанавливайте термос только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.
6. Не допускайте падения термоса и не подвергайте ее ударам.
7. Храните термос в недоступных для детей местах.
8. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке или получению травм.
9. Если из корпуса устройства вытекает вода или другая жидкость, термосом пользоваться нельзя.
10. Во избежание получения ожогов и травм никогда не пейте прямо из термоса и не допускайте попадания жидкости из термоса на тело.
11. Переносите термос только за ручку, избегайте наклона и/или переворачивания термоса.
12. Не наполняйте термос детским питанием, сухим льдом или газированными напитками.
13. Не погружайте крышку термоса в воду и не мойте ее под струей воды, чтобы не повредить устройство. Протирайте крышку влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Другие товары Kitfort

**Аэрогриль KT-2235**

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

**Вертикальный пылесос KT-5105**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт

**Настольные часы KT-3309**

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

- 
- Вакууматор KT-1526**
- автоматическая упаковка
 - вакуумирует сухие и влажные продукты
 - режим вакуумирования в контейнеры



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87