

**Прическа  
в руках  
мастера!**



**Триммер «3 в 1»  
КТ-3134**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## **Содержание**

Общие сведения .....	4
Комплектация .....	4
Устройство триммера .....	5
Подготовка к работе и использование .....	6
Чистка и обслуживание .....	9
Уход и хранение .....	10
Устранение неполадок .....	10
Технические характеристики .....	11
Меры предосторожности .....	12
Другие товары Kitfort .....	14

## Общие сведения

Триммер «3 в 1» Kitfort KT-3134 — это прибор для бритья, стрижки, подравнивания бороды, усов или бакенбард, а также для стрижки волос в носу и ушах.

Триммер очень прост в использовании — управление устройством осуществляется единственной кнопкой на корпусе. Лезвия сменных насадок обеспечивают качественное и тщательное удаление волос. Корпус триммера компактен, что в сочетании с длительным временем работы позволяет брать его с собой в командировки, походы и путешествия.

У триммера KT-3134 в комплект идут два гребня с регулировкой длины, которые рассчитаны на стрижку коротких волос. Также в комплекте есть насадка для стрижки бороды и усов, насадка для носа и ушей, насадка для точной стрижки, которой вы с легкостью сможете подровнять брови или усы, а также насадка-сетка, которая рассчитана для бритья коротких волос на лице.


С помощью щеточки для чистки лезвий и бутылочки с маслом вы можете с легкостью ухаживать за триммером и поддерживать его в чистоте и исправном состоянии.

## Комплектация

1. Триммер с установленными лезвиями — 1 шт.
2. Гребень «1–10 мм» — 1 шт.
3. Гребень «11–20 мм» — 1 шт.
4. Насадка для бороды — 1 шт.
5. Насадка для носа — 1 шт.
6. Насадка для точной стрижки — 1 шт.
7. Насадка-сетка — 1 шт.
8. Щеточка для чистки — 1 шт.
9. Расческа — 1 шт.
10. Блок питания — 1 шт.
11. Бутылочка с маслом — 1 шт.
12. База для зарядки — 1 шт.
13. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
14. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство триммера

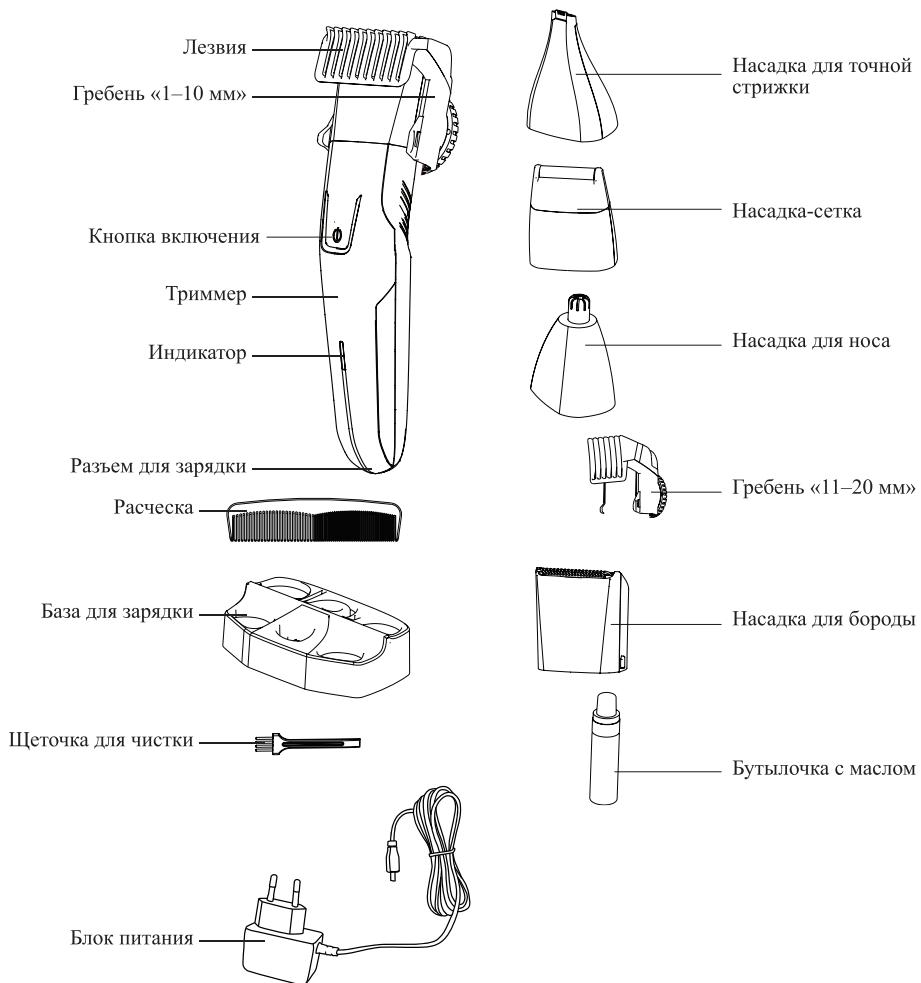

**Кнопка включения**, которая находится на передней части корпуса триммера, служит для включения и выключения устройства.

Зарядить аккумулятор можно с помощью блока питания, идущего в комплекте с устройством. Во время зарядки индикатор горит красным. Когда устройство будет полностью заряжено, то индикатор будет гореть зеленым.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 1 час.

**Насадка для точной стрижки** очень удобна для подравнивания бровей или усов. На лезвия можно надеть **гребни на 1–10 мм и на 11–20 мм**.

**Насадкой для носа** вы можете с легкостью удалить волосы из носа, а также волосы из ушей.

**Насадкой для бороды** вы можете постричь бороду или усы.

**Насадка-сетка** предназначена для бритья и подравнивания короткой щетины на лице.

На **базе для зарядки** вы можете заряжать триммер, а также на ней удобно хранить устройство со всеми насадками.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Распакуйте устройство и удалите весь упаковочный материал.

Зарядите триммер. Положите устройство на устойчивую ровную горизонтальную поверхность и подключите шнур блока питания к разъему на корпусе. Подключите блок питания к сети. Также вы можете заряжать устройство, подключив блок питания к базе и установив триммер на базу. Во время зарядки индикатор будет гореть красным. Когда устройство полностью заряжено, индикатор будет гореть зеленым.

Время зарядки полностью разряженного аккумулятора 1 час.


Если триммером не пользовались в течение длительного времени, зарядите его перед использованием. Для увеличения срока службы батареи не оставляйте прибор разряженным на длительное время. Если вы оставите прибор разряженным, то аккумулятор из-за саморазряда может разрядиться ниже минимального порога и испортиться.

Смажьте лезвия маслом, которое идет в комплекте.


Лучший результат бритья достигается на чистых сухих волосах, поэтому перед использованием помойте волосы и просушите их полотенцем или феном.

### Установка насадок

Для установки любой насадки соедините ее с верхней частью триммера, как показано на рисунке, и поверните ее по часовой стрелке до упора. Для снятия поверните насадку против часовой стрелки и потяните в сторону от корпуса.

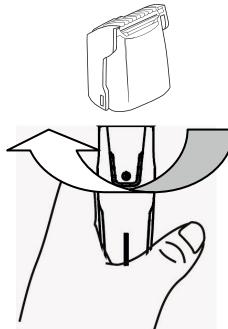

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребни. Наденьте гребень на лезвия, как показано на рисунке, и отрегулируйте длину регулятором длины.

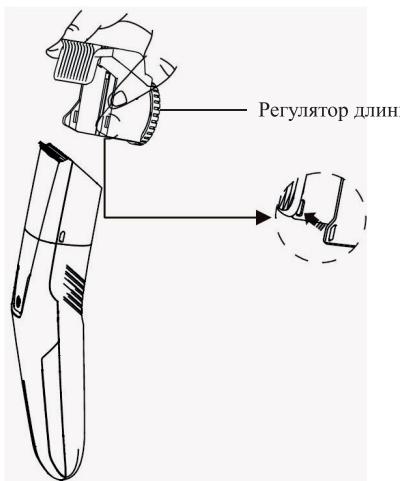


### Использование

Установите нужную насадку. Включите триммер, нажав на кнопку включения. Для отключения триммера повторно нажмите на кнопку включения.

При первом использовании триммера не торопитесь, брейтесь медленно. Вам нужно привыкнуть к работе устройства.

**Примечание.** Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины стрижки, чтобы приспособиться к работе с устройством.

Лезвия должны прилегать плотно, не допускайте бритья под углом. Бритье более эффективно, если брить волосы против их роста. В таком случае лезвия будут приподнимать волосы, а затем срезать их.

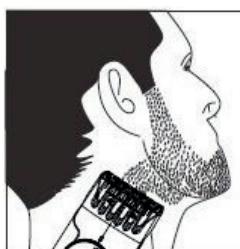

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы и причинять боль.

Если вам нужно побрить бороду или усы, используйте **насадку для бороды**.


Используйте **насадку для точной стрижки** для подравнивания усов и бакенбард.

Перед использованием **насадки для носа** убедитесь, что ноздри чисты. Вставьте режущий блок насадки в ноздрю и медленно поворачивайте устройство вокруг своей оси.


**Внимание!** Не помещайте режущий блок в ноздрю глубже, чем на 5 мм.



Для того чтобы использовать **насадку-сетку**, щетина должна быть чистой и сухой.

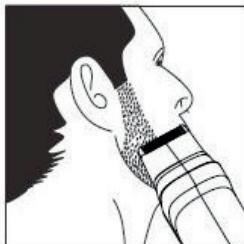

Для стрижки волос на голове наденьте на **лезвия** подходящий **гребень** и отрегулируйте длину стрижки.

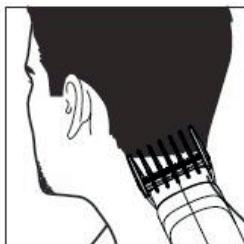

### Советы

**Внимание!** Проверяйте триммер перед использованием. Если лезвия или корпус устройства повреждены, не используйте его. Это может привести к травме.

Если вы пользуетесь триммером впервые, начните с максимальной длины, чтобы приспособиться к работе с устройством.

На гребнях указана длина волос в миллиметрах после стрижки.

Соблюдайте гигиену: после использования очищайте лезвия и корпус устройства от волос. Отключите триммер и почистите лезвия щеткой и продуйте.

Используйте обычное машинное масло для смазки лезвий. Масло для швейных машин тоже подойдет. Не заливайте в баночку более 2 мл масла, это примерно 2/3 баночки.

Стригите волосы против роста. В таком случае гребень будет поднимать волосы, а лезвия — состригать поднятую прядь на нужную длину.

Следите, чтобы выходной ток устройства, от которого производится зарядка, был не ниже 1 А. Если зарядный ток будет ниже — триммер может не заряжаться, заряжаться очень долго или заряжаться не до конца.

Для того чтобы создать ровную границу, используйте лезвие без гребня под углом 90 градусов к коже. Если сильно наклонить лезвия и брить под острым углом, то лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.

Если вам нужно оставить волосы определенной длины, используйте гребни.

Не используйте триммер для стрижки шерсти животных.


Заряжайте прибор не более 1 часа подряд, иначе аккумулятор испортится.

## Чистка и обслуживание

Протирайте корпус сухой или влажной тканью.

После каждого сеанса бритья очищайте лезвия, насадки и гребни щеткой для чистки. Вы также можете дополнительно продуть лезвия и насадки. Чистку нужно производить после выключения устройства. Допускается протирать лезвия салфеткой.

Для более удобной очистки лезвий или насадок снимите их, как показано на рисунке.

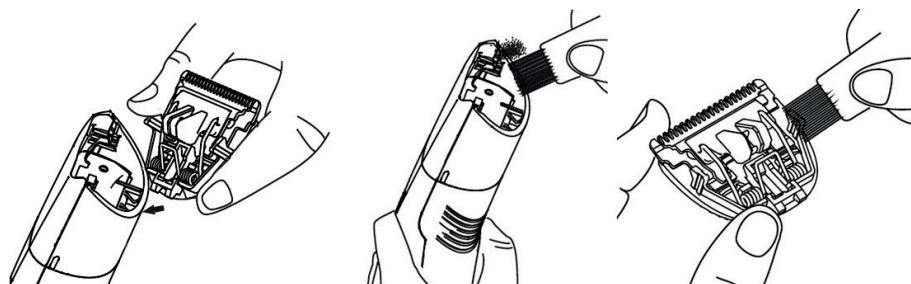


**Внимание.** Запрещается мыть лезвия или корпус устройства в воде. Избегайте попадания капель на лезвия или на корпус устройства и на разъем для зарядки.

Лезвия являются хрупкими деталями. В случае их повреждения не используйте устройство.

## Уход и хранение

Храните триммер в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Для более удобного хранения триммера и всех насадок в комплекте предусмотрена база для зарядки.

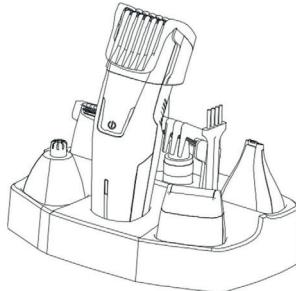

Регулярно смазывайте лезвия триммера маслом. Смазывать лезвия рекомендуется каждые 3–5 использований в зависимости от интенсивности использования.

Перед длительным хранением тщательно почистите лезвия и смажьте их маслом.

Храните триммер при температуре от 0 до 40 °C. Если триммер не используется в течение длительного времени, заряжайте его каждые три месяца, чтобы предотвратить повреждение батареи.

## Устранение неполадок

### Триммер не включается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»
Лезвия или насадки заблокированы	Почистите лезвия или насадки щеткой для чистки

### Триммер не заряжается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте напряжение в сети
Неисправен разъем устройства, от которого производится зарядка	Попробуйте зарядить триммер от другого зарядного устройства

### Триммер включается и сразу отключается

Возможная причина	Решение
Разряжен аккумулятор	Зарядите триммер, как указано в главе «Подготовка к работе»

### Триммер дергает волосы

Возможная причина	Решение
Лезвия или насадки загрязнены	Снимите лезвия или насадки, очистите и смажьте их, как это указано в главе «Чистка и обслуживание»

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru).

## Технические характеристики

1. Блок питания:
  - вход: ~100–240 В, 50/60 Гц, 0,15 А
  - выход: 5 В, 1 А
2. Мощность: 8 Вт
3. Аккумулятор: Li-Ion 3,2 В, 0,6 А·ч (1,92 Вт·ч)
4. Класс защиты от поражения электрическим током:
  - блока питания: II
  - триммера: III
5. Длина стрижки с гребнями:
  - минимальная: 1 мм
  - максимальная: 20 мм
6. Материал лезвий: нержавеющая сталь
7. Ширина режущей части лезвий: 30 мм
8. Время зарядки: 60 мин
9. Время работы: 45 мин
10. Длина шнура блока питания: 1,8 м
11. Размер устройства: 40 × 38 × 170 мм
12. Размер упаковки: 182 × 74 × 235 мм
13. Вес нетто: 0,38 кг
14. Вес брутто: 0,60 кг



Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Шанхай Повос Илектрик Воркс Ко., Лтд. 99 Ист Вэнъсян Роуд, Сунцзян, Шанхай 201613, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Засорение лезвий и насадок не является гарантийным случаем. Во избежание засорения требуется проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

Не допускайте попадания влаги на лезвия или насадки и не стригите мокрые волосы. Лезвия выполнены из нержавеющей стали, однако при постоянном контакте с водой они могут начать ржаветь или покрываться пятнами из-за присутствующих в воде частичек железа и иных примесей. Появление пятен на лезвиях вследствие попадания на них влаги не является гарантийным случаем.

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

### **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте прибор только по назначению и в соответствии с указаниями, из-

- ложеными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
  4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не допускайте попадания капель воды на корпус устройства.
  5. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства.
  6. Не позволяйте детям играть с прибором.
  7. Будьте осторожны при снятии и чистки лезвий, они острые.
  8. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
  9. Храните устройство в недоступных детям местах.
  10. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  11. Заряжайте прибор не более 1 часа подряд, иначе аккумулятор испортится.
  12. При повреждении шнура блока питания его следует заменить специальным шнуром или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
  13. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
  14. Обеспечьте необходимую вентиляцию при зарядке вокруг устройства. После зарядки отсоедините блок питания сначала от источника питания, затем от устройства.
  15. Не наклоняйте сильно лезвия и не брейте под острым углом, так как лезвия могут дергать волосы или цеплять кожу и причинять боль.
  16. Не используйте триммер для стрижки шерсти животных. Не используйте триммер для грубых волос щетины.

IM-1

## Другие товары Kitfort

**Аэрогриль KT-2235**

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

**Вертикальный пылесос KT-5105**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт

**Настольные часы KT-3309**

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

- 
- Вакууматор KT-1526**
- автоматическая упаковка
  - вакуумирует сухие и влажные продукты
  - режим вакуумирования в контейнеры





## Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87