


**Придаю
особую
остроту**

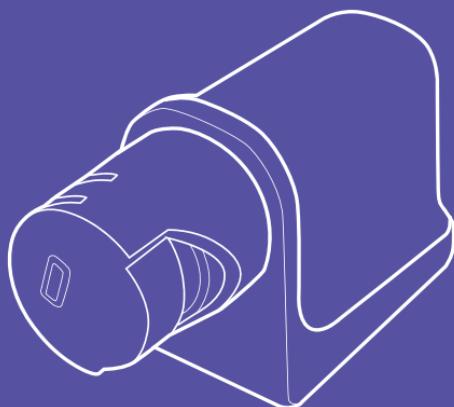

**Электроточилка
для ножей
КТ-4099**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87
(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)
info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электроточилки для ножей	4
Подготовка к работе и использование	5
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	10

Общие сведения

Электроточилка для ножей КТ-4099 поможет быстро и безопасно заточить ножи с гладкими стальными лезвиями. Также данным устройством вы можете заточить ножницы и торцевать отвертки с плоским шлицем.

Принцип работы электроточилки для ножей прост: при вращении точильного камня в корпусе устройства с затачиваемого инструмента снимается тонкий слой металла, тем самым восстанавливается первоначальная форма лезвия и угол заточки.

Устройство работает от 4 батареек типоразмера АА (в комплект не входят), благодаря чему вам не придется искать источник питания, чтобы включить прибор.

Прорезиненные вставки на дне устройства фиксируют электроточилку на столе и предотвращают ее скольжение во время работы.

Комплектация

1. Электроточилка для ножей — 1 шт.
 - Поворотная насадка — 1 шт.
 - Крышка отсека для батареек — 1 шт.
 - Корпус — 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
3. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство электроточилки для ножей



Кнопка «Вкл/Выкл» запускает и останавливает движение точильного камня.

Поворотной насадкой регулируется положение пазов, находящихся на ней. Благодаря этому вы можете установить положение для затачивания ножниц или ножей.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы. Протрите устройство влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Снимите крышку отсека для батареек и установите, соблюдая полярность, 4 батарейки типоразмера AA (в комплект не входят) в отсек для батареек. Закройте крышку отсека для батареек.

Установите прибор на ровную сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстояние не менее 10 см от края стола.

Использование

Заточка ножей

1. Очистите и высушите нож, который собираетесь заточить.
2. Поворотной насадкой установите такое положение, чтобы изображение ножа на насадке было расположено напротив центра точилки сверху.



3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство.

Примечание. Во время работы придерживайте устройство одной рукой для большей устойчивости.

4. Возьмите нож в удобную руку, вставьте лезвие ножа в нужный паз для заточки ножа и несколько раз плавно проведите лезвие от основания ножа до его кончика, как указывает стрелка на поворотной насадке. Следите, чтобы лезвие ножа находилось ровно в центре паза и не было наклонено.



Примечания. Используйте левый и правый паз во время заточки, чтобы лезвие заточилось равномерно.

Не давите на нож слишком сильно и не держите нож на одном месте во время заточки.

5. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Вымойте заточенный нож под холодной проточной водой или протрите влажной тканью, тщательно просушите.

Заточка ножниц

1. Очистите и высушите ножницы, которые собираетесь заточить.
2. Поворотной насадкой установите такое положение, чтобы изображение ножниц на насадке было расположено напротив центра точилки сверху.
3. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство.
Примечание. Во время работы придерживайте устройство одной рукой для большей устойчивости.
4. Раскройте ножницы и возьмите их в удобную руку. Вставьте одно лезвие ножниц в паз для заточки ножниц, при этом заостренная сторона лезвия должна быть обращена вниз, и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика. Повторите действия со вторым лезвием.



- Примечание.** Не давите на ножницы во время заточки слишком сильно и не держите лезвие ножниц на одном месте во время заточки.
5. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
6. Протрите лезвия ножниц влажной тканью, тщательно просушите.

Торцевание отверток

1. Очистите и высушите отвертку, которую собираетесь заточить.
2. Нажмите на кнопку «Вкл/Выкл», чтобы включить устройство.
Примечание. Во время работы придерживайте устройство одной рукой для большей устойчивости.
3. Возьмите отвертку за рукоятку в удобную руку. Вставьте отвертку в паз для торцевания отвертки до соприкосновения шлица с точильным камнем и подержите так некоторое время.



- Примечания.** Не давите на отвертку во время торцевания слишком сильно.
 - Время торцевания шлица отвертки зависит от качества стали. Следите за тем, чтобы шлиц отвертки сильно не сточился.
 4. Чтобы выключить устройство, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
 5. Протрите отвертку влажной тканью, тщательно просушите.
- Внимание!** Не оставляйте прибор без присмотра. Контролируйте работу электроточилки, когда рядом находятся дети или домашние животные.

Советы

Количество повторений проведения лезвий зависит от состояния лезвия. Чем больше затуплен нож или ножницы, тем больше повторений понадобится.

Давление на ножницы, нож или отвертку во время заточки не должно быть слишком сильным.

Не держите нож или ножницы на одном месте во время заточки.

Не просовывайте кончик ножа или другие предметы в пазы для заточки ножа или ножниц.

Во избежание получения травм не допускайте попадания волос или предметов одежды в пазы для заточки ножа, ножниц и отвертки во время вращения точильного ножа.

Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного камня.

Не используйте устройство для заточки керамических ножей, ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.

Если во время заточки или торцевания вращение точильного камня остановилось или затруднено, то вытащите отвертку, нож или ножницы из паза, выключите устройство и подождите не менее 20 минут.

Чистка и обслуживание

Перед проведением чистки и обслуживания извлеките батарейки из устройства. Протирайте электроточилку для ножей влажной, а затем сухой тканью. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости — устройство может выйти из строя.

Для чистки поворотной насадки от металлической пыли продуйте ее и протрите влажной, затем сухой тканью.

Уход и хранение

Храните электроточилку для ножей в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед тем как убрать устройство на хранение, очистите его в соответствии с указанными выше рекомендациями. Вытащите батарейки из отсека для батареек.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
В устройство не установлены батарейки	Установите батарейки типоразмера АА в отсек для батареек
Батарейки установлены неправильно или сели	Убедитесь, что батарейки не сели, или возьмите новые батарейки, установите их, соблюдая полярность, указанную на крышке отсека для батареек и на батарейках
Что-то блокирует точильный камень	Вытащите батарейки из электроточилки. Извлеките предмет, который блокирует вращение точильного камня
Кнопка «Вкл/Выкл» сломана	Обратитесь в сервисный центр
Механизм вращения точильного камня сломан	Обратитесь в сервисный центр

Лезвие не затачивается

Возможная причина	Решение
Вы неправильно проводите лезвием по точильному камню	Вставьте лезвие в нужный паз и несколько раз плавно проведите лезвие от основания до его кончика, как показывает стрелка на поворотной насадке. Следите, чтобы лезвие находилось ровно в центре паза и не было наклонено. Не давите на нож, ножницы или отвертку во время заточки слишком сильно

Во время работы устройство издает посторонний звук

Возможная причина	Решение
Что-то попало в поворотную насадку	Вытащите батарейки из электроточилки. Извлеките предмет, который препятствует вращению точильного камня в поворотной насадке

Вы слишком сильно давите ножом, ножницами или отверткой на точильный камень	Прикладывайте умеренное давление на инструмент во время заточки
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: ≈6 В (4 элемента AA × 1,5 В)
2. Мощность: 3,8 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Материал абразива: электрокорунд
5. Скорость вращения: 80 об/мин
6. Уровень шума: ≤65 дБ
7. Размер устройства: 140 × 57 × 80 мм
8. Размер упаковки: 145 × 58 × 89 мм
9. Вес нетто: 0,19 кг
10. Вес брутто: 0,23 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Кайдэли Илектрик Ко., Лтд. Бинъхай Индастриэл Зоун, Сидянь Таун, Нинхай, Чжэцзян 315613, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru



Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отдельить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки из-за сильного давления на нее во время заточки, а также попытки просунуть какие-либо предметы в пазы для заточки ножа или ножниц не является гарантийным случаем.

Выход из строя электроточилки вследствие попадания жидкостей, посторонних предметов, порошкообразных продуктов в корпус или на кнопку «Вкл/Выкл» не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте электроточилку только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
3. Используйте батарейки типоразмера АА с напряжением 1,5 В. Установливайте батарейки, соблюдая полярность, указанную внутри отсека для батареек и на самих батарейках.
4. Не рекомендуется использовать мощные или перезаряжаемые батарейки.
5. Не смешивайте старые и новые батарейки.

6. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
7. Не используйте электроточилку, если части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться часами только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с настольными часами.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте прибор без присмотра. Вытаскивайте батарейки, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса электроточилки, в отсек для батареек, поворотную насадку и кнопку «Вкл/Выкл».
16. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
17. Во избежание получения травм не допускайте попадания волос или предметов одежды во вращающийся точильный камень.
18. Не пытайтесь дотронуться до вращающегося точильного камня.
19. Не вставляйте никакие предметы и кончик ножа или ножниц в пазы для заточки ножей, отверток и ножниц.
20. Не используйте устройство для заточки керамических ножей, ножей с зубчатыми или пилообразными лезвиями, а также ножей с поврежденными или абсолютно тупыми лезвиями.
21. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
22. Перед длительным хранением достаньте батарейки из устройства.



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и разыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87