




Аппарат для маникюра и педикюра КТ-3147

### Комплектация

1. Аппарат для маникюра и педикюра — 1 шт.
- Ручка — 1 шт.
- Блок управления — 1 шт.
2. Контейнер с 6 фрезами и 6 песочными колпачками — 1 шт.
3. Подставка для ручки — 1 шт.
4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
5. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

### Устройство аппарата для маникюра и педикюра

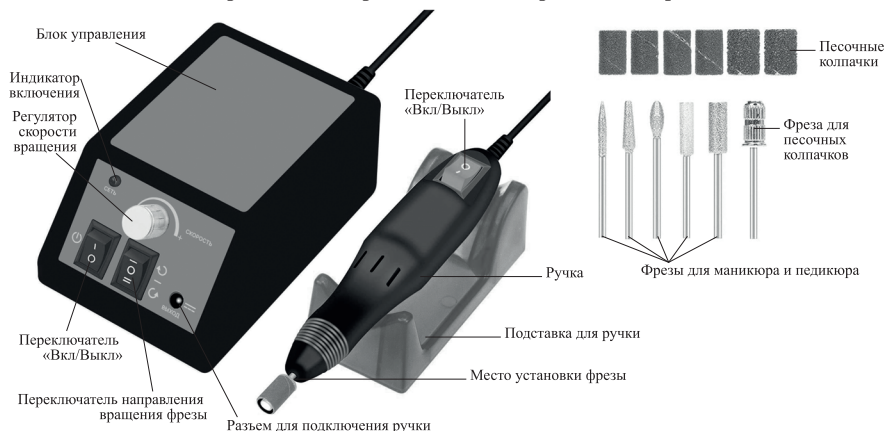

### Подготовка к работе и использование

1. Проздезинфицируйте фрезы и тщательно высушите перед использованием.
2. Установите нужную фрезу. Подключите ручку к блоку управления, затем подключите блок управления к сети. Включите блок управления (индикатор включения загорится), затем включите ручку.
3. Выберите направление вращения фрезы по или против часовой стрелки. Чтобы изменить скорость вращения фрезы, поворачивайте регулятор.
4. По окончании работы отключите сначала ручку с помощью переключателя «Вкл/Выкл», затем блок управления и отключите блок управления от сети.

**Внимание!** Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования.

Используйте фрезу для песочных колпачков только вместе с песочными колпачками! Песочный колпачок рассчитан только для личного использования одним человеком. Не используйте фрезы для работы с поверхностью пластины натуральных ногтей! Соблюдайте осторожность при работе с аппаратом, чтобы не повредить ногти и кожу вокруг.

### Чистка, обслуживание, уход и хранение

Протрите влажной, а затем сухой мягкой тканью ручку и блок управления. Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Храните аппарат для маникюра и педикюра в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение убирайте аппарат в коробку или пакет для защиты от пыли.

### Устранение неполадок

Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Вы не выбрали направление вращения фрезы	Переведите переключатель направления вращения фрезы в «I» или «II» положение

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).



Аппарат для маникюра и педикюра КТ-3147

### Технические характеристики

1. Блок управления:
  - вход: ~220–240 В, 50 Гц
  - выход (питание ручки): ~5–17 В, 1 А
2. Мощность: 12 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: II
4. Максимальная скорость вращения фрезы: 20000 об/мин ±10%
5. Длина шнура: 1,2 м
6. Диаметр хвостовика фрезы: 2,3 мм / 2,35 мм
7. Размер устройства:
  - блока управления: 88 × 132 × 60 мм
  - ручки: 30 × 30 × 135 мм
8. Размер упаковки: 240 × 153 × 68 мм
9. Вес нетто: 0,43 кг
10. Вес брутто: 0,55 кг

Срок службы: 2 года  
Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован **EAC**

Производитель: Шэньчжэнь Онулис Ко., Лтд. Рум 602, №2, Плэнт оф Ляньцзянь Саене энд Текнолэджи Индастриэл Парк, Хуажун Роуд, Хэнлан Кэмпьюнити, Далан Стрит, Лунхуа Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай.  
Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.  
Страна происхождения: Китай.  
Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.  
Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)  
Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)  
Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации. Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.  
Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение аппарата, его аксессуаров или составных частей не является гарантийным случаем. Стачивание фрез и песочных колпачков не является гарантийным случаем. Выход из строя прибора вследствие попадания жидкостей на ручку, блок управления или шнур питания не является гарантийным случаем.

### Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нечеловеческое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с аппаратом.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
12. Храните устройство в недоступных детям местах.
13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
14. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь ручки, блока управления и на шнур питания.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Дезинфицируйте фрезы до и после каждого использования. Песочный колпачок рассчитан только для личного использования одним человеком.
17. Не используйте фрезы для работы с поверхностью пластины натуральных ногтей! Соблюдайте осторожность при работе с аппаратом, чтобы не повредить ногти.