

**Для чистоты
и порядка!**



**Сенсорное
мусорное ведро
КТ-6023**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство сенсорного мусорного ведра.....	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Сенсорное мусорное ведро КТ-6023 — это современная корзина для мусора с функцией бесконтактного открытия крышки. Его удобно поставить в офис, в санузел или на кухню.

Сенсорное мусорное ведро оснащено инфракрасными датчиками. Такое ведро открывается и закрывается автоматически, и его не нужно касаться при выбрасывании мусора. Датчики ведра КТ-6023 расположены на крышке. Когда объект появляется в зоне действия датчиков, откидная крышка ведра автоматически открывается и закрывается через 6 секунд. На крышке также есть небольшая ручка, чтобы открывать крышку. При желании можно отключить датчики и пользоваться устройством КТ-6023 как обычным мусорным ведром.

Внутри мусорного ведра находится внутреннее пластиковое ведро с ручкой, которое легко очистить от мусора и помыть при необходимости. Устройство работает от 4 батареек типа АА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят.

Комплектация


1. Сенсорное мусорное ведро с крышкой — 1 шт.
2. Внутреннее ведро — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство сенсорного мусорного ведра



Внутренняя сторона крышки ведра

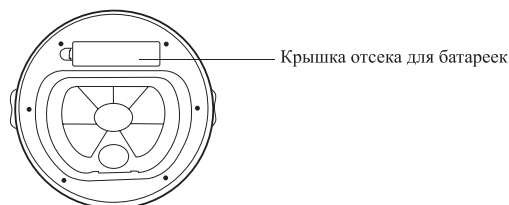

Переключатель питания включает и выключает работу датчиков. Для включения датчиков переведите переключатель в положение «I». При переводе переключателя в положение «0», датчики отключатся.

Инфракрасные **датчики** реагируют на движение. Когда на расстоянии до 20 см от датчиков появляется объект, **откидная крышка**, которая встроена в крышку ведра, автоматически открывается. После того, как объект исчезнет из зоны действия датчиков, крышка автоматически закроется через 6 секунд.

Когда крышка открыта, и объект остается в зоне действия датчиков, **индикатор** непрерывно горит зеленым. Когда объект исчезает из зоны действия датчиков, индикатор начинает мигать зеленым. При закрытии крышки индикатор несколько секунд будет гореть красным, затем погаснет.

Подготовка к работе и использование

Достаньте устройство из коробки и удалите весь упаковочный материал. Протрите крышку и ведро сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не помещайте крышку ведра в воду или под струю воды. Помойте внутреннее ведро в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды.

Установка батареек

1. Убедитесь, что прибор выключен (переключатель на крышке находится в положении «0»). Снимите крышку с ведра, потянув ее вверх.
2. Снимите крышку с отсека для батареек, слегка надавив на защелку и потянув вверх.
3. Вставьте 4 батарейки типа AA × 1,5 В в отсек для батареек в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках (батарейки в комплект не входят).
4. Закройте отсек так, чтобы выступ на крышке отсека вошел в углубление на крышке ведра, и слегка надавите до щелчка.

Использование

1. Поместите внутреннее ведро в ведро. Закройте мусорное ведро крышкой.
Примечание. Вместо внутреннего ведра можно использовать пакеты для мусора. Поместите пакет в ведро и прижмите крышкой. Используйте подходящие по размеру пакеты для мусора. Пакет должен быть большего объема, чем ведро, и его длина — на 10–15 сантиметров больше высоты ведра. Чем больше объем ведра, тем плотнее должен быть пакет.
2. Переведите переключатель на крышке ведра в положение «I». Индикатор на крышке на несколько секунд загорится красным и погаснет.
3. Поднесите руку или какой-либо предмет к датчикам на крышке на расстояние не больше 20 см. Откидная крышка автоматически откроется, индикатор загорится зеленым. Пока вы или какой-либо объект находитесь в зоне действия датчиков, крышка будет оставаться открытой, а индикатор будет непрерывно гореть зеленым.
Примечание. Не ставьте ведро близко к себе, близко к проходу и дверям или в местах, где часто проходят люди, во избежание частого срабатывания датчиков.
4. После того, как вы или объект покинете зону действия датчиков, индикатор начнет мигать зеленым. Откидная крышка автоматически закроется через 6 секунд. Индикатор на несколько секунд загорится красным, затем погаснет.
5. При необходимости вы можете отключить датчики и пользоваться сенсорным мусорным ведром как обычным. Переведите переключатель на крышке ведра в положение «0» и открывайте откидную крышку за ручку на ней.
Примечание. Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, переведите переключатель питания в положение «0» и извлеките батарейки.

Чистка и обслуживание

Своевременно очищайте внутреннее ведро от мусора во избежание появления неприятного запаха, например, от пищевых отходов.

Перед проведением чистки и обслуживания переведите переключатель питания в положение «0». Протирайте ведро, крышку и датчики сначала влажной, затем сухой мягкой тканью. Не помещайте крышку ведра в воду или под струю воды.

Периодически промывайте внутреннее ведро в теплой воде мягкой губкой со средством для мытья посуды. Для чистки не используйте абразивные чистящие средства и материалы. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

Уход и хранение

Перед хранением убедитесь, что устройство выключено — переключатель питания переведен в положение «0». Очистите мусорное ведро, как указано в главе «Чистка и обслуживание».

Храните устройство в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

Устранение неполадок

Устройство не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Батарейки не установлены или установлены неправильно	Установите батарейки в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для батареек и на самих батарейках

Крышка не открывается

Возможная причина	Решение
Сели батарейки	Замените батарейки
Устройство выключено	Переведите переключатель на крышке ведра в положение « »
Вы или объект находитесь вне зоны действия датчиков	Подойдите или поднесите предмет ближе к датчикам на крышке
Датчики загрязнены	Переведите переключатель на крышке ведра в положение «0» и протрите датчики сначала влажной, затем сухой мягкой тканью
Датчики вышли из строя	Обратитесь в сервисный центр



Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Питание: -6 В (4 элемента AA \times 1,5 В)
2. Класс защиты от поражения электрическим током: III
3. Емкость ведра: 12 л
4. Емкость внутреннего ведра: 11 л
5. Размер устройства: $235 \times 235 \times 470$ мм
6. Размер упаковки: $255 \times 255 \times 485$ мм
7. Вес нетто: 1,9 кг
8. Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Сысо Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. 3 Гучжун Роуд, Гуяо Индастриэл Зоун, Чжанци Таун, Цыси Сити, Нинбо Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед тем, как установить элемент питания в прибор, убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами прибора.
4. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края.
9. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
10. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
11. Храните устройство в недоступных детям местах.
12. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
13. Элементы питания в данном устройстве являются неперезаряжаемыми. Если элемент питания исчерпал свой ресурс, замените его и сдайте на утилизацию.
14. Перед длительным хранением достаньте батарейки во избежание утечки из них электролита.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87