




№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-AC01	Картер (1-7)	1	14	372-A14	Шланг масляный	1
6	372-A06	Сапун маслобака	1	15	372-A15	Фильтр масляный	1
8	372-A08	Винт М5х18	6	16	372-A16	Прокладка картера	1
9	372-A09	Кольцо стопорное подшипника коленвала	1	17	372-A17	Коленвал	1
10	521010010701	Подшипник 6203	1	18	372-A18	Шпонка сегм. коленвала	1
11	04035303008	Подшипник 6202	1	19	372-A19	Подшипник игольчатый 12х16х13	1
12	372-A12	Сальник коленвала правый	1	20	372-A20	Пробка масляного бака (20-23)	1
13	372-A13	Сальник коленвала лвый	1				

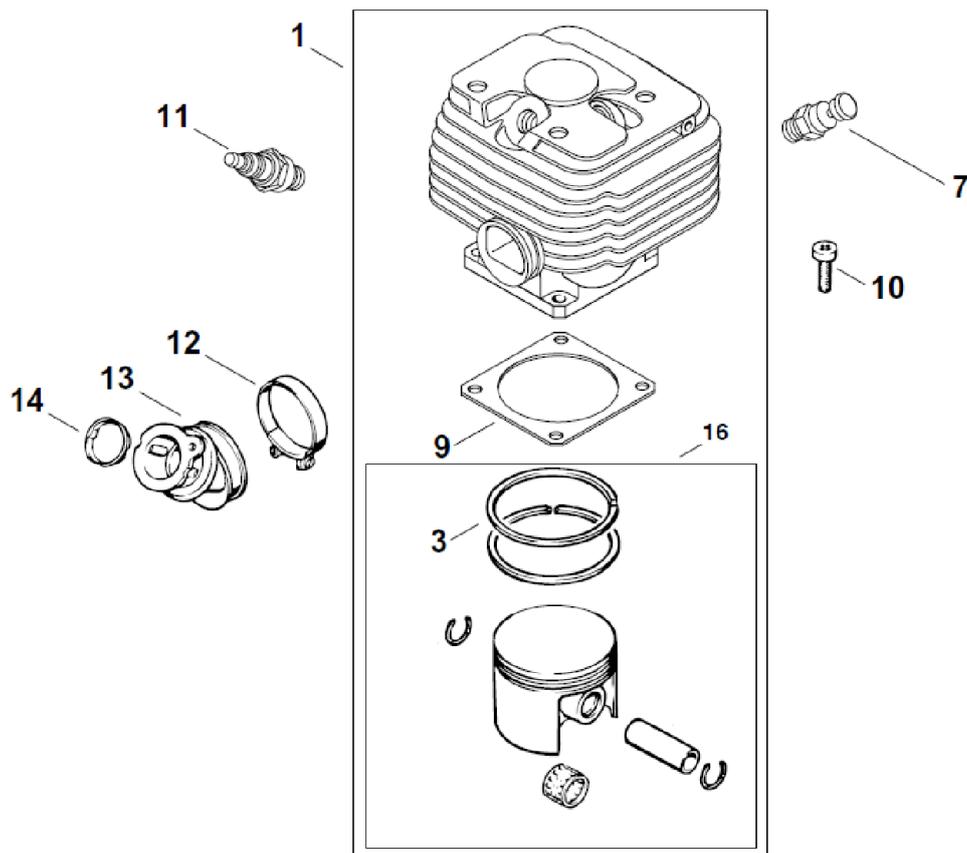


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-BC01	Поршневая группа Ø 52 мм	1	11	L7T	Свеча зажигания	1
3	372-BC03	Кольцо поршневое 52x1.2	2	12	372-B12	Хомут колена карбюратора	1
7	372-B07	Декомпрессор	1	13	372-B13	Колено карбюратора	1
9	372-B09	Прокладка цилиндра	1	14	372-B14	Кольцо колена карбюратора	1
10	372-B10	Винт IS-M5x18	4	16	372-BC02	Поршень в сборе Ø 52 мм	1

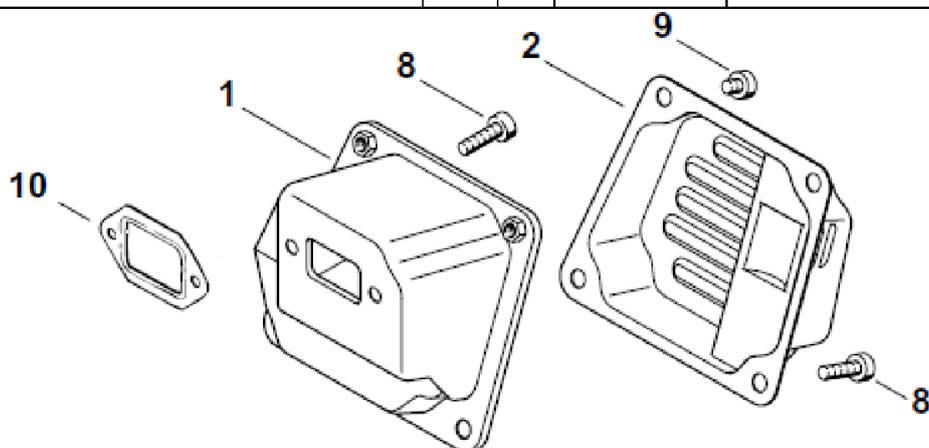


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-C01	Глушитель	1	9	372-C09	Винт IS-M5x6 (половинки глушителя)	2
2	372-C02	Глушитель	1	10	372-C10	Прокладка глушителя	1
8	372-C08	Винт	1		372-CC01	Глушитель (1, 2, 10)	1

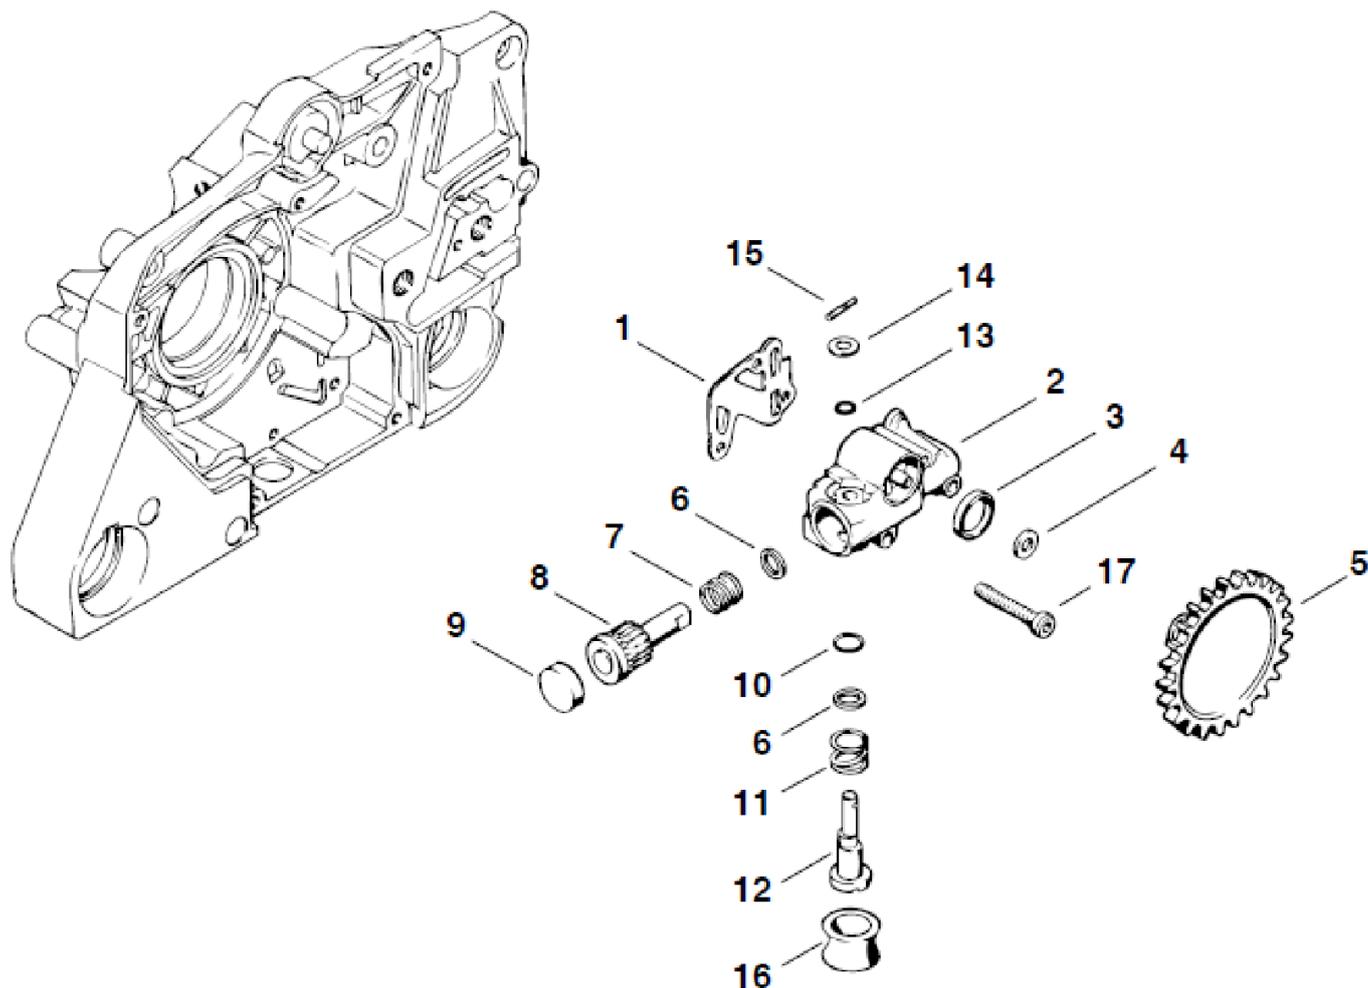


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-D01	Прокладка маслонасоса	1	9	372-D09	Заглушка	1
1A	372-D01A	Маслонасос (2-15)	1	10	372-D10	Кольцо уплотнительное 7x1.5	1
2	372-D02	Корпус насоса	1	11	372-D11	Пружина	1
3	372-D03	Сальник 12x16x3	1	12	372-D12	Винт регулировочный	1
4	372-D04	Шайба	1	13	372-D13	Кольцо уплотнительное 5x1.25	1
5	372-D05	Шестерня привода маслонасоса ведомая	1	14	372-D14	Шайба пружинная	1
6	372-D06	Шайба	1	15	372-D15	Палец	1
7	372-D07	Пружина поршня	1	16	372-D16	Втулка винта маслонасоса	1
8	372-D08	Поршень маслонасоса	1	17	372-D17	Винт IS-M4x25 (маслонасос)	3

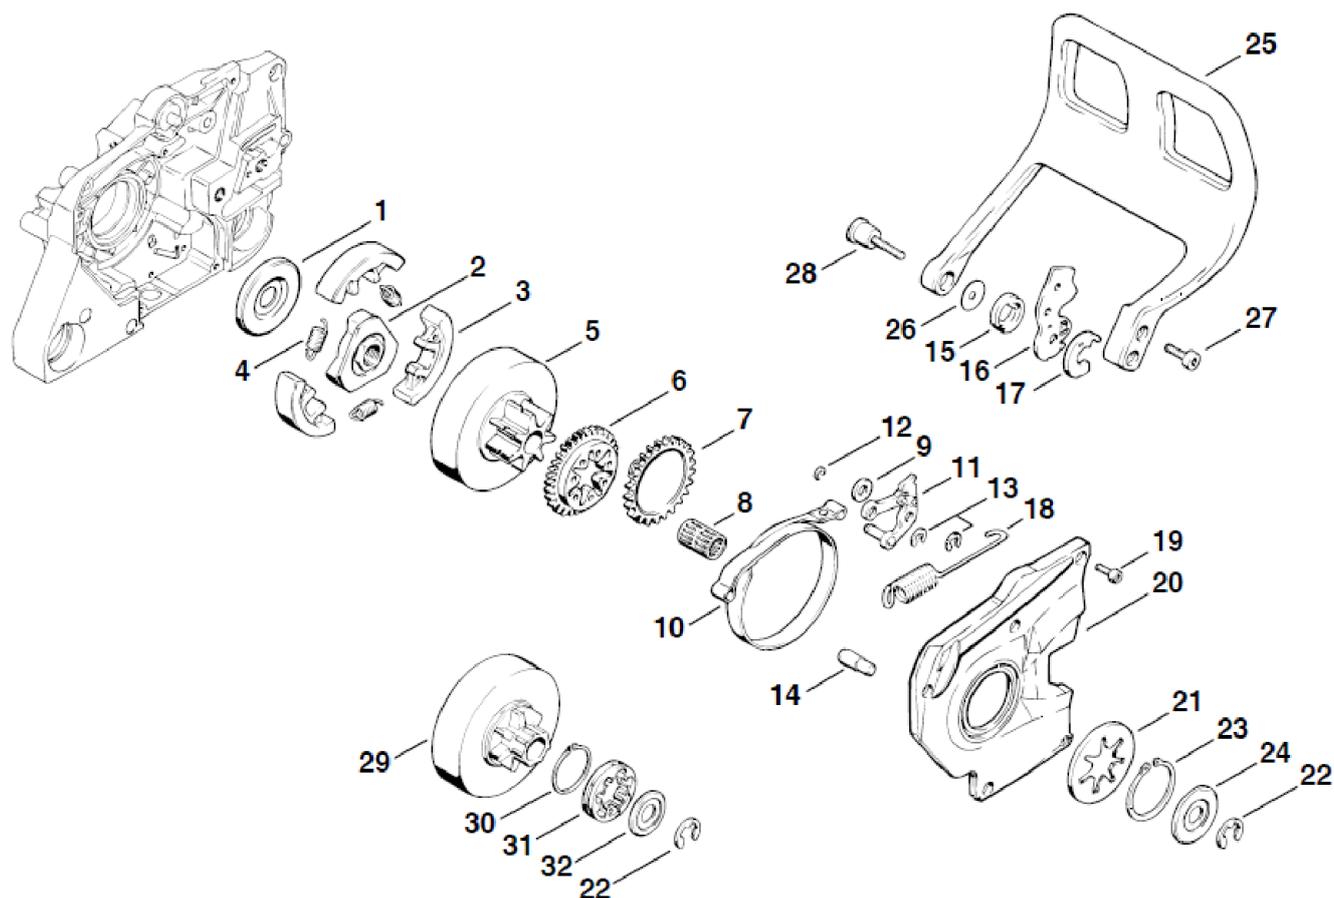


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-E01	Шайба сцепления защитная	1	16	372-E16	Рычаг ручки тормоза	1
1A	372-E01A	Сцепление (2-4)	1	17	372-E17	Шайба	1
2	372-E02	Крестовина	1	18	372-E18	Пружина	1
3	372-E03	Центробежный грузик	3	19	372-E19	Винт IS-M4x12 (крышка тормоза, дефлектор маховика)	5
4	372-E04	Пружина	3	20	372-E20	Крышка механизма тормоза	1
5	372-E05	Барaban сцепления 3/8" 7T	1	21	372-E21	Шайба	1
6	372-E06	Шестерня привода маслососа ведущая	1	22	372-E22	Кольцо стопорное	1
7	372-E07	Венец зубчатый	1	23	372-E23	Кольцо стопорное 36x1.2	1
8	372-E08	Подшипник барабана сцепления 12x16x24	1	24	372-E24	Шайба	1
9	372-E09	Шайба	1	25	372-E25	Ручка тормоза	1
10	372-E10	Лента тормоза	1	26	372-E26	Шайба	1
11	372-E11	Рычаг	1	27	372-E27	Винт IS-M5x16 (рычаг тормоза)	2
12	372-E12	Кольцо стопорное	1	28	372-E28	Винт рычага тормоза с упором	1
13	372-E13	Кольцо стопорное	2		372-E28A	Барaban сцепления комплект (22, 29-32)	
14	372-E14	Палец	1		372-EC01	Ремкомплект тормоза (9, 11-18)	
15	372-E15	Пружина торсионная	1				

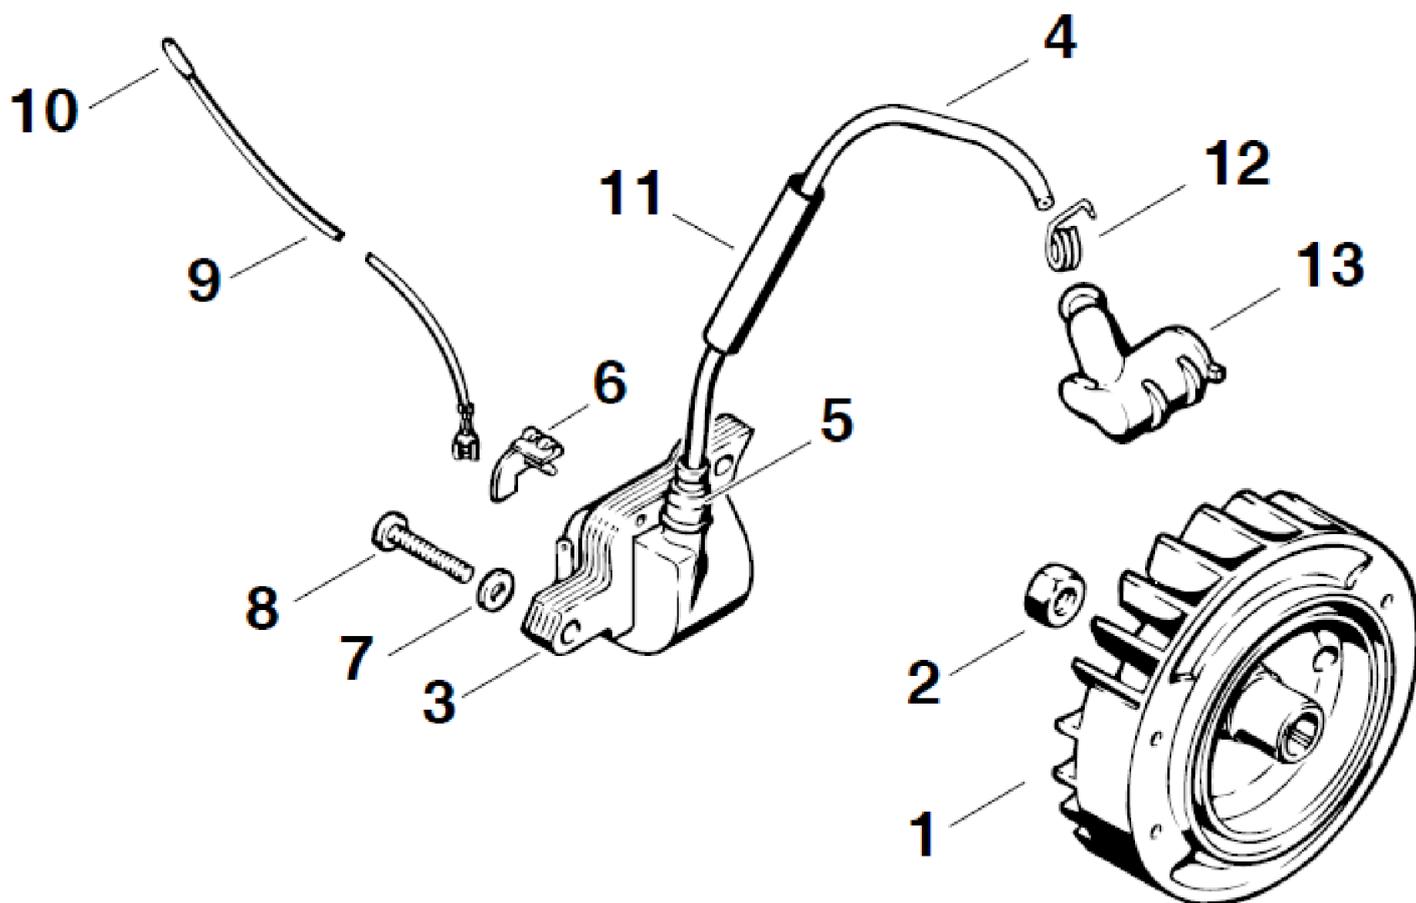


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-F01	Маховик	1	9	372-F09	Провод выключателя зажигания	1
2	YD2500-92102	Гайка М8х1	1	10	372-F10	Кожух кабеля	1
3	372-F03	Магнето		11	372-F11	Защита кабеля	1
4	372-F04	Кабель 140 мм	1	12	372-F12	Пружины торсионная	1
5	372-F05	Втулка направляющая	1	13	372-F13	Колпачок свечи	1
6	372-F06	Пластина	1		372-FC02	Колпачок свечи комплект (12, 13)	1
7	372-F07	Шайба	1		372-FC01	Магнето (3-6, 9-13)	1
8	372-F08	Винт IS-M5x25 372 (магнето)	1				

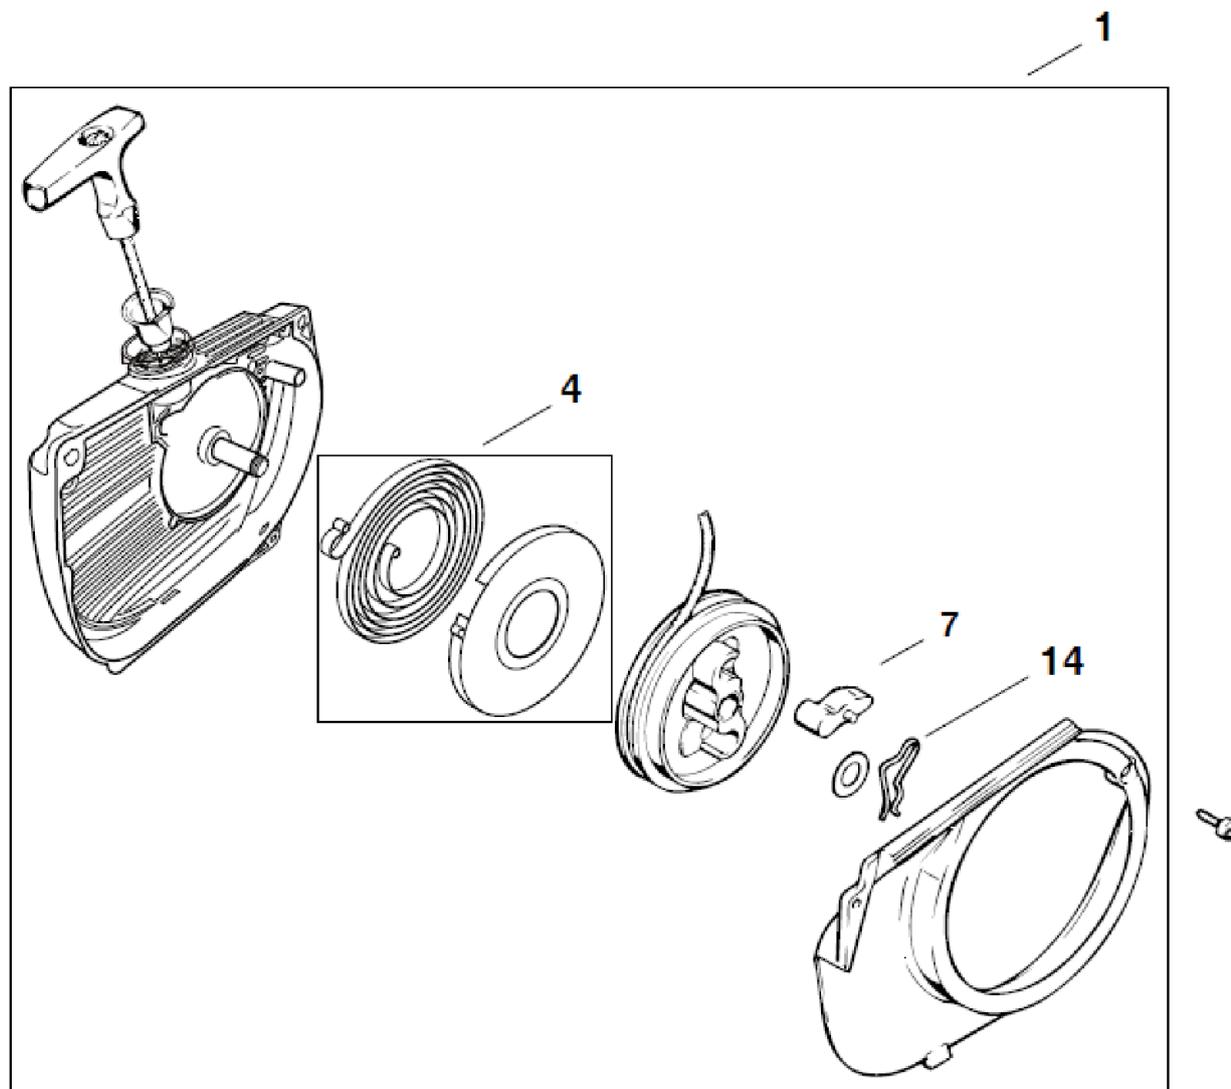


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-G01A	Стартер в сборе	1	7	372-G07	Собачка стартера 372	1
4	372-G04	Пружина стартера возвратная	1	14	372-G14	Стопор собачек стартера	1

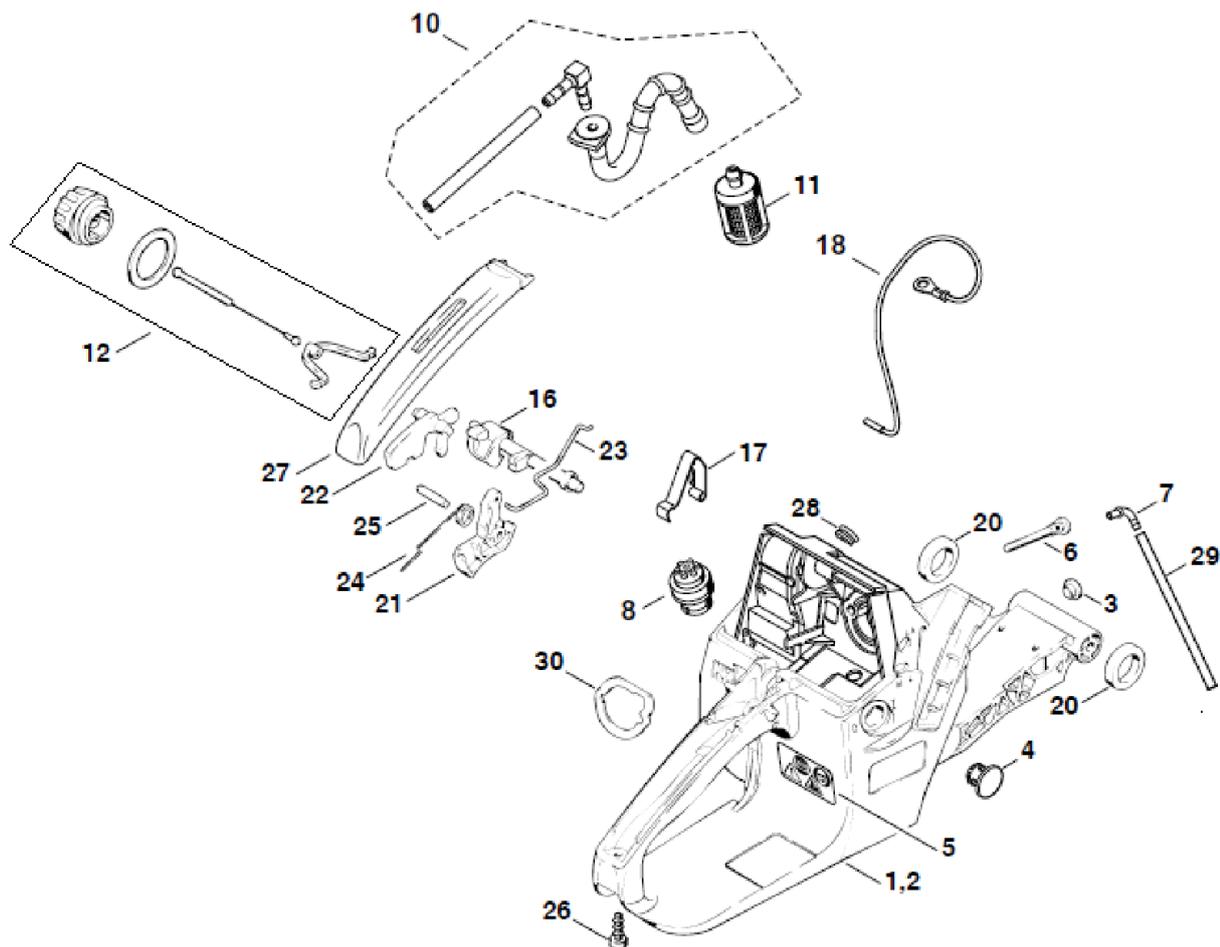


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1,2	372-H02	Бак топливный	1	22	372-H22	Рычаг кнопки стопора	1
3	372-H03	Заглушка	1	23	372-H23	Тяга курка газа	1
4	372-H04	Заглушка	1	24	372-H24	Пружина торсионная	1
5	372-H05	Наклейка предупреждающая	1	25	372-H25	Палец 5x24	1
6	372-H06	Винт	2	26	372-H26	Винт IS-P4x19	1
7	372-H07	Фитинг топливного шланга	1	27	372-H27	Накладка задней рукоятки	1
8	372-H08	Сапун топливного бака	1	28	372-H28	Втулка	1
10	372-H10	Шланг топливный комплект	1	29	01040010081	Шланг топливный 100мм	1
11	372-H11	Фильтр топливный	1	30	372-H30	Фланец карбюратора	1
12	372-H12	Пробка топливного бака	1		372-NC01	Бак топливный комплект (1,2, 6-8)	1
18	372-H18	Провод заземления	1		372-NC02	Ремкомплект выключателя зажигания (16-18)	1
20	372-H20	Кольцо буферное топливного бака	2		372-NC03	Ремкомплект курка газа (21-25)	1
21	372-H21	Рычаг курка	1				

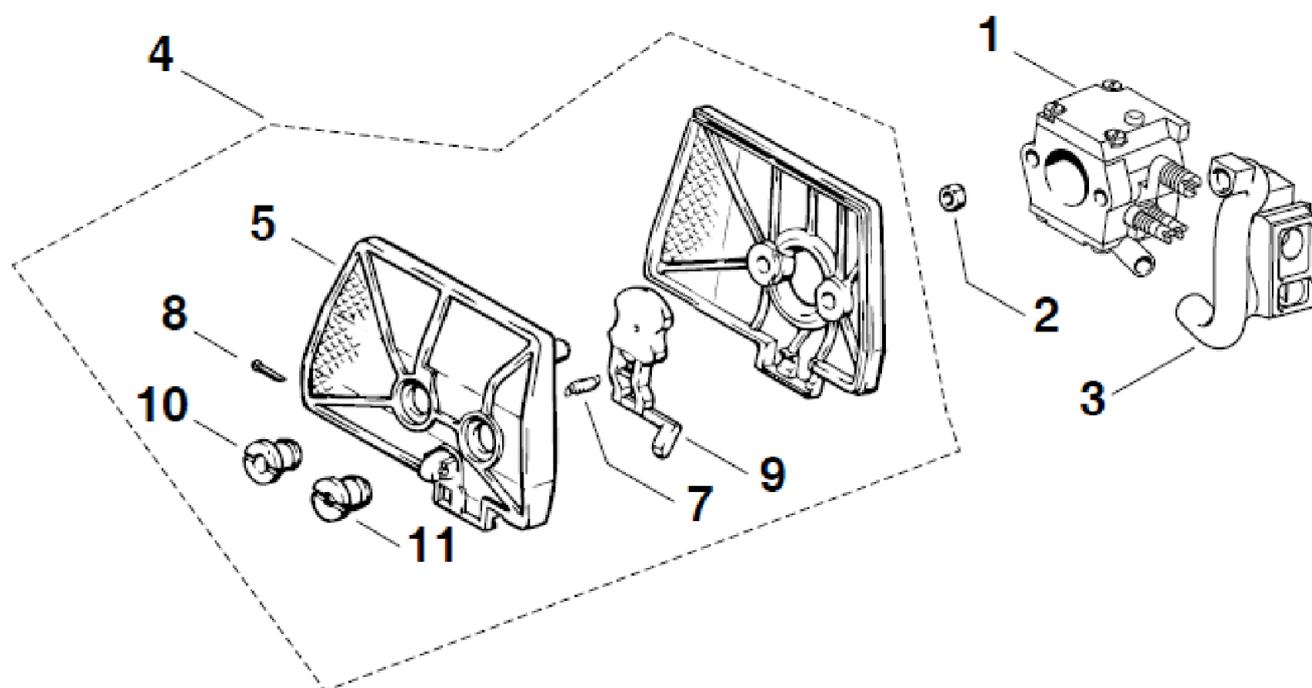


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-J01	Карбюратор	1	8	372-J08	Шплинт 2x10	1
2	372-J02	Гайка М5	2	9	372-J09	Заслонка воздушная	1
3	372-J03	Патрубок компенсатора	1	10	372-J10	Гайка закладная	1
4	372-J04	Фильтр воздушный с воздушной заслонкой	1	11	372-J11	Гайка закладная	1
7	372-J07	Пружина воздушной заслонки	1				

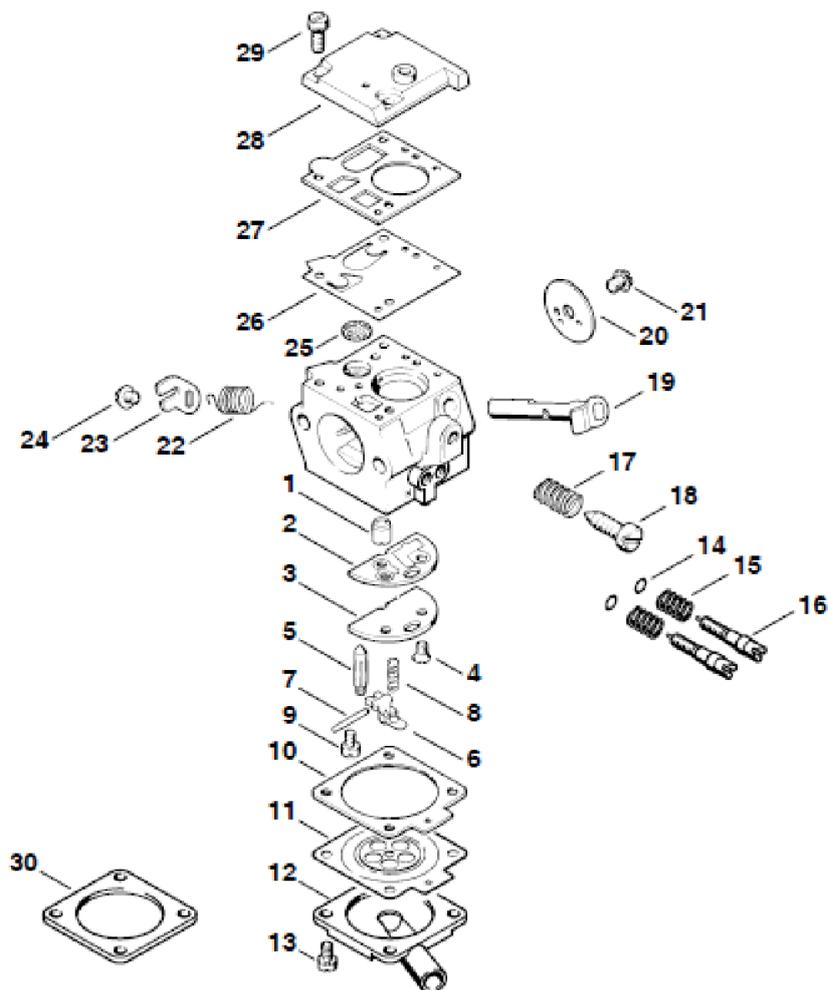


№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1А	372-КС01	Ремкомплект карбюратора (1, 2, 5-8, 10, 11, 14, 22, 25-27)	1	16	372-К16	Винт регулировочный	1
1	372-К01	Клапан	1	17	372-К17	Пружина	1
2	372-К02	Прокладка	1	18	372-К18	Винт регулировочный	1
3	372-К03	Пластина	1	19	372-К19	Рычаг воздушной заслонки	1
4	372-К04	Винт	1	20	372-К20	Дроссельная заслонка	1
5	372-К05	Игла	1	21	372-К21	Винт	1
6	372-К06	Рычаг иглы	1	22	372-К22	Пружина торсионная	1
7	372-К07	Ось рычага иглы	1	23	372-К23	Фиксатор оси заслонки	1
8	372-К08	Пружина	1	24	372-К24	Винт	1
9	372-К09	Винт	1	25	372-К25	Фильтр сетчатый	1
10	372-К10	Прокладка	1	26	372-К26	Мембрана насосная	1
11	372-К11	Мембрана регулировочная	1	27	372-К27	Прокладка	1
12	372-К12	Крышка нижняя	1	28	372-К28	Крышка	1
13	372-К13	Винт	1	29	372-К29	Винт	1
14	372-К14	Кольцо уплотнительное	1	30	372-К30	Крышка	1
15	372-К15	Пружина	1				

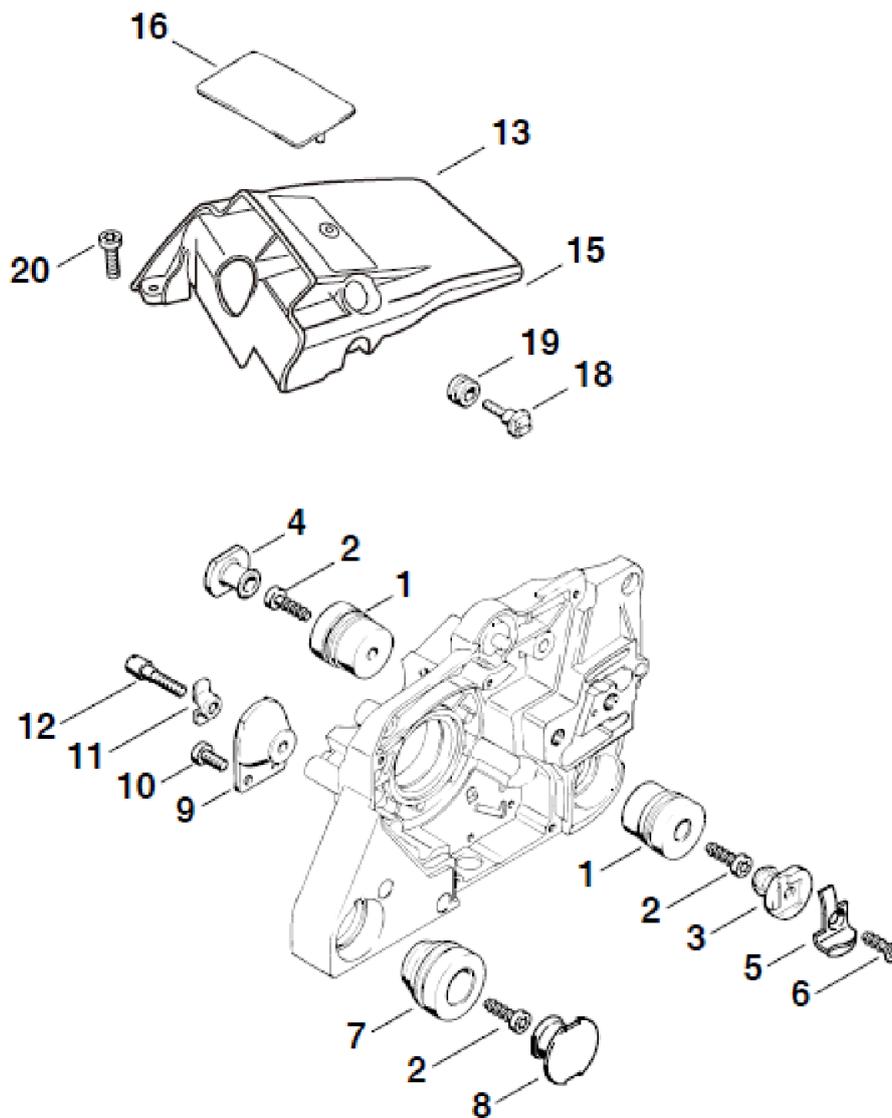

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-M01	Амортизатор	2	11	372-M11	Держатель	1
2	372-M02	Винт IS-P6x19 (амортизаторы, рукоятка трубчатая)	3	12	372-M12	Винт	1
3	372-M03	Заглушка амортизатора	1	13	372-MC01	Крышка цилиндра	1
4	372-M04	Заглушка амортизатора	1	16	372-M16	Информационна табличка	1
5	372-M05	Уловитель цепи	1	18	372-M18	Винт	1
6	372-M06	Винт P6.3x18	1	19	372-M19	Виброизолятор крышки	1
7	372-M07	Амортизатор	1	20	372-M20	Винт IS-M5x18	2
8	372-M08	Заглушка амортизатора	1		372-MC02	Комплект амортизаторов (1, 7, 9)	1
9	372-M09	Амортизатор	1		372-MC03	Винт крышки цилиндра со втулкой (18, 19)	1
10	372-M10	Винт IS-M5x12 (амортизатор с крепежной пластиной, упор зубчатый)	2		372-MC04	Комплект крепежных элементов амортизаторов (3-6,8,11,12)	1

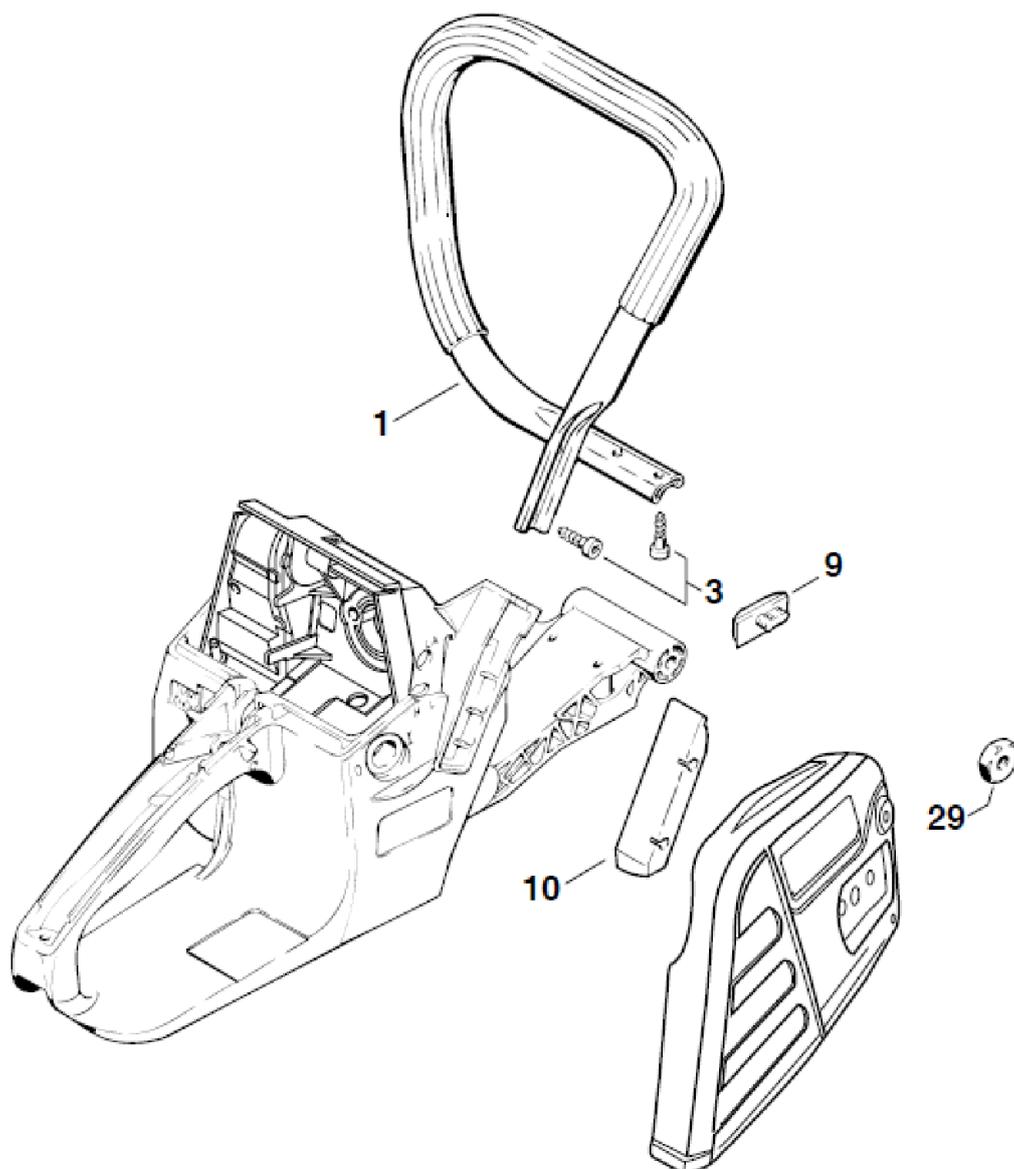

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-N01	Рукоятка трубчатая (1-2)	1	9	372-N09	Направляющая цепи	2
3	372-N03	Винт IS-P6x19	4	10	372-N10	Накладка крышки шины	1
4	372-N04	Крышка шины	1	29	372-N29	Гайка шины М8	2

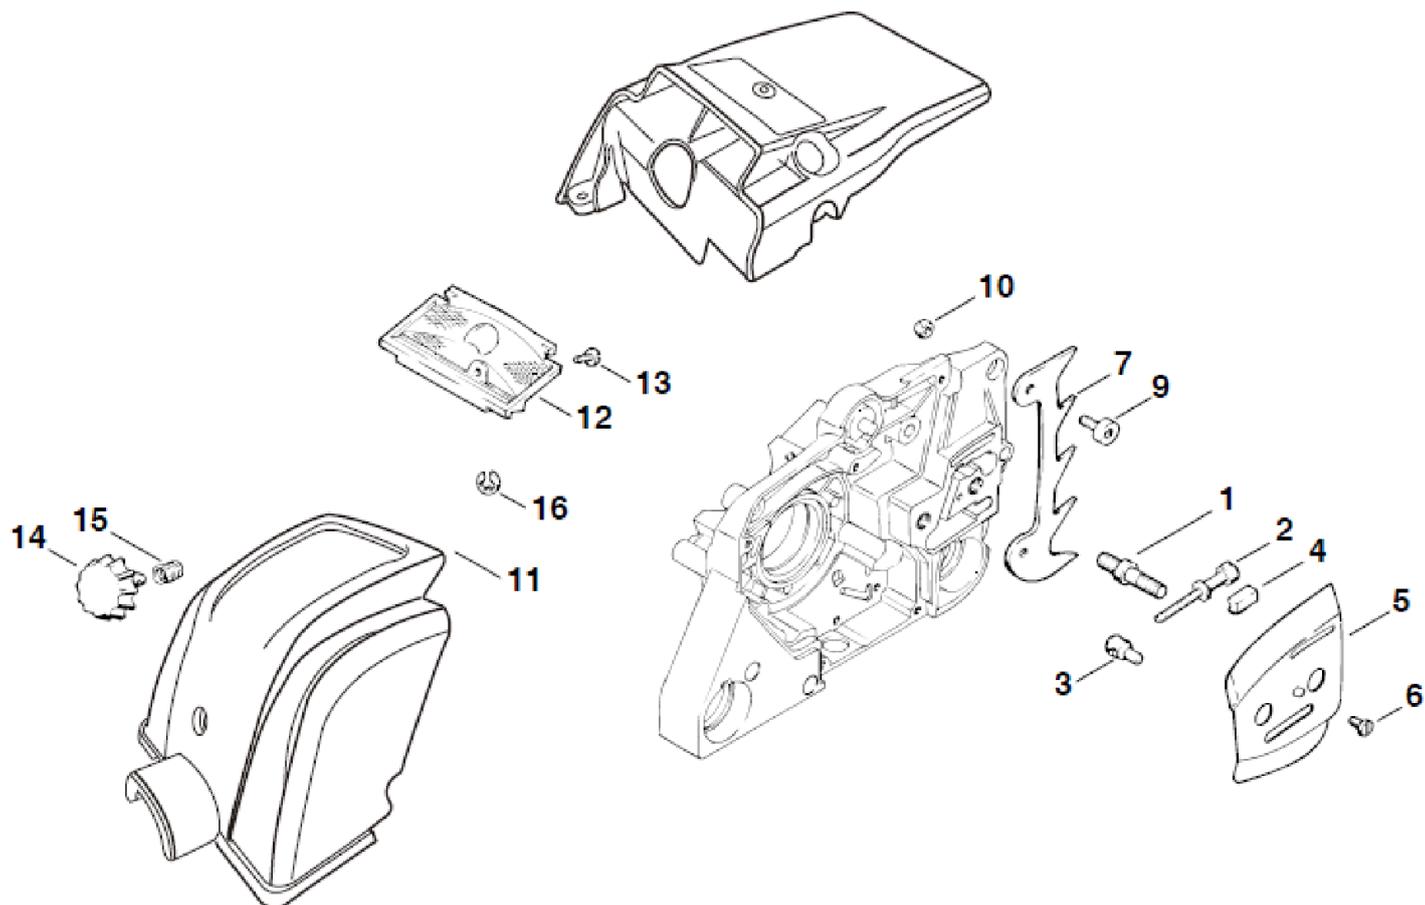

№	Артикул	Наименование	К-во	№	Артикул	Наименование	К-во
1	372-001	Шпилька шины	2	11	372-011	Крышка воздушного фильтра	1
2	372-002	Винт регулировочный	1	12	372-012	Фильтр сетка	1
3	372-003	Палец натяжения цепи	1	13	372-013	Винт	1
4	372-004	Опора болта натяжителя	1	14	372-014	Барашек крепления фильтра	1
5	372-005	Пластина защитная на картер	1	15	372-015	Пружина	1
6	372-006	Винт М4х8	1	16	372-016	Кольцо стопорное	1
7	372-007	Упор зубчатый	1		372-0С01	Защелка крышки воздушного фильтра (14-16)	1
9	372-008	Винт IS-M5х12	2		372-0С02	Болт натяжения цепи омплект (2-4)	1
10	372-010	Гайка М5	1				