

# REDMOND

Блендер  
BH407




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

RUS .....	12
KAZ .....	20





## СОДЕРЖАНИЕ


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
Технические характеристики .....	15
Комплектация .....	15
Устройство модели.....	15
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	16
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	16
Система защиты от перегрузки и перегрева .....	17
III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	18
Хранение и транспортировка .....	18
IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....	18
V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	18

A1




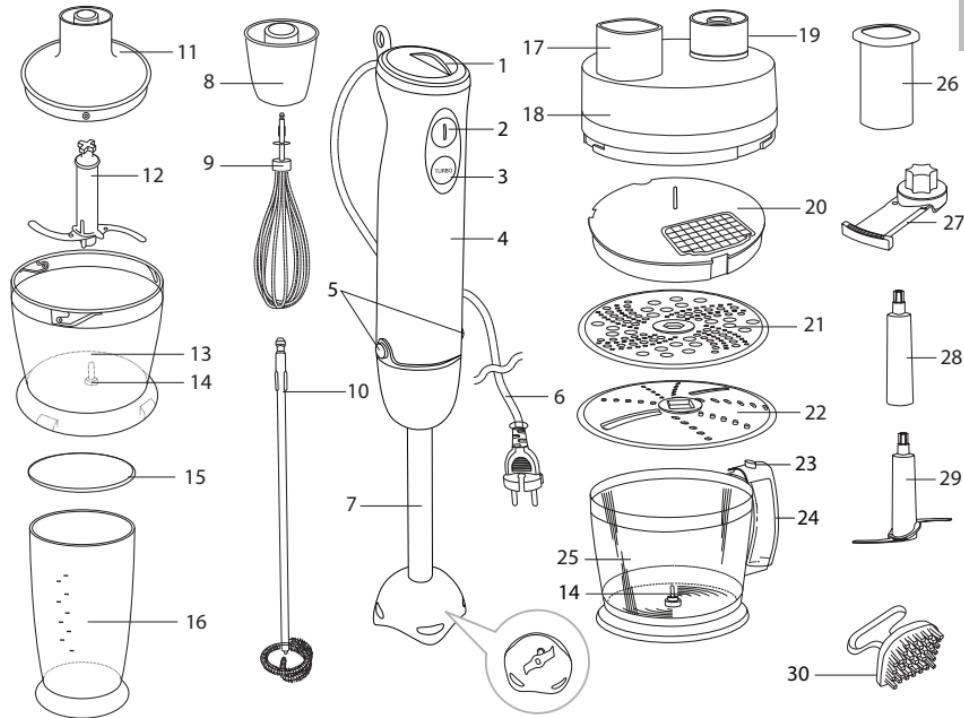


A2

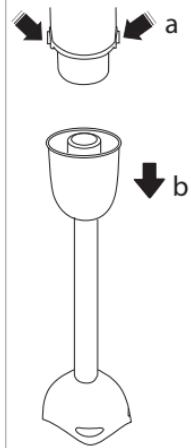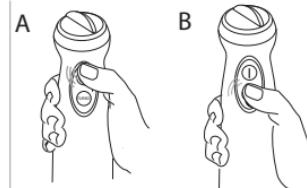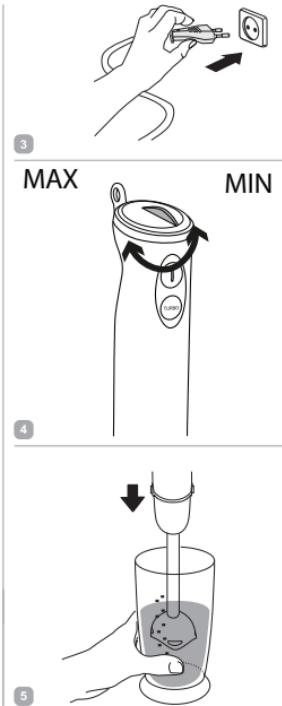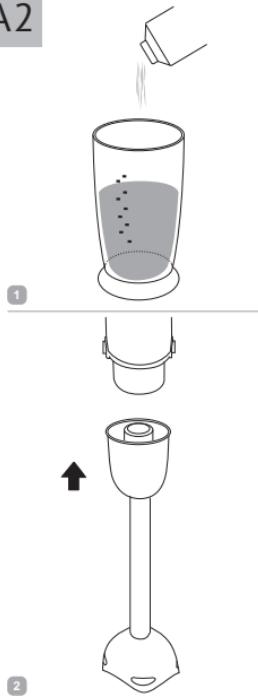


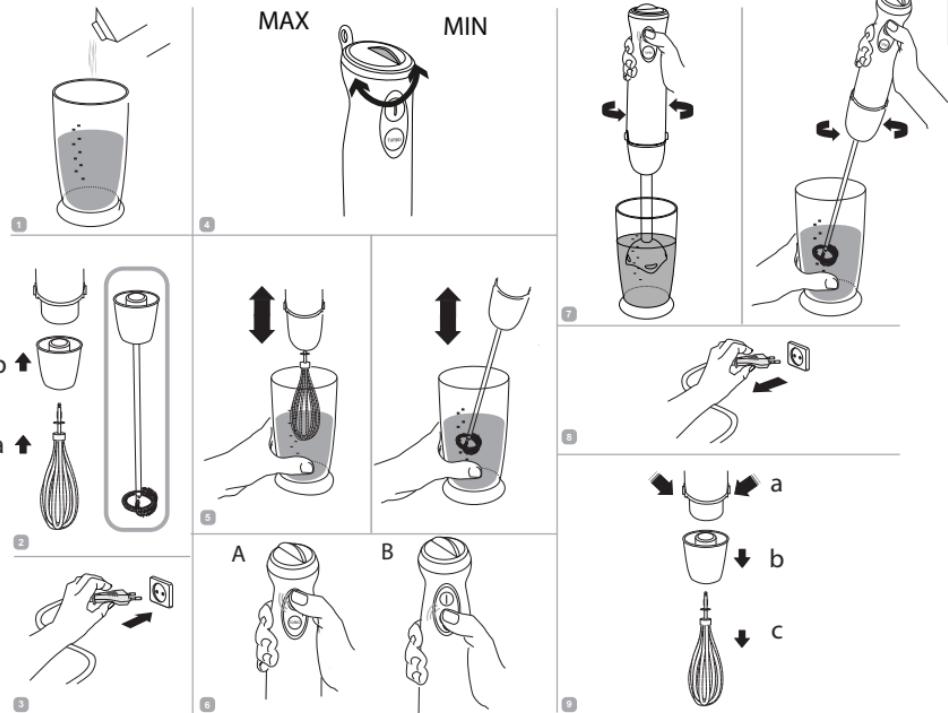

A4

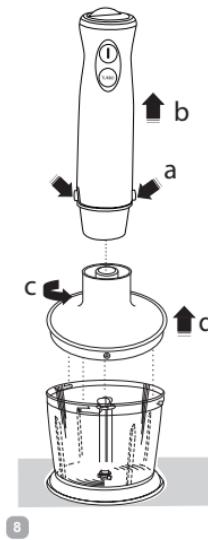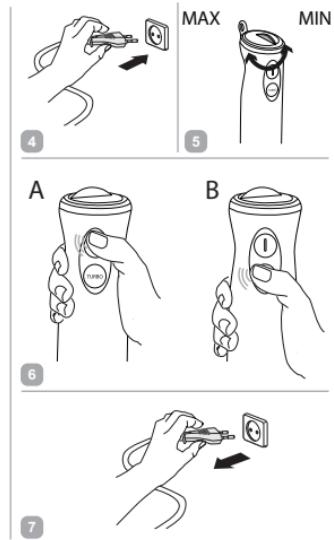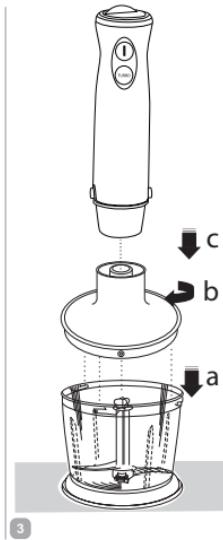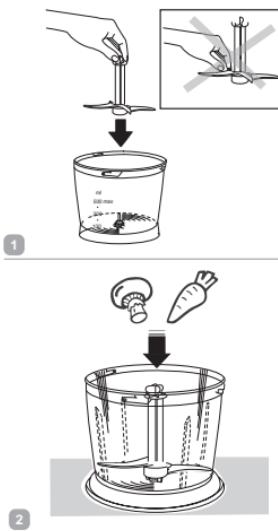

A5

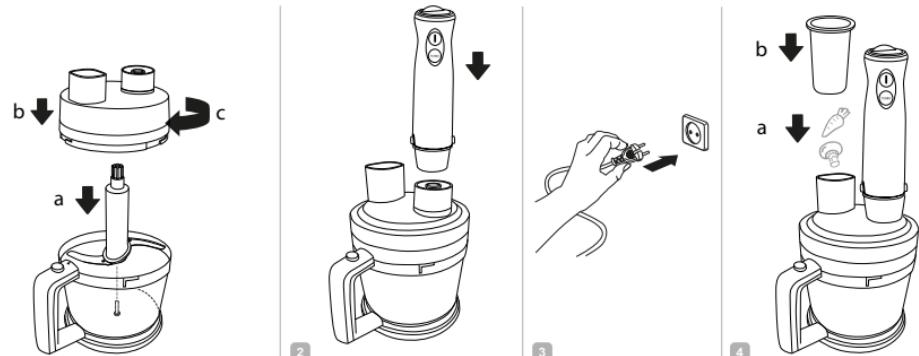


1

2

3

4

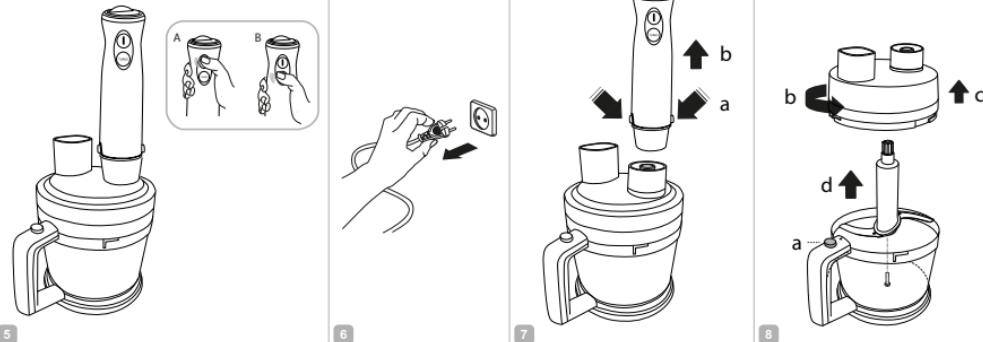

5


6

7


8



7

A6



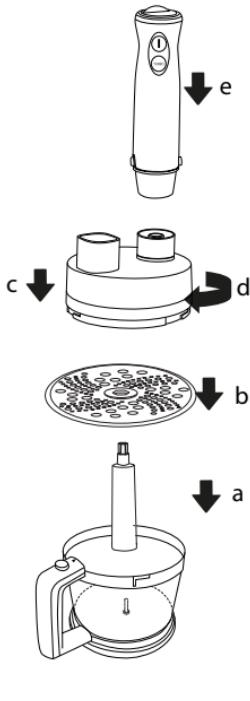


8

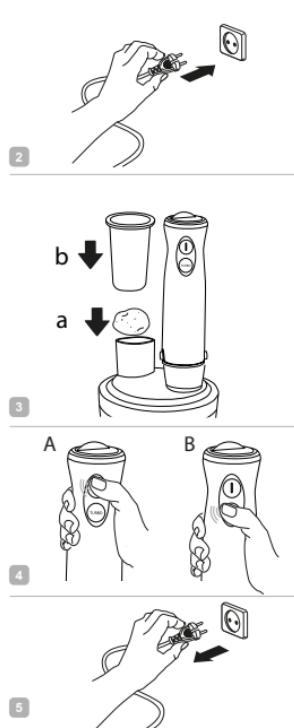

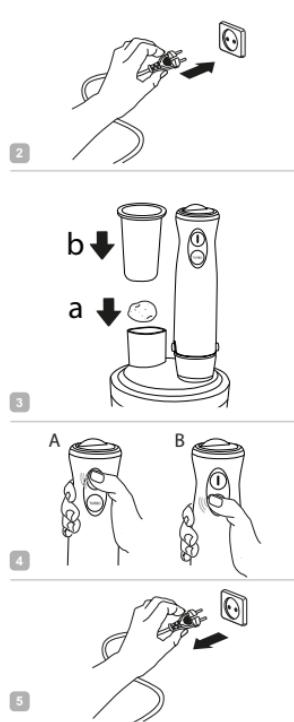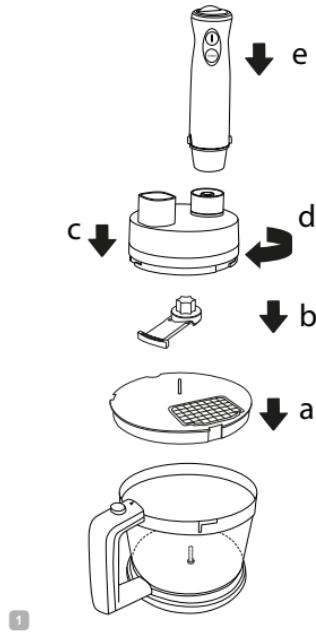

A8

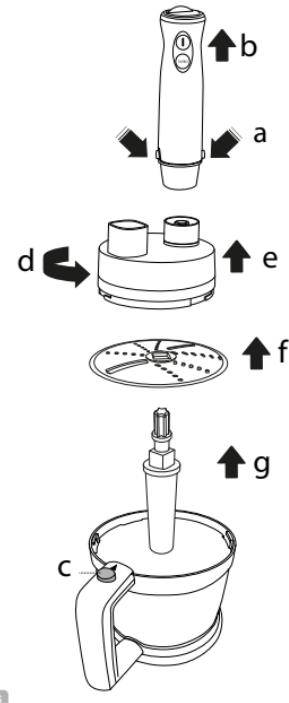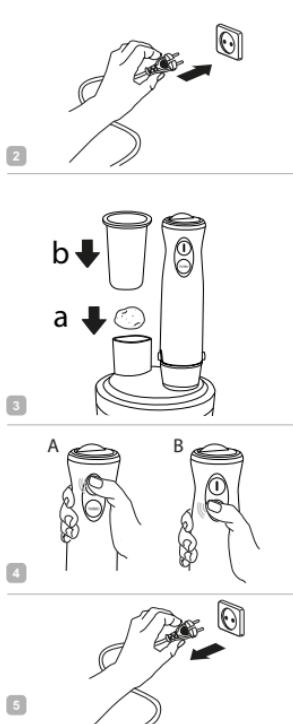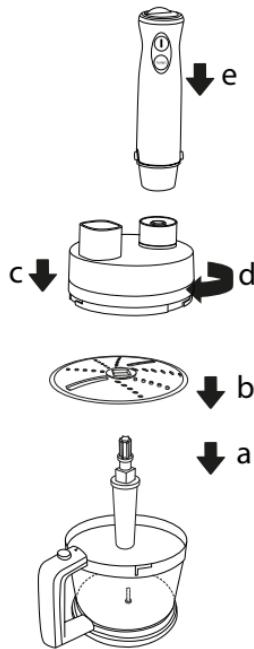

A9


## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Блендер REDMOND BH407 – это компактный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-600-90-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться

нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и

STOP

не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте чашу с продуктами на мягкую поверхность. Это делает прибор неустойчивым во время работы.
- Будьте осторожны при работе с S-образным ножом: он очень острый.
- Запрещается прикасаться к подвижным частям прибора во время его работы.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних

предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Страго следуйте инструкциям по очистке прибора.

**STOP** *ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключи-

тельно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP**

*ВНИМАНИЕ! Запрещено использование прибора при любых неисправностях.*

**Технические характеристики**

Модель.....	BH407
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Номинальная мощность.....	1000 Вт
Максимальная мощность.....	1500 Вт
Тип двигателя.....	постоянного тока
Защита от поражения электротоком.....	класс II
Защита от перегрева.....	есть
Защита от перегрузки.....	есть
Плавная регулировка скорости.....	есть
Скорость работы в основном режиме.....	9 000-12 800 об/мин
Скорость работы в режиме «Турбо».....	15 000 об/мин
Насадка-блендер.....	есть
Насадка-венчик.....	есть
Насадка-вспениватель молока.....	есть
Насадка для нарезки кубиками.....	есть
Насадка для нарезки ломтиками и соломкой.....	есть
Насадка для приготовления драников.....	есть
Измельчитель.....	есть
Стакан для смешивания.....	700 мл
Малая чаша с крышкой.....	500 мл
Большая чаша с крышкой.....	2000 мл
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	66 × 390 × 66 мм
Вес нетто.....	3,1 кг
Длина электрошнура.....	1,2 м

**Комплектация**

Блок электродвигателя.....	1 шт.
----------------------------	-------

Большая чаша с крышкой.....	1 шт.
Малая чаша с крышкой.....	1 шт.
Стакан для смешивания с крышкой.....	1 шт.
Насадка-блендер.....	1 шт.
Переходник для насадки-венчика и насадки-вспенивателя для молока .....	1 шт.
Насадка-венчик.....	1 шт.
Насадка-вспениватель молока .....	1 шт.
Насадка для нарезки кубиками.....	1 шт.
Насадка для шинковки/терки .....	1 шт.
Насадка для приготовления драников .....	1 шт.
S-образный нож (для большой и малой чаш).....	2 шт.
Горизонтальный нож .....	1 шт.
Съемная втулка.....	1 шт.
Толкател.....	1 шт.
Приспособление для очистки решетки .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

*Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн,  
комплектацию, а также в технические характеристики  
изделия в ходе совершенствования своей продукции без до-  
полнительного уведомления об этих изменениях. В техни-  
ческих характеристиках допускается погрешность ±10%.*

**Устройство модели (схема А1, стр. 3)**

1. Регулятор скорости
2. Кнопка включения основного режима

3. Кнопка включения режима «Турбо»
4. Блок электродвигателя
5. Кнопки отсоединения насадок
6. Электрошнур
7. Насадка-блендер
8. Переходник для насадки-венчика и насадки-вспенивателя молока
9. Насадка-венчик
10. Насадка-вспениватель молока
11. Крышка малой чаши
12. S-образный нож
13. Прозрачный корпус малой чаши с градуированной мерной шкалой
14. Металлическая ось
15. Крыша стакана
16. Стакан для смешивания
17. Отверстие для подачи продуктов
18. Крышка большой чаши
19. Гнездо для крепления блока электродвигателя
20. Насадка для нарезки продуктов кубиками
21. Насадка для приготовления драников
22. Насадка для шинковки/терки
23. Кнопка открытия крышки
24. Ручка чаши
25. Прозрачный корпус большой чаши с градуированной мерной шкалой
26. Толкатель

27. Горизонтальный нож
28. Съемная втулка
29. S-образный нож для большой чаши
30. Приспособление для очистки решетки

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте мыльной водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть.

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Благодаря дополнительным насадкам блендер может выполнять функции нескольких полноценных кухонных приборов:

<b>БЛЕНДЕР</b> изменяет и равномерно смешивает ингредиенты для детского питания, освежающих коктейлей, супов-пюре, используется при приготовлении майонеза, жидкого теста <b>Время непрерывной работы под нагрузкой:</b> 1-2 мин <b>Рекомендуемый перерыв между включениями:</b> 10 мин	
--	--

<b>МИКСЕР</b> с насадкой-венчиком взбивает сливки, яйца, позволяет готовить воздушные кремы, муссы  <b>Время непрерывной работы под нагрузкой:</b> 3 мин <b>Рекомендуемый перерыв между включениями:</b> 10 мин	
<b>НАСАДКА-ВСПЕНИВАТЕЛЬ МОЛОКА</b> быстро взбивает молоко и сливки для напитков и жидких десертов. Для наилучшего результата используйте цельное молоко (3% и более)  <b>Время непрерывной работы под нагрузкой:</b> 1-2 мин <b>Рекомендуемый перерыв между включениями:</b> 5 мин	
<b>ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ</b> быстро измельчает мясо, твердый сыр, овощи, травы, чеснок, лесные и грецкие орехи  <b>Время непрерывной работы под нагрузкой:</b> 1-2 мин <b>Рекомендуемый перерыв между включениями:</b> 10 мин	
<b>НАСАДКА ДЛЯ ШИНКОВКИ/ТЕРКИ</b> натирает и нарезает ломтиками (шинкует) яблоки, морковь, сыр и другие продукты для салатов или для последующей обжарки (пассерования)  <b>Время непрерывной работы под нагрузкой:</b> 1 мин <b>Рекомендуемый перерыв между включениями:</b> 3 мин	
<b>НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ КУБИКАМИ</b> нарезает кубиками или короткой соломкой овощи для супов и тушенния, а сыр, колбасу и мясо птицы – для салатов  <b>Время непрерывной работы под нагрузкой:</b> 1 мин <b>Рекомендуемый перерыв между включениями:</b> 3 мин	
<b>НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДРАНИКОВ</b> поможет быстро подготовить ингредиенты для традиционных драников и вариаций этого блюда  <b>Время непрерывной работы под нагрузкой:</b> 1 мин <b>Рекомендуемый перерыв между включениями:</b> 3 мин	

Порядок использования прибора с различными насадками см. на схемах **A2-A8** (стр. 4-10).



*Не погружайте в обрабатываемые продукты место соединения насадки с блоком электродвигателя.*

*Не используйте прибор для измельчения кофе, круп, бобов и других особо твердых продуктов.*

*При работе с насадкой-блендером, насадкой-венчиком и насадкой-вспенивателем не используйте в качестве емкости чашу измельчителя. Ось на дне чаши может повредить насадку.*

*При использовании измельчителя удерживайте кнопку включения не более 3-5 секунд с перерывами на 1-2 секунды – это позволит лучше контролировать процесс измельчения продукта и избежать перегрева двигателя.*



*Для шинковки устанавливайте диск стороной с выступающими вверх лезвиями шинковки.*

*Чтобы использовать терку, переверните диск стороной с выступающими вверх лезвиями терки.*

*При работе с насадками для шинковки/терки и приготовления драников не прилагайте чрезмерных усилий при проталкивании продуктов! Это может привести к перегрузке и поломке насадок.*

### Система защиты от перегрузки и перегрева

Прибор оснащен системой автоматического отключения при перегрузке и перегреве. Если во время работы двигатель неожиданно остановился, отключите прибор от электросети и дайте ему остыть в течение 30 минут. После подключения к электросети прибор будет готов к работе.

### III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Рекомендуемые способы очистки различных деталей прибора см. в таблице А9 (стр. 11).



*Не используйте при очистке прибора абразивные средства, химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. При очистке ножей и лезвий будьте аккуратны – они очень острые!*

### Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

### IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
Прибор не включается	Прибор не подключен к электросети	Подключите прибор к электросети
	Несправна электрическая розетка	Включите прибор в исправную розетку

Неисправность	Возможные причины	Способ устранения
При измельчении продуктов чувствуется сильная вибрация прибора	Продукты нарезаны слишком крупно	Нарезайте продукты мельче
Двигатель остановился во время работы	Сработала защита от перегрузки и перегрева	Следуйте указаниям раздела «Система защиты от перегрузки и перегрева»
Во время работы прибора появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями
	На некоторые части прибора нанесено защитное покрытие	Запах исчезнет после нескольких включений



*В случае если неисправность устранить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.*

Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com/>

### V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось,

не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (ножи, насадки для шинковки/терки и для приготовления драников и т. д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно).

Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 4-й и 5-й знаки обозначают месяц, 6-й и 7-й – год выпуска устройства.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (21 – 2021 г., 22 – 2022 г... 30 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.



Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Проявите заботу об окружающей среде. Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией

в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».



Осы бүйімдің пайдаланудың алдында оны пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқынғыз және анықтамалық реттінде сақтап койыңыз. Аспапты дұрыс пайдалансаңыз, оның қызымет ету мерзімі көпке ұзарды.

**Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Бұл құрылыммен жұмыс кезінде қолданушы ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.**

## ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

- Қауіпсіздік техникасы талаптары мен бүйімдің пайдалану ережелерін ұстанбаудан туындаған зақымдар үшін өндіруші жауапкершілікке тартылмайды.
- Бұл электр аспап түрмистық жағдайларда әзірлеуге арналған көрфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатсыз пайдалану бүйімді дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл

жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желіге қосудың алдында оның кернеуі аспап қоректенуінің номиналды кернеуіне сәйкес келетін тексерініз (бүйімның техникалық сипаттамасын немесе зауыттық кестешесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынылатын қуатына арналған ұзартқышты пайдаланыңыз – параметрлердің сәйкес келмеуі қысқа түйікталуға немесе кабельдің тұтануына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты пайдаланған соң, сонымен қатар оны тазалау немесе жылжыту кезінде розеткадан ажыратыңыз. Электр бауды сымынан ұстамай, ашасынан құрғақ қолмен ұстап шығарыңыз.
- Электр қоректену бауын есіктен немесе жылу көздерінің қасында жүргізбеніз. Электр бауы бұралмауын және бүгілмеуін, өткір заттарға, жиһаздың бұрыштары мен шеттеріне тимеуін байқаңыз.



**ECTE САҚТАҢЫЗ:** электр қоректену кабелін кездейсоқ зақымдасаның, кепілдік шарттарынан сайкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғының соғуына екеліп соқтыруы мүмкін. Электр қуат беру сымына зақым келген кезде қаупіттілікті болдырмау үшін оны азірлеуші немесе оның агенті, немесе осыған үкісас білікті тұлға аудыстыруы керек.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз. Бұл аспапты жұмыс кезінде тұрақсыз етеді.
- Жұмыс кезінде аспаптың қозғалатын бөліктерін ұстамаңыз.
- S-тектес пышақты орнатқанда абай болыңыз: ол өте үшкір.
- Аспапты ашық аудада пайдалануға тыйым салынады – құрылғы корпусының ішіне ылғал немесе бөтен заттар тисе, қатты зақымдар болуы мүмкін.
- Аспапты тазалаудың алдында ол электр желіден ажыратылғанына және толық сұғанына көз



жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқаулықтарды қатаң ұстаныңыз.

**Aspan корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!!**

- Бұйым қауіпсіздігі үшін жарап беретін тұлғалардың байқауында болмаған балалардың, тиісті біліктілік пен тәжірибесі жоқ, сонымен қатар физикалық, сенсорлық, ақыл-ой қабілеттері шектелген адамдардың пайдалануына арналмаған. Балаларды қосылып тұрған аспаптың қасында қараусыз қалдырмаңыз.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуға тыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына екеліп соқтыруы мүмкін.



**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыйым салынады.

**Техникалық сипаттамалары**

Үлгі .....	BH407
Көрнеу.....	220-240 В, 50 Гц
Номиналды құаты.....	1000 Вт
Максималды құаты.....	1500 Вт
Қозғалтқыш түрі.....	тұрақты тоқ
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	II дәреже
Қызып кетуден сақтау.....	бар
Асқын жүктеуден қорғаныс жүйесі.....	бар
Жылдамдықты бірқалыпты реттеу.....	бар
Негізгі режимдері	
жұмыс режимі.....	9 000-12 800 айн/мин
Турборежимдегі жұмыс жылдамдығы.....	15 000 айн/мин
Саптама-блендер.....	бар
Саптама-бұлғауыш .....	бар
Саптама-сүт көлірткіш .....	бар
Кесектеп турауға арналған саптама.....	бар
Кесектеп немесе тілімдел турауға арналған саптама .....	бар
Дранщиктерді дайындауға арналған саптама.....	бар
Ұсақтағыш.....	бар
Арапаластыруға арналған стақан.....	700 мл
Қақпақты кішкене табақ.....	500 мл
Қақпақты үлкен табақ.....	2000 мл
Габаритті өлшемдер (еңі × білктікі × ұзындығы).....	66 × 390 × 66 мм
Нетто салмағы .....	3,1 кг
Электр сымының ұзындығы.....	1,2 м

**Жинағы**

Электр қозғалтқыш блогы .....	1 дана
Қақпақты үлкен табақ.....	1 дана
Қақпақты кішкене табақ.....	1 дана
Қақпағы бар арапаластыруға арналған стақан .....	1 дана
Саптама-блендер.....	1 дана
Саптама-бұлғауышқа және саптама-сүт көлірткішқа арналған еткізгіш.....	1 дана
Саптама-бұлғауыш .....	1 дана
Саптама-сүт көлірткіш .....	1 дана
Кесектеп турауға арналған саптама.....	1 дана
Майдалауға/үккішке саптама.....	1 дана
Дранщиктерді дайындауға арналған саптама.....	1 дана
S-туріндегі пышак (үлкен және кішкене табаққа арналған).....	2 дана
Алмалы-салмалы төлкे .....	1 дана
Итергіш.....	1 дана
Кесетін торды тазалауға арналған құрал .....	1 дана
Тығыздайтын сақина .....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	1 дана
Сервисті кітапшасы .....	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарлағастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымының техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда ±10% қателікке жол беріледі.

**Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)**

1. Жылдамдықты реттеуші
2. Негізгі режимді қосу батырмасы
3. Турборежимді қосу батырмасы
4. Электр қозғалтқыш блогы
5. Саптама бекіткіштерінің түймешіктері
6. Электр сымы
7. Саптама-блөндер
8. Саптама-булғауышқа және саптама-сүт көпірткішқа арналған еткізіш
9. Саптама-булғауыш
10. Саптама-сүт көпірткіш
11. Кішкене табақ қақпағы
12. S-туріндегі пышақ
13. Градиурленген өлшеу шкаласы бар кішкене табақтың мөлдір корпусы
14. Металл осі
15. Арапастыруға арналған стақан қақпағы
16. Арапастыруға арналған стақан
17. Өнімдер беруге арналған саңылау
18. Үлкен табақтың қақпағы
19. Электр қозғалтқыш блогын бекітуге арналған ұяшық
20. Кесектеп турауға арналған саптама
21. Драниттерді дайындауға арналған саптама
22. Майдалауға/уккішке саптама
23. Қақпақты ашатын түймешік

24. Табақтың тұтқасы
25. Градиурленген өлшеу шкаласы бар үлкен табақтың мөлдір корпусы
26. Итергіш
27. Көлденең пышақ
28. Алмалы-салмалы төлке
29. Үлкен табаққа арналған S-тектес пышақ
30. Кесетін торды тазалауға арналған құрал

**I. АЛҒАШҚЫ ҚОСАР АЛДЫНДА**

Бұйымды орамынан шығарып, барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.



*Корпустағы ескерметтің жapsырма, жapsырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сақтаңы!*

*Тасымалдаған немесе төмөн температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегендеге 2 сағат болма температурасында ұсташа қажет.*

Электр бауды толық жайызыз. Аспап корпусын ылғал матамен сүртіңіз. Шешілмелі бөлшектерді сабынды сүмен жуызыз, аспаптың барлық әлементтерін электр желіге қосар алдында мүқият кептіріңіз.

**II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ**

Аспаппен және оның саптамаларымен жұмыс жасау тәртібін A2-A8 сызбаларынан қар (4-10 бет).

<b>БЛЕНДЕР</b> үгітеді және балалар тағамдары қосындыларын, балын-дайтын коктейлдерді, сорпа-е兹белерді біркелкі ара-ласытады, майонез, сыйық қамыр жасау шүйін қолданылады <b>Жүктемен бірге үздіксіз жұмыс үақыты:</b> 1-2 мин <b>Қосылулар арасындағы ұсынылатын үзіліс:</b> 10 мин		<b>КЕСЕКЕТ ТУРАУҒА АРНАЛҒАН САПТАМА</b> көкеге және бұқтырып пісіретін тағамдарға қажет жеміс-терді, салатка арналған – ірімшікі, шұжықты және құстың, етін шаршылап немесе қыска салом түрінде кеседі <b>Жүктемен бірге үздіксіз жұмыс үақыты:</b> 1 мин <b>Қосылулар арасындағы ұсынылатын үзіліс:</b> 3 мин	
<b>АРАЛАСТЫРЫШ</b> шашак-саптамасы бар кілегей, жұмыртқаны көліртеді, улпілдек кремдер, мусстар жасауға мүмкіндік береді <b>Жүктемен бірге үздіксіз жұмыс үақыты:</b> 3 мин <b>Қосылулар арасындағы ұсынылатын үзіліс:</b> 10 мин		<b>ДРАНИКТЕРДІ ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН САПТАМА-ҮККІШ</b> шикі картопты ұсақтауға арналған саптама дастүрлі драниктер мен осы тағамның вариациялары үшін ингредиенттердің дайындаудаға комекшеседі <b>Жүктемен бірге үздіксіз жұмыс үақыты:</b> 1 мин <b>Қосылулар арасындағы ұсынылатын үзіліс:</b> 3 мин	
<b>САПТАМА-СҮТ КӨЛПАРТКІШ</b> сусындар мен сыйық десерттерге сүт пен кілегейді тез шайады. Майлышты 3% кем емес сүтті пайдаланызың <b>Жүктемен бірге үздіксіз жұмыс үақыты:</b> 1-2 мин <b>Қосылулар арасындағы ұсынылатын үзіліс:</b> 5 мин		 <b>Электр қозғалтқыш блогымен бірге саптаманың жалғасу орнында өңделетін өнімдерді салмаңыз.</b> Аспапты кофені, жармаларды, бұршақтарды және өзге ерек-ше кәттүү өнімдерді ұсақтау үшін қолданбаңыз. Саптама-блендермен, саптама-бұлғауышпен және саптама-сүт көлпарткішмен жұмыс жасау кезінде ұсақтағыш тостыяғының сыйымдылығы ретінде қолданбаңыз. Тостыяғы түбіндегі осі саптаманы булдруі мүмкін.	
<b>ҰСАҚТАҒЫШ</b> ет, катты ірімшік, көкөніс, шөптер, сарымсак, орман және грек жаңғақтарын майдалан түрайды <b>Жүктемен бірге үздіксіз жұмыс үақыты:</b> 1-2 мин <b>Қосылулар арасындағы ұсынылатын үзіліс:</b> 10 мин		<b>Ұсақтағышты қолдану кезінде 1-2 секунд үзілістермен 3-5 секундтан қосылу түймесін ұстап тұрыңыз – бұл өнімнің ұсақталу үрдісін жақсы бақылауға және қозғалтқыштың қызыл кетүйеге жол бермеуге мүмкіндік береді.</b> <b>Майдалан турау үшін дискстің жоғарғы өткір жузін құрыңыз.</b> Үккішті пайдалану үшін, дискінің бүйір бетінің жоғарғы жағы-на қарай аударыңыз.	
<b>МАЙДАЛАУҒА/ҮККІШКЕ САПТАМА</b> алма, сабіз, ірімшік және салаттарға арналған немесе кейіннен қыуруға арналған басқа да өнімдерді (пассерлеу) сүртеді және тілімдердеге кеседі (шинкүнет) <b>Жүктемен бірге үздіксіз жұмыс үақыты:</b> 1 мин <b>Қосылулар арасындағы ұсынылатын үзіліс:</b> 3 мин		 <b>i</b>	

*Майдалауға/үккішке салтама және драниктерді дайындауға арналған салтама көпірткішмен жұмыс өнімдерді итеріп басқанда шектен тыс күш салмаңыз.*

## Асқын жүктеуден қорғаныс жүйесі және қызып кетуден сақтау

Құрал қайта жүктеу және қызып кету кезінде оны өшірептін қорғаныс жүйесімен жабдықталған. Егер жұмыс кезінде қозғалтқыш кенеттен тоқтап қалса, құрылышы қуат көзінен ажыратып, 30 мин бойы суға мүмкіндік берініз. Электр көзіне қосылғаннан кейін құрылғы жұмысқа дайын болады.

## III. АСПАПТЫ КҮТУ

Құрал және оның алмалы-салмалы бөлшектерін тазалаудың ұсынылатын әдістерін **A9** кестеден қараңыз (11 бет).



*Аспапты тазалау кезінде тағаммен байланысқа түсестін заттарды қолдану үшін ұсынылмаған қырғыш құралдарды, химиялық агрессивті немесе өзге заттарды қолданбаңыз. Пышақтар мен алмастарын тазалау кезінде обай болыңыз – олар өтте өткір!*

## Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ жеден-негін жерде жылты аспаптарынан алыс және тікелей күн сәулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақындануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сұйықтықтардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫFAP АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою әдістері
Аспап жұмыс істе-мейді	Құрал электр желісіне қосыл-маған Электрлік розетка жұмыс істе-мейді	Құралды электр желісіне қосыңыз Құралды жұмыс істеп тұрған розеткага қосыңыз
Аспап шұйлап, дір-ілдейді	Сіз қатты азықты өндемейсіз	Бул қалыпты жағдай. Өндөу алдында азық-түлікті кесек-теп тұрауға көчес береміз
Козғалтқыш жұмыс кезінде тоқтап қалды	Асқын жүктемeden қорғаныс және қызып кетуден сақтау қосылды	«Асқын жүктеуден қорғаныс жүйесі және қызып кетуден сақтау» қараңыз
Жұмыс кезінде бөгде иіс пайда болады	Аспап қызып кеткен	Аспаптың үздікіз жұмысының уақытын қысқартыңыз. Косталар алдында аралыктарды үлгайтыңыз

**i** Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған қосалқы бөлшектерді табуға болады сайтта қолжетімді <https://redmondsale.com/>

## V. КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алғанған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді

ауыстыру немесе бүкіл бүйімді ауыстыру кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайда ғана қүшіне енеді. Осы кепілдік тек бүйім пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеү нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бүйімнің толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бүйімнің табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (пышактар, майдалауға/үккішке саптамалар және дранниктерді дайындауға арналған және т. б.).

Бүйімнің қызмет мерзімі мен оған кепілдікті міндеттемелердің қолданыс мерзімі бүйім сатылған немесе өндірілген кезден есептеледі (егер сату күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспап өндірілген күнді бүйім корпусының сәйкестендіру жасырмасындағы сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 4-ші және 5-ші белгілер айды, 6-шы және 7-ші – құрылғының шығарылған жылын билдіреді.

0	0	0	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (21 – 2021 ж., 22 – 2022 ж... 30 – 2030 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндіруші бекіткен аспаптың қызмет ету мерзімі бүйімнің пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сәйкес жүзеге асырылғанда, сатып алғынған күнінен бастап 3 жылды құрайды.

Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспаптың өзін қалдықтарды қайта өндеу бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес пайдада асуру керек. Қоршаған ортаға қамқорлық білдіріңіз: мундай бүйімдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанаңыз.



Товар сертифицирован в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» ТР ЕАЭС 037/2016.

Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шеньжень, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Importer (EU): SIA "SPIILVA TRADING", Edoles iela 5, Riga, Latvia, LV1055.

© REDMOND. Все права защищены. 2023

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
Made in China

BH407-CIS-UM-1