


**Окунаю  
в чистоту!**

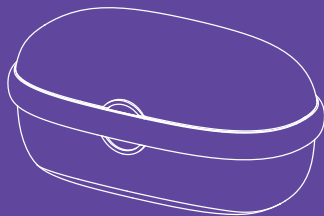

**Ультразвуковая  
мойка КТ-6308**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

**8-800-775-56-87**

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

**[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)**

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

## Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация .....	4
Устройство ультразвуковой мойки.....	5
Подготовка к работе и использование .....	5
Чистка и обслуживание.....	7
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок .....	8
Технические характеристики .....	9
Меры предосторожности .....	10

## Общие сведения

Ультразвуковая мойка КТ-6308 поможет эффективно очистить и продезинфицировать очень маленькие предметы. Ультразвуковая очистка — способ очистки поверхности твердых тел в жидкости, при котором в жидкость вводятся ультразвуковые колебания. Применение ультразвука обычно значительно ускоряет процесс очистки и повышает его качество. Для чистки в качестве жидкости рекомендуется использовать специальный раствор.

В основе работы ультразвуковой мойки лежит кавитация, когда в жидкости за короткий промежуток времени образуются и тут же разрушаются миллионы мелких пузырьков воздуха. Пузырьки лопаются, и таким образом высвобождается большое количество энергии. Этот процесс происходит вследствие чередования волн низкого и высокого давления под воздействием ультразвука. Воздушные пузырьки, соприкасаясь с поверхностью очищаемых предметов, разрываются, создавая множество маленьких ударных волн. Благодаря этому происходит глубокая очистка.

Корпус прибора сделан из пластика, а резервуар, в который помещаются предметы для очистки, — из нержавеющей стали. Благодаря небольшому размеру мойка не займет много места.


Управление прибором осуществляется при помощи одной кнопки на панели управления. Время работы составляет 3 минуты, после чего мойка автоматически отключается. Во время работы горит индикатор кнопки.

## Комплектация

1. Ультразвуковая мойка — 1 шт.
2. Корзина — 1 шт.
3. Шнур Micro-USB — 1 шт.
4. Контейнер с зеркалом — 1 шт.
5. Контейнер с двумя отделениями и двумя крышками — 1 шт.
6. Пинцет — 1 шт.
7. Присоска с ручкой — 1 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.\*

\*опционально

## Устройство ультразвуковой мойки

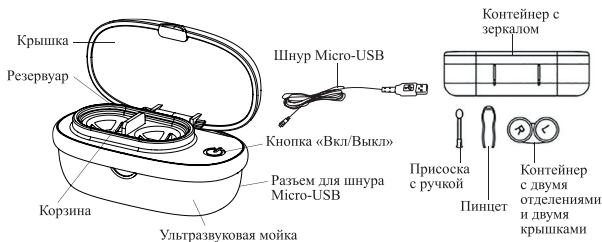

**Кнопка «Вкл/Выкл»** включает и выключает ультразвуковую мойку. Время работы составляет 3 минуты.

На дне устройства размещен пьезоэлектрический преобразователь (излучатель). С установленного ультразвукового генератора на излучатель подается переменный ток необходимой частоты и преобразовывается в механические колебания.

## Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте ультразвуковую мойку и все комплектующие, удалите все упаковочные материалы. Протрите мойку влажной мягкой тканью.

### Использование

1. Установите ультразвуковую мойку на сухую устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола и других предметов.
2. Откройте крышку мойки.
3. Вымойте руки с мылом. Положите предметы в корзину. Вставьте корзину в резервуар мойки.



4. Наполните резервуар специальным раствором. Очищаемые предметы должны быть полностью покрыты жидкостью.  
**Примечание.** Не используйте мойку без воды или раствора. Это может привести к повреждению устройства.
5. Подключите шнур Micro-USB к мойке и к блоку питания (в комплект не входит) с выходными параметрами  $\approx 5$  В, 1 А, а блок питания — к сети. Вы также можете подключить шнур Micro-USB к USB-порту компьютера, ноутбука или пауэрбанка.
6. Для включения мойки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл». Индикатор кнопки загорится. Закройте крышку ультразвуковой мойки.
7. По прошествии 3 минут мойка автоматически выключится. Индикатор погаснет.
8. Чтобы остановить процесс чистки раньше, нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».
9. По окончании очистки отключите блок питания от сети, а шнур Micro-USB от блока питания и мойки. Откройте крышку мойки, переложите предметы в контейнер с двумя отсеками для хранения, залейте в контейнер специальный раствор и закройте крышками контейнера. Затем слейте раствор из резервуара ультразвуковой мойки. При загрязнении промойте резервуар мойки и корзину кипяченой водой комнатной температуры. Не допускайте попадания жидкостей на кнопку «Вкл/Выкл», разъем для шнура Micro-USB, шнур Micro-USB и внутрь корпуса мойки. Дайте резервуару и корзине полностью просохнуть, закройте крышку мойки.

### **Советы**

Не используйте раствор повторно.

Не промывайте резервуар и корзину водопроводной водой. Не используйте в качестве жидкости для чистки водопроводную воду.

Не используйте ультразвуковую мойку для чистки стерильных предметов и других предметов одновременно. Если вы очищали другие предметы в ультразвуковой мойке, не используйте ее в дальнейшем для чистки стерильных предметов.

Не используйте ультразвуковую мойку для хранения предметов в резервуаре.

При необходимости вы можете повторить цикл чистки. Рекомендуется между циклами работы прибора делать небольшие перерывы, около 5–10 минут.

### **Чистка и обслуживание**

Перед чисткой устройства отключите шнур Micro-USB от источника питания, а затем от ультразвуковой мойки.

После каждого использования обязательно сливайте раствор. Не оставляйте раствор после очистки изделий в мойке надолго во избежание образования осадка и отложений.

После использования обязательно промойте резервуар мойки и корзину специальным раствором или очищенной водой. Полностью просушите резервуар и корзину перед тем, как убрать ультразвуковую мойку на хранение. Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса, на панель управления, в разъем для шнура Micro-USB и на шнур Micro-USB.

Протирайте корпус сухой или влажной мягкой тканью. Не используйте для мытья посудомоечную машину.

### **Уход и хранение**

Прежде чем убрать устройство на хранение, очистьте его, как указано в разделе «Чистка и обслуживание». На хранение вы можете установить корзину в резервуар и закрыть крышку мойки, чтобы не потерять. Храните прибор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите мойку и шнур Micro-USB в коробку или пакет для защиты от пыли.

## Устранение неполадок

### Устройство не включается, индикатор не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети
Шнур Micro-USB не подключен к мойке или к источнику питания	Вставьте шнур Micro-USB в разъем мойки, подключите его к блоку питания, а блок питания — к сети
Компьютер не включен, ноутбук или пауэрбанк не включены или разряжены	Если шнур Micro-USB подключили к компьютеру, ноутбуку или пауэрбанку, то они должны быть заряжены и включены
Шнур Micro-USB поврежден	Замените шнур Micro-USB

### Изделие не очищается

Возможная причина	Решение
Слишком короткое время воздействия	Повторите цикл очистки с таким же временем
Предметы не погружены в раствор	Залейте предметы раствором так, чтобы они полностью были погружены в раствор

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru), приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на [osh@kitfort.ru](mailto:osh@kitfort.ru).



## Технические характеристики

1. Питание: Micro-USB ≈5 В, 1 А
2. Мощность: 3 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Емкость резервуара: 10 мл
5. Длина шнура Micro-USB: 0,8 м
6. Размер резервуара: 44 × 22 × 9 мм
7. Размер устройства: 81 × 44 × 40 мм
8. Размер упаковки: 110 × 55 × 138 мм
9. Вес нетто: 0,10 кг
10. Вес брутто: 0,21 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Холиюань (Лайфкоуд) Электроник Тэк. Ко., Лтд. №5, Ист 3 Роуд, Цзяньи Эвэнью, Цзяньи Вилидж Кэмити, Лялю Стрит Офис, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), [info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте [kitfort.ru](http://kitfort.ru)

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.



Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### **Условия гарантии**

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Выход из строя ультразвуковой мойки вследствие попадания порошков, жидкостей и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на разъем для шнура Micro-USB, шнур Micro-USB или кнопку «Вкл/Выкл» не является гарантийным случаем.

Засорение резервуара и корзины органическими, соевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем. Во избежание образования отложений требуется регулярно проводить очистку, как это указано в руководстве по эксплуатации.

## **Меры предосторожности**

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте

- устройство в воду и другие жидкости.
5. Не включайте прибор без воды или раствора. Это может привести к повреждению устройства.
  6. Не используйте устройство, если шнур Micro-USB или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
  7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
  8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
  9. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
  10. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
  11. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
  12. Храните устройство в недоступных детям местах.
  13. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
  14. При повреждении шнура Micro-USB его следует заменить специальным шнуром Micro-USB или комплектом, полученным у изготовителя или сервисной службы.
  15. Если из корпуса устройства вытекает вода, прибором пользоваться нельзя.
  16. Для корректной и безопасной работы устройства заливайте в резервуар только воду или специальные растворы, подходящие для использования в ультразвуковых мойках, как описано в разделе «Подготовка к работе и использование» настоящей инструкции.
  17. Не касайтесь воды в резервуаре при работающем приборе.



**Kitfort**

## **Всегда что-то новенькое!**

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: [vk.com/kitfort](https://vk.com/kitfort)

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

[info@kitfort.ru](mailto:info@kitfort.ru)

8-800-775-56-87