


**Со мной
чисто везде
и всегда!**

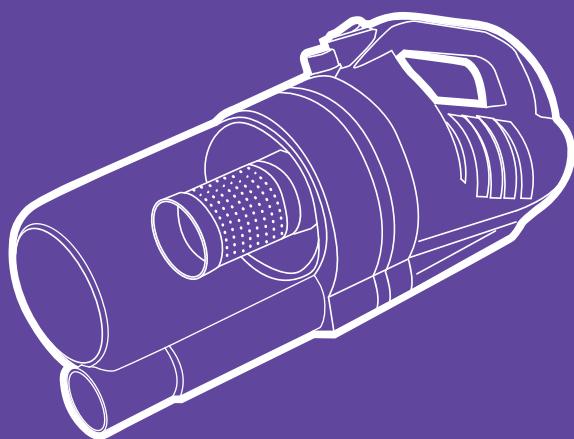

**Ручной пылесос
КТ-5140**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	5
Устройство ручного пылесоса.....	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание	7
Уход и хранение.....	8
Устранение неполадок	9
Технические характеристики	10
Меры предосторожности.....	11
Другие товары Kitfort.....	14

Общие сведения

Ручной пылесос КТ-5140 — это компактное устройство, которое легко справится с пылью и мусором при уборке вашего автомобиля. Благодаря работе от прикуривателя вы можете очистить салон автомобиля в любом месте. Небольшие габариты и малый вес пылесоса делают процесс уборки простым и удобным, а хранить его можно в багажнике.

Пылесос имеет простое управление одной кнопкой. В комплекте к пылесосу идет набор из двух насадок для разных случаев уборки и удлинительной трубы. Ворсовая щетка с врачающейся на 360° головкой вычистит ворсистые материалы от пыли, прилипшей шерсти, волос и ниток, также ей удобно убирать решетчатые поверхности. Узкая насадка поможет вам вычистить углы, щели и другие места, для которых всасывающее отверстие пылесоса является слишком большим. Удлинительная трубка с подсоединенными насадками позволит провести уборку труднодоступных мест.

Пылесос использует воздух, который он всасывает, для охлаждения двигателя. Всасываемый воздух, проходя через пылесос, выходит через воздухоотводные отверстия, тем самым охлаждая двигатель.

Благодаря съемному прозрачному пылесборнику вы поймете, когда следует очистить его. Пылесборник легко извлечь из пылесоса с помощью кнопки снятия пылесборника.

Пылесос оборудован многоуровневой системой фильтрации. Первый уровень — это циклонный фильтр, который отсеивает наиболее тяжелые или объемные загрязнения, попавшие в пылесборник. Принцип работы циклонного фильтра состоит в в создании закрученного воздушного потока, при котором мусор в нижней части пылесборника двигается по кругу и не блокирует фильтр грубой очистки. Ведь если в пылесборник попадет лист от растения и прилипнет к фильтру грубой очистки, то общий поток воздуха значительно снизится. Фильтр грубой очистки предназначен для отсеивания мелких частиц мусора, которые уже не захватываются потоком воздуха циклонного фильтра и засасываются турбиной пылесоса. Он отсеивает частицы, размер которых более 1–2 мм. Благодаря фильтру грубой очистки эти частицы не попадают на поролоновый фильтр и не блокируют его. Поролоновый фильтр останавливает мельчайшие частички пыли, чтобы они не могли попасть в мотор пылесоса и обратно в воздух.


КТ-5140 станет вашим главным помощником в уборке салона автомобиля, который поможет навести чистоту на всех поверхностях и в труднодоступных местах.

Комплектация

1. Ручной пылесос с установленными фильтрами, держателем фильтра и пылесборником — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Ворсовая щетка — 1 шт.
4. Узкая насадка — 1 шт.
5. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
6. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство ручного пылесоса

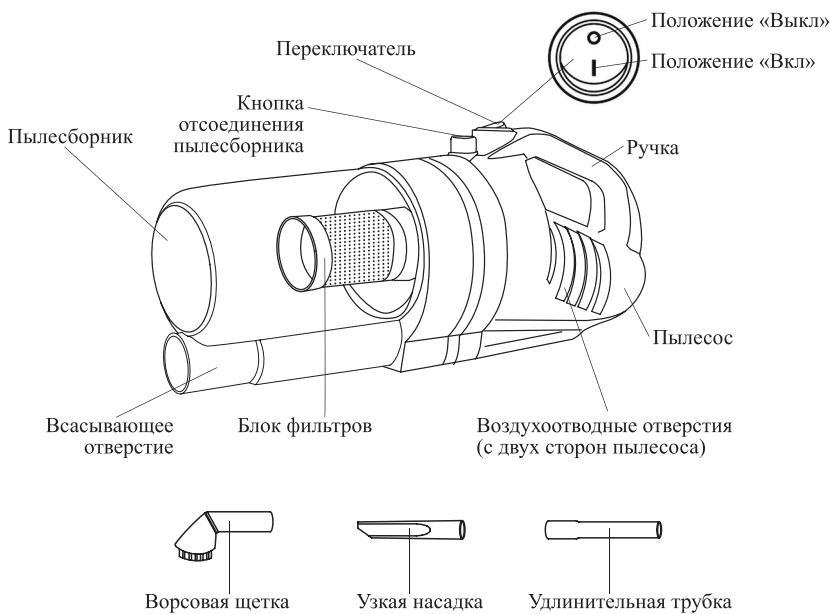

В блоке фильтров находится фильтр грубой очистки и поролоновый фильтр с держателем.

Для включения пылесоса переведите **переключатель** в положение «Вкл», а для завершения работы переведите его в положение «Выкл».

Кнопка отсоединения пылесборника предназначена для легкого отделения пылесборника от пылесоса.

Узкая насадка подойдет для очистки узких места, таких как щели и углы.

Воспользуйтесь **ворсовой щеткой**, если вам нужно очистить поверхности от шерсти или волос. Головка ворсовой щетки вращается на 360°.

Вы можете использовать насадки с удлинительной трубкой, чтобы провести уборку в труднодоступных местах.

Всасываемый воздух выходит через воздухоотводные отверстия, тем самым охлаждая двигатель пылесоса.

Примечание. Не блокируйте и своевременно очищайте воздухоотводные отверстия во избежание перегрева двигателя.

Подготовка к работе и использование

Подготовка к работе

Вытащите пылесос, насадки и удлинительную трубку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Полностью размотайте шнур питания.

Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.

Установка пылесборника с фильтрами


1. Установите поролоновый фильтр в держатель фильтра, чтобы они совпадали по форме.
2. Вставьте держатель фильтра с поролоновым фильтром в фильтр грубой очистки, чтобы он полностью в него погрузился.
3. Опустите блок фильтров в пылесборник до упора. Убедитесь, что блок фильтров плотно расположен в пылесборнике.
4. Подсоедините пылесборник к пылесосу. Для этого зафиксируйте сначала пылесборник на нижней стороне пылесоса, а затем на верхней стороне. Обратите внимание, что пылесборник нужно устанавливать строго в описанном порядке, чтобы не повредить фиксаторы устройства.

Установка насадок

Вы можете использовать пылесос без насадок для всасывания рассыпанных крошек, песка, круп, пыли с гладких поверхностей.

Вставьте подходящую насадку во всасывающее отверстие пылесоса. Насадки ничем не фиксируются, а просто вставляются, поэтому для их отсоединения нужно приложить немного усилия.

При необходимости вы можете воспользоваться удлинительной трубкой. Вставьте узкую часть удлинительной трубы во всасывающее отверстие пылесоса, а в широкую часть вставьте одну из насадок.

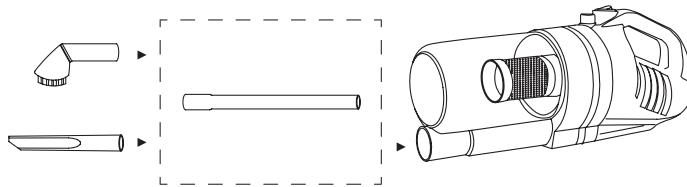

Использование

1. Проверьте, что фильтры и пылесборник правильно установлены в пылесос. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя, а также ухудшится всасывающая способность прибора.
2. При необходимости подсоедините одну из насадок.
3. Убедитесь, что переключатель находится в положении «Выкл».
4. Вставьте адаптер шнура питания в прикуриватель машины.
5. Для включения пылесоса переведите переключатель в положение «Вкл».
6. Проведите уборку.
7. Для выключения пылесоса переведите переключатель в положение «Выкл».
8. Извлеките адаптер из прикуривателя автомобиля.
9. После использования пылесоса очистите пылесборник согласно разделу «Чистка и обслуживание».

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом жидкости, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.

Чистка и обслуживание

Корпус пылесоса, удлинительную трубку, узкую насадку и ворсовую щетку очищайте мягкой влажной, а затем сухой тканью. Не используйте абразивные моющие средства.

Снимите с ворса щетки волосы, шерсть, нитки и иные загрязнения.


Прочищайте воздухоотводные отверстия щеточкой с мягким ворсом.

Внимание! Не погружайте корпус пылесоса в воду или под струю воды. Не допускайте попадания воды внутрь корпуса устройства, кнопки и шнур питания.

Очистка пылесборника и фильтра

Разбирать пылесос лучше над мусорным ведром, чтобы скопившийся в пылесборнике мусор не высыпался на чистую поверхность.

1. Отключите пылесос от источника питания.
2. Нажмите на кнопку отсоединения пылесборника и снимите его.
3. Извлеките держатель фильтра, потянув за его выступающую часть.
4. Извлеките из держателя поролоновый фильтр.
5. Извлеките из пылесборника фильтр грубой очистки, потянув его вверх.
6. Высыпьте мусор из пылесборника в мусорное ведро.
7. Очистите фильтры и пылесборник, стряхнув с них пыль и мусор. При сильном загрязнении промойте их водой. При этом запрещается использовать щетки или тереть поролоновый фильтр, поскольку он может повредиться от механических воздействий. После того как промыли фильтры и пылесборник, дайте им высокнуть естественным путем. Не используйте для сушки фен.

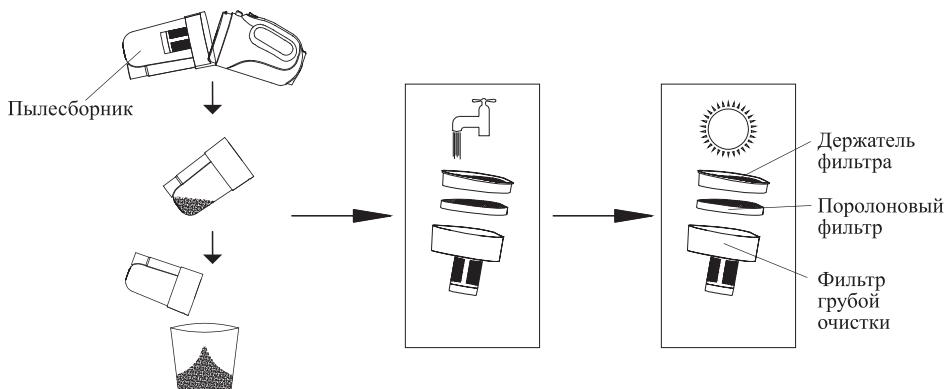

8. Соберите блок фильтров в обратной последовательности и установите его в пылесборник.
9. Установите пылесборник на пылесос. Подсоедините пылесборник сначала к нижней части пылесоса, затем прислоните к верхней части до щелчка.

Уход и хранение

Храните ручной пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей.

Перед хранением пылесоса очистите и помойте пылесборник, держатель фильтров и фильтры, как описано в главе «Чистка и обслуживание». Затем тщательно просушите их.

При длительном хранении поместите пылесос в пакет или коробку для защиты от пыли и грязи.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к электросети автомобиля	Убедитесь, что адаптер надежно подключен к автомобильному прикуривателю
Плохой контакт адаптера с разъемом прикуривателя	
В разъеме перегорел предохранитель	Обратитесь в сервисный центр
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Фильтры нуждаются в очистке	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите их
Фильтры намокли	Очистите фильтры, промойте и просушите их
Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля или не подается питание на прикуриватель	Возможно, разряжен автомобильный аккумулятор. Зарядите его

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Прочистите всасывающий канал пылесборника и насадок
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник или фильтры установлены неправильно	Установите пылесборник и фильтры правильно, как описано в главе «Установка пылесборника с фильтрами»



Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте и просушите фильтры
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой
Засосали паучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

Технические характеристики

- Напряжение: 220 В, 6 А
- Мощность: 120 Вт
- Класс защиты от поражения электрическим током: III
- Тип электропитания: от прикуривателя
- Емкость пылесборника: 500 мл
- Длина удлинительной трубы: 34 см
- Длина шнура: 4 м
- Уровень шума: ≤85 дБ
- Размер устройства: 330 × 100 × 140 мм
- Размер упаковки: 350 × 125 × 145 мм
- Вес нетто: 1,0 кг
- Вес брутто: 1,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Нинбо Шимоньо Индастри Ко., Лтд. 588 Норт Гуаньшэн Рд., Ист Цыси Бинъхай Зоун, Чжэцзян, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ:

ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание».

При частом всасывании твердого мусора поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это нормальное явление и не является гарантийным случаем.

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться для уборки салона автомобиля или для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением прибора к электросети автомобиля убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Переносите пылесос за ручку на корпусе. Не перемещайте пылесос, взявшись за удлинительную трубку.
7. Не используйте устройство, если шнур питания или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
9. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети или домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети или источника питания, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
16. Не включайте пылесос с полным пылесборником, забитым фильтром или всасывающим каналом. Это может привести к повреждению устройства.
17. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.
18. Не засасывайте жидкости, угли, окурки и горячую золу, острые предметы, очень мелкую пыль (например, цементную пыль или тонер), легко воспламеняющиеся вещества.
19. Не используйте пылесос без установленного фильтра.
20. Своевременно очищайте фильтр. Помните, что засоренный фильтр уменьшает силу всасывания, что может привести к ухудшению качества уборки. Также при засорении фильтра уменьшается количество прокачиваемого пылесосом воздуха, что может привести к перегреву мотора и выходу его из строя, т.к. мотор охлаждается прокачиваемым через пылесос воздухом.
21. Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнурков, которые может засосать пылесос.

22. Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.
23. Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.

IM-1

Другие товары Kitfort

**Вертикальный пылесос КТ-586**

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника: 1,2 л
- мощность: 600 Вт

**Увлажнитель воздуха КТ-2810**

- таймер от 1 до 10 ч
- емкость резервуара для воды: 4 л
- фильтр для очистки воды

**Капучинатор КТ-751**

- 4 режима работы
- насадки для смещивания и взбивания
- емкость: 300 мл

**Аэрогриль КТ-2219**

- 20 программ приготовления
- емкость чаши: 8 л
- мощность: 1400 Вт
- вертел, решетка и корзина



Всегда что-то новенькое!

Kitfort – современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87