

**JVC**

РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Набор для стрижки*

**JHC56RS**

## **Уважаемый покупатель!**

Благодарим Вас за приобретение набора для стрижки нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации прибора и по уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если набор для стрижки перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором..

## **СОДЕРЖАНИЕ**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ .....	4
ЗАРЯДКА БАТАРЕИ.....	4
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК .....	5
УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ГРЕБНЕЙ .....	5
ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ ГОЛОВЫ .....	6
ПОДРАВНИВАНИЕ КОНТУРОВ .....	7
СТРИЖКА ВОЛОС НА ТЕЛЕ.....	7
УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ .....	7
СТРИЖКА УСОВ, БАКОВ, БРОВЕЙ И ЕДИНИЧНЫХ ВОЛОС, СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ.....	8
БРИТЬЕ .....	8
ЧИСТКА И УХОД.....	8
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	9
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	10
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	10
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	11

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

*Все изображения в данном руководстве приведены в качестве примеров, реальное изделие может отличаться от изображения.*

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прибор предназначен исключительно для бытового применения.

Перед использованием набора для стрижки волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Перед подключением кисточки питания убедитесь, что его характеристики соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Следите, чтобы USB-кабель питания не соприкасался с горячими поверхностями и острыми предметами.
- Запрещается использовать неисправный прибор или адаптер, при наличии неисправностей, а также если прибор падал или попал в воду, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Машинка для стрижки предназначена для использования внутри помещения.
- Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве. Данный прибор не предназначен для стрижки животных.
- Перед началом работы убедитесь, что насадки установлены правильно и прибор находится в исправном состоянии.
- Во время чистки, снятия или установки насадок прибор должен быть отключен от электросети.
- Не следует очищать сетку бритвенной насадки с помощью щетки, т.к. это может привести к повреждению сетки.
- Если зубец лезвия сломан, не используйте прибор, т.к. это может привести к травмам.
- Во время стрижки будьте внимательны, не прижимайте лезвия к коже головы.
- Не кладите работающий прибор ни на какую поверхность.
- Запрещается использование каких-либо аксессуаров, не рекомендованных производителем.
- Запрещается вставлять какие-либо предметы в отверстия прибора.
- Запрещается погружать USB-кабель питания или само устройство в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- Запрещается использовать или заряжать прибор в помещениях с повышенной влажностью (например в ванной).
- Запрещается оставлять работающий или подключенный к электропитанию прибор без присмотра. Особое внимание следует уделять безопасности, если рядом находятся дети или инвалиды.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Зарядку батареи следует проводить при температуре от +15°C до +35°C, следите, чтобы в это время на адаптер питания или прибор не падали прямые солнечные лучи.
- Запрещается заряжать батарею прибора слишком долго (более 24 часов).
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА И КОМПЛЕКТАЦИЯ




1. Индикатор зарядки
2. Переключатель питания
3. Режущие лезвия стандартного триммера
4. Гребни для определения длины стрижки (подходят для стандартного триммера)
5. USB-кабель для зарядки батареи питания
6. Масленка
7. Щеточка для очистки лезвий
8. Расческа
9. Насадка для удаления волос из носа и ушей
10. Насадка для бритья
11. Стандартный триммер
12. Триммер для тела
13. Вертикальный триммер
14. Триммер для дизайнерской стрижки
15. Подставка для хранения набора

## ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Перед началом эксплуатации необходимо полностью зарядить встроенную батарею.




Убедитесь, что прибор выключен переключателем на корпусе.

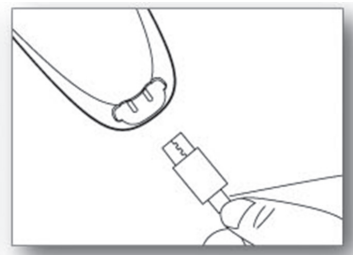

Подключите разъем мини-USB кабеля к соответствующему разъему на корпусе прибора, а стандартный USB-разъем к источнику питания.



После этого индикатор зарядки загорится красным.

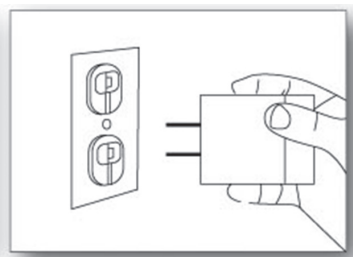

Чтобы заряжать батарею прибора от электрической розетки, потребуется специальный переходник.

Батарея полностью заряжается примерно за два часа. Когда батарея полностью зарядится, индикатором зарядки начнет гореть синим.

По окончании зарядки отключите прибор от источника питания.

Полного заряда батареи хватает на 90 минут работы прибора.

#### **ВНИМАНИЕ:**


**Прибор следует использовать автономно. При необходимости можно использовать машинку, подключенную к источнику питания, однако это сократит срок службы встроенной батареи.**

**Запрещается заряжать встроенную батарею при температуре ниже 15°C или выше 35°C.**


### **УСТАНОВКА И СНЯТИЕ НАСАДОК**

Все насадки: стандартный триммер, триммер для дизайнерской стрижки, вертикальный триммер, триммер для тела, насадка для бритья, насадка для удаления волос из носа и ушей, - устанавливаются и снимаются одинаково.

Перед установкой или снятием насадки убедитесь, что прибор выключен переключателем на корпусе.

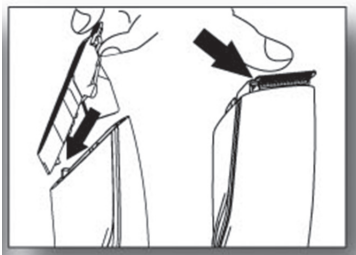


Чтобы установить насадку, нажмите на кнопку установки/снятия насадки и приложите ее к корпусу прибора.

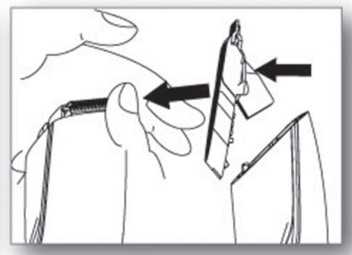


Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку установки/снятия насадки и отсоедините ее от корпуса прибора.


### **УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ГРЕБНЕЙ**

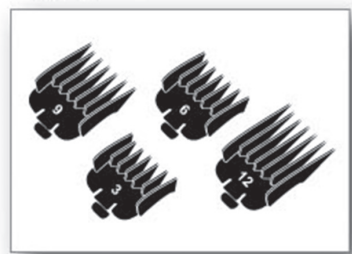

Съемными гребнями можно установить длину стрижки 3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм.

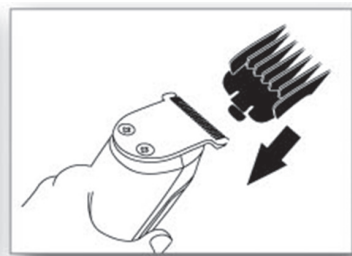

Чтобы установить гребень на стандартный триммер, удерживая машинку лезвиями от себя, наденьте гребень на лезвия до упора, при этом должен раздаться легкий щелчок.

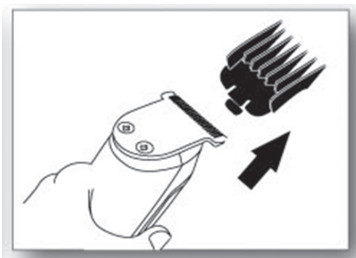

Чтобы снять гребень, удерживая машинку лезвиями от себя, нажмите на выступ на задней части гребня и потяните за него.

## ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ ГОЛОВЫ

### Подготовка к стрижке

Перед началом работы полностью зарядите батарею прибора и установите насадку – стандартный триммер. Убедитесь, что лезвия не повреждены и не деформированы.

Усадите человека перед собой так, чтобы его голова находилась на уровне ваших глаз. Таким образом, вы обеспечите себе достаточный обзор для работы и легкость в управлении прибором.

Накройте полотенцем плечи и шею человеку, которому вы делаете стрижку.

Перед началом стрижки следует обязательно расчесать волосы в направлении их роста.

При необходимости дополнительно установите гребень, рассчитанный на нужную длину. Съемные гребни устанавливают длину стрижки от 3 мм до 12 мм.

Не рекомендуется мочить волосы, т.к. вам будет проще определить длину стрижки на сухих волосах. Также не следует перед стрижкой наносить на волосы какие-либо лосьоны.

### Рекомендации по стрижке



Включите прибор переключателем на корпусе.



Подстригайте волосы плавно и медленно, перемещая машинку против направления их роста. Обычно стрижку начинают с боковых сторон или с затылка, а затем двигаются к макушке. После этого выполняют стрижку от лба к макушке. Поскольку волосы растут в разных направлениях, вам потребуется перемещать машинку также в разных направлениях.

Во время стрижки следите, чтобы плоская сторона лезвий или гребня всегда контактировала с кожей головы, это обеспечит ровный срез. Каждый раз проводя машинку

кой новый маршрут, слегка захватывайте ранее срезанную полосу.

Всегда снимайте небольшую часть волос за один раз. Остальные волосы вы можете срезать позже.

Длинные, кудрявые или редкие волосы лучше срезать с использованием расчески, направляя волосы к лезвиям машинки.

Чтобы обеспечить равномерную стрижку, регулируйте ее длину соответствующим гребнем. Во время стрижки не прикладывайте усилий, чтобы быстро срезать волосы.

Не забывайте часто расчесывать волосы, чтобы удалить срезанные волосы и убедиться в отсутствии неровных прядей.

Если во время стрижки на лезвиях скопились волосы, выключите машинку, снимите гребень и подуйте либо слегка постучите по лезвиям, затем снова установите гребень и продолжите стрижку.

Чтобы получать хорошие результаты потребует практика. Поэтому лучше оставлять волосы длиннее во время первых стрижек, пока вы не привыкните определять, какую насадку лучше использовать, чтобы получить нужную длину.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

## **ПОДРАВНИВАНИЕ КОНТУРОВ**

Выравнивание контуров стрижки вокруг ушей и у шеи можно проводить без гребня, в этом случае машинка срезает волосы очень близко к голове, оставляя 0,6 мм. Будьте внимательны во время стрижки без гребня.

Нажмите на выступ на задней части гребня и потяните за него, чтобы снять с лезвий.

Перед тем как приступить к выравниванию контуров зачешите волосы, которые хотите оставить вверх, чтобы случайно их не срезать.

Включите машинку и выровняйте контуры стрижки вокруг ушей, слегка касаясь одной стороной лезвий кожи головы.

Чтобы выровнять контур стрижки у шеи, совершайте короткие движения машинкой вниз, плавно перемещая ее вдоль контура стрижки, чтобы создать четкую линию.

## **СТРИЖКА ВОЛОС НА ТЕЛЕ**

Перед началом стрижки расчешите волосы на груди или спине частой расческой.

Установите на прибор вертикальный триммер или триммер для тела.

Медленно перемещайте машинку сквозь волосы. Рекомендуется двигаться против роста волос. Поскольку волосы растут в разных направлениях, вам понадобится перемещать машинку так же в разных направлениях.

Совершайте осторожные, тщательно выверенные движения слегка касаясь волос лезвиями.

Регулярно убирайте срезанные волоски расческой.

Если во время стрижки на лезвиях скопились волосы, выключите машинку и подуйте либо слегка постучите по лезвиям, затем продолжите стрижку.

## **УДАЛЕНИЕ ВОЛОС ИЗ НОСА И УШЕЙ**

Установите насадку для удаления волос из носа и ушей.

Убедитесь, что уши и нос чистые.

Включите прибор переключателем на корпусе.

Несколько раз аккуратно и не глубоко вставьте насадку в ноздрю или ухо. Когда вы вставляете и извлекаете насадку, вращающийся триммер удаляет волосы.

Чтобы не испытывать щекотку, плотно прижимайте насадку к коже.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

#### **ВНИМАНИЕ:**

**Не вставляйте насадку в ноздри или уши глубже чем на 5 мм.**

### **СТРИЖКА УСОВ, БАКОВ, БРОВЕЙ И ЕДИНИЧНЫХ ВОЛОС, СОЗДАНИЕ КОНТУРОВ**

Используйте триммер для дизайнерской стрижки, чтобы постричь усы, баки, срезать единичные волосы.

Установите на прибор насадку для дизайнерской стрижки.

Удерживая машинку вертикально, выполните стрижку усов, бакров, единичных волос.

### **БРИТЬЕ**

Перед бритьем определите контуры с помощью триммера без гребня той области, которую вы собираетесь побрить.

Установите насадку для бритья на корпус прибора. Убедитесь, что ножи и сетка находятся в исправном состоянии. При наличии повреждений не используйте насадку для бритья. Если повреждена сетка, замените ее. Если повреждены ножи, замените всю насадку. За заменой

обратитесь в сервисный центр производителя.

Включите прибор переключателем на корпусе.

Мягко прижимая сетку насадки для бритья к коже совершайте движения машинкой, чтобы сбрить волосы в той зоне, которую вы наметили. Свободной рукой слегка натягивайте кожу, чтобы облегчить бритье.

По окончании работы выключите прибор переключателем на корпусе.

#### **ВНИМАНИЕ:**

**Не прижимайте сетку к коже слишком сильно.**



### **ЧИСТКА И УХОД**

Чистка после каждого использования

Отключите прибор от электросети.

Снимите гребень и насадку.

Съемные гребни промойте теплой водой.

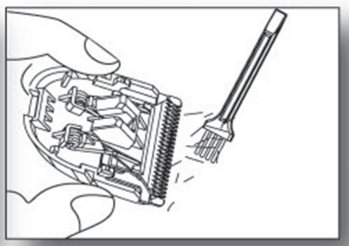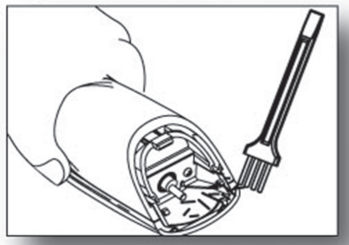



Щеточкой, поставляемой в комплекте, почистите лезвия насадок, чтобы удалить волоски и другие загрязнения. Если вы собираетесь использовать другую щеточку, убедитесь, что у нее мягкая щетина, такая же, как у той, что поставляется с прибором. Не следует очищать сетку бритвенной насадки с помощью щеточки, т.к. это может привести к повреждению сетки.




Насадки также можно после снятия с корпуса прибора вымыть прохладной водой под краном. Перед тем как установить насадку на прибор, дайте ей полностью высохнуть.

Протрите корпус прибора сухой или слегка влажной тканью. При этом следите, что влага не попала внутрь корпуса.

Запрещается использование абразивных средств и растворителей для чистки прибора.

### Смазывание лезвий

Для обеспечения эффективной работы прибора следует регулярно смазывать лезвия. Используйте масло, поставляемое в комплекте, или машинное масло.

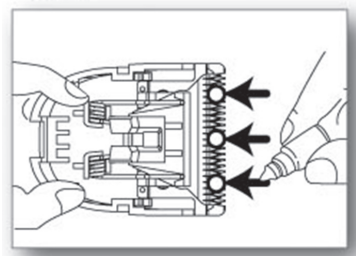

Капните масло на лезвия в местах, указанных на рисунке выше стрелками. Затем установите триммер на корпус и включите машинку, чтобы равномерно распределить масло. Выключите машинку и удалите излишки масла салфеткой.

Не используйте масло для волос, консистентные смазки, масло с добавлением керосина или другого растворителя. Растворитель быстро испаряется, оставляя густое масло, что может замедлить движение лезвий.

### ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировку приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.
- Транспортировка приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед транспортировкой или хранением аппарата произведите его очистку, тщательно высушите, смажьте лезвия машинки.
- Приборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха в диапазоне от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 85% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы приборов.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: 5 В, постоянный ток, 1 А

Аккумуляторная батарея: Li-Ion, 3,7 В, 800 мАч

Время полной зарядки батареи: 2 ч

Время работы батареи после полной зарядки: 90 мин

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.*

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru).



Изготовитель:

ПИОНИР ХАЙ ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД.  
Адрес: Офис Б 21/Ф Квонг Фат Хонг здание 1, Рамсей ст, Шеунг Ван, Гонконг.  
Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России:

ООО «СЕРВИС-ВИП». 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*\* Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, про-*

*давца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

Дата производства указана на упаковке или изделии.

Срок службы изделия – 3 года.

Гарантийный срок – 1 год.

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону. Гарантийный талон и инструкция по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

## **СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Благодарим вас за приобретение продукции **JVC**. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы. В случае если ваше изделие марки **JVC** будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru).

**JVC**  
[jvc-rus.ru](http://jvc-rus.ru)