

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ЛОГИЧНЫЙ • ПРАКТИЧНЫЙ • ЭКОНОМИЧНЫЙ

**ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС**

ECO-BH021S



## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой **ECON**.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ .....	4
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
УСТРОЙСТВО ПРИБОРА .....	5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....	5
ЧИСТКА ПРИБОРА.....	5
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ .....	6
БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	6
ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ .....	6
СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	7
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.....	7

## НАЗНАЧЕНИЕ

Щипцы-выпрямитель для волос предназначены только для выпрямления, завивки и укладки натуральных волос на голове человека.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Щипцы-выпрямитель для волос разработаны исключительно для бытового применения и должны быть использованы строго по назначению. Прибор не предназначен для использования в промышленных и коммерческих целях.

Прибор не предназначен для использования вне помещений.

Перед использованием щипцов-выпрямителя для волос полностью прочитайте настоящее руководство. Соблюдайте все указанные здесь меры предосторожности и безопасности.

- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Регулярно проводите осмотр щипцов-выпрямителя и сетевого шнура на наличие возможных повреждений. Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Если поврежден сетевой шнур, для его замены обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается разбирать и самостоятельно ремонтировать прибор. Это снимает его с гарантийного обслуживания. В случае неисправностей в работе прибора обращайтесь в авторизованные сервисные центры.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время чистки.
- Если щипцы-выпрямитель неожиданно перестали работать, либо в их работе появились неисправности, немедленно отключите их от электросети и прекратите использовать. Для починки прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Запрещается внесение изменений в конструкцию прибора или использование каких-либо аксессуаров, кроме рекомендованных производителем, т.к. это может представлять собой опасность.
- Бережно обращайтесь с щипцами, не роняйте и не бросайте их.
- Перед отключением от розетки выключите щипцы-выпрямитель кнопкой включения/выключения на корпусе. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур или сам прибор, беритесь за вилку.
- Следите, чтобы шнур питания не соприкасался с горячими поверхностями или острыми пред-

метами.


- Запрещается перегибать или скручивать шнур питания вокруг прибора.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или само устройство в воду или другую жидкость либо разбрызгивать жидкость на прибор.
- Запрещается работать с прибором мокрыми руками.
- Во избежание поражения электрическим током запрещается использовать устройство в местах с повышенной влажностью, вблизи источников влаги и ёмкостей с водой (например, в ванной, в непосредственной близости от кухонной раковины, в сырых подвальных помещениях, рядом с прудом или бассейном и т. д.).
- Если прибор упал в воду, НЕМЕДЛЕННО выньте сетевую вилку из розетки, только после этого можно достать щипцы из воды.
- Если вы использовали прибор в ванной комнате, после использования сразу же отключите прибор от электросети, т.к. в условиях повышенной влажности даже выключенный прибор, находящийся под напряжением, может представлять опасность.
- Для обеспечения безопасности при работе с прибором рекомендуется установить в силовую сеть устройство защитного отключения (УЗО) с расчетным дифференциальным током до 30 мА. Обратитесь к квалифицированному электрику.
- Запрещается использовать прибор в помещении, где используются аэрозоли.
- Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.
- Запрещается класть работающие или недавно выключенные щипцы на воспламеняющиеся поверхности, либо накрывать их чем-либо.
- Щипцы-выпрямитель предназначены только для выпрямления, завивки и укладки натуральных человеческих волос. Запрещено использовать щипцы на искусственных волосах или шерсти животных.
- Запрещено использовать щипцы для сушки каких-либо других предметов и материалов.
- **Во время выпрямления, завивки или укладки волос не задерживайте щипцы более нескольких секунд на одном месте пряди, чтобы избежать перегрева волос.**
- **Во время работы прибор сильно нагревается. Когда щипцы работают, а также некоторое время после их выключения не касайтесь руками, лицом и шеей нагревающихся частей прибора во избежание ожогов, а также следите, чтобы этого не делали другие.**
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, дайте ему полностью остыть в течение минимум 30 минут.

- Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к повреждению шнура.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать щипцы-выпрямитель без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Берегите прибор от длительного воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур или влажности.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

**Используйте прибор только по его прямому назначению только таким образом, как указано в руководстве.**

**Производитель не несет ответственность за повреждения или ущерб, которые возникли вследствие неправильного обращения с прибором или из-за нарушения мер безопасности.**

## УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

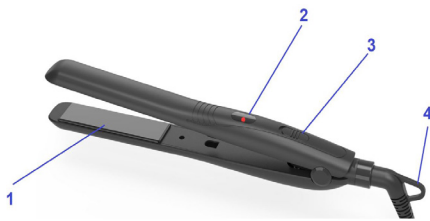

1. Пластина с керамическим покрытием
2. Индикатор питания
3. Переключатель питания
4. Шнур питания с петлей для подвешивания

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Перед использованием прибора вымойте, расчешите и высушите волосы. Кроме того, выпрямитель можно использовать на сухих волосах для придания завершающих штрихов вашей причёске.

1. Подключите вилку питания к электрической розетке.

2. Включите прибор переключателем питания, после этого загорится индикатор питания.
3. Пока прибор нагревается разделите волосы на небольшие пряди шириной около 5 см. Закрепите верхние пряди заколками. Начинайте укладку с нижних прядей.
4. Поместите прядь волос между пластинами выпрямителя, выпрямитель должен быть как можно ближе к корням волос, но при этом не касаться кожи головы. Удерживайте прядь между пластинами одну-две секунды, а затем медленно проведите выпрямителем до кончиков волос, слегка вытягивая прядь. При необходимости повторите, пока не выпрямите прядь полностью. Таким же образом выпрямите и другие пряди.
5. Чтобы сделать волосы максимально прямыми, старайтесь брать меньше волос за один раз и перемещать по ним выпрямитель медленно. Чтобы получить прямые, но объёмные волосы, захватывайте большие пряди и передвигайте выпрямитель быстро.
6. По окончании работы нажмите и удерживайте кнопку на корпусе, чтобы его выключить.
7. Перед тем, как убрать его на хранение, дайте прибору остыть в течение минимум 30 минут. Для удобства хранения сомкните пластины выпрямителя и заблокируйте их в этом положении.
8. Дайте волосам остыть перед тем, как расчесать и окончательно уложить их.

### ВНИМАНИЕ:

**Не держите волосы между пластинами выпрямителя более 10 секунд, чтобы не допустить их повреждения в результате перегрева.**

Рекомендуется попробовать использовать выпрямитель сначала на небольшой пряди.

## ЧИСТКА ПРИБОРА

Перед чисткой отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть.

Протрите пластины и корпус выпрямителя мягкой сухой или слегка влажной тканью.

Дайте прибору полностью высохнуть.

Запрещается погружать прибор в воду или использовать абразивные средства и растворители для чистки прибора.

Храните прибор в прохладном сухом месте. На время хранения не наматывайте шнур питания на выпрямитель и не перегибайте его, т.к. это может привести к его излому.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка приборов проводят всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.
- При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку. Прибор должен быть надежно зафиксирован в упаковке.
- Транспортировка приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.
- Перед тем, как убрать прибор на хранение, проведите его чистку и дайте высохнуть всем деталям.
- Приборы необходимо хранить в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха от 0°C до +40°C с относительной влажностью не выше 80% и отсутствии в окружающей среде кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы прибора.

## БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: ~100–240 В, 50 Гц

Потребляемая мощность: 35 Вт

Максимальная температура нагрева: 180–200°C



Класс II

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

## ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАТЕ СООТВЕТСТВИЯ

Товар сертифицирован.

Товар соответствует требованиям нормативных документов:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

При отсутствии копии нового сертификата в коробке спрашивайте копию у продавца.

Полную информацию о сертификате соответствия вы можете получить у продавца или на сайте [www.econ.su](http://www.econ.su).



Изготовитель:

Смарт Интернэшнл Дистрибушн Лимитед.  
Адрес: Офис С, 18 Этаж, EGL Тауэр, 83 Хунг То Роуд, Квун Тонг, Коулун, Гонконг. Сделано в Китае.

SMART INTERNATIONAL DISTRIBUTION LIMITED.

Office C, 18/F., EGL Tower, 83 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong. Made in China.

Сделано в Китае.

Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий на территории России: ООО «СЕРВИС-ВИП», 144009, Московская область, г. Электросталь, ул. Корнеева, д. 6б, оф. 203.

*Данные могут быть изменены в связи со сменой изготовителя, продавца, производственного филиала, импортера в РФ. В случае изменения данных актуальная информация указывается на дополнительной наклейке, размещенной на упаковке изделия.*

## СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодарим вас за приобретение продукции ECON. Мы рады предложить вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

В случае если ваше изделие марки ECON будет нуждаться в техническом обслуживании, просим вас обращаться в один из авторизованных сервисных центров (далее – АСЦ). С полным списком АСЦ и их точными адресами вы можете ознакомиться на сайте [www.econ.su](http://www.econ.su).

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
  2. Гарантийные обязательства действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны, на территории которой они предоставлены, и только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или домашних нужд. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи использования товаров в целях осуществления предпринимательской деятельности либо в связи с приобретением товаров в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций.
  3. Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия. Для всех видов из-делий: • соединительные кабели, антенны и переходники для них, носители информации различных типов (аудио-, видеодиски, диски с программным обеспечением и драйверами, карты памяти), элементы питания; • чехлы, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструмент, документацию, прилагаемую к изделию.
  4. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
    - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
    - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая; – действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
    - попадания внутрь посторонних предметов,
- жидкостей, насекомых;
  - сильного загрязнения и запыления;
  - повреждения животными;
  - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
  - отклонения параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
  - некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
  - использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
5. Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (АСЦ). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.п.). В случае отсутствия указанных документов гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
  6. Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный своей продукцией людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, хранения, транспортировки или установки изделия; умысленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.
  7. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
  8. Изготовитель не несёт ответственности за пропажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.

Все поля в гарантийном талоне (информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены!

Изделие	<b>Выпрямитель для волос ECON</b>		
Модель/Model	<b>ECO-BH021S</b>		
Серийный номер/ Serial Number			
Версия / Version	<b>V1Z09</b>	Дата производства / Production Date	<b>09.2023</b>
Срок гарантии	<b>12 месяцев</b>	Дата продажи	
Фирма продавец			
Адрес фирмы продавца			
Телефон фирмы продавца			
Печать фирмы продавца		Подпись продавца	

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет.  
Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.







[www.econ.su](http://www.econ.su)