

**Я всему
голова!**



**Хлебопечь
КТ-311**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения	4
Комплектация	4
Устройство хлебопечи	5
Подготовка к работе и использование	10
Рецепты	16
Чистка и обслуживание	20
Уход и хранение	20
Устранение неполадок	20
Технические характеристики.....	24
Меры предосторожности	25

Общие сведения

Хлебопечь КТ-311 позволяет готовить различные виды хлеба, джем и кексы, а также тесто. Корпус прибора сделан из пластика. В крышке есть прозрачное окно, через которое можно наблюдать за процессом приготовления.

С помощью 12 автоматических программ вы легко приготовите вкусную домашнюю выпечку, ржаной хлеб, сдобу, джем или десерты, замесите тесто для пирогов и пиццы. Вы можете начать приготовление в более позднее время, используя функцию отложенного старта, или, наоборот, воспользоваться программой ускоренной выпечки. У прибора есть функция выбора веса готового продукта и цвета корочки в соответствии с вашими вкусовыми предпочтениями. Во время приготовления вы можете добавить в тесто дополнительные ингредиенты, например цукаты или орехи. Об этом в нужное время прибор сообщит звуковым сигналом.

Хлебопечь обладает энергонезависимой памятью. При отключении электропитания во время работы настройки приготовления сохраняются в памяти прибора на 10 минут. При возобновлении электропитания выполнение программы продолжится автоматически. Если электропитание отсутствует более 10 минут — настройки сбрасываются, и вам необходимо будет запустить программу заново.


Функция поддержания температуры готовых блюд сохраняет выпечку свежей и горячей в течение одного часа после завершения работы программы.

Комплектация


1. Хлебопечь с формой для выпечки — 1 шт.
2. Лопатка — 1 шт.
3. Мерная ложка — 1 шт.
4. Мерный стакан — 1 шт.
5. Крюк для извлечения лопатки — 1 шт.
6. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
7. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство хлебопечи

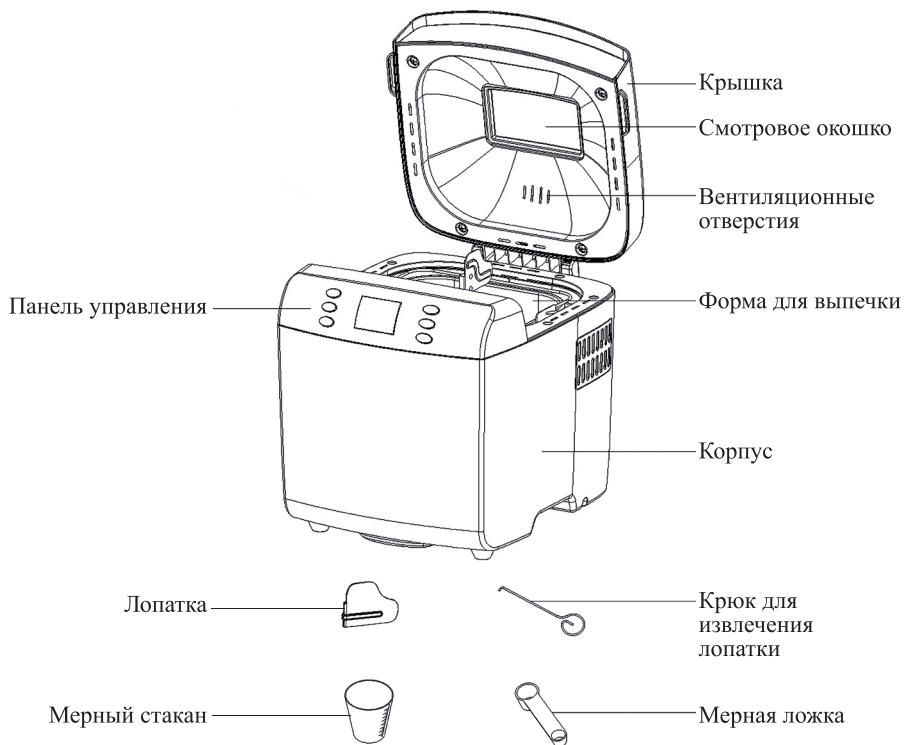

Панель управления

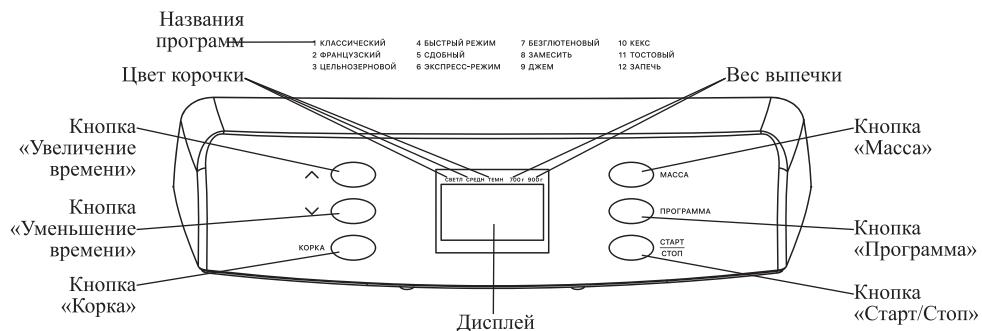



Кнопка «Программа» позволяет выбрать одну из программ приготовления:

1. Классический
2. Французский
3. Цельнозерновой
4. Быстрый режим
5. Сдобный
6. Экспресс-режим
7. Безглютеновый
8. Замесить
9. Джем
10. Кекс
11. Гостовой
12. Запечь

Номер программы отображается на дисплее.

Кнопка «Корка» позволяет выбрать светлый, средний или темный цвет корочки в программах 1–7 и 10–12. По умолчанию установлен цвет корочки «Средняя». Стрелка на дисплее указывает на выбранный цвет корочки. Изменение цвета корочки влияет на время приготовления (чем дольше длится выпекание, тем темнее корочка).

Кнопка «Старт/Стоп» используется для запуска, приостановки или отмены программы. Для запуска или приостановки приготовления нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Для отмены выполнения программы зажмите кнопку на 2 секунды — устройство выключится.

Кнопка «Масса» позволяет установить вес выпечки 700 или 900 г во всех программах, кроме программ «Быстрый режим», «Замесить», «Кекс» и «Запечь». При выборе веса на дисплее появится стрелка, указывающая на вес. При изменении веса выпечки изменяется время замеса, т.к. чем больший вес готового хлеба, тем больше ингредиентов требуется замесить.

Вес выпечки и цвет корочки можно устанавливать только перед началом приготовления.

Кнопками «Увеличение времени» и «Уменьшение времени» можно установить отсрочку старта. Максимальное время при выставлении отсрочки старта — 13 часов. Удерживая эти кнопки, можно быстро менять время. Шаг установки — 10 минут. Оставшееся время до завершения программы отображается на дисплее.

Звуковой сигнал

Хлебопечь издает звуковые сигналы в следующих ситуациях:

- при подключении устройства к сети электропитания;
- при нажатии любой из кнопок панели управления;
- когда будет необходимо добавить дополнительные ингредиенты в выпечку;
- при завершении приготовления.

Автоматические программы

1. **Классический.** Используется для выпекания обычного белого или ржаного хлеба из смеси пшеничной или ржаной муки.
2. **Французский.** Используется для выпекания хлеба по-французски, который обладает воздушной структурой мякиша и хрустящей корочкой.
3. **Цельнозерновой.** Используется для приготовления хлеба из муки на основе цельного зерна. Не рекомендуется использовать функцию отсрочки старта, т.к. в теплой влажной среде зерна могут начать прорастать. Буханки из цельнозерновой муки обычно меньшего размера и имеют более плотную структуру.
4. **Быстрый режим.** Используется для выпекания обычного белого хлеба, но быстрее на 50 минут. Разница во времени достигается сокращенным временем каждого этапа замеса и расстойки. Структура хлеба будет более плотная, чем у классического хлеба.
5. **Сдобный.** Рекомендуется для выпекания сладкого хлеба с различными добавками, такими как орехи, изюм, сухофрукты, шоколад, кокосовая стружка.
6. **Экспресс-режим.** Используется для выпекания обычного белого хлеба, но быстрее на 50 минут. Разница во времени достигается сокращенным временем каждого этапа замеса и расстойки и большим количеством дрожжей. Структура хлеба будет более плотная, чем у классического хлеба, но более пышная, чем в быстром режиме.
7. **Безглютеновый.** Программа позволяет выпекать хлеб из муки, которая не содержит глютен, например черный хлеб из ржаной муки. Буханки черного хлеба будут меньшего размера и более плотные.
8. **Замесить.** Используется для смешивания ингредиентов.
9. **Джем.** Программа для приготовления варенья, джемов из свежих фруктов и мармелада. Если вы часто готовите варенье, мы рекомендуем вам приобрести другую форму для выпечки, которая будет использоваться исключительно для этой цели. Кислота, которая выделяется при варке фруктов, может со временем впитаться в форму для выпечки. А это, в свою очередь, может препятствовать извлечению хлеба из формы.
10. **Кекс.** Используется для приготовления кексов с различными добавками. Программа включает быстрый замес, расстойку и выпекание. Рекомендуется взбивать яйца с сахаром венчиком перед загрузкой в форму, чтобы кекс лучше поднялся, а также использовать разрыхлитель.
11. **Тостовый.** Приготовление хлеба для сэндвичей. Хлеб для сэндвичей имеет воздушную внутреннюю структуру и тонкую светлую корочку. Такой хлеб в нарезанном виде предварительно обжаривается в тостере для придания ему поджаристой корочки.
12. **Запечь.** Программа рекомендуется для приготовления хлеба и других изделий из готового теста, а также для доведения до готовности непропеченного хлеба. В данной программе вы можете установить время от 10 до 60 минут с шагом 1 минуты.

Таблица времени приготовления на каждой программе

Программа	1. Классический			2. Французский			3. Пельмени											
	Вес выпечки (г)	900	700	900	700	900	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная
Цвет корочки	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная
Общее время	2:55	3:00	3:05	2:48	2:53	2:58	3:45	3:50	3:55	3:35	3:40	3:45	3:35	3:40	3:45	3:27	3:32	3:37
Замес 1	10	10	9	9	9	9	18	18	18	16	16	16	10	10	10	9	9	9
Расстойка 1	20	20	20	20	20	20	40	40	40	40	40	40	25	25	25	25	25	25
Замес 2	15	15	14	14	14	14	22	22	22	19	19	19	20	20	20	18	18	18
Расстойка 2	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35
Расстойка 3	45	45	45	45	45	45	50	50	50	50	50	50	65	65	65	65	65	65
Выпечка	60	65	70	55	60	65	70	75	60	65	70	60	65	70	55	60	65	65
Добавление ингредиентов	2:15	2:20	2:25	2:10	2:15	2:20	2:35	2:40	2:45	2:30	2:35	2:40	2:50	2:55	2:26	2:45	2:50	2:55
Оплеженный старт	13 часов	13 часов	—	13 часов	—	—	13 часов	—	—	13 часов	—	—	13 часов	—	—	13 часов	—	—
Программа	4. Быстрый режим			5. Стобный			6. Экспресс-режим			700			700			700		
Вес выпечки (г)	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная
Цвет корочки	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная	Светлая	Средняя	Темная
Общее время	2:05	2:10	2:15	2:50	2:55	3:00	2:45	2:50	2:55	1:33	1:38	1:43	1:23	1:28	1:33	1:23	1:28	1:33
Замес 1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Расстойка 1	10	10	10	10	10	10	5	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Замес 2	10	10	10	10	20	20	20	20	20	20	20	5	5	5	5	5	5	5
Расстойка 2	—	—	—	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Расстойка 3	30	30	30	45	45	45	45	45	45	450	33	33	33	33	33	28	28	28
Выпечка	65	70	75	60	65	70	55	60	65	45	50	55	40	45	50	45	50	50
Добавление ингредиентов	1:40	1:45	1:50	2:25	2:30	2:35	2:20	2:25	2:30	1:23	1:28	1:33	1:13	1:18	1:23	1:13	1:18	1:23
Оплеженный старт	13 часов	13 часов	—	13 часов	—	—	13 часов	—	—	13 часов	—	—	13 часов	—	—	13 часов	—	—

Программа	7. Белогенеральный			8. Тесто			9. Дрожжем			10. Кекс		
Вес выпечки (г)	900			700			—			—		
Цвет корочки	Светлый	Средний	Темный	Светлый	Средний	Темный	—	—	—	Светлый	Средний	Темный
Общее время	3:15	3:20	3:25	3:10	3:15	3:20	1:30	—	1:20	1:20	1:25	1:30
Замес 1	12	12	12	12	12	12	20	—	—	6	6	6
Расточка 1	20	20	20	20	20	20	—	15	—	5	5	5
Замес 2	13	13	13	13	13	13	—	—	—	10	10	10
Расточка 2	50	50	50	50	50	50	30	—	—	9	9	9
Расточка 3	50	50	50	50	50	50	40	45	—	—	—	—
Выпечка	50	55	60	45	50	55	—	20	—	50	55	60
Добавление ингредиентов	2:38	2:43	2:48	2:33	2:38	2:43	—	—	—	1:04	1:09	1:14
Отложенный старт	13 часов			13 часов			—			13 часов		
Программа	11. Тостовый			12. Запечь			—			—		
Вес выпечки (г)	900			700			—			—		
Цвет корочки	Светлый	Средний	Темный	Светлый	Средний	Темный	—	—	—	—	—	—
Общее время	2:55	3:00	3:05	2:50	2:55	3:00	1:00	—	—	—	—	—
Замес 1	15	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	—
Расточка 1	40	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	—
Замес 2	5	5	5	5	5	5	5	—	—	—	—	—
Расточка 2	25	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	—
Расточка 3	40	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	—
Выпечка	50	55	60	45	50	55	55	10-60	—	—	—	—
Добавление ингредиентов	1:59	2:04	2:09	1:54	1:59	2:04	—	—	—	—	—	—
Отложенный старт	13 часов			—			—			—		

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием

Распакуйте хлебопечь и удалите весь упаковочный материал. Протрите корпус устройства мягкой сухой тканью. Промойте форму для выпечки, лопатку, крюк, стакан и ложку теплой водой со средством для мытья посуды, вытрите их насухо.

Установите хлебопечь на твердую ровную горизонтальную поверхность вдали от предметов, которые могут пострадать от повышенной температуры. Не ставьте хлебопечь близко к краю стола и вплотную к стенам.

Подключите хлебопечь к сети электропитания. Прозвучит звуковой сигнал, и хлебопечь перейдет в режим ожидания. На дисплее отобразятся настройки приготовления по умолчанию: программа 1, время 3:00, вес 900 грамм, средняя корочка.

Возьмите форму за ручку и установите в хлебопечь, затем поверните форму по часовой стрелке до фиксации.

Закройте крышку хлебопечи. Кнопкой «Программа» выберите программу 12 и запустите, нажав на кнопку «Старт/Стоп». Прогрейте хлебопечь в течение примерно 10 минут. Выключите устройство, зажав кнопку «Старт/Стоп» на 2 секунды. Затем дайте устройству остыть и снова очистите форму для выпечки. Во время первого включения возможно появление характерного запаха или легкого дыма от сгорания технических смазок. Это не является дефектом.

Использование

- Смажьте форму для выпечки маслом.
- Установите перемешивающую лопатку на стержень в форме для выпечки.
- Отмерьте ингредиенты согласно рецепту и загрузите их в форму для выпечки. Сначала добавьте жидкости, затем сахар и соль, затем муку. Сделайте небольшое углубление в муке и добавьте в него дрожжи. Убедитесь, что дрожжи не вступают в контакт с солью или жидкостями. Для удобства вы можете установить пустую форму для выпечки на весы, а затем добавлять ингредиенты, измеряя их количество в граммах.
- Возьмите форму с ингредиентами за ручку и установите в нагревательную камеру до фиксации.
- Закройте крышку хлебопечи.
- Выберите нужную программу с помощью кнопки «Программа», установите вес и цвет корочки с помощью кнопок «Масса» и «Корка». Вы можете отложить старт начала приготовления, как описано в разделе «Отложенный старт».
- Для запуска программы нажмите на кнопку «Старт/Стоп» — прозвучит звуковой сигнал и устройство начнет работу. На дисплее будет показан обратный отсчет времени приготовления.
- Чтобы прервать на время выполнение программы (поставить на паузу), нажмите на кнопку «Старт/Стоп». Значение времени на дисплее начнет мигать. Повторное нажатие возобновит работу. Если в течение 10 минут после нажатия кнопки не будет выполнено никаких действий, приготовление продолжится.
- Во время приготовления вы можете добавить в тесто дополнительные ингреди-

енты, например, цукаты или орехи. О том, что ингредиенты можно добавить, сообщает звуковой сигнал.

10. После завершения выпечки хлебопечь подаст звуковой сигнал, а затем включит режим поддержания тепла на 1 час. В режиме поддержания тепла на дисплее будет отображаться время 0:00. Для отмены поддержания тепла держите нажатой кнопку «Старт/Стоп» 2 секунды.
11. Отключите хлебопечь от сети. Оставьте хлеб в хлебопечке на 30 минут.
12. Откройте крышку хлебопечи. Используя кухонные рукавицы, возьмите форму с хлебом за ручку и выньте ее из нагревательной камеры хлебопечи.
13. Переверните форму вверх дном и аккуратно потрясите над разделочной доской или блюдом для извлечения буханки.
14. Оставьте хлеб на 20 минут, чтобы он остыл перед нарезкой.

После извлечения хлеба из формы, перемешивающая лопатка может остаться на стержне в форме или в буханке. Чтобы вынуть лопатку из хлеба, используйте специальный крюк. Вставьте его в отверстие перемешивающей лопатки, чтобы крюк зацепился за край, и вытяните ее.



Если лопатка осталась на стержне в форме и не снимается, не штайте перемешивающую лопатку из стороны в сторону, когда вынимаете ее из формы. Если лопатка не вынимается, залейте в форму теплую воду на полчаса, а затем аккуратно снимите лопатку со стержня.

Не пользуйтесь металлическими лопатками или ложками при извлечении выпечки из формы, чтобы не повредить антипригарное покрытие формы для выпечки. Используйте силиконовые или деревянные приборы.

Рекомендуется после выпекания хлеба дать остыть хлебопечке при комнатной температуре в течение 30 минут прежде чем включить ее повторно.

Отложенный старт

Вы можете отложить запуск работы хлебопечи на некоторое время.

1. Выберите программу, цвет корочки и вес продукта, как это описано в пунктах 1–6 главы «Использование».
2. Нажмите на кнопки «Увеличение времени» и «Уменьшение времени» и установите время. Максимальная отсрочка старта — 13 часов.
3. Для подтверждения времени отложенного старта и запуска, нажмите на кнопку «Старт/Стоп».
4. Начнется отсчет времени. Когда время на таймере подойдет к 00:00, приготовление будет завершено, и начнется подогрев.

Внимание! Не используйте отложенный старт, если в рецепте используются молочные или другие скоропортящиеся продукты.

Примечание. Отложенный старт можно применить ко всем программам, кроме «Экспресс-режим», «Джем» и «Запечь».

Нарезка и хранение хлеба

Для нарезки используйте электрический резак или специальный зубчатый нож для хлеба.

Храните хлеб в хлебнице, эмалированной кастрюле с крышкой или в полиэтиленовом пакете не более 3 дней. Нарезанный хлеб храните в герметичном контейнере в холодильнике не более 10 дней.

Отключение электроэнергии во время работы

Хлебопечь обладает энергонезависимой памятью. При отключении электропитания во время работы программы приготовления настройки сохраняются в памяти прибора на 10 минут. При возобновлении электропитания выполнение программы продолжится автоматически. Если электропитание отсутствует более 10 минут — настройки сбрасываются, и вам необходимо будет запустить программу заново.

Описание ингредиентов

Вода и другие жидкости (всегда добавляйте в первую очередь)

Вода является важным ингредиентом для приготовления хлеба. Используйте воду комнатной температуры (20–25 °C). Для некоторых рецептов может потребоваться молоко или другие жидкости с целью усиления вкуса хлеба. Никогда не используйте отложенный старт, если используете для приготовления молочные продукты. Не используйте воду температурой выше 40 °C, т.к. температура 40 °C или выше убивает дрожжи.

Яйцо

Яйца улучшают текстуру хлеба, делают его более питательным и крупным по размеру. Перед закладкой в форму яйцо нужно взбить с другими жидкими ингредиентами.

Сливочное и растительное масло

Масло смягчает вкус хлеба и продлевает срок его хранения. Сливочное масло должно быть растоплено или нарезано на мелкие кусочки перед добавлением в жидкость.

Сахар

Сахар является «пищевой» для дрожжей, а также придает хлебу сладкий вкус и насыщенный румяный цвет.

Соль

Соль необходима для улучшения вкуса хлеба. Она также используется для ограничения активности дрожжей. Не используйте слишком много соли в рецепте, если вы хотите, чтобы хлеб был пышнее. Если хлеб плохо поднимается, уменьшите количество соли.

Пшеничная мука

Пшеничная мука высшего сорта используется в большинстве рецептов дрожжевого хлеба. Она имеет высокое содержание глютена, поэтому ее можно использовать для приготовления пышного крупнопористого хлеба.

Пшеничная мука делится на сорта:

- Высший сорт — чистая и белая мягкая мука. Практически не содержит клетчатку, жиры, витамины, минералы. Получается из эндосперма зерна.
- Первый сорт — отличается от муки высшего сорта наличием небольших вкраплений зерновых оболочек.
- Второй сорт — идентична муке первого сорта, отличается наличием чуть большего количества вкраплений зерновых оболочек.
- Обойная (она же цельнозерновая) — является самой полезной мукой. Богата минеральными веществами и витаминами. Рекомендуется для поддержания фигуры и положительно влияет на здоровье в целом.

Примечание. Мука первого и второго сорта, не содержащая разрыхлителя, подходит для «быстрого» хлеба.

Цельнозерновая мука

Цельнозерновая мука измельчается из всего пшеничного зерна и состоит из крупных частиц, в ее составе отруби, оболочки зерна и само зерно (все зерно перемалывается целиком, без разделения). Хлеб, приготовленный из такой муки, содержит больше клетчатки и питательных веществ. Цельнозерновая мука тяжелее, имеет крупный помол. Готовый хлеб из цельнозерновой муки обычно меньше по размеру и имеет более плотную текстуру.

Ржаная мука

Ржаная мука является разновидностью муки с высоким содержанием клетчатки и аналогична цельнозерновой муке. Чтобы получить более пышный хлеб, используйте сочетание ржаной и пшеничной муки.

Кукурузная мука

Эта мука входит в состав многих диет для снижения веса при ограниченном добавлении сахара в готовые блюда. Она содержит много клетчатки, поэтому обеспечивает долгое чувство сытости и снижает аппетит. Добавление кукурузной или овсяной муки улучшает вкус хлеба.

Разрыхлитель

Разрыхлитель используется для приготовления кексов и торты. Это смесь соды, лимонной кислоты и муки (крахмала). Разрыхлитель наполняет тесто углекислым газом и делает выпечку пышной.

Пищевая сода

Пищевая сода сама по себе является разрыхлителем. При температуре выше 60 °C она выделяет немного углекислого газа. Соду в чистом виде можно добавлять в тесто,

где есть кислые продукты, например сметана, кефир, йогурт, фруктовое пюре или сок. Если в рецепте нет кислых ингредиентов, соду лучше погасить уксусом. Неразложившаяся сода придает выпечке желто-коричневый или зеленоватый оттенок и неприятный привкус.

Дрожжи

Дрожжи являются живым организмом и должны храниться в холодильнике. Для брожения дрожжам нужны углеводы, содержащиеся в сахаре и муке. Для хлеба используются как хлебопекарные дрожжи, так и сухие и быстрорастворимые дрожжи.

В процессе брожения дрожжи производят углекислый газ. Углекислый газ расширяет хлеб и делает внутреннее волокно более мягким и пористым.

Перед использованием проверьте срок годности и время хранения дрожжей. Храните дрожжи в холодильнике, иначе грибок погибнет из-за высокой температуры.

Чтобы проверить, свежи и активны ли ваши дрожжи:

1. Налейте 1 стакан (примерно 250 мл) теплой воды (не выше 38 °C) в емкость.
2. Добавьте 1 чайную ложку (5 г) белого сахара в чашку и перемешайте, затем добавьте 1 столовую ложку (15 мл) дрожжей.
3. Поместите чашку с дрожжами в теплое место на 10 минут.
4. Свежие активные дрожжи начнут пузыриться или «растись». Если этого не происходит, дрожжи мертвы или неактивны.

При использовании отсрочки старта дрожжи не следует смешивать с водой. Ни сухие, ни обычные. Дрожжи насыпайте в ямку в муке.

На подъем теста влияет активность дрожжей. На активность дрожжей влияет температура. Температура определяется окружающей средой и температурой жидкости в тесте. При смене сезона, например при включении и отключении отопления, температура в помещении может значительно измениться, это может сильно повлиять на скорость подъема теста. К примеру, тесто всегда выпекалось нормально, включили отопление, и тесто стало подниматься слишком сильно, в результате при выпечке оно оседает. В противоположном случае при отключении отопления температура в комнате упала на 5–8 градусов, теперь тесто не успевает подойти, и на автоматической программе выпекается неподнявшийся хлеб.

На активность дрожжей также влияет их количество, качество и свежесть, условия хранения, мука, количество сахара, другие параметры. Поэтому при смене сезонов, при смене ингредиентов (другая мука, другие дрожжи) потребуется произвести небольшую подстройку рецепта. Подъем теста удобнее всего подстраивать именно количеством дрожжей.

Если хлеб получился чересчур плотным, то это может говорить о том, что дрожжи испорчены. Проверьте, свежи и активны ли дрожжи.

При прочих равных, если тесто плохо поднимается: увеличьте количество дрожжей, увеличьте количество сахара, уменьшите количество соли. Увеличивать количество дрожжей или сахара можно прямо во время выполнения программы перед вторым замесом.

Чтобы хлеб дольше хранился и был более вкусным, применяйте опарный способ, делайте долгую расстойку, используйте закваски.

Советы

При замесе теста сахар не должен попадать на дно формы, т.к. он попадет под лопатку, и лопатка может поцарапать песчинками сахара антипригарное покрытие. Размешайте сахар в теплой воде и добавьте в воду полученный сироп. Для соли — идентично.

Для того чтобы избежать повреждения и отслоения антипригарного покрытия от формы и лопатки, нужно вовремя извлекать хлеб, не допускать выпадения конденсата на форме, не держать в форме жидкости длительное время, не варить варенье и не замачивать форму при мытье.

Если ингредиенты уложены неправильно (мука внизу, вода сверху), то при замесе на форме может остаться ободок из не замешанной муки или теста. Также в углу формы может остаться незамешанная мука. Чтобы этого избежать, рекомендуется лить сначала жидкость, затем насыпать муку.

Если на стенках формы не замешивается мука или кусочки теста, откройте крышку и пластиковой, или деревянной лопаткой снимите эти кусочки и добавьте их в основной объем теста.

В рецепте необходимо учитывать полное количество жидкости. Если вы не хотите добавлять в тесто подсолнечное масло, его следует заменить равным количеством воды. Если, наоборот, вы хотите добавить в тесто больше масла, нужно настолько же уменьшить количество воды.

Если хлеб провалился, то требуется повторить расстойку. Избегайте сильных механических воздействий на хлебопечку. Не следует ее трясти, стучать по ней. Закрывайте крышку аккуратно. Любое механическое воздействие приведет к тому, что хлеб опустится.

После выпечки в горячем хлебе продолжают идти химические процессы, поэтому рекомендуется его вынимать из формы не сразу, а через полчаса. Нарезать и есть — тоже не сразу, а подождать. Если поторопиться, то при нарезке мякиш будет сминаться и прилипать к ножу, а хлеб будет выглядеть непропеченым.

Если тесто слишком высоко поднимается (выше границы формы), то верхушка может не пропечься т.к. крышка имеет низкую температуру. В таком случае слегка стукните по тесту, оно опустится.

Если мука выплеснулась из формы, то поставьте приготовление на паузу, извлеките форму и удалите муку с нагревателя. Иначе мука будет подгорать во время нагрева и появится запах горелого.

Если хлеб не получился, не выбрасывайте его сразу. После приготовления хлеба не забудьте извлечь из него лопатку.

Если при замесе или расстойке теста вы видите, что оно плохо поднялось или плохо замешалось, то вы можете добавить недостающие ингредиенты и запустить программу заново, это абсолютно нормально. Длительное замешивание и расстойка сделают хлеб только вкуснее.

Рецепты

В рецептах используются следующие меры:

- 1 стакан = 250 мл
- 1 столовая ложка (ст. л.) = 15 мл = 3 чайные ложки (ч. л.)
- 1 чайная ложка (ч. л.) = 5 мл

В комплекте идет мерная ложка и мерный стакан. Все меры в рецептах описаны исходя из их емкости.

Для удобства измерения ингредиентов с помощью кухонных весов воду, масло, молоко и другие жидкости можно считать: 1 мл = 1 г.

Муку рекомендуется насыпать не по весу, а по объему (в стаканах), т.к. 1 мл муки примерно равен 0,6 г, что затрудняет преобразование стаканов или миллилитров муки в граммы. То же самое справедливо и для остальных сыпучих ингредиентов: соли, сахара, дрожжей, сухого молока и т.д.

Ингредиенты, отмеченные *, — optionalные ингредиенты.

1. Классический

Ингредиенты/количество	700 г		900 г	
Вода	280 мл			340 мл
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Соль	1 ч. л.	7 г	1,5 ч. л.	10 г
Сахар	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Пшеничная мука	3 стакана	420 г	3,5 стакана	490 г
Дрожжи	0,5 ч. л.	1,5 г	0,5 ч. л.	1,5 г

2. Французский

Ингредиенты/количество	700 г		900 г	
Вода	280 мл			340 мл
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Соль	1,5 ч. л.	10 г	2 ч. л.	14 г
Сахар	1,5 ст. л.	18 г	2 ст. л.	24 г
Пшеничная мука	3 стакана	420 г	3,5 стакана	490 г
Дрожжи	0,5 ч. л.	1,5 г	0,5 ч. л.	1,5 г

3. Цельнозерновой

Ингредиенты/количество	700 г		900 г	
Вода	260 мл			340 мл
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Соль	1 ч. л.	7 г	2 ч. л.	14 г
Цельнозерновая мука	1 стакан	110 г	2 стакана	220 г

Пшеничная мука	2 стакана	280 г	2 стакана	280 г
Коричневый сахар	2 ст. л.	18 г	2,5 ст. л.	23 г
Сухое молоко	2 ст. л.	14 г	3 ст. л.	21 г
Дрожжи	0,5 ч. л.	1,5 г	0,5 ч. л.	1,5 г

Примечание. При замесе теста только из ржаной муки «колобок» не образуется. Готовый ржаной хлеб выложите в полотенце и оставьте на 2 часа.

4. Быстрый режим

Ингредиенты/количество	900 г	
Вода (40-50 °C)	340 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г
Соль	1,5 ч. л.	10 г
Сахар	2 ст. л.	24 г
Пшеничная мука	3,5 стакана	490 г
Дрожжи	2 ч. л.	6 г

5. Сдобный

Ингредиенты/количество	700 г		900 г	
Вода	280 мл		340 мл	
Масло (подсолнечное)	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Соль	1,5 ч. л.	10 г	2 ч. л.	14 г
Сахар	3 ст. л.	36 г	4 ст. л.	48 г
Пшеничная мука	3 стакана	420 г	3,5 стакана	490 г
Сухое молоко	2 ст. л.	14 г	2 ст. л.	14 г
Дрожжи	0,5 ч. л.	5 г	0,5 ч. л.	5 г

6. Экспресс-режим

Ингредиенты/количество	700 г		900 г	
Вода (40-50 °C)	280 мл		340 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Соль	1 ч. л.	7 г	1,5 ч. л.	10 г
Мука	3 стакана	420 г	3,5 стакана	490 г
Сахар	3 ст. л.	36 г	4 ст. л.	48 г
Дрожжи	2 ч. л.	6 г	2 ч. л.	6 г

7. Безглютеновый

Ингредиенты/количество	700 г		900 г	
Вода	280 мл			340 мл
Масло	2 ст. л.	24 г	3 ст. л.	36 г
Соль	1 ч. л.	7 г	1,5 ч. л.	10 г
Мука (ржаная)	3 стакана	480 г	4 стакана	640 г
Сахар	2 ст. л.	24 г	2 ст. л.	24 г
Дрожжи	0,5 ч. л.	1,5 г	0,5 ч. л.	1,5 г

Примечание. При замесе теста только из ржаной муки «колобок» не образуется. Готовый ржаной хлеб выложите в полотенце и оставьте на 2 часа.

8. Замесить

Ниже приведен рецепт дрожжевого теста.

Ингредиенты/количество	—	
Вода	360 мл	
Масло	2 ст. л.	24 г
Соль	1,5 ч. л.	10 г
Мука (ржаная)	4 стакана	560 г
Сахар	2 ст. л.	24 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г

8. Джем

При добавлении сахара заранее растворите его в теплой воде и только потом добавляйте в форму, иначе сахар может повредить антипригарное покрытие формы и лопатки.

Крахмал разведите в воде (взболтайте) и тонкой струйкой добавляйте в разогретый джем. Иначе крахмал будет в комках и хлебопечь не сможет его размешать.

Ингредиенты	Количество	Количество (г)
Измельченные фрукты или ягоды	4 стакана	—
Сахар	1 стакан	230
Крахмал	1 стакан	150

10. Кекс

Для приготовления кексов сначала взбейте яйца с сахаром до стойкой пены и добавьте эту смесь в форму для выпечки. Затем положите в форму остальные продукты.

Ниже приведен рецепт шоколадного кекса.

Ингредиенты	Количество	
Яйца	2 шт.	120 г
Сахар	1/2 стакана	100 г
Соль	1 ч. л.	5 г
Растворимое какао	1/2 стакана	100 г
Масло сливочное	3 ст. л.	40 г
Молоко	1/3 ст.	70 г
Пшеничная мука	2 стакана	290 г
Разрыхлитель	1 ч. л.	3 г
Ванилин	1/2 ч. л.	2 г
Лимонная кислота	1/2 ч. л.	2 г

Ниже приведен рецепт лимонного кекса.

Ингредиенты	Количество	
Яйца	6 шт.	270 г
Сахар	8 ст. л.	96 г
Размягченное сливочное масло	2 ст. л.	24 г
Пшеничная мука	1 стакан	250 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г
Лимон (сок и цедра)	1,5 ст. л.	10 г

11. Тостовый

Ингредиенты/количество	700 г		900 г	
Вода	270 мл		360 мл	
Масло или маргарин	1,5 ст. л.	—	2 ст. л.	—
Соль	1,5 ч. л.	10 г	2 ч. л.	14 г
Сахар	1,5 ст. л.	18 г	2 ст. л.	24 г
Сухое молоко	1,5 ст. л.	10 г	2 ст. л.	14 г
Пшеничная мука	3 стакана	420 г	4 стакана	560 г
Дрожжи	1 ч. л.	3 г	1 ч. л.	3 г

12. Запечь

На этой программе вы можете регулировать время выпекания от 10 минут до 1 часа с шагом в 1 минуту. На этой программе нет замеса и расстойки теста.



Чистка и обслуживание

Очищайте хлебопечь после каждого использования.

Перед чисткой и обслуживанием хлебопечи отключите ее от сети и дайте остить. Перед мытьем формы для выпечки и лопатки их нужно извлечь из хлебопечи.

Форму для выпечки, мерную ложку, мерный стакан, крюк и лопатку мойте горячей водой с использованием мягкого средства для мытья посуды. Если лопатка не снимается, залейте форму теплой водой на 15 минут. Форма и лопатка имеют антипригарное покрытие, поэтому не используйте для чистки острые металлические предметы и агрессивные или абразивные моющие средства и мочалки. Помните, что покрытие легко повредить. Затем удалите остатки моющего средства с формы для выпечки и протрите форму и лопатку насухо.

Корпус, крышку и внутреннюю поверхность камеры протирайте влажной, а затем сухой мягкой тканью. Для вашего удобства крышку можно снять с хлебопечки, наклонив ее под углом 45°.

Не погружайте хлебопечь в воду и не мойте ее под струей воды.

Прибор, а также любые его части не допускается мыть в посудомоечной машине. Высокое давление и химикаты, использующиеся в посудомоечных машинах, могут повредить антипригарное покрытие. Чаша и другие части прибора могут стать матовыми из-за высокого давления воды и абразивных моющих средств, использующихся в таблетках для посудомоечных машин.

Уход и хранение

Перед хранением очистите и высушите хлебопечь. Убедитесь, что все детали сухие и крышка закрыта.

Храните хлебопечь в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Хлебопечь не включается, индикация не горит

Возможная причина	Решение
Нет напряжения в сети	Проверьте наличие напряжения в сети

Запах гари

Возможная причина	Решение
Ингредиенты попали в нагревательную камеру	Остановите программу и отключите прибор от сети питания. Дайте хлебопечи полностью остить. Протрите стенки нагревательной камеры бумажным полотенцем. Почистите нагреватель нейлоновой щеткой от обгоревших продуктов
Первое использование	Запах гари возможен при первом включении, это нормально

Перемешивающая лопатка не вращается, тесто не замешивается или замешивается плохо

Возможная причина	Решение
Перемешивающая лопатка не установлена должным образом	Выньте форму для выпечки из хлебопечи и убедитесь, что лопатка установлена правильно
Слишком много ингредиентов (слишком тугое тесто, мало жидкости)	Уменьшите количество ингредиентов или увеличьте количество жидкости. Вы можете извлечь тесто и разделить его на две части, приготовив отдельно

Хлеб высоко поднялся и уперся в крышку

Возможная причина	Решение
Вы добавили слишком много дрожжей	Уменьшите количество дрожжей на 1/4 ч. л. при следующем приготовлении Откройте крышку и немного похлопайте по тесту столовой ложкой, оно оседет. Следите, чтобы тесто не поднималось до крышки

С внутренней стороны смотрового окошка образовался конденсат

Возможная причина	Решение
Конденсат может возникать во время смешивания или поднятия теста	Конденсат обычно исчезает во время выпечки. Чистите окошко в перерывах между использованием: протирайте бумажными полотенцами или сухой мягкой тканью

Выпечка не поднялась

Возможная причина	Решение
Мало дрожжей	Увеличите количество дрожжей на 1/4 ч. л.
Хлебопечь переставляли во время приготовления, при проверке подъема сильно хлопнули крышкой или на нее были иные механические воздействия	При механических воздействиях тесто может опускаться, в таком случае запустите программу заново для повторения расстойки теста
Дрожжи погибли	Избегайте контакта дрожжей с жидкостями и водой выше 38 °C до замешивания. Дрожжи не должны касаться масла, воды или соли
Хлебопечь установлена в прохладном помещении	Прохлада в помещении может снизить температуру в хлебопечи и повлиять на поднятие теста. Переставьте хлебопечь в теплое место
Яйца с сахаром были недостаточно взбиты	
Тесто долгоостояло с разрыхлителем	
Допущены ошибки при закладке ингредиентов	Готовьте по проверенному рецепту. Используйте готовое тесто. Следуйте рекомендациям по приготовлению выпечки

Перемешивающая лопатка не вынимается из формы

Возможная причина	Решение
Лопатка была плохо очищена	Залейте форму водой на 15 минут. Затем аккуратно извлеките лопатку, при этом не штатайте ее из стороны в сторону (так вы повредите сальник на оси формы), а тяните вверх. Всегда хорошо очищайте стержень и лопатку после выпечки

Лопатка не перемешивает тесто

Возможная причина	Решение
Тесто слишком крутое	Добавьте жидкость в тесто
Растянулся сальник на оси формы из-за неправильного извлечения лопаток (см. неисправность «Перемешивающая лопатка не вынимается из формы»)	Поскольку этот узел неразборный, требуется замена формы на новую

Во время работы слышно щелчки

Возможная причина	Решение
Срабатывает реле нагревателя	Это нормально и не является неисправностью. Для включения или отключения нагревателя используется реле, при переключении оно издает негромкий щелкающий звук

Если возникла какая-нибудь неисправность, устройство выключится и отобразит сообщение об ошибке на дисплее или начнет подавать звуковой сигнал. Расшифровать код ошибки поможет следующая таблица.

Код ошибки	Возможная причина	Решение
HHH Совместно с пятикратным звуковым сигналом	Температура камеры слишком высока для начальных действий	Вероятно, вы запустили приготовление сразу после выпечки. Выключите хлебопечь и откройте верхнюю крышку. На время остывания извлеките форму с ингредиентами, т.к. высокая температура может убить дрожжи
LLL Совместно с пятикратным звуковым сигналом	Температура в камере слишком низкая. Неисправен нагреватель или термостат. Цепь нагревателя разомкнута	Выключите хлебопечь и откройте крышку. Запустите приготовление заново. Если данные действия не помогли, то обратитесь в сервисный центр
EE0	Отсутствует сигнал с датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр
EE1	Произошло короткое замыкание датчика температуры	Обратитесь в сервисный центр

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенной на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

Технические характеристики

1. Напряжение: ~220–240 В, 50 Гц
2. Мощность: 550 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: I
4. Емкость формы для выпечки: 3,1 л
5. Количество программ: 12
6. Покрытие формы для выпечки: антипригарное
7. Вес выпечки: 700/900 г
8. Отложенный старт: до 13 часов
9. Энергонезависимая память: 10 минут
10. Длина шнура: 0,6 м
11. Размер устройства: 310 × 266 × 285 мм
12. Размер упаковки: 366 × 306 × 326 мм
13. Вес нетто: 4,3 кг
14. Вес брутто: 5,2 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован:



Производитель: Гуан Дун Синъбао Илектрикэл Эплаенсис Холдингс Ко., Лтд.
Чжэнхэ Саус Роуд, Лэлю Таун, Шуньдэ Дистрит, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная,
д. 3, литер П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО
«Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литер П,
помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по москов-
скому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на
сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде
необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наи-
более безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а
также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей про-
дукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и антипригарного покрытия формы для выпечки вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем. Резкий перепад температуры может привести к отслоению антипригарного покрытия.

Попадание жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Хлебопечь предназначена для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте хлебопечь только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости. Не мойте хлебопечь под струей воды.
5. Не переносите прибор, взяввшись за шнур питания. Не тяните за шнур при отключении вилки от розетки.
6. Следите, чтобы сетевой шнур не касался горячих поверхностей.
7. Не используйте устройство, если сетевой шнур, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
8. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться хлебопечью только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с хлебопечью.
9. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети и домашние животные.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети после использования, а также, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

11. Не включайте хлебопечь без установленной формы для выпечки.
12. Не прикасайтесь к горячим поверхностям хлебопечи во время приготовления.
Используйте защитные прихватки при вынимании хлеба. Не засовывайте руки внутрь нагревательной камеры после того, как вынули хлеб.
13. Корпус прибора может нагреваться во время работы.
14. Форма для выпечки и перемешивающая лопатка сильно нагреваются во время готовки. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога. Используйте прихватки.
15. Устанавливайте хлебопечь только на устойчивую горизонтальную поверхность, на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола и вдали от легковоспламеняющихся предметов.
16. Не закрывайте вентиляционные отверстия во время работы хлебопечи.
17. Если из хлебопечи идет темный дым — немедленно выключите прибор.
18. Не допускайте падения хлебопечи и не подвергайте ее ударам.
19. Храните устройство в недоступных детям местах.
20. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
21. При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
22. Избегайте попадания жидкостей, порошков и посторонних предметов внутрь корпуса устройства, на шнур питания и органы управления.

IM-2



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «Вконтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87