



Инструкция пользователя

AVS2404BM

Благодарим Вас за покупку цифрового фасада AVEL. Перед установкой и использованием, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем.

Инструкция может быть изменена без предварительного уведомления.



Предупреждение

Во избежание риска пожара, удара электрическим током или других повреждений соблюдайте меры предосторожности во время установки и использования устройства. Электрическая розетка должна быть легко доступна, иметь заземление и быть подключенной к УЗО (Устройство Защитного Отключения).








- Во избежание удара электрическим током не допускайте попадание воды на электрическую розетку и коммутационные провода.
- Не перегружайте электрическую сеть. Перегрузка может стать причиной пожара.
- Необходим родительский контроль при использовании техники детьми.
- Не используйте устройство, если есть повреждения самого продукта или любой его части, в особенности электрической проводки.
- Избегайте соприкосновения провода питания с нагретыми/горячими поверхностями.
- Если Вы заметили дым или посторонний запах от монитора, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр.
- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся вещества рядом с цифровым фасадом.
- Используйте устройство только по его прямому назначению.
- Монитор предназначен только для использования в помещениях.
- Для безопасности отключайте устройство от электрической сети на время длительного отсутствия и во время грозы.
- Не применяйте моющие средства, содержащие абразивные вещества.

Комплект поставки



Пожалуйста, убедитесь, что комплект поставки состоит из следующих предметов:

1. Набор крепежных винтов x 2 шт.
2. Крепежные хомуты x 4 шт.
3. Стяжки для проводов Velcro x 2 шт.
4. Демпферы из силикона x 2 шт.
5. Инструкция по установке x 1 шт.
6. Установочный чертеж x 1 шт.
7. Гарантийная карта x 1 шт.
8. Пульт ДУ x 1 шт.**
9. Крепление влагозащищенного пульта ДУ x 1 шт.**
10. Адаптер AC/DC x 1 шт.
11. Провод питания x 1 шт.

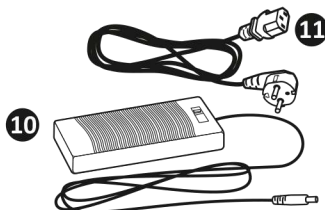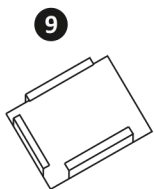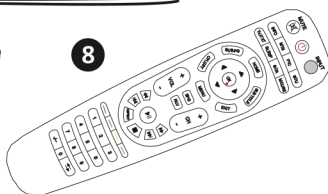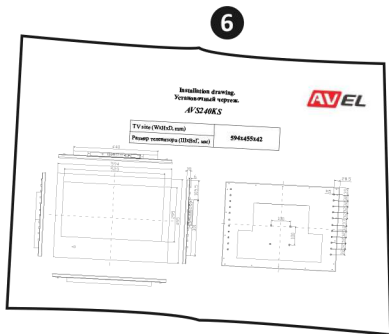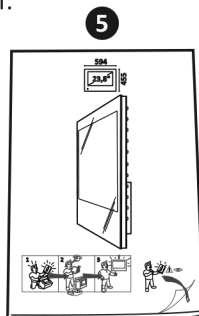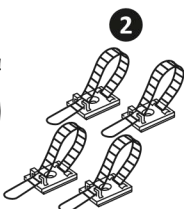

*Изображения могут отличаться от реального вида комплектующих.

** Опция.

Пульт дистанционного управления


Вкл / Выкл звука

Питание Вкл/Выкл

Информация

Выключение телевизора через заданное время

Регулировка громкости

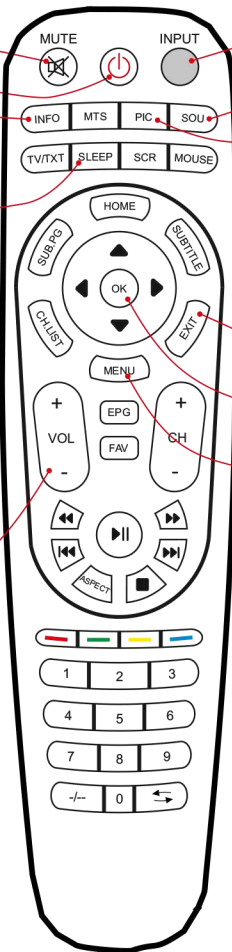

Выбор видеовхода

Настройка формата звука

Настройка формата изображения

Выход из меню

Стрелки и ОК для навигации по меню


Вход в меню / Шаг назад

Замена батарейки

Модель AAA




х 2

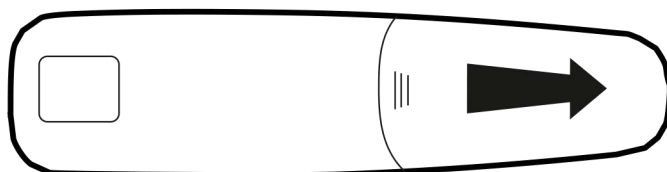


Не отмеченные кнопки в модели AVS2404BM не используются.

Коммутация

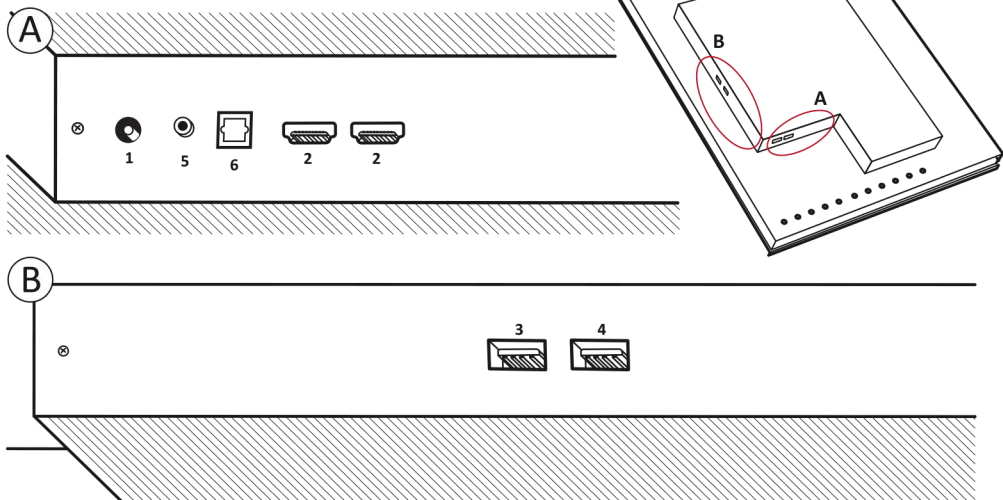

Power x 1

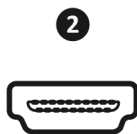

HDMI input x 2



USB-port 2A x 1*



USB-port 1A x 1*



Headphones x 1






Optical Audio Out x 1

Расположение разъемов может отличаться.

* Для подключения питания внешних устройств.

Настройка

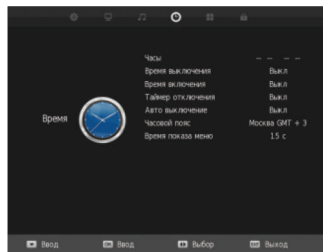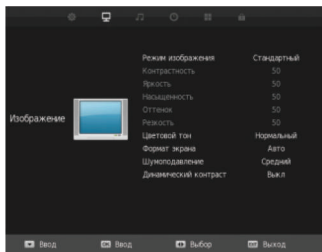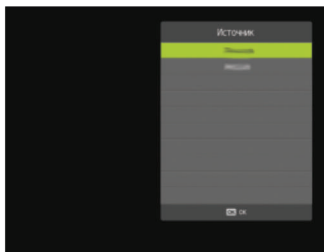

Выбор видеовхода




1. Нажмите кнопку SOURCE
2. Стрелками выберите нужный видеовход.
3. Нажмите ENTER для подтверждения.
4. Используйте кнопку EXIT для выхода.

Настройка изображения

Предназначена для регулировки цвета и яркости изображения, настройки шумоподавления и динамического контраста.

Настройка времени

Предназначена для настройки часового пояса, автоматического вкл./выкл. и времени показа меню.

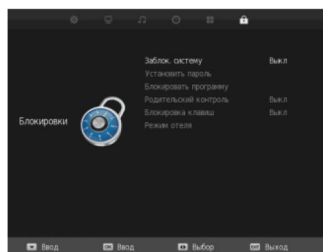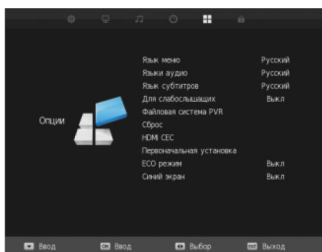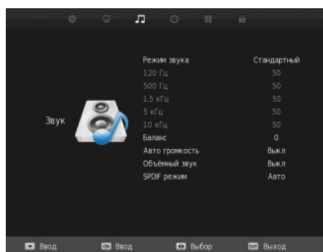

Настройка звука

Предназначена для настройки эквалайзера, автоматической регулировки громкости и эффекта объемного звука.



Настройки меню

Раздел содержит языковые настройки, функцию сброса всех настроек. HDMI CEC — позволяет передавать управляющие сигналы по HDMI.

Настройки безопасности

Позволяют установить пароли и заблокировать программы.

Кнопки управления*

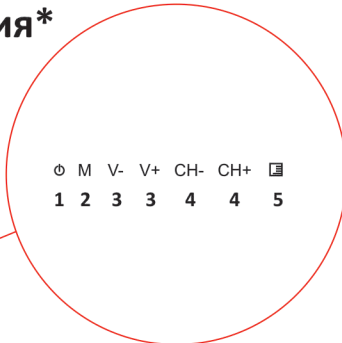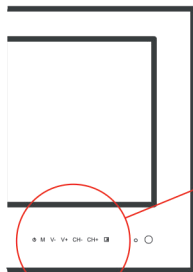

- 1 Питание Вкл/Выкл
- 2 Вход в меню
- 3 Регулировка громкости/ Навигация по меню
- 4 Навигация по меню
- 5 Выбор источника

Решение проблем



Симптом

Нет изображения



Возможное решение

Проверьте светодиод на передней панели. Если он красный, то монитор выключен. Если светодиод зеленый, попробуйте выбрать другой видеовход. Если светодиод не горит, проверьте линию питания.

Не работает пульт



Направьте пульт на монитор, нажмите кнопку питания и проверьте, стал ли светодиод устройства зеленым. Если нет, то замените батарейку на новую.

* Опция



AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED

Manufacturer: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyao town , Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

For more details, please visit www.aviselectronics.tech

Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyao town , Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «ИЛВИБЕЛ»

Юридический адрес импортера: Республика Беларусь, 220002, Минск ул. Кропоткина 89, пом.37

За дополнительной информацией, пожалуйста, заходите на <https://avel-tv.by>

Made in China | Сделано в Китае

