


ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

- Доводчик «Булат» предназначен для гидравлически контролируемого закрывания дверей в двух диапазонах (160* – 15* и 15* – 0).
- Устанавливается на дверные полотна шириной ≤ 1200 мм.
- Морозостойчивый. Температурный режим работы от -49°С до +55°С
- Имеет российский сертификат соответствия ГОСТ Р 56177-2014 и сертификат пожарной безопасности ГОСТ Р 56177-2014 п.п 5.1.12
- Материал корпуса: алюминиевый сплав ADC12. Не подвержен коррозии.
- Регулируемые скорости закрывания двери и окончательной доводки.
- Масса двери от 40-90 кг (усилие EN 2-4 счет регулировки и установки).
- Монтажная пластина в комплект не входит.
- Рабочий режим: более 500 000 циклов бесперебойной работы.

Дверной доводчик «Булат» соответствует нормативно – технической документации и признан годным к эксплуатации.

2. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

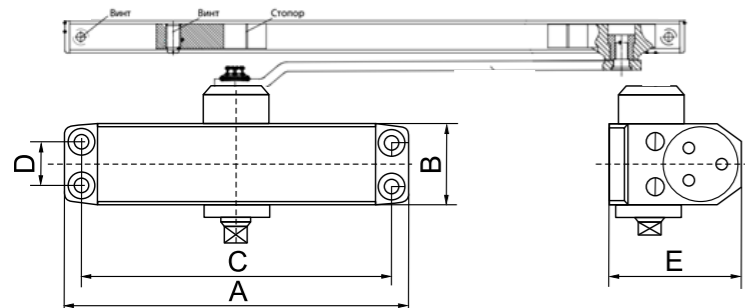

модель доводчика	A (мм.)	B (мм.)	E (мм.)	C (мм.)	D (мм.)	масса двери, кг угол открывания 160°	масса двери, кг угол открывания 135°
502/4 АН-W; 502/4 АН-C; 502/4 АН-S; 502/4 АН-B;	190	42	63	162-168	19	от 40 до 65 кг	до 90 кг.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ



Корпус доводчика	1 шт.
Рычаг со скользящей тягой	1 шт.
Декоративная заглушка на шпindelь	1 шт.
Винт крепежа на металлическую дверь	6 шт.
Шуруп крепежа на деревянную дверь	6 шт.
Винт крепления рычага	1 шт.
Паспорт изделия	1 шт.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дверной доводчик «Булат», предназначен для плавного, автоматического закрытия двери. Подходит для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей в жилых, промышленных и прочих помещениях, открывающихся наружу и вовнутрь, право- и левосторонних.

5. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите шаблон согласно вашему типу монтажа.
2. В соответствии с выбранной схемой установки, нанесите шаблон из монтажной схемы на дверной проем.
3. Сделайте крепежные отверстия для тела и рычага. Установите тело доводчика. Ось рычага (шпindelь) должна быть смещена к петлям. Закрепите по отдельности корпус доводчика и скользящий канал.
4. Установите рычаг на вал доводчика под углом 45° к двери, поверните рычаг параллельно доводчику и закрепите соединение винтом.
5. Откройте дверь, совместите отверстия на рычаге со скользящей вставкой канала (при необходимости поверните рычаг) и соедините их специальным винтом.
6. Отрегулируйте угол открытия двери перемещая стопор в скользящем канале.

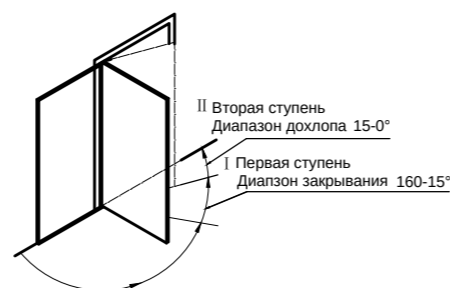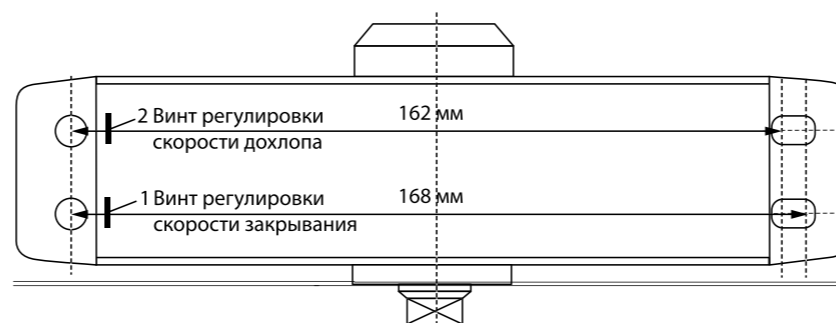

1. Регулировка скорости закрывания производится винтами клапана №1 (скорость закрывания доводчика в диапазоне от 160° до 15°). При повороте против часовой стрелки скорость увеличивается, при повороте по часовой стрелке скорость уменьшается.

2. Регулировка скорости дохлопа производится винтами клапана №2 (скорость закрывания доводчика в диапазоне от 15° до 0°). При повороте против часовой стрелки скорость увеличивается, при повороте по часовой стрелке скорость уменьшается.

ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае не допускайте разгерметизацию доводчика полным выкручиванием винтов регулировки! Результатом может явиться смещение регулировочных клапанов и потеря масла, что в конечном итоге повлечет к выходу из строя самого доводчика.

7. ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ РЫЧАГА



Необходимо ограничить максимальный угол открывания дверным стопором

8. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Винт, закрепляющий основной рычаг с поворотной осью доводчика всегда должен быть надежно затянут. Дверной доводчик нуждается в сезонной регулировке. При значительном изменении температуры окружающего воздуха обязательно отрегулируйте скорости закрывания и доводки двери. Доводчик имеет функцию самозакрывания – не толкайте дверь. Нельзя закрывать дверь быстрее или медленнее, чем это сделает доводчик, подпирать дверь предметами, чтобы она не закрывалась, виснуть и кататься на двери. Все эти действия ведут к износу поршня и сальников.

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует безотказную работу изделия БУЛАТ в течении 7 лет со дня продажи при строгом соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения и установки. При обнаружении дефектов производственного характера в течении гарантийного срока изделие подлежит замене по месту приобретения. При этом обмен производится только при условии предъявления кассового чека продавца, настоящего руководства с отметкой магазина о дате продажи, полной комплектности изделия, сохранности товарного вида, а также при наличии товарной упаковки. Гарантия не распространяется на изделия неисправности (повреждение) которых возникла в результате несоблюдения правил установки и эксплуатации, воздействия на изделие с целью изменения базовых характеристик (вскрытие, деформация, рассверливание, сварка и другие виды воздействия), в результате чего изделие потеряло товарный вид и произошла поломка. Без штампа продавца и даты продажи гарантия не действительна.

Предложения и пожелания по улучшению качества направляйте по адресу: info@bulat-locks.com

Отметка магазина о продаже:

Дата продажи: / ____ / ____ 20 ____ г.

Штамп магазина



Производитель: «YIWU EAST DRAGON I/E CO., LTD (КНР)»
Адрес: 1-307 Рум, Дзяхе Плаза, Суэфенг вестрсад, Иу сити, провинция Чжецзян. Сделано в КНР.

МОДЕЛИ

502/4 АН-W; 502/4 АН-C;
502/4 АН-S; 502/4 АН-B;

