

МИНИ-ПЕЧИ

Инструкция по установке и эксплуатации

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за приобретение продукции KRONsteel. Мы надеемся, что данный прибор оправдает Ваши ожидания и станет прекрасным помощником на Вашей кухне. Для правильной и безопасной эксплуатации прибора, пожалуйста, ознакомьтесь со всеми пунктами данной инструкции. Просим Вас сохранять эту инструкцию на весь срок службы данного прибора.

В начале инструкции Вы узнаете о некоторых важных условиях безопасной работы прибора. Чтобы Ваш прибор длительное время находился в прекрасном состоянии, мы приводим множество полезных советов по уходу и чистке. Также эта инструкция даёт некоторые советы по экономии электроэнергии.

На случай, если когда-нибудь в процессе эксплуатации прибора возникнут неполадки, на последних страницах этой инструкции Вы сможете найти советы, как самостоятельно устранить мелкие неисправности.

Ваш новый прибор изготовлен из высококачественных материалов и полностью соответствует всем стандартам ЕЭС.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию с целью улучшения характеристик продукции. Наша бытовая техника постоянно совершенствуется, улучшаются характеристики приборов, обновляется дизайн, поэтому рисунки и обозначения в инструкции могут несколько отличаться от приобретённой Вами модели.

Желаем Вам приятного аппетита!

Дата изготовления прибора содержится в его серийном номере. Серийный номер прибора указан на внутренней этикетке, которая размещена на мини-печи. Для примера – расшифровка серийного номера 20233400001:

20233400001



год неделя порядковый
производства номер
в партии

В данном примере прибор изготовлен в августе 2023 года.

МИНИ-ПЕЧИ

Инструкция по установке и эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования к подключению	4
Указания по безопасности	4
Советы по экономии электроэнергии	5
Информация о сертификации	5

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация	6
Технические характеристики прибора	6

ВАША НОВАЯ МИНИ-ПЕЧЬ

Элементы прибора	7
Дисплей панели управления	7
Перед первым использованием	8
Панель управления прибора	8
Использование мини-печи	9

УХОД И ОЧИСТКА

Обслуживание и чистка	10
Устранение мелких неисправностей	10
Утилизация отслужившего прибора	11

Изделие произведено в соответствии с европейскими стандартами и сертифицировано TÜV, ISO 9001, 

TM KRONAsteel

Изготовитель: «Фошань Саншуй Донгнан Электрик Эпплайэнсис КО., ЛТД.» №28 Цзинган роуд., Синань Таун, Саньшуй Эриа, Фошань Сити, Гуандун, КНР.

Импортер: ООО «Сигма Трейд», 192236, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Волковское, ул. Софийская, дом 17, лит. А, помещ. 8-Н, комната 352

СОВЕТЫ И УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Внимание! Во избежание поломки перед включением техники в холодное время года, необходимо выдерживать ее в распакованном виде при комнатной температуре не менее 2-х часов.

Данное изделие предназначено исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности либо удовлетворением бытовых потребностей в офисе организации, учреждения или предприятия.

Использование изделия в целях, отличных от указанных выше, является нарушением правил эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Прибор должен быть подключен к надежной системе заземления, соответствующей действующим нормам электрической безопасности.

Производитель снимает с себя любую ответственность за ущерб, который может быть причинен людям и имуществу, в случае отсутствия или некачественного заземления прибора.

Перед первым включением обязательно проверьте, нет ли в духовке посторонних предметов, таких как элементы упаковки и т. д.

Установка и подключение духовых шкафов имеющих механические повреждения элементов устройства, провода электропитания, запрещается.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

1. Прочтите и изучите данную инструкцию.
2. Не прикасайтесь к горячим поверхностям.
3. Необходим строгий надзор, когда какие-либо приборы используются детьми или дети находятся рядом с ними.
4. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или какие-либо части мини-печи в воду или другую жидкость.
5. Не позволяйте шнуру свисать с края стола или стойки и не касаться им горячих поверхностей.
6. Не эксплуатируйте приборы с поврежденным шнуром или вилкой, а также после того, как они вышли из строя или были каким-либо образом повреждены. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для проверки, ремонта или регулировки.
7. Использование не рекомендуемых дополнительных принадлежностей может стать причиной опасности или травмы.
8. Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку или рядом с ней, а также на нагретую духовку или микроволновую печь.
9. При работе мини-печи оставляйте пространство не менее 10 сантиметров со всех сторон мини-печи для обеспечения достаточной циркуляции воздуха, для охлаждения.
10. Отключайте вилку от розетки, когда не используете прибор и перед чист-

Инструкция по установке и эксплуатации

кой. Дайте остыть перед тем, как устанавливать или снимать детали, а также перед чисткой.

11. Для отключения переведите переключатель в положение ВЫКЛ, затем выньте вилку. Всегда держитесь за вилку, никогда не тяните за шнур.

12. Необходимо соблюдать особую осторожность при перемещении прибора, содержащего горячее масло или другие горячие жидкости.

13. Не накрывайте никакие части печи металлической фольгой.

14. Не чистите прибор металлическими мочалками. Части подушечки могут отломиться и коснуться электрических частей, что создаст риск поражения электрическим током.

15. Никогда не оставляйте приборы без присмотра во время работы.

16. Негабаритные продукты или негабаритную металлическую посуду нельзя помещать в мини-печь, так как они могут вызвать пожар или риск поражения электрическим током.

17. Если печь накрыта или касается легковоспламеняющихся материалов, включая шторы, стены и т.п., во время работы может возникнуть пожар. Не храните какие-либо предметы на печи во время ее работы.

18. Следует соблюдать крайнюю осторожность при использовании контейнеров, изготовленных из чего-либо, кроме металла или стекла.

19. Не помещайте в мини-печь следующие материалы: картон, пластик, бумагу и т.п. легко воспламеняющиеся или плавящиеся материалы.

20. Не храните в горячей мини-печи какие-либо материалы, кроме рекомендованных аксессуаров.

21. Всегда надевайте защитные изолированные перчатки, когда вставляете или вынимаете предметы из горячей мини печи.

22. Не используйте на открытом воздухе.

23. Не используйте прибор не по назначению.

СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. При длительном времени приготовления пищи Вы можете выключить духовой шкаф за 10 минут до окончания времени приготовления, при этом продукты будут доведены до готовности за счет остаточного тепла духовки.

2. Не открывайте духовку чаще, чем необходимо. Вследствие открытия дверцы духовки пропадает немного тепла и время готовки увеличивается.

3. Вы можете использовать объем духовки оптимально, если выпекаете в продолговатых формах, стоящих параллельно на одном уровне, или выпекая на разных уровнях одновременно.

4. Используйте темные или черные формы для выпечки. Они лучше всего воспринимают жар духового шкафа.

5. Если Вы желаете готовить на гриле, для лучшего результата кладите продукты на середину решетки.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Электрические духовые шкафы, представленные в данной инструкции по эксплуатации, соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе».



МИНИ-ПЕЧИ

Инструкция по установке и эксплуатации

КОМПЛЕКТАЦИЯ*

В комплект поставки входят:

- Мини-печь — 1 шт.
- Противень — 1 шт.
- Решетка — 1 шт.
- Инструкция по применению.

* Комплектация может быть изменена без предварительного уведомления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220—240 В~, 50/60 Гц.

Класс защиты: 1


Модель	KRMO04	KRMO05
Габаритные размеры, мм		
Ширина	507	536
Высота	377	335
Глубина	308	380
Вес, кг	7	8,2
Объем, л	28	35
Мощность потребления, Вт	1600	
Температура нагрева, °C	40–230	
Таймер, мин	0–180	
Автоматические программы, кол-во	7	

МИНИ-ПЕЧИ


Инструкция по установке и эксплуатации

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

1. Дисплей панели управления
2. Панель управления
3. Ручка дверцы
4. Стекло дверцы
5. Решетка
6. Противень

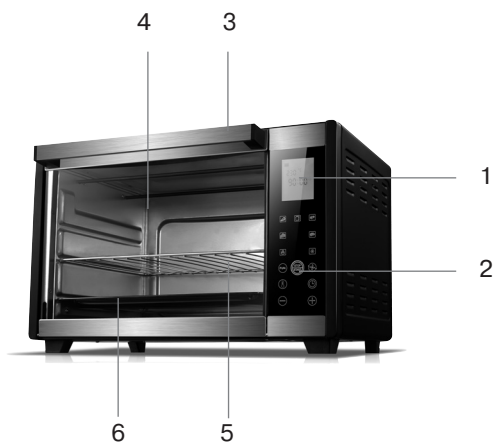

Дисплей панели управления

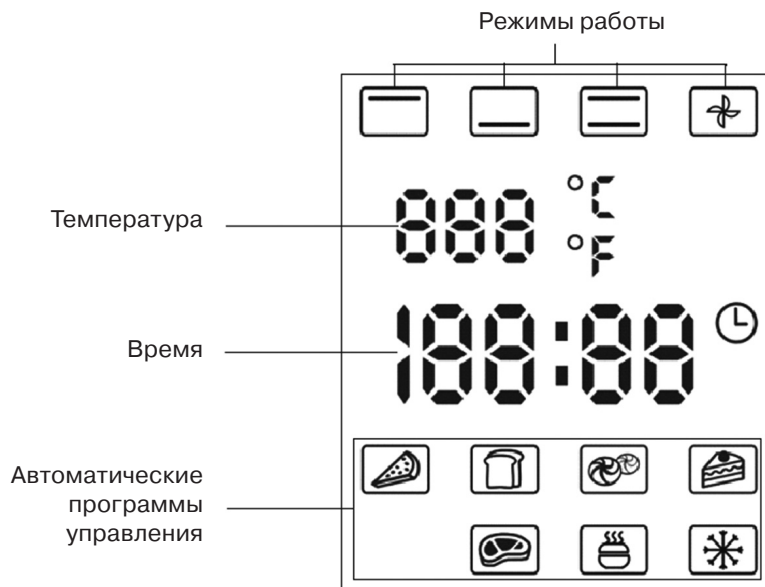

МИНИ-ПЕЧИ

Инструкция по установке и эксплуатации

Перед использованием

Прежде чем использовать мини-печь в первый раз, обязательно:

1. Прочтите все инструкции, включенные в руководство.

2. Убедитесь, что духовка отключена от сети и регулятор времени находится в положении «ВЫКЛ».


3. Вымойте аксессуары в горячей мыльной воде или в посудомоечной машине.

4. Тщательно высушите все принадлежности и соберите их в духовке, подключите прибор к розетке. Вы готовы к использованию мини-печи.

5. После сборки мини-печи мы рекомендуем запустить ее при максимальной температуре в режиме верхнего и нижнего нагрева с конвекцией примерно на 15 минут, чтобы удалить остатки консервирующих масел, которые наносятся на заводе. Это также удалит все изначально присутствующие запахи.

Обратите внимание: при первом запуске может появиться минимальный запах и дым. Это нормально и безвредно. Это связано с горением защитного вещества, нанесенного на нагревательные элементы в заводских условиях.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

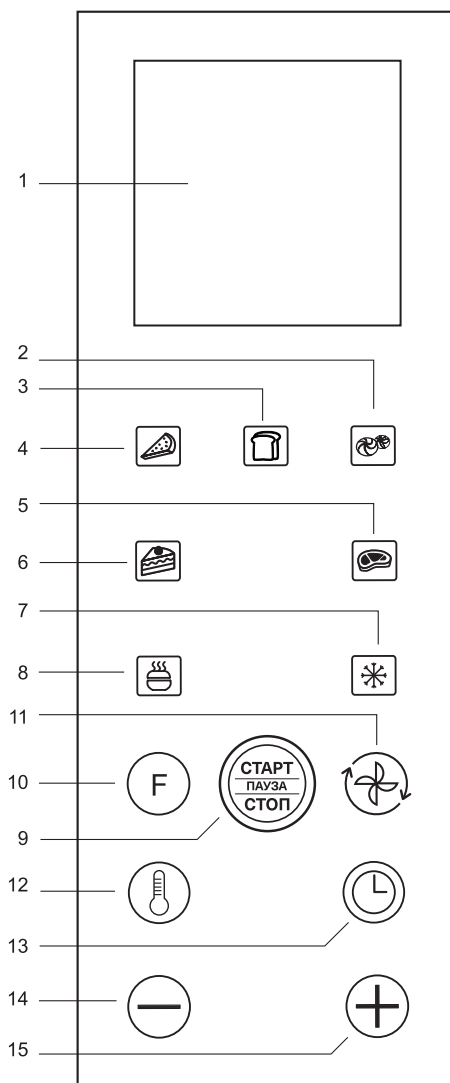

МИНИ-ПЕЧИ

Инструкция по установке и эксплуатации

1. Дисплей
2. Кнопка выбора автоматической программы «Печенье»
3. Кнопка выбора автоматической программы «Хлеб»
4. Кнопка выбора автоматической программы «Пицца»
5. Кнопка выбора автоматической программы «Отбивная или бифштекс».
6. Кнопка выбора автоматической программы «Торт»
7. Кнопка выбора автоматической программы «Разморозка»
8. Кнопка Функции сохранения тепла
9. Кнопка Старт-Пауза-СТОП.
10. Кнопка выбора режимов работы нагревательных элементов
11. Кнопка выбора функции конвекции
12. Кнопка установки температуры
13. Кнопка установки времени
14. Кнопка «-», уменьшение значения температуры или времени
15. Кнопка «+», увеличение значения температуры или времени

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-ПЕЧИ

Автоматическое приготовление

Использовать программы автоматического приготовления возможно, когда питание включено, на дисплее отображаются часы 0:00 на синем фоне.

Для этого:

– Нажмите на любую кнопку с символом из 8 программ расположенных ниже в таблице и следом нажмите клавишу



, чтобы начать работу.



– Если нажать на кнопку еще раз, печь приостановит работу, и фон кнопки



начнет мерцать.



– Если нажать на кнопку еще раз, программа перезапустится.



– Если нажать на кнопку и удерживайте ее более 3 секунд, программа будет отменена.

Программа	Время по умолчанию, мин	Температура по умолчанию, °C	Возможность корректировать время приготовления	Возможность корректировать температуру приготовления	Режим работы по умолчанию
	25	200	да	да	Верхние и нижние нагреватели, конвекция, лампа подсветки

МИНИ-ПЕЧИ

Инструкция по установке и эксплуатации

Программа	Время по умолчанию, мин	Температура по умолчанию, °C	Возможность корректировать время приготовления	Возможность корректировать температуру приготовления	Режим работы по умолчанию
		230	зависит от подрумянивания корочки		Верхние и нижние нагреватели, лампа подсветки
	20	170	да		Верхние и нижние нагреватели, лампа подсветки
	60	140	да	да	Верхние и нижние нагреватели, лампа подсветки
	20	200	да	да	Верхние и нижние нагреватели, конвекция, лампа подсветки
	60	80	да		Нижний нагреватель, лампа подсветки
	120	40	да		Верхние и нижние нагреватели, конвекция, лампа подсветки




Самостоятельное приготовление

Режимы самостоятельного приготовления можно использовать, когда питание мини-печи включено, на дисплее отображаются часы в 0:00 на синем фоне.


Для этого:

- 1) Нажмите кнопку , чтобы выбрать режим приготовления  /  / .


время по умолчанию будет — 30:00, температура по умолчанию будет — 150°C.

- 2) Нажмите кнопку , чтобы выбрать функцию конвекции, нажмите  еще раз, чтобы отменить ее. Данная кнопка работает только если режим приготовления выбран кнопкой .
- 3) Чтобы отрегулировать температуру

Инструкция по установке и эксплуатации


приготовления, нажмите кнопку , а затем нажмите клавиши «+», «-». Регулировка будет производиться с шагом в 5° для каждого нажатия.

Если удерживать клавиши «+», «-» более 2 с, войдите в режим быстрой перемотки вперед или назад со скоростью 2 единицы/с. Диапазон регулировки составляет 40–230°C.


4) Чтобы начать настройку времени приготовления, нажмите кнопку , а затем нажмите клавиши «+», «-». Настройка времени производится с шагом в 1 минуту для каждого нажатия, если длительность менее 30 минут. Удерживая клавиши «+», «-» более 2 с, войдите в режим быстрой перемотки вперед или назад со скоростью 2 единицы/с. В этом случае шаг настройки времени будет равен 5 минут для каждого нажатия в течение более 30 минут. Диапазон регулировки времени приготовления: 0 ~ 180 минут.


5) После настройки всех данных нажмите

кнопку , чтобы начать работу.

– Если нажать на кнопку  еще раз, печь приостановит работу, и фон кнопки

 начнет мерцать.

– Если нажать на кнопку  еще раз, программа перезапустится.


– Если нажать на кнопку  и удерживайте ее более 3 секунд, программа будет отменена.



Режим ожидания

Когда питание включено, на дисплее отображаются часы в 0:00 на синем фоне.

1) часы сразу начнут показывать 0:00, и символ «:» начнет мерцать; каждое мерцание символа «:» означает 1 с; духовка перейдет в режим ожидания.

2) В режиме ожидания нажатие любой клавиши может активировать духовку и включить фоновую лампу, она автоматически погаснет через 60 секунд без дальнейших действий.

3) В режиме ожидания нажмите любой символ из 8 программ по умолчанию или клавишу , чтобы войти в настройку рабочего режима.

4) В режиме ожидания нажмите клавишу  или клавишу  или клавиши «+», «-», просто включите фоновую лампу только на дисплее, без зуммера и каких-либо действий.

МИНИ-ПЕЧИ

Инструкция по установке и эксплуатации

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

1. Перед чисткой дайте прибору остыть и отключите его от розетки.

2. Важно очищать прибор после каждого использования, чтобы предотвратить накопление жира и появление неприятных запахов.

3. Не погружайте прибор в воду и не мойте его под струей воды.

4. Съемная решетка, форму для выпечки можно мыть, как обычную кухонную утварь.

5. Очистите прибор снаружи влажной губкой.

6. Не используйте абразивные чистящие средства или острые предметы для чистки мини печи, так как царапины могут ослабить ее декоративное покрытие и привести к его разрушению.

7. Дайте всем деталям и поверхностям полностью высохнуть, прежде чем включать мини-печь в розетку и использовать ее.

УСТРАНЕНИЕ МЕЛКИХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Возможные причины	Указания/Устранение
Мини-печь не работает	Сработали предохранители	Проверьте предохранители в электрощите
	Отключено электропитание	Проверьте, есть ли на кухне свет
Образование конденсата между стеклами дверцы мини-печи	Избыточная влажность на кухне, продуктов	Протереть низ дверцы мини-печи от конденсата для предотвращения порчи кухонной мебели

УТИЛИЗАЦИЯ ОТСЛУЖИВ ПРИБОРА

Данное изделие не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Вместо этого его следует сдать в соответствующий пункт приемки электронного и электрооборудования для последующей утилизации. Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба, который возможен, в противном случае, вследствие неподобающего обращения с подобными отходами. За более подробной информацией об утилизации этого изделия просьба обращаться к местным властям, в службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором Вы приобрели изделие.



До момента отправления на утилизацию отслуживший прибор должен храниться в безопасном для детей состоянии.

При подготовке изделия к утилизации следует вытащить сетевую вилку из розетки и привести сетевой кабель и вилку в нерабочее состояние (например, перерезать кабель). Этим Вы исключите возможность несанкционированного пользования изделием.

ХРАНЕНИЕ

Необходимо хранить в сухом месте, вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур. Хранить без упаковки не допускается.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Правила и условия реализации не установлены изготовителем и должны соответствовать национальному и/или местному законодательству страны реализации товара.

МИНИ-ПЕЧИ

Инструкция по установке и эксплуатации

Для заметок

АВТОРИЗИРОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Информацию о действующих сервисных центрах Вы можете узнать
на сайте **www.krona.ru**

или по телефонам Центра технической поддержки:

8 495 797 85 46 (для звонков из Московского региона)

8 800 700 85 46 (для звонков из других регионов РФ)



www.krona.ru

Телефоны центра технической поддержки:

8 495 797 85 46

для Московского региона

8 800 700 85 46

для других регионов РФ