

## Уход и обслуживание



Для обеспечения и поддержания качественной работы уничтожителя, необходимо смазывать режущий механизм.

**Для этого используйте только фирменное универсальное масло ГЕЛЕОС для уничтожителей документов.** Недостаток масла в механизме снижает производительность уничтожителя и провоцирует появление шумов.

**Как смазывать режущий механизм:**



1. Нанесите умеренное количество масла на лист бумаги.



2. Подождите пока оно впитается.



3. Пропустите лист через уничтожитель документов.



**\* Не наносите масло непосредственно на ножи уничтожителя, во избежание неэффективного смазывания режущего механизма и увеличенного расхода масла.**



Сервисные работы, связанные с разбором уничтожителя, разрешается выполнять только в авторизованных сервис-центрах.

- Максимальное время уничтожения напрямую зависит от загрузки уничтожителя и нагрузки на режущий блок.
- Максимальная мощность уничтожителя может уменьшаться при продолжительной работе.

## Гарантия



При правильной эксплуатации уничтожителя гарантия в течение 1 года с даты покупки.

Дефекты из-за неправильного использования или использования в ненадлежащих целях не подпадают под гарантию.

## Утилизация



При неправильной утилизации электронные приборы могут быть опасны для здоровья людей и окружающей среды. Поэтому не выбрасывайте отслужившие электронные приборы в прочие отходы.

Соблюдайте действующие предписания и используйте специальные сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электронных приборов.

# Уничтожитель документов ГЕЛЕОС УА 118-5

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДОКУМЕНТОВ ГЕЛЕОС!**

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:**

### Техника безопасности – ознакомьтесь перед использованием

- Перед подключением уничтожителя к электрической сети, проверьте соответствие напряжения и частоты, значениям, указанным в технических характеристиках аппарата. Перед подключением также удостоверьтесь в целостности сетевого шнура. Не используйте неисправный уничтожитель, при необходимости свяжитесь с сервис-центром.
- Уничтожитель должен быть подключен к заземленной сетевой розетке. Запрещается подключать уничтожитель к сети через преобразователи энергии, трансформаторы или удлинители.
- Не ремонтируйте уничтожитель самостоятельно.
- Отключайте уничтожитель от электрической сети, каждый раз при опустошении корзины для измельченного материала или перемещении.
- Уничтожитель должен эксплуатироваться только в помещении.
- Устанавливайте уничтожитель рядом с розеткой для быстрого отключения питания в чрезвычайной ситуации. Не устанавливайте уничтожитель возле источников воды и тепла.
- Избегайте контакта с режущим блоком в его нижней части.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ СЛУЧАЙНОГО ПОПАДАНИЯ В СЛОТ ДЛЯ РЕЗКИ: ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ ОДЕЖДЫ, ВОЛОС И Т.Д.** При попадании посторонних предметов в слот, воспользуйтесь экстренной остановкой.
- **НЕ ДОПУСКАЙТЕ К АППАРАТУ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.**
- **ЕСЛИ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, ПЕРЕВОДИТЕ ЕГО В РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ/ ВЫКЛЮЧАЙТЕ.**

### ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАЧКИ:



Требует внимательного обращения.



Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.



Не используйте чистящие аэрозоли для очистки аппарата.



При загрузке уничтожаемого материала берегите руки.



Избегайте случайного попадания посторонних предметов в слот для резки.




Берегите волосы от попадания в слот для резки.



Продукт не предназначен для использования детьми.

## Составные части аппарата

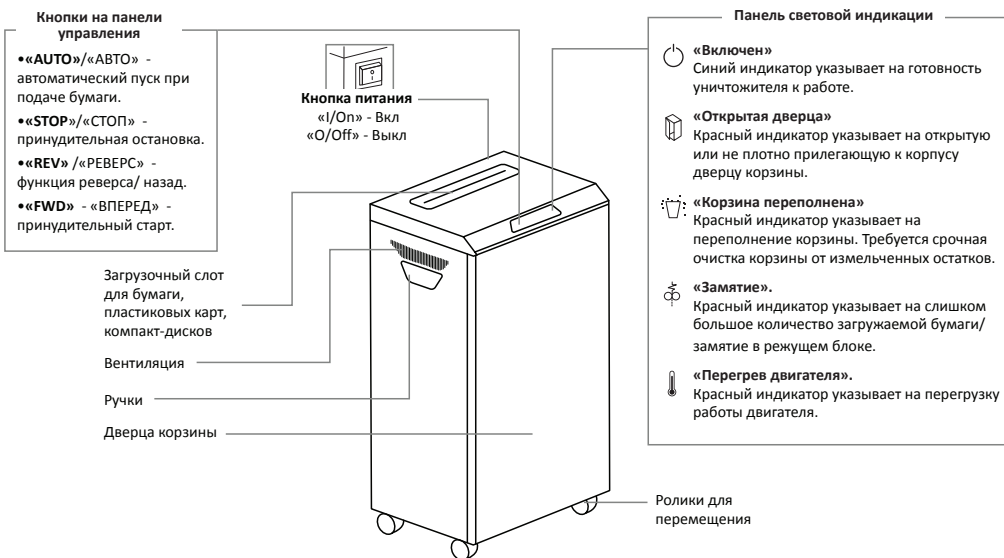

## Технические характеристики

Тип:	Большой офис
Формат загрузочного слота:	A4
Уровень секретности по (DIN 66399):	P-5
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70 // 80 г/м <sup>2</sup> :	24 // 21
Рекомендуемое количество уничтожаемых листов:	15-18
Автоstart/автостоп:	да
Объем корзины, л:	118
Уничтожаемые материалы:	
Тип резки/ размер фрагмента, мм:	Перекрестная / 1,9 x 15
Напряжение / частота:	АС 220-240В/50Гц

### НЕ ИЗМЕЛЬЧАЕТ:

Наклейки, прозрачные пленки, заламинированные документы, файлы для бумаг, склеенные листы, листы в переплете на пружину, дискеты.

## Использование уничтожителя - основные операции

### УНИЧТОЖЕНИЕ БУМАГИ:

- 1 Установите кнопку питания на отметку «I/On». Уничтожитель готов к работе.  
*Измельчение документов может происходить в двух режимах, в ручном и автоматическом.*
- 2 Для автоматического начала работы, переведите уничтожитель в режим автоstart нажав на панели управления кнопку «**AUTO**». Поместите листы в загрузочный слот для бумаг, уничтожитель автоматически начнет измельчение. А после, автоматически остановится.
- 3 Для уничтожения в ручном режиме, вставьте документы в загрузочный слот, нажмите и удерживайте кнопку «**FWD**». Отпустив кнопку, измельчение прекратится.
- 3 По окончании работы уничтожитель перейдет в режим ожидания. Если уничтожитель находится в ручном управлении (не нажата кнопка «**AUTO**») или вы не планируете в ближайшее время пользоваться уничтожителем, то выключите его, нажав кнопку «**STOP**», а затем установите кнопку питания в положение «**Off**».

### УНИЧТОЖЕНИЕ пластиковых карт, компакт-дисков:

- 1 Помещайте материалы по 1-ой штуке по центру в соответствующий загрузочный слот.

### ЗАСТРЕВАНИЕ БУМАГИ:

Загрузка материала превышающего рекомендуемое количество может повлечь за собой замятие. О его возникновении оповестит красный индикатор «**⚡**». Чтобы устранить его, сначала удостоверьтесь, что корзина для сбора измельченного материала не переполнена, а затем воспользуйтесь функцией реверса, нажав кнопку «**REV**». Уничтожитель остановит работу и через несколько секунд начнет вращать ножи в обратном направлении, выталкивая бумагу из слота загрузки. Извлеките бумагу из режущего блока, аккуратно потянув за обрезки. Очистив слот, нажмите кнопку «**AUTO**», чтобы вернуться в режим автоматической работы.

Также при незначительной перегрузке можно воспользоваться принудительным стартом, нажав и удерживая кнопку «**FWD**».

### ЭКСТРЕННАЯ ОСТАНОВКА:

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЭКСТРЕННОЙ ОСТАНОВКИ УНИЧТОЖЕНИЯ:

- УСТАНОВИТЬ КНОПКУ ПИТАНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «**O/OFF**».
  - ОТКЛЮЧИТЬ ШНУР ПИТАНИЯ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ.
- В РЕЖИМЕ МЕХАНИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫ МОЖЕТЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
- НАЖАТЬ КНОПКИ «**STOP**»

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УНИЧТОЖИТЕЛЯ:

- Рекомендуется не загружать максимальное количество листов каждый раз. Это позволит предотвратить замятие и продлить срок службы уничтожителя.
- Продолжительная работа может привести к перегреву двигателя и поломке. Для предотвращения поломок, уничтожитель автоматически останавливает работу. Прежде чем возобновить работу, рекомендуется выключить питание и сделать перерыв в работе.
- Для вашей безопасности, уничтожитель включает блокировку ножей, если корзина для сборки измельченного материала *открыта или снят режущий блок*. Перед началом работы проверьте правильность установки корзины/ режущего блока и плотность прилегания к корпусу уничтожителя.
- Если частицы бумаги находятся выше высоты смотрового окна – это означает, что корзина переполнена. При переполнении корзины происходит автоматическая остановка работы режущего блока. Частое переполнение корзины может привести к поломке режущего блока. Поэтому старайтесь чаще/ заранее очищать корзину для сбора измельченного материала. **Перед очисткой корзины для обеспечения безопасности отключайте уничтожитель от сети питания.**