


**Доставай
бутылки —
будет
вечеринка!**

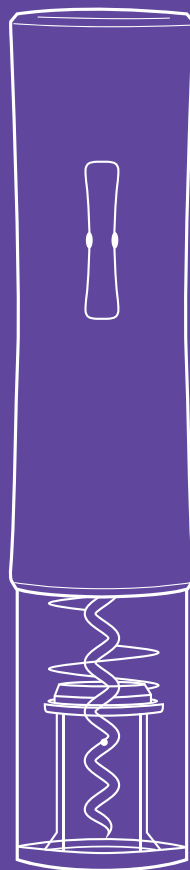

**Электрический
штопор
КТ-6031**



Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство электрического штопора.....	5
Подготовка к работе и использование.....	5
Чистка и обслуживание	6
Уход и хранение.....	6
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9
Другие товары Kitfort.....	10

Общие сведения

Электрический штопор КТ-6031 поможет легко, быстро и безопасно открыть бутылку вина. Процесс открывания бутылки станет простым и займет всего несколько секунд. Также вам больше не придется прикладывать усилия, как это часто бывает при использовании обычного штопора. Электрический штопор предотвращает риск пролить вино или пораниться. С электрическим штопором вы можете эффективно открыть вино для подачи к столу и удивить гостей.

Корпус устройства выполнен из пластика, а спираль полностью скрыта корпусом. Чтобы наблюдать за процессом, нижняя часть корпуса прозрачная. В комплекте есть специальный нож для фольги, который крепится к нижней части штопора для хранения. Пользоваться электрическим штопором очень просто, так как у него всего одна кнопка: при нажатии на нижнюю часть кнопки штопор открывает пробку, а при нажатии на верхнюю часть включается движение в обратном направлении, чтобы удалить пробку из штопора.


Устройство питается от 4 батареек типа АА (в комплект не входят), что позволяет сразу после установки батареек пользоваться штопором, не дожидаясь зарядки аккумулятора. Чтобы легко вытащить старые батарейки для замены, в отсеке для батареек предусмотрена небольшая лента.

Благодаря строгому, минималистичному дизайну и небольшим размерам электрический штопор легко впишется в ваш интерьер.

Комплектация

1. Штопор с крышкой отсека для батареек — 1 шт.
2. Нож для фольги — 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
4. Коллекционный магнит — 1 шт.*
*опционально

Устройство электрического штопора

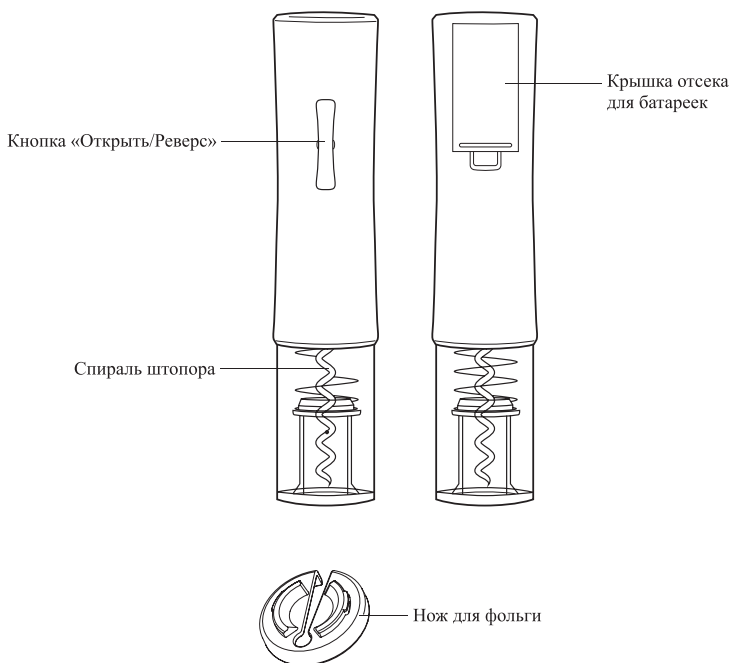

Нажатие на нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» включает процесс откупоривания бутылки вина. При нажатии на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» включается обратное движение спирали, чтобы удалить пробку из штопора.

Подготовка к работе и использование


Подготовка к работе

Достаньте штопор и нож для фольги из коробки и удалите все упаковочные материалы. Нож для фольги вы можете прикрепить к нижней части штопора.

Перед первым использованием протрите устройство мягкой тканью и установите батарейки. Рекомендуется использовать солевые или щелочные батарейки типа АА. Для этого откройте крышку отсека для батареек, разместите ленту на дне отсека, установите две батарейки типа АА в нижний ряд, затем поместите ленту поверх батареек и установите оставшиеся две батарейки типа АА. Соблюдайте полярность, указанную на дне отсека для батареек и на самих батарейках. Поместите ленту на верхний ряд батареек (так она не будет выступать из отсека) и закройте крышку отсека.

Использование

1. Снимите нож для фольги с нижней части штопора, слегка сжав нож по бокам. **Внимание!** Будьте осторожны и не касайтесь режущих частей ножа.
2. Наденьте нож для фольги на бутылку так, чтобы ножи были направлены вниз. Прокрутите нож на горлышке бутылки. Уберите нож и удалите фольгу с горлышка бутылки.

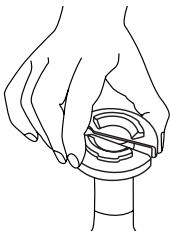

3. Установите штопор на бутылку. Удерживайте одной рукой бутылку, а второй — штопор. Нажмите и удерживайте нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс». **Примечание.** Штопор не должен быть расположен под углом к бутылке. Устанавливайте штопор на горлышко бутылки так, чтобы они были расположены в одну линию.
4. Вы можете наблюдать за процессом в прозрачную часть корпуса. Когда пробка будет извлечена из бутылки, штопор автоматически выключится. Отпустите кнопку «Открыть/Реверс».
5. Чтобы убрать пробку из штопора, нажмите на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» и удерживайте 5–7 секунд, пока пробка не будет извлечена.
6. Наденьте нож пластиковой частью вверх на нижнюю часть устройства для удобного хранения.

Чистка и обслуживание

Протирайте корпус и нож для фольги сухой или влажной мягкой тканью. Нож для фольги допускается мыть в теплой воде мягкой губкой и средством для мытья посуды. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не допускайте попадания воды в корпус штопора, на кнопку и в отсек для батареек.

Уход и хранение

Храните штопор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. Чтобы не потерять нож для фольги, устанавливайте его на нижнюю часть штопора. На длительное хранение убирайте устройство, предварительно вытащив батарейки из отсека, и нож для фольги в коробку или пакет.

Устранение неполадок

Устройство не включается

Возможная причина	Решение
Не установлены батарейки	Установите 4 батарейки типа АА в отсек для батареек
Батарейки установлены неверно	Установите батарейки, соблюдая полярность, указанную на дне отсека и на батарейках
Батарейки сели	Откройте отсек для батареек, вытащите батарейки, потянув за ленту, и замените батарейки на новые
Вы установили аккумуляторные никель-кадмиевые (NiCd) или никель-металлогидридные (NiMH) батарейки	Из-за более низкого напряжения по сравнению с солевыми и щелочными батарейками устройство может работать некорректно. Замените батарейки на солевые или щелочные

Винт вращается, но пробка не вытаскивается из бутылки

Возможная причина	Решение
Вы нажали на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»	Чтобы открыть бутылку вина, нажмите и удерживайте нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»
Вы нажали на нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс», но расположили штопор под углом к горлышку бутылки	Нажмите на верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс» и удерживайте, пока спираль штопора не выйдет из пробки. Затем расположите штопор в одну линию с горлышком бутылки и попробуйте снова

Пробка не вытаскивается из штопора

Возможная причина	Решение
Вы нажали на нижнюю часть кнопки «Открыть/Реверс»	Чтобы вытащить пробку из штопора, нажмите и удерживайте верхнюю часть кнопки «Открыть/Реверс», чтобы большая часть пробки оказалась снаружи

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.



Технические характеристики

1. Питание: \approx 6 В (4 элемента АА \times 1,5 В)
2. Мощность: 25 Вт
3. Класс защиты от поражения электрическим током: III
4. Уровень шума: \leq 70 дБ
5. Размер устройства: 49 \times 49 \times 229 мм
6. Размер упаковки: 76 \times 76 \times 247 мм
7. Вес нетто: 0,25 кг
8. Вес брутто: 0,30 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован



Производитель: Чжуншань Хуэйцзюэ Вайн Эксэсэри Ко., Лтд. 3Ф №5 1 Стрит Вэньчэнси Роуд, Сяолань Таун, Чжуншань, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д. 3, литера П, помещ. 3-Н.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Выход из строя штопора вследствие попадания жидкостей внутрь корпуса устройства, в область органов управления или отсек для батареек не является гарантийным случаем.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед установкой батареек убедитесь, что параметры электропитания устройства соответствуют параметрам батареек.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не используйте устройство, если какие-либо части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
6. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
7. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
8. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Вытащите батарейки, если используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
9. Нож для фольги и спираль штопора острые. Будьте осторожны, не касайтесь острых частей, чтобы не порезаться.
10. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до острых частей штопора и ножа для фольги.
11. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
12. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
13. Храните устройство в недоступных детям местах.
14. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.
15. Держите устройство вдали от источников тепла, а также от огня и искр.

Другие товары Kitfort



Аэрогриль КТ-2235

- 5 автоматических программ + ручные настройки
- емкость корзины — 2,6 л
- мощность 1300 Вт

Вертикальный пылесос КТ-5105

- 2 в 1: вертикальный и ручной пылесос
- емкость пылесборника — 900 мл
- мощность 600 Вт



Настольные часы КТ-3309

- беспроводная зарядка Qi
- 3 режима подсветки
- встроенный будильник

Вакууматор КТ-1526

- автоматическая упаковка
- вакуумирует сухие и влажные продукты
- режим вакуумирования в контейнеры





Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87