

Автосигнализация ЦИТАДЕЛЬ с сиреной

AC-AS-01




www.airline.su

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. ОСОБЕННОСТИ

Постановка на охрану

Нажмите кнопку  на брелоке, указатели поворота мигнут один раз, сирена издаст один звуковой сигнал, замки дверей заблокируются. Через 5 секунд начнёт мигать светодиод.

Снятие с охраны

В режиме охраны нажмите кнопку  на брелоке, сирена издаст два звуковых сигнала, указатели поворота мигнут два раза, замки дверей разблокируются. Если система находилась в беззвучном режиме, то сирена не издаст звуковых сигналов, а указатели поворота мигнут трижды. Если двери автомобиля не открыты в течение 25 секунд, то система автоматически перейдёт в режим охраны и заблокирует замки дверей.



Бесшумный режим охраны

Нажмите кнопку AUX на брелоке, указатели поворота мигнут один раз, замки дверей заблокируются и система перейдёт в режим охраны. Если в этом режиме сработает тревога, то сирена будет молчать, а указатели поворота мигать. Если злоумышленник проникнет в автомобиль, указатели поворота продолжат мигать, а двигатель останется заблокированным. Повороты мигнут трижды. Если двери автомобиля не открыты в течение 25 секунд, то система автоматически перейдёт в режим охраны и заблокирует замки дверей.

Автоматическая перепостановка на охрану

Если снять систему с охраны и не открыть дверь автомобиля в течение 25 секунд, система автоматически встанет на охрану и заблокирует двери.

Автоматическая блокировка дверей при вождении

Перед началом вождения плотно закройте все двери. Поверните ключ зажигания в положение ON, удерживая педаль тормоза нажатой. Через 15 секунд замки дверей автоматически заблокируются. Во время вождения открыть и закрыть двери можно нажимая кнопки  и  на брелоке. После окончания вождения поверните ключ зажигания в положение OFF, замки дверей разблокируются автоматически.

1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Блок управления - 1шт
Датчик удара - 1шт
Сирена - 1шт
Силовое реле с разъёмом - 1шт
Светодиодный индикатор с проводом - 1шт
Комплект проводки - 1шт
Инструкция - 1шт

Автосигнализация ЦИТАДЕЛЬ надёжное средство защиты автомобиля от взлома и угона.

Устройство обладает следующими удобными функциями:

- Постановка и снятие с охраны
- Бесшумная постановка и снятие с охраны
- Управление центральным замком
- Управление приводом замка багажника
- Авто постановка на охрану
- Память тревог
- Двухуровневый датчик удара
- Светодиодный индикатор
- Управление модулем стеклоподъёмников
- Сирена и два брелока в комплекте

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 12В
Потребляемый ток в режиме ожидания: менее 1мА
Потребляемый ток: 20мА
Частота передатчика брелока: 433МГц
Диапазон рабочих температур: -30°C - +80°C
Напряжение питания брелока: 3В
Силовые выходы:
Указатели поворота: 4*5А
Сирена: 10А
Активаторы замков: 10А

Двухуровневый датчик удара

В режиме охраны, если произошёл не сильный удар по автомобилю, светодиодный индикатор начнёт светиться постоянно, указатели поворота мигнут несколько раз, сирена издаст пять прерывистых сигналов. Если удар будет достаточно сильным или двери будут открыты или произойдёт попытка запуска двигателя, то сирена начнёт издавать постоянный сигнал в течение 25 секунд. Датчик удара имеет регулировку чувствительности. Вращение регулятора по часовой стрелке увеличивает чувствительность датчика, вращение против часовой стрелки снижает чувствительность.

Память тревог

Если в режиме охраны сработала тревога, то после снятия с охраны и открытия двери, сирена издаст один звуковой сигнал. Это повод для проверки наличия повреждений автомобиля.

Напоминание о неплотно закрытых дверях (можно отключить)

Если двери неплотно закрыты, то при начале вождения указатели поворота будут мигать 15 секунд, а затем погаснут. Для отключения этой функции снимите перемычку JP3.


Автоматическая постановка на охрану (можно отключить)

Спустя одну минуту после парковки автомобиля и закрытия двери система автоматически встанет на охрану и заблокирует замки дверей. Для отключения этой функции снимите перемычку JP2.

Напоминание о необходимости постановки на охрану (можно отключить)

Спустя 10 секунд после парковки автомобиля и закрытия двери сирена издаст три коротких звуковых сигнала, указатели поворота мигнут три раза для предупреждения водителя о необходимости поставить систему на охрану. Для отключения этой функции снимите перемычку JP4.

Открытие багажника

Нажмите и удерживайте 3 секунды кнопку  для подачи сигнала на привод замка багажника.

Автоматическое закрытие окон

При постановке на охрану на соответствующем выходе в течение 12 секунд будет находиться управляющий сигнал.

Задержка постановки на охрану

При постановке на охрану, если двери открыты, даётся 15 секунд для закрытия дверей. После этого система встанет на охрану и заблокирует замки дверей.

Память состояния системы

При отключении питания и повторном его включении система останется в том состоянии, в котором была до отключения.

Сброс системы

В режиме охраны поверните ключ зажигания в положение ON, нажмите и удерживайте педаль тормоза нажатой и откройте дверь. Переведите ключ зажигания из положения ON в положение OFF и обратно 10 раз. Остановитесь в положении ON. Система снимется с охраны.

Электрический/пневматический привод замков дверей

Если у автомобиля пневматические приводы замков дверей, то установите переключатель JP1. Если приводы замков электрические, то снимите переключатель JP1.

Положительный/отрицательный управляющий сигнал управления приводами замков дверей

Установите переключатель JP5 в положение 1-2 для отрицательного управляющего сигнала. Установите переключатель JP5 в положение 2-3 для положительного управляющего сигнала.

Удаление брелоков из памяти блока управления

Снимите систему с охраны. Откройте дверь, нажмите и не отпускайте педаль тормоза. Поверните ключ зажигания из положения OFF в положение ON и обратно 5 раз, остановитесь в положении OFF, указатели поворота зажгутся на продолжительное время, сирена издаст три звуковых сигнала, это означает, что коды всех брелоков стёрты из памяти блока управления.

Если владелец потерял брелок, для безопасности необходимо удалить брелоки из памяти и вновь привязать оставшиеся/новые брелоки.

4

Привязка новых брелоков к блоку управления



ВНИМАНИЕ! Перед проведением данной операции снимите перемычку JP3!

Снимите систему с охраны. Откройте дверь. Нажмите и не отпускайте педаль тормоза. Поверните ключ зажигания из положения OFF в положение ON и обратно 3 раза, остановитесь в положении ON, указатели поворота зажгутся на продолжительное время. После этого не позднее 5ти секунд нажмите любую кнопку на новом брелоке, сирена издаст три сигнала, это означает, что брелок записан в память блока управления.

Для записи следующего брелока повторите процедуру. Всего может быть записано 4 брелока.


4. НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ

Функция	Переключатель	Способ установки	Заводское значение
Электрический/пневматический привод замков дверей	JP1	Снята: Электрический привод Установлена: пневматический привод	Снята
Автоматическая постановка на охрану	JP2	Снята: выключена Установлена: включена	Снята
Напоминание о неплотном закрытых дверях	JP3	Снята: включена Установлена: выключена	Снята
Напоминание о необходимости постановки на охрану	JP4	Снята: выключена Установлена: включена	Установлена
Положительный/отрицательный управляющий сигнал управления приводами замков дверей	JP5	1-2 Отрицательный 2-3 Положительный	Отрицательный
Положительный/отрицательный управляющий сигнал управления приводом замка багажника	JP6	1-2 Отрицательный 2-3 Положительный	



ВНИМАНИЕ! ВСЕ ОПЕРАЦИИ С ПЕРЕМЫЧКАМИ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ!

5

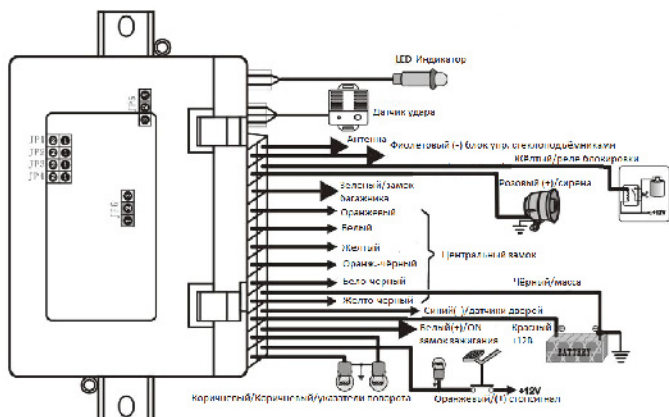

12. УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ

Перед установкой отключите аккумуляторную батарею автомобиля.

Рекомендуется устанавливать блок управления в труднодоступном месте под панелью приборов.

Все электрические соединения должны быть выполнены надёжно и изолированы должным образом.

Датчик удара необходимо закрепить непосредственно к кузову для обеспечения должной чувствительности.

После монтажа сигнализации подключите аккумуляторную батарею и проверьте работоспособность. После этого соберите обшивку автомобиля.

6



7